





Manual - BMV-702

Monitor de bateria

Rev 17 - 07/2025

Este manual também está disponível em formato HTML5.

Índice

1. Precau	ções de segurança	. 1
1 1	Precauções de segurança gerais	. 1
	Advertências de segurança da bateria	
	Transporte e armazenamento	
2. Introdu	ção	. 2
21	O monitor de bateria	2
	Porque devo controlar a minha bateria?	
	Dimensionamento	
	A aplicação VictronConnect	
	Acessórios	
2.0		
3. Instala	ção	. 4
3 1	O que está na caixa?	4
	Montagem do derivador «shunt»	
	Montagem da unidade superior	
	Resumo das ligações	
	Ligações elétricas básicas	
	Ligações elétricas basicas	
5.0	3.6.1. Ligação auxiliar para monitorizar a tensão de uma segunda bateria	
	3.6.2. Ligação auxiliar para monitorizar o ponto médio de um banco de baterias	
	3.6.3. Ligação auxiliar para monitorizar a temperatura	
37	Relé programável	
	Uso de derivadores alternativos	
	Ligação de dispositivo GX	
0.0	Elgação de dispositivo ex	10
4. Configu	ıração	12
4 1	Assistente de configuração	12
	Deteção automática da tensão	
	Como alterar as definições	
7.0	4.3.1. Definições com a unidade principal	
	4.3.2. A aplicação VictronConnect	
44	Atualizar firmware	
	Fazer definições essenciais	
7.0	4.5.1. Introduzir a definição da capacidade da bateria	
	4.5.2. Introduzir o valor da tensão carregada	
	4.5.3. Definir o estado da carga	
	4.5.4. Definir a função da entrada auxiliar	
16	Definições para lítio (se necessárias)	
4.0	Delinições para inito (se necessarias)	IC
5. Funcio	namento	18
5 1	Como funciona o monitor de bateria?	19
	Vista geral de leituras	
	Utilizar os menus da unidade principal	
	Tendências	
	História	
5.5	5.5.1. Acesso a dados históricos através da aplicação VictronConnect	
	5.5.1. Acesso a dados históricos através da aplicação viction conhect	
	5.5.3. Dados históricos	
5.6	Alarmes	
	Sincronização do monitor de baterias	
5.7	5.7.1. Sincronização automática	
	5.7.1. Sincronização adiomatica	
	0.7.2. Omoromzayao manuar	
6. «Interfa	Ces»	25
6 1	Aplicação VictronConnect através de USB	25
	Ligar a um dispositivo GX e VRM	
	Ligar a uma rede VE.Smart	
	Integração personalizada	
0.4	miogragao poroorianzada	_1
7. Todas a	as características e definições	28



7.1. Como alterar as definições	
7.1.1. Aceder às definições com a unidade principal	
7.1.2. Aceder às definições com a aplicação VictronConnect	
7.1.3. Guardar, carregar e partilhar definições na VictronConnect	
7.2. Definições da bateria	
7.2.1. Capacidade da bateria	
7.2.3. Limite de descarga	
7.2.4. Corrente de cauda	
7.2.5. Tempo de deteção da carga	
7.2.6. Expoente de Peukert	
7.2.7. Fator de eficiência da carga	
7.2.8. Limiar de corrente	
7.2.9. Período médio do tempo restante	
7.2.10. SoC da bateria ao reiniciar	
7.2.11. Estado da carga	
7.2.12. Sincronizar SoC para 100 %	
7.2.13. Calibração da corrente zero	
7.3. Definições do relé	
7.3.1. Modo de relé	
7.3.2. Inversão do relé	
7.3.3. Estado do relé	
7.3.4. Relay minimum closed time (tempo fechado mínimo do relé)	
7.3.5. Atraso da desativação do relé	
7.3.6. Relé do estado de carga baixa (SoC)	
7.3.7. Low voltage relay (relé de tensão baixa)	
7.3.8. High voltage relay (relé de tensão alta)	
7.3.9. Relé de tensão da bateria de arranque baixa	
7.3.10. Relé de tensão da bateria de arranque alta	
7.3.11. Relé de temperatura baixa	
7.3.12. Relé de tensão média	
7.4. Definições de alarme	
7.4.1. Sinal sonoro de alarme	
7.4.2. Definições de alarme SoC baixo	
7.4.3. Alarme de tensão baixa	
7.4.4. Alarme de tensão alta	
7.4.5. Alarme de tensão de bateria de arranque baixa	
7.4.6. Alarme de tensão de bateria de arranque alta	
7.4.7. Alarme de tensão elevada	
7.4.8. Alarme de temperatura baixa	
7.4.9. Alarme de desvio do ponto médio	
7.5. Definições de visualização	
7.5.1. Intensidade de retroiluminação	
7.5.2. Blacklight always on (retroiluminação sempre ativada)	
7.5.3. Scroll speed (velocidade de deslocamento)	
7.5.4. Main voltage display (visualização da tensão principal)	
7.5.5. Current display (visualização da corrente)	
7.5.6. Power display (visualização da potência)	
7.5.7. Consumed Ah display (visualização dos Ah consumidos)	
7.5.8. Visualização do estado da carga	
7.5.9. Time-to-go display (visualização do tempo restante)	
7.5.10. Visualização da tensão da bateria de arranque	
7.5.11. Visualização da temperatura	
7.5.12. Visualização da tensão média	
7.6. Definições diversas	
7.6.1. Versão de «software»	
7.6.2. Restore defaults (restaurar valores por defeito)	
7.6.3. Clear history (limpar histórico)	
7.6.4. Lock setup (bloqueio de configuração)	
7.6.5. Shunt current (corrente do derivador)	
7.6.6. Shunt voltage (tensão do derivador)	
7.6.7. Unidade de temperatura	
7.6.8. Coeficiente de temperatura	
7.6.9. Entrada Aux	
7.6.10. Arranque sincronizado da bateria	
7.6.11. Direção da medição de corrente	
7.7. Definições adicionais	
7.7.1. Histórico de reinicialização	
7.7.2. Reiniciar o código PIN	
7.7.3. Definição da temperatura da unidade	



Manual - BMV-702

7.7.4. Número de série	43
7.7.5. Nome personalizado	43
7.7.6. Firmware	
7.7.7. Repor definições por defeito	
8. Capacidade da bateria e o expoente Peukert	44
9. Monitorização da tensão do ponto médio	46
9.1. Esquema de ligações do ponto médio e do banco de baterias	46
9.1.1. Ligar e monitorizar o ponto médio num banco de baterias de 24 V	46
9.1.2. Ligar e monitorizar o ponto médio num banco de baterias de 48 V	
9.2. Cálculo do desvio do ponto médio	
9.3. Definir o nível do alarme	
9.4. Atraso do alarme	
9.5. Atuação em caso de alarme durante o carregamento	
9.6. Atuação em caso de alarme durante a descarga	
9.7. Regulador de bateria	
5.7. Regulation de bateria	49
10. Resolução de problemas	50
10.1. Problemas de funcionalidade	50
10.1.1. A unidade não liga	
10.1.2. A porta auxiliar não funciona	
10.1.3. Não consigo alterar as definições VictronConnect	
10.2. Problemas de ligação	
10.2.1. Não é possível ligar por Bluetooth	
10.2.2. Perda do código PIN	
10.3. Leituras incorretas	
10.3.1. A corrente de carga e a de descarga estão invertidas	
10.3.2. Leitura de corrente incompleta	
10.3.3. Existe uma leitura de corrente sem fluxo	
10.3.4. Leitura incorreta do estado da carga	
10.3.5. O estado da carga não existe	
10.3.6. O estado da carga não atinge 100 %	
10.3.7. O estado da carga visualiza sempre 100 %	
10.3.8. O estado da carga não aumenta de forma suficientemente rápida ou então é demasiado	
rápido ao carregar	
10.3.9. Leitura da tensão da bateria incorreta	
10.3.10. Leitura incorreta da tensão da bateria auxiliar	
10.3.11. Problemas de sincronização	
10.0.1.1.105001100 00 01100011 <u>L</u> ayuo	
11. Informação técnica	
11.1. Informação técnica	54
12. Apêndice	55
·	
12.1. Dimensões da unidade principal BMV	55
12.2. Dimensões do derivador «shunt»	56

1. Precauções de segurança

1.1. Precauções de segurança gerais



Leia este manual atentamente. Inclui instruções importantes a cumprir durante a instalação, a utilização e a manutenção do carregador.

Guarde estas instruções para uma consulta futura durante a utilização e a manutenção do carregador.

1.2. Advertências de segurança da bateria



Trabalhar na proximidade de uma bateria de chumbo e ácido é perigoso. As baterias podem produzir gases explosivos durante o funcionamento. Nunca fumar nem autorizar a produção de faíscas ou chamas na proximidade de uma bateria. Proporcionar uma ventilação suficiente em redor da bateria.

Usar vestuário e óculos de proteção. Evitar tocar nos olhos durante o trabalho na proximidade de baterias. Lavar as mãos no final.

Se o ácido da bateria atingir a pele ou a roupa, lavar imediatamente com água e detergente. Se o ácido se introduzir nos olhos, enxaguar imediatamente com água fria corrente durante, pelo menos, 15 min e consultar um especialista rapidamente.

Atuar com cuidado ao utilizar ferramentas metálicas na proximidade de baterias. Se uma ferramenta metálica cair sobre uma bateria, pode provocar um curto-circuito e, possivelmente, uma explosão.

Tirar os objetos pessoais metálicos como anéis, pulseiras, colares e relógios ao trabalhar com uma bateria. Uma bateria pode produzir uma corrente de curto-circuito suficientemente elevada para derreter esses objectos, provocando queimaduras graves.

1.3. Transporte e armazenamento



Guardar este equipamento num ambiente seco.

Guardar este produto de -40 °C a +60 °C.



2. Introdução

2.1. O monitor de bateria

O BMV-702 é um monitor de bateria. Este aparelho mede a tensão e a corrente da bateria. Com base nestas medições, calcula o estado e o tempo restante da carga da bateria. Também controla os dados históricos, como a descarga mais profunda, a descarga média e o número de ciclos de carga e descarga.

É possível todos os parâmetros da bateria monitorizados e alterar as definições através do ecrã e dos quatro botões.

Permite estabelecer uma ligação com a aplicação VictronConnect através de «Bluetooth» ou USB. Esta aplicação pode ser utilizada para realizar a leitura de todos os parâmetros da bateria monitorizados ou para alterar as definições. A ligação por «Bluetooth» necessita do «dongle» VE.Direct Bluetooth Smart. A ligação por «USB» necessita da «interface» VE.Direct para USB

Se o monitor de bateria estiver ligado a um dispositivo GX, como o Cerbo GX ou o ColorControl GX, a bateria pode ser monitorizada localmente com o dispositivo GX ou remotamente através do Portal VRM.

A entrada auxiliar pode ser utilizada para monitorizar a tensão de uma segunda bateria ou o ponto médio de um banco de baterias. A entrada auxiliar também pode servir para monitorizar a temperatura da bateria através do sensor de temperatura para RMV

Se estiver ligado a outros produtos Victron através da rede VE.Smart, o monitor de bateria pode proporcionar os dados da bateria em tempo real, como a temperatura da bateria , a tensão e a corrente por meio de «Bluetooth» para que os carregadores solares Victron e os carregadores CA selecionados os possam utilizar.

2.2. Porque devo controlar a minha bateria?

As baterias são utilizadas numa grande variedade de aplicações, mas sobretudo para armazenar energia que será usada posteriormente. Mas quanta energia é acumulada na bateria? Olhar para uma não proporciona esta informação. A vida útil das baterias depende de vários fatores. A sua durabilidade pode ser encurtada por uma carga insuficiente ou excessiva, por descargas demasiado profundas, por uma corrente de carga ou de descarga excessiva ou por uma temperatura ambiente elevada. Controlar a bateria com um monitor proporcionará ao utilizador informação muito relevante para tomar medidas corretoras quando for necessário, prolongando assim a vida útil da bateria e permitindo recuperar rapidamente o investimento no aparelho.

2.3. Dimensionamento

O monitor de bateria está disponível num único tamanho e inclui um derivador «shunt» de 500 A. No entanto, é possível utilizar o monitor de bateria com derivadores «shunt» de maior dimensão, até 9999 A. Estes não são incluídos. Para os derivadores «shunt» de 1000 A, 2000 A ou 6000 A, consulte a página do produto.

O BMV-702 está disponível em duas versões diferentes. A versão «standard» tem uma unidade superior cinzenta e a BMV-702 BLACK uma unidade superior negra.



BMV-702 (cinzento normalizado) e BMV-702 BLACK.

2.4. A aplicação VictronConnect

Esta aplicação pode ser utilizada para supervisionar e configurar o monitor de bateria. Tenha em atenção que configurar o monitor da bateria com a aplicação VictronConnect é mais simples do que uma configuração através da unidade principal do monitor de bateria.

A aplicação VictronConnect consegue ligar-se ao monitor de bateria através de:

- · «Bluetooth», utilizando o «dongle» VE.Direct Bluetooth Smart opcional.
- · USB, com a «interface» VE.Direct para USB opcional.
- · De forma remota através de um dispositivo GX e do Portal VRM.

A aplicação VictronConnect está disponível para as seguintes plataformas:

- · Android.
- · Apple iOS (tenha em conta que o USB não é suportado, apenas é possível fazer a ligação por «Bluetooth»).
- · macOs.
- · Windows (tenha em conta que o «bluetooth» não é suportado, apenas é possível fazer a ligação por USB).

A aplicação VictronConnect pode ser descarregada das lojas de aplicações ou da página de produto VictronConnect ou então digitalizando o código QR abaixo.




2.5. Acessórios

Estes componentes opcionais podem ser necessários, dependendo da configuração:

- Sensor de temperatura para BMV para medir a temperatura da bateria.
- Dispositivo GX, como um Cerbo GX para o sistema e/ou a monitorização remota.
- · Cabo VE.Direct Para ligar o monitor de bateria a um dispositivo GX.
- «Interface» VE.Direct para USB para ligar ao monitor de bateria através de USB a um dispositivo GX ou à aplicação VictronConnect.
- «Dongle» VE.Direct Bluetooth Smart para adicionar a funcionalidade de «bluetooth» ao monitor de bateria.
- Invólucro de montagem mural para BMV ou MPPT utilizar se a montagem de painel da unidade superior do monitor de bateria não for possível.
- Invólucro de montagem mural para BMV e Color Control GX utilizar para montar numa parede a unidade superior do monitor de bateria com um Color Control GX no mesmo invólucro.
- Cabo RJ12 UTP utilizar se o cabo RJ12 de 10 m (32 ft) fornecido (o cabo entre o derivador e a unidade superior) for demasiado longo ou curto. Estes cabos estão disponíveis numa variedade de comprimentos de 30 cm a 30 m (1ft a 98 ft).

3. Instalação

3.1. O que está na caixa?

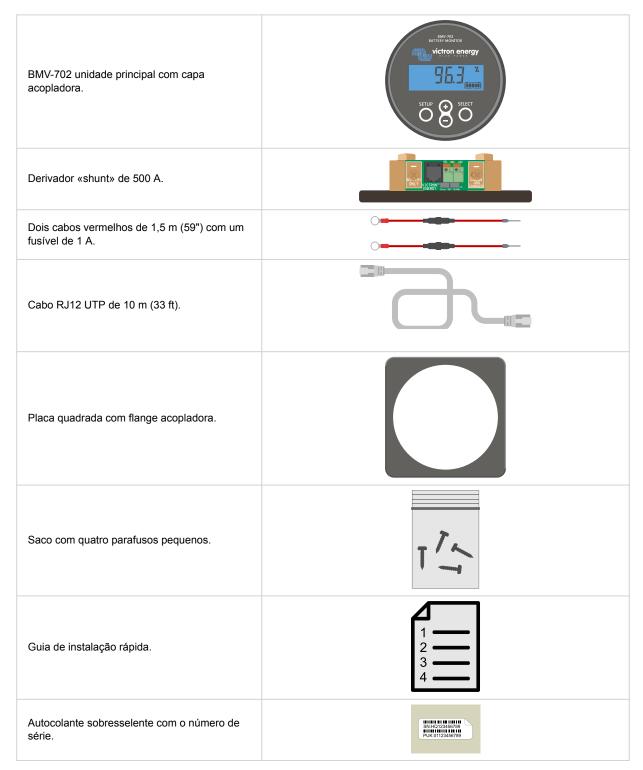


3.2. Montagem do derivador «shunt»

O derivador «shunt» tem uma classificação IP21; Isto significa que não é impermeável e que deve ser montado num local seco.

O derivador «shunt» tem dois orifícios de 5,5 mm na base para a montagem. Os orifícios podem ser utilizados para aparafusar o derivador «shunt» numa superfície dura (ter em conta que estes parafusos não incluídos).

Para a localização exata dos orifícios de montagem, consulte o desenho dimensional [56] no apêndice deste manual.

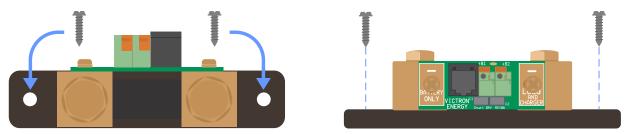


Vista superior do derivador «shunt» que indica os orifícios de montagem e vista lateral do derivador «shunt» que indica o método de montagem.


3.3. Montagem da unidade superior

A unidade superior pode ser montada de diversas formas:

- A. Montagem em painel, a unidade superior fixada na parte posterior do painel.
- B. Montagem em painel, a unidade superior fixada na parte frontal do painel.
- C. Montagem mural, usando o «invólucro de montagem mural» opcional.

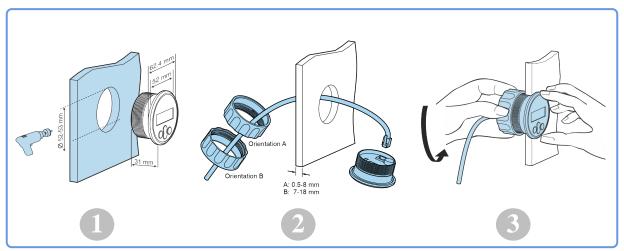

Método de montagem A.

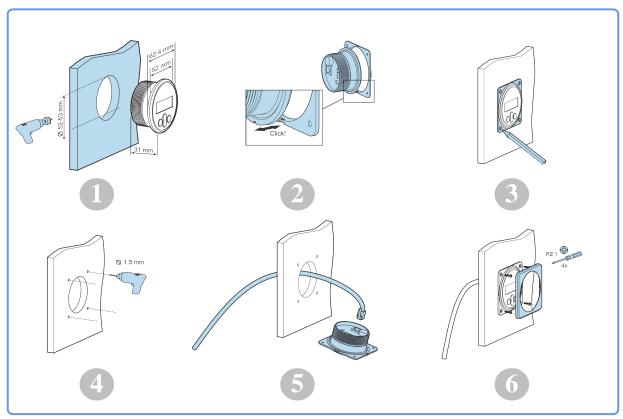

Método de montagem B.




Método de montagem C.



Para obter as instruções de montagem completas, consulte os manuais de instalação mural nas páginas de produto Caixa para montagem mural de BMV ou MPPT Color Control ou Caixa para montagem mural de BMV ou Color Control GX .

3.4. Resumo das ligações

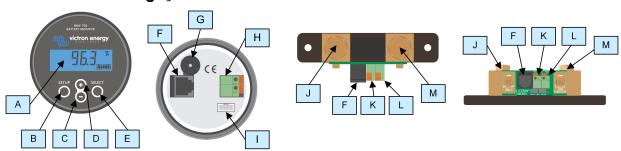

#	Nome	Tipo de terminal
Α	Ecrã	-
В	Botão de configuração	-
С	Botão para baixo	-
D	Botão para cima	-
E	Botão de seleção	-
F	Conector RJ12	Terminal RJ2
G	Campainha	-
Н	Conector do relé programável	Conector de pressão
I	Conector VE.Direct	Terminal VE.Direct
J	Ligação negativa da bateria	Parafuso M10
К	Ligação positiva da bateria	Conector de pressão
L	Ligação auxiliar	Conector de pressão
M	Ligação negativa da carga	Parafuso M10

3.5. Ligações elétricas básicas


Procedimento de ligação:

- 1. Ligue o terminal de bateria negativo ao parafuso M10 no lado BATTERY ONLY do derivador «shunt». Aperte o parafuso do derivador «shunt» com um binário máximo de 21 Nm (modelo de 300 A: 10 Nm).
 - Não deve haver mais ligações neste lado do derivador ou no terminal de bateria negativo. Quaisquer cargas ou carregadores ligados aqui serão excluídos do cálculo do estado da carga.
- 2. Ligue o negativo do sistema elétrico ao parafuso M10 no lado LOAD AND CHARGERdo derivador «shunt». Aperte o parafuso do derivador «shunt» com um binário máximo de 21 Nm (modelo de 300 A: 10 Nm). Certifique-se de que o negativo de todas as cargas CC, inversores, carregadores de bateria, carregadores solares e outras fontes de carga é ligado «depois» do derivador «shunt».
- 3. Ligue o pino da ponteira do cabo vermelho com o fusível ao derivador «shunt» mediante pressão no terminal «+B1».
- 4. Ligue o terminal M10 do cabo vermelho com o fusível ao terminal positivo da bateria.
- 5. Ligue o derivador «shunt» à unidade principal utilizando o cabo RJ12. Introduza um lado do cabo RJ12 no terminal RJ12 do derivador «shunt» e o outro lado do cabo no terminal RJ12 na parte posterior da unidade principal.

O monitor de bateria agora está a receber alimentação. O monitor está ativo.

Para ficar completamente funcional, deve configurar o monitor da bateria; consulte a secção Configuração [12].

Se o monitor de bateria for utilizado para controlar uma segunda bateria, o ponto médio do banco de baterias ou a temperatura da bateria, consulte um dos três parágrafos seguintes sobre esta operação e depois a secção Configuração [12].

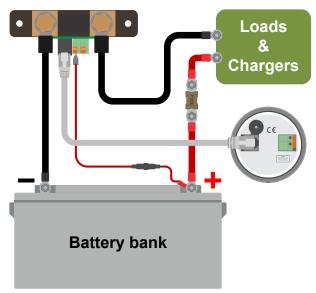

Instalação básica do monitor de bateria.

3.6. Ligações elétricas auxiliares

Para além da monitorização exaustiva do banco de baterias principal, é possível monitorizar um segundo parâmetro. Pode ser um dos seguintes:

- A tensão de uma segunda bateria, como uma bateria de arranque.
- · O desvio do ponto médio do banco de bateria.
- · Temperatura de bateria.


Esta secção descreve a ligação do terminal+B2 para as três opções anteriores.

3.6.1. Ligação auxiliar para monitorizar a tensão de uma segunda bateria

O terminal pode ser utilizado para monitorizar a tensão de uma segunda bateria, como uma bateria de arranque ou auxiliar.

Procedimento de ligação:

- 1. Verifique se o polo negativo da segunda bateria está ligado ao lado LOAD AND CHARGER do derivador.
- 2. Ligue o pino da ponteira do segundo cabo vermelho com fusível ao derivador mediante pressão no terminal +B2.
- 3. Ligue o terminal M10 do segundo cabo vermelho com fusível ao terminal positivo da segunda bateria.

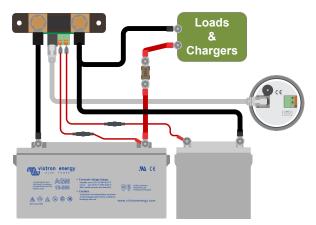

Monitor de bateria com monitorização da segunda bateria auxiliar.


3.6.2. Ligação auxiliar para monitorizar o ponto médio de um banco de baterias

Para utilizar com um banco de baterias formado por várias baterias que estão ligadas em série ou série/paralelo para criar um banco de 24 V ou 48 V.

Procedimento de ligação:

- 1. Ligue o pino da ponteira do segundo cabo vermelho com fusível ao derivador mediante pressão no terminal +B2.
- 2. Ligue o terminal M10 do segundo cabo vermelho cabo com fusível ao terminal positivo do ponto médio.

Para obter mais informação sobre a monitorização do ponto médio e diagramas adicionais sobre a cablagem do banco da bateria para o ponto médio, consulte a secção Monitorização da tensão do ponto médio [46].

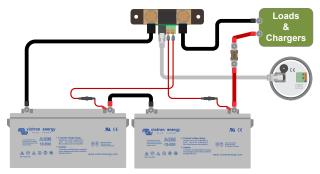

Monitor da bateria com monitorização do ponto médio auxiliar.

3.6.3. Ligação auxiliar para monitorizar a temperatura


Para monitorizar a temperatura de uma bateria através do sensor de temperatura (não incluído) para BMV-712 Smart e BMV-702. O sensor de temperatura deve ser adquirido separadamente. Tenha em conta que este sensor difere dos sensores de temperatura incluídos nos inversores/carregadores e alguns carregadores de bateria da Victron.



Sensor de temperatura para o monitor de bateria

Procedimento de ligação:

- Ligue o pino de ponteira do cabo negro do sensor de temperatura mediante pressão no terminal +B2.
- Ligue o pino da ponteira de cabo vermelho mediante pressão no terminal +B1.
- · Ligue o olhal de cabo M10 do sensor de temperatura ao terminal de bateria positivo.

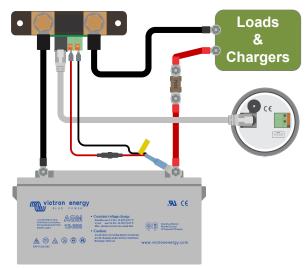

Monitor de bateria com sensor da temperatura auxiliar.



Se usar o sensor de temperatura, os dois cabos vermelhos com fusível incluídos com o monitor de bateria não são necessários. O sensor de temperatura vai substituir estes cabos.

3.7. Relé programável


O monitor de bateria está equipado com um relé programável. Este relé pode ser utilizado como um relé de alarme, para ligar um gerador e outras aplicações. Para obter mais informação sobre os vários modos de relé e sobre como configurar o relé, consulte a secção Definições do relé [32].

Um exemplo de utilização do relé consiste em ligar um gerador quando o estado de carga da bateria for demasiado baixo e, em seguida, em parar o gerador quando as baterias tiverem sido recarregadas.

Por defeito, o relé está configurado para energizar quando o estado de carga da bateria for inferior a 50 % e para desenergizar quando o estado de carga da bateria atingir 90 %. No entanto, a ativação do relé também pode ser configurada noutras condições, como a tensão da bateria.

O relé tem dois contactos: COM (comum) e NO (normalmente aberto) e estão localizados na parte posterior da unidade principal.

Quando o contacto do relé estiver aberto, a bobina é desenergizada; não existe contacto entre COM e NO. Quando o relé estiver energizado, o relé fecha-se e o contacto entre COM e NO é realizado. A função do relé pode ser invertida: de desenergizado passa a energizado e vice-versa. Consulte a definição Inversão do relé [32]. Quando o relé estiver ativado, o consumo de energia do monitor de bateria aumenta ligeiramente: consulte a secção Informação técnica [54].

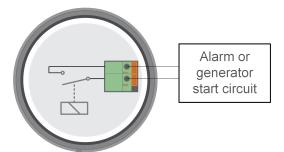

O diagrama de ligações elétricas internas do monitor de bateria com o relé num estado desenergizado conectado a um alarme externo ou circuito de arranque do gerador.

3.8. Uso de derivadores alternativos

O monitor de bateria é fornecido com um derivador «shunt» de 500 A, 50 mV. Este derivador «shunt» é adequado para a maioria das aplicações. No entanto, será necessário um maior se estiverem previstas correntes do sistema superiores a 500 A.

O monitor de bateria pode ser configurado para funcionar com uma ampla seleção de derivadores «shunt» diferentes. É possível utilizar derivadores «shunt» até 9999 A e/ou 75 mV. Consulte uma seleção de derivadores «shunts» maiores, isto é, 1000 A, 2000 A ou 6000 A, na página do produto do derivador «shunt».


Se utilizar um derivador «shunt» diferente do fornecido com o monitor de bateria, proceda da seguinte forma:

- 1. Desaperte a placa de circuito do derivador «shunt».
- 2. Monte o placa de circuitos no derivador «shunt» novo e assegure-se de um bom contacto elétrico entre ambos.
- 3. Ligue o novo derivador «shunt» ao sistema elétrico e à unidade principal do monitor de bateria, conforme ilustrado na secção Ligações elétricas básicas [7]. Preste uma especial atenção à orientação da placa de circuito do derivador «shunt» em relação à bateria e às ligações de carga.
- 4. Siga o assistente de configuração; consulte a secção Assistente de configuração [12].
- 5. Após concluir o assistente de configuração, configure a corrente e a tensão do derivador «shunt» de acordo com as definições Shunt current (corrente do derivador) [41] e Shunt voltage (tensão do derivador) [41].
- 6. Se o monitor de bateria ler uma corrente diferente de zero, mesmo quando não houver carga ligada à bateria, e esta não estiver a ser carregada, calibre a leitura de corrente zero com a definição Calibração da corrente zero [31].

3.9. Ligação de dispositivo GX

Se o sistema incluir um dispositivo GX como um Cerbo GX, o monitor de bateria pode ser conectado ao dispositivo GX com um cabo VE.Direct ou uma «interface» VE.Direct para USB.

Após a ligação, o dispositivo GX pode ser utilizado para ler todos os parâmetros de bateria monitorizados. Para mais informação, consulte a secção Ligar a um dispositivo GX e VRM [25].

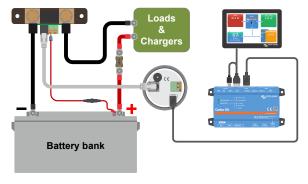

O monitor de bateria está ligado a um Cerbo GX e a um ecrãGX Touch.

4. Configuração

Com as ligações realizadas e o monitor de bateria a receber alimentação, deve realizar a configuração adequada para o sistema em utilização.

Isto pode ser feito com os botões da unidade principal do monitor de bateria ou até mais facilmente com a aplicação VictronConnect. Tenha em atenção que é necessário um «dongle» VE.Direct Bluetooth Smart ou uma «interface» VE.Direct para USB.

Este capítulo descreve a configuração do monitor de bateria com as definições básicas. Consulte na secção Todas as características e definições [28]todas as definições e funcionalidades.

4.1. Assistente de configuração

O monitor de bateria inicia automaticamente o assistente de configuração no primeiro arranque ou após uma reinicialização de fábrica. O assistente de configuração deve ser concluído antes da realização de outras configurações.

- 1. O ecră mostra o texto em deslocamento «capacidade da bateria»: كالمجادة المجادة الم
- 2. Carregue em qualquer botão para aceder ao assistente de configuração. O texto em deslocamento para e o valor predefinido da capacidade da bateria 200 Ah) será visualizado com o primeiro dígito intermitente.
- 3. Utilize os botões + e para definir o primeiro dígito do valor da capacidade da bateria. De preferência, utilize a capacidade nominal da bateria de 20 h (C20). Para mais informação sobre a capacidade da bateria, consulte a secção Capacidade da bateria e o expoente Peukert [44].
- Carregue em SELECT (selecionar) para definir o dígito seguinte da mesma forma. Repita este passo até visualizar a capacidade da bateria pretendida.
- Carregue em SELECT (selecionar) para guardar o valor. Um bipe breve confirma a configuração.
 Se tiver de fazer uma correção, carregue em SELECT (selecionar) outra vez e repita os passos anteriores.
- 6. Carregue em SETUP (configurar), em + ou para definir a entrada auxiliar.
- 8. Carreque em SELECT (selecionar) para parar o deslocamento. O ecrã LCD visualiza:
- 9. Utilize os botões + ou para selecionar a função pretendida da entrada auxiliar: Sefficie (arranque) para monitorizar a tensão da bateria de arranque. i de (médio) para monitorizar a tensão do ponto médio de um banco de baterias. Estado (temp) para utilizar o sensor de temperatura opcional.
- Carregue em SELECT (selecionar) para guardar o valor. Um bipe breve confirma a configuração.
 Se tiver de fazer uma correção, carregue em SELECT (selecionar) outra vez e repita o passo anterior.
- 11. Carregue em SETUP (configurar), no botão em + ou para concluir o assistente de configuração e mudar para o modo de funcionamento normal.

Imediatamente após a conclusão do assistente de configuração, o monitor de bateria deteta automaticamente a tensão nominal do sistema da bateria. Consulte na secção seguinte Deteção automática da tensão [12]os detalhes e as limitações da deteção automática da tensão.

O monitor de bateria está agora pronto para utilizar. Está configurado para um sistema comum com baterias de chumbo-ácido inundada, GEL ou AGM. São necessárias mais configurações do monitor de bateria se o sistema incluir uma bateria de química diferente, como lítio, ou se forem necessárias outras configurações específicas do sistema. Consulte a secção Todas as características e definições [28].



Se o assistente de configuração não for visualizado, ou seja, não existe texto em deslocamento, pode reativálo reinicializando o monitor de bateria. Para fazer isto: carregue simultaneamente em SETUP (configurar) e SELECT (selecionar) durante 3 s. Isto reinicializa o monitor da bateria com as definições de fábrica.

Lembre-se de que estas apenas podem ser repostas se Lock setup (bloqueio de configuração) [40] estiver definida como OFF (desligado).

4.2. Deteção automática da tensão

O monitor de bateria ajusta-se automaticamente à tensão nominal do banco de baterias. Isto acontece imediatamente após a conclusão do assistente de configuração. A tabela abaixo mostra como a tensão nominal é determinada e a definição automática

da tensão nominal da bateria do monitor. Consulte a secção Introduzir o valor da tensão carregada [16]para obter mais informação.

Tensão medida	Tensão nominal assumida
< 18 V	12 V
18 V - 36 V	24 V
> 36 V	48 V



Tenha em atenção que o monitor de bateria não consegue detetar uma tensão nominal da bateria de 32 V. Se o monitor da bateria for utilizado com um banco de baterias de 32 V, a tensão carregada tem de ser definida manualmente utilizando a configuração Tensão carregada [29].


4.3. Como alterar as definições

4.3.1. Definições com a unidade principal

Utilize os botões de visualização para aceder e navegar pelo menu de definições. Cada definição tem um número e um nome. Por exemplo: «01 - Capacidade da bateria». Pode encontrar a lista completa de todas as definições da bateria e o respetivo número na secção Todas as características e definições [28].



Também é possível (e mais simples) configurar o monitor de bateria através da aplicação VictronConnect; para isso, consulte a secção A aplicação VictronConnect [14].

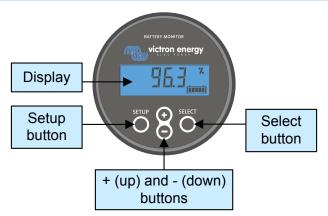

Ecrã e botões da unidade principal BMV.

Para aceder ao menu de definições e alterá-las:

1	Iniciar no menu principal.	MAIN
2	Carregue em SETUP (configurar) durante 2 s para entrar no menu de definições.	SETUP SELECT
3	Será visualizado o primeiro de definição 01-Capacidade da bateria.	SETUP
4	Utilize os botões + e – para aceder à definição pretendida.	SETUP SELECT

5	Carregue em SELECT (selecionar) para aceder à definição.	SETUP SELECT
6	Utilize SELECT (selecionar) e os botões + e – para personalizar a definição.	SETUP Ah
7	Carregue em SETUP (configurar) para voltar ao menu de definição.	SETUP + SELECT
8	Aceda à definição seguinte com os botões + ou	SETUP SELECT
9	Depois de concluir todas as definições, carregue em SETUP (configurar) para voltar do menu de definições ao modo normal.	SETUP SELECT

4.3.2. A aplicação VictronConnect

A aplicação VictronConnect pode ser utilizada para alterar todas as definições e para atualizar o «firmware».

Formas de ligação ao monitor de bateria:

- Localmente por USB com a «interface» VE.Direct para USB ligada na porta VE.Direct.
- · Localmente através de «bluetooth» com o «dongle» VE.Direct Bluetooth Smart ligado na porta VE.Direct.
- Remotamente com um dispositivo GX, utilizando a função «Remote» (remoto) da VictronConnect. Para obter mais informação, consulte a secção VictronConnect-Remote no manual da aplicação.

Como ligar a aplicação VictronConnect ao monitor de bateria:

- · Abra a aplicação VictronConnect.
- Certifique-se de o monitor de bateria está ligado.
- · Aguarde até o monitor de bateria aparecer na lista de dispositivos no separador «Local» ou «VRM».
- · Clique no monitor de bateria.
- Na ligação através de «Bluetooth», introduza o código PIN predefinido: 000000. Depois de introduzir este código PIN predefinido, a aplicação VictronConnect vai pedir que proceda à sua alteração. Isto previne as ligações futuras não autorizadas. É recomendável alterar o código PIN na primeira instalação.

Para visualizar e/ou alterar as definições do monitor de bateria, aceda à página de definições clicando no ícone de engrenagem pro canto superior direito do ecrã inicial.







Os ecrãs de monitorização e definição do monitor de bateria na aplicação VictronConnect.



Este manual compreende apenas os itens específicos do monitor de bateria. Para mais informação geral sobre a aplicação VictronConnect, como a respetiva descarga, ligação e utilização, consulte a página de produto e o manual.

4.4. Atualizar firmware

Numa instalação nova, é recomendável atualizar o «firmware» do monitor de bateria. Se houver uma nova versão de «firmware» disponível, a aplicação VictronConnect irá notificá-lo logo que seja feita uma ligação com o monitor de bateria.



Tenha em atenção que o «firmware» só pode ser atualizado através da aplicação VictronConnect. A aplicação precisa de estar atualizada para poder aceder ao «firmware» mais recente.

Para verificar se o «firmware» está atualizado ou para o atualizar manualmente, ligue-se ao monitor de bateria com a aplicação VictronConnect e faça o seguinte:

- Aceda às definições do produto clicando no símbolo de «engrenagem»" * na parte superior direita do ecrã de estado do produto
- Clique no símbolo dos «três pontos» no canto direito superior do ecrã de definições.
- · Selecione «Info do produto» no menu emergente.
- Será apresentada a versão de «firmware». É mencionado se esta é ou não a versão mais recente. Se estiver disponível uma versão mais recente, será visualizado um botão «UPDATE» (atualizar).
- Para atualizar o «firmware», carregue no botão «UPDATE» (atualizar).

4.5. Fazer definições essenciais

As definições por defeito do monitor de bateria são adaptadas para as baterias de chumbo-ácido como AGM, GEL, OPzV ou OPzS.

A maior parte das definições pode ser mantida por defeito. Mas existem algumas que precisam de ser alteradas como:

- · Capacidade da bateria.
- · Tensão carregada.
- · A funcionalidade da entrada auxiliar (se utilizada).
- · Estado da carga ou arranque sincronizado.



Se utilizar baterias de lítio (ou baterias com uma química diferente), precisa de alterar algumas definições.

Primeiro realize as configurações essenciais descritas nesta secção e depois consulte na secção seguinte as definições especiais para o lítio.



Para obter mais informação sobre estas e quaisquer outras definições, consulte a secção Todas as características e definições [28].

4.5.1. Introduzir a definição da capacidade da bateria

Na aplicação VictronConnect, consulte: Definições > Bateria.

Através da unidade principal, consulte: Menu de Configuração > Definição 01 - Capacidade da bateria.

Por defeito, o monitor de bateria está definido como 200 Ah. Altere este valor para corresponder à capacidade da sua bateria. Nas baterias de chumbo-ácido, é recomendável introduzir uma taxa de 20 h (C20).

4.5.2. Introduzir o valor da tensão carregada

Na aplicação VictronConnect, consulte: Definições > Bateria > Tensão carregada.

Através da unidade principal, consulte: Menu de Configuração > Definição 02 - Tensão carregada.

Embora o monitor de bateria detete automaticamente a tensão, é uma boa prática comprovar se esta definição está correta.

Estes são os valores recomendados de «Tensão carregada» para as baterias de chumbo-ácido:

Tensão de bateria nominal	Definição de tensão carregada recomendada
12 V	13,2 V
24 V	26,4 V
36 V	39,6 V
48 V	52,8 V

Para obter mais informação, consulte também a secção Tensão carregada [29].

4.5.3. Definir o estado da carga

Na aplicação VictronConnect, consulte: Definições > Bateria > Arranque sincronizado da bateria.

Através da unidade principal, consulte: Menu de Configuração > Definição 70 - Arranque sincronizado.

Se estiver configurado com ON (ligado), o monitor de bateria irá ser considerado como sincronizado ao ser ligado, o que resulta num estado da carga de 100 %. Em OFF (desligado), o monitor de bateria será considerado como não sincronizado ao ser ligado, o que resulta num estado da carga desconhecido até à primeira sincronização real.

Somente para a VictronConnect: O valor do estado de carga inicial também pode ser definido manualmente; por defeito é de 100 %, podendo ser definido com um valor diferente, se pretendido. Consulte: **Definições > Bateria > Estado de carga**.

4.5.4. Definir a função da entrada auxiliar

Na aplicação VictronConnect, consulte: Definições > Diversos > Entrada Aux.

Através do monitor, consulte: Menu de Definições > Definição 69 - Entrada auxiliar.

Esta definição configura a função da entrada auxiliar, sendo:

- Bateria de arranque Monitorização da tensão de uma segunda bateria.
- Ponto médio Medição do ponto médio de um banco de baterias.
- Temperatura Medição da temperatura da bateria através de um sensor de temperatura opcional.
- Nenhum A entrada auxiliar não é utilizada.

4.6. Definições para lítio (se necessárias)

O LiFePO4 (fosfato de ferro-lítio ou LFP) é a química de bateria de iões de lítio mais usada. De uma forma geral, as definições por defeito também são aplicáveis a baterias LFP, com a exceção das seguintes:

- · Corrente de cauda.
- · Expoente de Peukert
- Eficiência do carregamento.

· Limite de descarga.

Corrente de cauda

Na aplicação VictronConnect, consulte: Definições > Bateria > Corrente de cauda.

Através da unidade principal, consulte: Menu de Configuração > Definição 03 - Corrente de cauda.

Alguns carregadores de baterias de lítio interrompem a carga se a corrente for inferior a um limiar definido. A corrente de cauda tem de ser configurada com um valor superior, neste caso.

Expoente de Peukert

Na aplicação VictronConnect, consulte: Definições > Bateria > Expoente de Peukert.

Através da unidade principal, consulte: Menu de Configuração > Definição 05 - Expoente de Peukert.

Quando são submetidas a taxas de descarga elevadas, as baterias de lítio apresentam um melhor desempenho do que as baterias ácido-chumbo. Defina o expoente de Peukert em 1,05, exceto se o fornecedor de bateria recomendar o contrário.

Eficiência do carregamento

Na aplicação VictronConnect, consulte: Definições > Bateria > Factor de eficiência do carregamento.

Através da unidade principal, consulte: Menu de configuração > Definição 06 - Factor de eficiência do carregamento.

A eficiência de carregamento das baterias Li-ion é muito superior à das baterias de chumbo-ácido. Recomendamos configurar a eficiência de carregamento em 99 %.

Limite de descarga

Na aplicação VictronConnect, consulte: Definições > Bateria > Limite de descarga

Através da unidade superior, consulte: Menu de Configuração > Definição 16 - Relé SoC.

Esta definição é utilizada no cálculo do «tempo restante», estando configurada em 50 % por defeito para as baterias de chumbo-ácido. No entanto, normalmente as baterias de lítio podem ser descarregadas significativamente em mais de 50 %. O limite de descarga pode ser definido para um valor de 10 % a 20 %, exceto se o fornecedor da bateria recomendar o contrário.



Aviso importante

As baterias de lítio são dispendiosas e podem ser danificadas irremediavelmente por uma descarga muito profunda ou por um carregamento excessivo. Os danos por descarga profunda podem ocorrer se pequenas cargas descarregarem a bateria lentamente quando o sistema não estiver a ser utilizado. Alguns exemplos destas cargas são os sistemas de alarme, as correntes de espera das cargas CC e a descarga da corrente de retorno de carregadores de bateria ou de reguladores de carregamento.

A corrente de descarga residual é especialmente perigosa se o sistema tiver sido descarregado completamente e ocorrido um corte por uma tensão da célula baixa. Neste momento, o estado da carga pode ser tão baixo como 1 %. A bateria de lítio ficará danificada se a corrente restante for retirada da bateria. Este dano pode ser irreversível.

Por exemplo, uma corrente residual de 1 mA pode danificar uma bateria de 100 Ah se esta for deixada num estado descarregado durante mais de 40 dias (1 mA x 24 h x 40 dias = 0,96 Ah).

O monitor de bateria extrai <48mW da bateria. A alimentação positiva tem de ser interrompida se um sistema com baterias Li-ion não for controlado durante um período suficientemente longo para que o consumo de energia descarregue completamente a bateria.

Em caso de qualquer dúvida sobre uma possível retirada de corrente residual, isole a bateria abrindo o interruptor respetivo, removendo o(s) fusível(veis) ou desligando o positivo da bateria quando o sistema não estiver a ser utilizado.

5. Funcionamento

5.1. Como funciona o monitor de bateria?

A função principal do monitor de bateria é controlar e indicar o estado da carga de uma bateria, para saber a quantidade de carga que a bateria contém e prevenir uma descarga total inesperada.

O monitor de bateria mede continuamente o fluxo de corrente que entra ou sai da bateria. A integração desta corrente no tempo, se for uma corrente fixa, resume-se à multiplicação da corrente pelo tempo, e proporciona a quantidade líquida de Ah adicionada ou extraída.

Por exemplo, uma corrente de descarga de 10 A durante 2 h vai extrair 10 x 2 = 20 Ah da bateria.

Para complicar as coisas, a capacidade efetiva de uma bateria depende da taxa de descarga, da eficiência de Peukert e, em menor medida, da temperatura. E para complicar tudo ainda mais, durante o carregamento de uma bateria, tem de ser «injetada» mais energia (Ah) do que aquela que pode ser obtida durante a descarga seguinte. Por outras palavras: a eficiência de carregamento é inferior a 100 %. O monitor de bateria considera todos estes fatores ao calcular o estado da carga.

5.2. Vista geral de leituras

A unidade principal ou o ecrã de estado do monitor de bateria da aplicação VictronConnect mostram um resumo dos parâmetros mais importantes. Estes são:

- · Estado da carga
- · Tensão da bateria
- · Corrente da bateria
- Alimentação
- · Leitura da entrada Aux (bateria de arranque, ponto médio ou temperatura)

Estado da carga

Corresponde ao estado da carga da bateria em percentagem, sendo compensado pelo fator de Peukert e pela eficiência do carregamento. O estado da carga é a melhor maneira de monitorizar a bateria.

Um valor de 100,00 % indica uma bateria completamente carregada. E um valor de 0,0 % indica uma bateria completamente descarregada.

Tenha em conta que se o estado da carga indicar três traços: «---» isto significa que o monitor de bateria está num estado não sincronizado. Isto ocorre principalmente quando o monitor de bateria tiver sido instalado ou depois de ter sido desligado e voltar a ser ligado. Para mais informação, consulte a secção Sincronização do monitor de baterias [23].

<u>Tensão</u>

É a tensão terminal da bateria.

Corrente

É a corrente real que entra ou sai da bateria. Uma corrente negativa indica que está a ser retirada da bateria. É a corrente necessária para cargas CC. Uma corrente positiva significa que está a entrar na bateria. É a corrente proveniente das fontes de carregamento. Lembre-se de que o monitor de bateria vai indicar sempre a corrente da bateria total, sendo esta a corrente que flui para o negativo da bateria menos a corrente que flui para fora da bateria.

Alimentação

A energia retirada ou recebida pela bateria.

Ah consumidos

O monitor de bateria controla os Ah retirados da bateria, compensados pela eficiência.

Exemplo: Se for consumida uma corrente de 12 A de uma bateria completamente carregada durante um período de 3 h, esta leitura será mostrada como - 36,0 Ah (-12 x 3 = -36).

Lembre-se de que se a leitura dos «Ah Consumidos» indicar três traços: «---», isto significa que o monitor de bateria está num estado não sincronizado. Isto ocorre principalmente quando o monitor de bateria tiver sido instalado ou depois de ter sido desligado e voltar a ser ligado. Para mais informação, consulte a secção Sincronização do monitor de baterias [23].

Tempo restante

O monitor de bateria também calcula o tempo durante o qual a bateria consegue manter a carga atual. É a leitura do "tempo restante" e representa o tempo real que falta para que a bateria atinja o limite de descarga. Por defeito, o limite de

descarga é definido em 50 %. Para configurar o limite de descarga, consulte a secção Limite de descarga [29]. Se a carga flutuar demasiado, o melhor será não confiar nesta leitura, pois é momentânea e apenas deve ser utilizada como referência. Recomendamos sempre a leitura do estado da carga para um controlo preciso da bateria.

Se o "Tempo restante" indicar três traços: «---» isto significa que o monitor de bateria está num estado não sincronizado. Isto ocorre quando o monitor de bateria tiver sido instalado ou depois de ter sido desligado e voltar a ser ligado. Para mais informação, consulte a secção Sincronização do monitor de baterias [23].

Entrada

É o estado da entrada auxiliar. Dependendo da configuração do monitor de bateria, vai visualizar uma das seguintes opções:

- Tensão da bateria de arranque: Indica a tensão de uma segunda bateria.
- Temperatura da bateria: Indica a temperatura da bateria principal quando o sensor de temperatura opcional for utilizado.
- Desvio da tensão do ponto médio: Indica o desvio numa percentagem da tensão principal da secção superior do banco de baterias, em comparação com a tensão da secção inferior. Para mais informação sobre esta função, consulte a secção Monitorização da tensão do ponto médio [46].

5.3. Utilizar os menus da unidade principal



Utilização alternativa da aplicação VictronConnect para aceder as definições do monitor de bateria. Consulte a secção A aplicação VictronConnect [14] sobre como fazer isto.

Após a primeira ligação do monitor de bateria ou a reposição das definições de fábrica, o monitor da bateria inicia o assistente de configuração rápida; consulte a secção: Assistente de configuração [12]. A seguir, o monitor de bateria funciona no modo normal, sendo possível aceder ao menu de bateria da forma descrita nesta secção.

O monitor de bateria é controlado pelos quatro botões na unidade principal. A função dos botões depende do modo em que o monitor da bateria se encontra. Isto é indicado na tabela abaixo.

Se a retroiluminação estiver desligada, carregue em qualquer botão para a ativar.

Botão	Função no modo normal	Função no modo de configuração
SETUP (configurar)	Carregue durante dois segundos para mudar para o modo Setup. O ecrã apresenta o número e a descrição do parâmetro selecionado.	Carregue em SETUP (configurar) em qualquer altura para regressar à lista e carregue novamente para voltar ao modo normal. Quando carregar em SETUP (configurar) com um parâmetro fora do intervalo, o ecrã pisca cinco vezes e visualiza o valor válido mais próximo.
SELECT (selecionar)	Carregue para mudar para o menu do histórico. Carregue para parar a lista e mostrar o valor. Carregue novamente para regressar ao modo normal.	 Carregue para parar a listagem depois de entrar no modo de configuração com o botão SETUP (configurar). Depois de editar o último dígito, volte a carregar no botão para concluir a edição. Este valor é guardado automaticamente. Um bipe breve indica a confirmação. Se for necessário, torne a carregar no botão para retomar a edição.
SETUP (configurar) e SELECT (selecionar) em simultâneo	Carregue nos botões SETUP e SELECT ao mesmo tempo durante 3 s para repor as configurações de fábrica (desativado quando a configuração 64, bloqueio da configuração, estiver ligada; consulte Lock setup (bloqueio de configuração) [40]).	n/a
	Para cima.	Se não estiver em edição, carregue neste botão para aceder ao parâmetro anterior.
+	raia uiila.	Se estiver em edição, este botão aumentará o valor do dígito selecionado.
-	Para baixo.	Se não estiver em edição, carregue neste botão para aceder ao parâmetro seguinte.

Botão	Função no modo normal	Função no modo de configuração
		Se estiver em edição, este botão diminuirá o valor do dígito selecionado.
+ e - simultaneamente	Carregue em ambos os botões ao mesmo tempo durante 3 s para sincronizar manualmente o BMV.	n/a

5.4. Tendências

A aplicação VictronConnect proporciona o registo dos dados do monitor de bateria, mas apenas enquanto estiver ligada e a comunicar com este. Regista simultaneamente dois dos seguintes parâmetros:

- · Tensão (V).
- · Corrente (A).
- · Potência (W).
- · Amperes-hora consumidos (Ah).
- · Estado da carga (%).
- · Temperatura (°C).



Tendências do monitor de bateria da aplicação VictronConnect.

5.5. História

O monitor de bateria armazena eventos históricos. Estes podem ser usados posteriormente para avaliar os padrões de utilização e o estado da bateria.

Os dados históricos são guardados numa memória não volátil e não serão perdidos se a fonte de alimentação do monitor de bateria tiver sido interrompida ou se os valores predefinidos tiverem sido restaurados.

5.5.1. Acesso a dados históricos através da aplicação VictronConnect

Os dados históricos do monitor de bateria podem ser acedidos no separador «Histórico» na aplicação VictronConnect.



O ecrã do histórico do monitor de bateria da aplicação VictronConnect.

5.5.2. Acesso a dados históricos através da unidade principal

Para visualizar o menu de histórico do monitor de bateria, carregue em SELECT (selecionar) no modo normal:

- Carregue em + ou para navegar pelos vários parâmetros.
- Carregue em + ou para navegar pelos vários valores.
- Carregue novamente em SELECT para parar o deslocamento e mostrar o valor.
- Carregue novamente em SELECT (selecionar) para sair do menu de histórico e para regressar ao modo de funcionamento normal.

A tabela seguinte proporciona um resumo dos parâmetros históricos e a sua visualização no menu. Para saber o significado destes parâmetros, consulte a seguinte secção.

#	Visualização	Descrição
Α	R deepest al scha-se	Deepest discharge (descarga mais profunda)
В		Última descarga
С		Average discharge (descarga média)
D	d [4][E5	Ciclos
E	E d 5548-965	Descargas
F	F ELTLER LE RH	Cumulative Ah (Ah acumulados)
G		Tensão mais baixa
Н	H H SHESE LOLERSE	Tensão mais alta
I	l dags since last charge	Dias desde a última carga total
J	l Stathant Set das	Sincronizações
L	L LOT LOTERSE REALIS	Alarmes de tensão baixa

#	Visualização	Descrição
М		Alarmes de tensão alta
Р		Tensão AUX mais baixa
Q	9 8 9856 818 111 696	Tensão AUX mais alta
R	r of SCHR-SEd Energy	Energia descarregada
S	5 CHR-9Ed EnE-99	Energia carregada

5.5.3. Dados históricos

Informação de descarga em Ah

- Descarga mais profunda: O monitor de bateria recorda a descarga mais profunda e de cada vez que bateria for descarregada ainda mais, o valor anterior será substituído.
- Última descarga: O monitor de bateria controla a descarga durante o ciclo de corrente e visualiza o maior valor registado para os Ah consumidos desde a última sincronização.
- Descarga média: Os Ah acumulados retirados e divididos pelo número total de ciclos.
- Ah acumulados consumidos: o valor acumulado de amperes por hora retirados da bateria durante a vida útil do monitor de bateria.

Energia em kWh

- Energia descarregada: A quantidade total de energia consumida a partir da bateria em kWh.
- Energia carregada: A quantidade total de energia absorvida pela bateria em kWh.

Carga

- Ciclos de carga totais: O número dos ciclos de carga durante a vida útil do monitor de bateria. Um ciclo de carga é contado quando o estado da carga for inferior a 65 % e depois superior a 90 %.
- Tempo desde a última carga total: Dias decorridos desde a última carga completa.
- Sincronizações: Número de sincronizações automáticas. É contada uma sincronização sempre que o estado da carga for inferior a 90 % antes de ocorrer uma sincronização.
- Número de descargas completas: Quantidade de descargas completas. Uma descarga completa é contada quando o estado da carga atingir 0%.

Tensão da bateria

- Tensão da bateria mínima: Tensão mais baixa da bateria.
- Tensão da bateria máxima: Tensão mais alta da bateria.
- Tensão de bateria de arranque mínima: Tensão mais baixa da bateria auxiliar (se aplicável).
- Tensão da bateria de arranque máxima: Tensão mais alta da bateria auxiliar (se aplicável).

Alarmes de tensão

- Alarmes de tensão baixa: Alarmes ativados por tensão baixa.
- · Alarmes de tensão alta: Alarmes ativados por tensão alta.

5.6. Alarmes

O monitor de bateria pode emitir um alarme nas seguintes situações:

- Estado da carga da bateria (SoC) baixo.
- · Tensão da bateria baixa.
- Tensão da bateria alta.

- Tensão da bateria de arranque alta e baixa: (se a entrada AUX tiver sido definida como «Bateria de arranque»).
- · Tensão do ponto médio (se a entrada AUX tiver sido configurada como «Ponto médio»).
- Temperatura da bateria alta ou baixa (se a entrada AUX tiver sido definida como «Temperatura»).

O alarme vai ativar-se quando o valor atingir um limiar definido e desativar-se se não o atingir. Os limiares são configuráveis. Para mais informação, consulte a secção Definições de alarme [35].

O alarme é visualizado na unidade principal, com a emissão de um sinal sonoro; a retroiluminação do ecrã fica intermitente e o ícone de alarme pode ser visualizado no ecrã. Um alarme é confirmado quando se carrega num botão. No entanto, o símbolo de alarme é visualizado enquanto permanecer a condição de alarme. O relé programável pode ser acionado, dependendo da configuração das definições do alarme.

O alarme também é um alarme de «software».

Ao fazer a ligação à aplicação VictronConnect, enquanto um alarme estiver ativo, o alarme será visualizado na mesma. Em alternativa, quando o monitor de bateria estiver conectado a um dispositivo GX, o alarme vai aparecer no ecrã do dispositivo GX ou no portal VRM.

Com a aplicação VictronConnect, o alarme é reconhecido ao carregar num botão. E num dispositivo GX, o alarme é reconhecido quando for visualizado nas notificações. O ícone de alarme é visualizado enquanto a condição de alarme permanecer.





Esquerda: alarme visualizado na aplicação VictronConnect. Direita: alarme visualizado num dispositivo GX.

5.7. Sincronização do monitor de baterias

Para obter uma leitura fiável, o estado da carga apresentado no monitor deve ser sincronizado regularmente com o estado real da carga. Isto permite prevenir o desvio do valor «Estado da carga» no tempo. Uma sincronização reiniciará o estado da carga da bateria para 100 %.

5.7.1. Sincronização automática

A sincronização é um processo automático e ocorre quando a bateria estiver completamente carregada. O monitor de bateria vai observar alguns parâmetros para verificar se a bateria está completamente carregada. Considera a bateria carregada quando a tensão tiver atingido um determinado valor e a corrente for inferior a um outro durante um período também determinado.

Estes parâmetros denominam-se:

- Tensão carregada a tensão de flutuação de um carregador de bateria.
- · Corrente de cauda uma percentagem da capacidade da bateria.
- Tempo de deteção da carga o tempo em minutos.

Quando estes três parâmetros tiverem sido cumpridos, o monitor de bateria define o valor do estado da carga para 100 %, sincronizando assim o estado da carga.

Exemplo:

Numa bateria de 12 V, o monitor de bateria reinicia o estado da carga da bateria para 100 % quando estes parâmetros tiverem sido cumpridos:

- a tensão supera 13,2 V,
- a corrente de carga é menor que 4,0 % da capacidade da bateria total (p. ex., 8 A para uma bateria de 200 Ah) e,
- passaram 3 min com cumprimento das condições de tensão e de corrente.

Se o monitor de bateria não fizer uma sincronização regular, o valor do estado da carga começa a desviar-se com o tempo. Isto deve-se a pequenas imprecisões do monitor de bateria e à estimativa do expoente de Peukert [44]. Quando uma bateria estiver completamente carregada e o carregador tiver iniciado a fase de flutuação, a bateria está carregada e o monitor de bateria vai fazer a sincronização automaticamente, com a definição do valor do estado da carga em 100 %.

5.7.2. Sincronização manual

O monitor de bateria pode ser sincronizado manualmente, se necessário. Pode fazer isto carregando no botão de sincronizar na aplicação VictronConnect. Aceda às definições e depois às definições da bateria.

Em alternativa, o monitor de bateria pode ser sincronizado no modo de funcionamento normal, carregando simultaneamente nos botões + e – durante 3 s.

A sincronização manual pode ser necessária em situações em que o monitor de bateria não fizer a sincronização automaticamente. Por exemplo, é necessária durante a primeira instalação ou depois de a alimentação de tensão para o monitor de bateria ter sido interrompida.

A sincronização manual também pode ser necessária quando a bateria não estiver completamente carregada ou se o monitor de bateria não tiver detetado que a bateria foi completamente carregada, porque a tensão, a corrente ou o tempo de carga foram definidos incorretamente. Neste caso, verifique as definições e certifique-se de que a bateria recebe regularmente uma carga completa.

6. «Interfaces»


O monitor de bateria pode ser conectado a outro equipamento e este capítulo descreve como pode fazer isto.

6.1. Aplicação VictronConnect através de USB

A aplicação VictronConnect pode ser conectada através de «Bluetooth», mas também por USB. Uma ligação USB é essencial ao conectar à versão Windows da VictronConnect, sendo opcional quando for utilizada a versão MacOS ou Android. Lembre-se de que, ao fazer a ligação a um telemóvel ou «tablet» Android, pode ser necessário um cabo «USB rápido».

Para conectar através do USB, vai precisar de uma «interface» VE.Direct para USB. Utilize esta «interface» para conectar o computador ao monitor de bateria. Para obter mais informação, consulte a página de produto da «interface» VE.Direct para USB.

Para obter mais informação, também pode consultar o manual da aplicação VictronConnect.

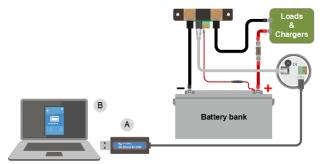

Exemplo de uma ligação de «interface» VE.Direct para USB entre o monitor de bateria e um computador.


#	Descrição
A	«Interface» VE.Direct para USB.
В	Computador ou «laptop».

6.2. Ligar a um dispositivo GX e VRM


Um dispositivo GX, como o Cerbo GX, é um dispositivo Victron Energy que proporciona o controlo e a monitorização para todos os equipamentos Victron conectados ao mesmo. O controlo e a monitorização do dispositivo GX e do equipamento conectado ao mesmo podem ser realizados local ou remotamente através do portal gratuito Victron Remote Monitoring, o Portal VRM.

O monitor de bateria pode ser conectado a um dispositivo GX através de um cabo VE.Direct,. Os cabos VE.Direct estão disponíveis em comprimentos que variam de 0,3 m a 10 m e com conectores direitos ou com ângulo reto. Em alternativa, o monitor de bateria também pode ser conectado a um dispositivo GX com uma «interface» VE.Direct para USB.

Após a ligação, o dispositivo GX pode ser utilizado para ler todos os parâmetros de bateria monitorizados.

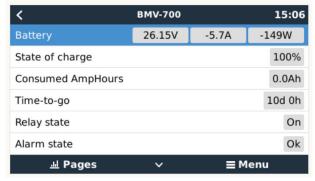

Informação do monitor de bateria visualizado pelo dispositivo GX.

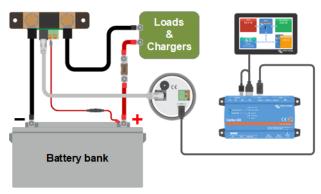

Exemplo de um monitor de bateria ligado a um dispositivo GX.

6.3. Ligar a uma rede VE.Smart

A rede VE.Smart é uma rede sem fios na qual alguns produtos Victron partilham informação por «Bluetooth». O monitor de bateria pode partilhar a seguinte informação com a rede:


- · Tensão da bateria.
- · Corrente da bateria
- Temperatura de bateria. Tenha em atenção que é necessário um sensor de temperatura opcional; consulte a secção Ligação auxiliar para monitorizar a temperatura [9] para obter mais informação.

Um exemplo de utilização é um sistema com uma rede VE.Smart que inclui um monitor de bateria com um sensor de temperatura e um carregador solar. Este recebe a informação da tensão e da temperatura da bateria do monitor de bateria e utiliza-a para otimizar os parâmetros de carregamento. Isto vai melhorar a eficiência do carregamento e prolongar a vida útil da bateria.

Para integrar o monitor de bateria numa rede VE.Smart, tem de criar uma rede ou aderir a uma já existente. Pode encontrar esta definição na aplicação VictronConnect. Aceda à página do monitor de bateria e depois a: definições > rede inteligente. Consulte o manual da rede VE.Smart para obter mais informação.



Criar uma rede VE.Smart com a aplicação VictronConnect.

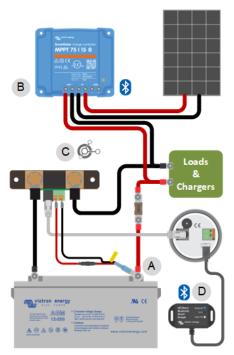

Exemplo de um sistema que inclui um monitor de bateria com um sensor de temperatura e um carregador solar, utilizando ambos a rede VE.Smart.

6.4. Integração personalizada



Esta é uma função avançada e requer conhecimentos de programação.

A porta de comunicações VE.Direct pode ser utilizada para ler os dados e alterar as configurações. O protocolo VE.Direct é extremamente simples de implementar. A transmissão de dados para o monitor de bateria não é necessária para aplicações simples. monitor de bateria envia automaticamente todas as leituras a cada segundo.

Todos os detalhes são explicados no documento Comunicação de dados com os produtos Victron Energy .

7. Todas as características e definições

Este capítulo explica todas as definições do monitor de bateria. Para além disto, também disponibilizamos um vídeo que explica estas definições e a respetiva interação para obter uma monitorização precisa de uma bateria de chumbo-ácido ou de lítio.

Hiperligação para o vídeo:

https://www.youtube.com/embed/mEN15Z_S4kE

7.1. Como alterar as definições

As definições podem ser alteradas com a unidade principal do monitor de bateria ou com a aplicação VictronConnect.

7.1.1. Aceder às definições com a unidade principal

Para aceder e alterar os parâmetros da definição, utilize os botões na unidade principal da seguinte forma:

- Carregue em SETUP (configurar) durante 2 s para aceder a estas funções e utilize os botões + e para navegar por elas.
- · Carregue em SELECT para aceder ao parâmetro pretendido.
- Utilize SELECT e os botões + e para personalizar o parâmetro. Um bipe breve confirma a configuração.
- · Carreque em SETUP em qualquer altura para regressar à lista e carreque novamente para voltar ao modo normal.

7.1.2. Aceder às definições com a aplicação VictronConnect

Para aceder e alterar os parâmetros de configuração, faça o seguinte:

- Clique no símbolo das definições 🌣 para aceder ao menu das definições da bateria.
- Para navegar do menu das definições gerais para o menu das definições do produto, clique no símbolo de menu

Para saber como pode fazer a ligação com a aplicação VictronConnect ao monitor de bateria, consulte a secção A aplicação VictronConnect [14].

7.1.3. Guardar, carregar e partilhar definições na VictronConnect

No menu de definições pode encontrar os três seguintes símbolos:

- 🖬 Guardar definições em ficheiro Irá guardar as definições para a consulta ou para a utilização posterior.
- Carregar definições de ficheiro Para carregar as definições guardadas antes.
- Partilhar ficheiro de definições Permite guardar o ficheiro de definições através de correio eletrónico, mensagem, Airdrop e similares. As opções de partilha disponível em função da plataforma usada.

Para mais informação sobre estas funções, consulte o manual VictronConnect.

7.2. Definições da bateria

As definições da bateria podem ser utilizadas para configurar com precisão o monitor de bateria. Tenha cuidado ao alterar estas definições, pois uma alteração pode afetar o cálculos do estado da carga do monitor de bateria.

7.2.1. Capacidade da bateria

Este parâmetro é utilizado para indicar ao monitor de bateria a dimensão da bateria. Esta definição deve ser feita durante a instalação inicial.

A definição é a capacidade da bateria em amperes-hora (Ah).

Para obter mais informação sobre a capacidade da bateria e o expoente de Peukert relacionado, consulte a secção Capacidade da bateria e o expoente Peukert [44].

Definição	Defeito	Intervalo	Dimensão dos escalões
Capacidade da bateria (definição 01)	200 Ah	De 1 Ah a 32.500 Ah	1 Ah





A capacidade da bateria máxima de 32.500 Ah está disponível desde a versão de firmware v4.19; as versões anteriores são compatíveis com um máximo de 9999 Ah.

7.2.2. Tensão carregada

A tensão da bateria deve ser superior a este nível para considerar a bateria completamente carregada. Logo que o monitor de bateria detetar que a tensão da bateria atingiu ao parâmetro «tensão carregada» e que a corrente é inferior ao parâmetro «corrente de cauda» durante um determinado tempo, vai definir o estado da carga como 100 %.

Definição	Defeito	Intervalo	Dimensão dos escalões
Tensão carregada (definição 02)	13,2 V (12 V nominais) 26,4 V (24 V nominais) 52.8 V (48 V nominais)	0 V a 95 V	0,1 V

O parâmetro «tensão carregada» deve ser definido como 0,2 V ou 0,3 V abaixo da tensão de flutuação do carregador.

A tabela seguinte indica as definições recomendadas paras as baterias de chumbo-ácido.

Tensão de bateria nominal	Definição de tensão de carga
12 V	13,2 V
24 V	26,4 V
36 V	39,6 V
48 V	52,8 V
60 V	66 V

7.2.3. Limite de descarga

O parâmetro «Limite de descarga» é utilizado no cálculo do tempo restante. O monitor de bateria calcula o tempo que se demora a atingir a definição «Limite de descarga [29]». Também é utilizado para configurar as predefinições do alarme do estado da carga.

Nas baterias de chumbo-ácido deve usar uma definição de 50 % e uma inferior nas baterias de lítio.

Tenha em conta que esta definição só é apresentada quando acede ao monitor da bateria com a aplicação VictronConnect. Caso aceda ao monitor de bateria através da unidade principal, consulte a definição Relé do estado de carga baixa (SoC) [33] em alternativa.

Definição	Definição por defeito	Intervalo	Dimensão dos escalões
Limite de descarga	50 %	0 % a 99 %	1 %

7.2.4. Corrente de cauda

A bateria é considerada como completamente carregada quando a corrente de carga for inferior ao parâmetro «Corrente de cauda» definido. O parâmetro «Corrente de cauda» é expresso como uma percentagem da capacidade da bateria.

Lembre-se de que alguns carregadores de bateria interrompem a carga quando a corrente for inferior a um limiar configurado. Nestes casos, a corrente de cauda deve ser configurada com um valor maior que este limiar.

Quando o monitor detetar que a tensão da bateria atingiu o parâmetro de «Tensão carregada [29]» definida e que a corrente é inferior ao parâmetro da «Corrente de cauda» durante um determinado tempo, vai definir o estado da carga como 100 %.

	Definição	Defeito	Intervalo	Dimensão dos escalões
ſ	Corrente de cauda (definição 03)	4,00 %	0,50 % a 10,00 %	0,1 %

7.2.5. Tempo de deteção da carga

É o tempo que o parâmetro «Tensão carregada [29]» e o parâmetro de «Corrente de cauda [29]» devem atingir para que a bateria seja considerada como completamente carregada.



Definição	Definição por defeito	Intervalo	Dimensão dos escalões
Tempo de deteção da carga (definição 04)	3 min	0 min a 100 min	1 min

7.2.6. Expoente de Peukert

Defina o parâmetro de expoente de Peukert de acordo com a ficha de especificações técnicas da bateria. Se o expoente de Peukert for desconhecido, deve ser definido em 1,25 para as baterias de chumbo-ácido e em 1,05 para as de lítio. Um valor de 1,00 desativa a compensação de Peukert. O valor de Peukert para as baterias de chumbo-ácido pode ser calculado. Para obter mais informação sobre o cálculo de Peukert, o expoente de Peukert e sobre como estão relacionados com a capacidade da bateria, consulte a secção Capacidade da bateria e o expoente Peukert [44].

Definição	Defeito	Intervalo	Dimensão dos escalões
Expoente de Peukert (definição 05)	1.25	1.00 - 1.50	0.01

7.2.7. Fator de eficiência da carga

O fator de eficiência da carga compensa as perdas de capacidade em (Ah) durante o carregamento. Uma definição de 100 % significa que não existem perdas.

Uma eficiência de carga de 95 % significa que devem ser transferidos para a bateria 10 Ah para armazenar 9,5 Ah efetivos. A eficiência de carga de uma bateria depende do tipo, da idade e da utilização da própria bateria. O monitor de bateria considera este fenómeno através do fator de eficiência de carga.

A eficiência de carga de uma bateria de chumbo-ácido é quase 100 % desde que não ocorra a produção de gás. A gaseificação significa que uma parte da corrente de carga não está a ser transformada na energia química que será armazenada nas placas da bateria, mas que é utilizada para decompor a água em oxigénio e hidrogénio sob a forma gasosa (altamente explosiva!). A energia armazenada nas placas pode ser obtida durante a descarga seguinte, enquanto a energia utilizada para decompor a água se perde. A gaseificação pode ser observada facilmente em baterias inundadas. Note que a parte de «só oxigénio» da fase de carga das baterias de gel seladas (VRLA) e AGM também origina uma menor eficácia de carga.

Definição	Definição por defeito	Intervalo	Dimensão dos escalões
Fator de eficiência da carga (definição 06)	95 %	50 % a 100 %	1 %

7.2.8. Limiar de corrente

Quando a corrente medida for inferior ao «Limiar de corrente», será considerada zero. O «Limiar de corrente» é utilizado para cancelar correntes muito baixas que, no longo prazo, podem afetar negativamente a leitura do estado da carga em ambientes ruidosos. Por exemplo, se a corrente real no longo prazo for 0,0 A e se, por causa de pequenos ruídos ou desvios, o monitor da bateria medir - 0,05 A, no longo prazo, pode indicar erradamente que a bateria está gasta ou que precisa de ser carregada. Neste exemplo, se o limiar de corrente for definido em 0,1 A, o monitor de bateria realiza o cálculo com 0,0 A, para eliminar os erros.

Um valor de 0,0 A desativa esta função.

Definição	Defeito	Intervalo	Dimensão dos escalões
Limiar de corrente (definição 07)	0,10 A	0,00 A a 2,00 A	0,01 A

7.2.9. Período médio do tempo restante

Este valor especifica o intervalo temporal (em minutos) em que o filtro de média móvel está a funcionar. Um valor de 0 (zero) desativa o filtro e proporciona uma leitura instantânea (em tempo real). No entanto, o valor "Tempo restante" visualizado pode flutuar intensamente. Selecionar o tempo máximo (12 min) garante que as flutuações da carga a longo prazo são incluídas nos cálculos do tempo restante.

Definição	Defeito	Intervalo	Dimensão dos escalões
Período médio do tempo restante (definição 08)	3 min	0 min a 100 min	1 min



7.2.10. SoC da bateria ao reiniciar



Tenha em conta que, se aceder a esta definição através da unidade principal, a definição será categorizada em «Definições diversas». No entanto, no acesso através da aplicação VictronConnect, está abrangida por «Definições da bateria».

Esta definição determina o comportamento do valor do estado de carga (SoC) após um reinício do monitor da bateria. Ocorre um reinício quando o monitor da bateria é desligado e depois ligado novamente. Isto pode acontecer durante a instalação inicial ou uma desconexão, como numa embarcação quando o sistema de CC é desconectado através do disjuntor CC principal.

A definição «SoC da bateria ao reiniciar» tem os seguintes modos:

- Limpar O estado de carga permanece desconhecido até que os níveis de sincronização sejam atingidos e a sincronização ocorra. Esta é a predefinição.
- Definido para 100 % O estado de carga está definido como 100 %.

Definição	Defeito	Modos
SoC da bateria ao reiniciar (definição 70)	Limnar	Limpar
300 da bateria ao reiliciai (delillição 70)	Limpar	Definir como 100 %

7.2.11. Estado da carga

Com esta definição pode configurar manualmente o valor do estado da carga. Esta definição apenas está ativa depois de o monitor de bateria ter sido sincronizado, pelo menos uma vez. De forma automática ou manual.

Esta definição apenas está disponível quando acede ao monitor de bateria com a aplicação VictronConnect.

Definição	Defeito	Intervalo	Dimensão dos escalões
Estado da carga	%	0,0 % a 100 %	0,1%

7.2.12. Sincronizar SoC para 100 %

Definição 10

Esta opção pode ser utilizada para sincronizar manualmente o monitor de bateria.

Ao aceder a esta definição na unidade principal, carregue no botão SELECT (selecionar) para sincronizar o monitor da bateria em 100 %.

Na aplicação VictronConnect, carreque no botão «Sincronizar» para sincronizar o monitor de bateria em 100 %.

Consulte a secção Sincronização manual [23] para obter mais informação sobre esta definição.

7.2.13. Calibração da corrente zero


Definição 09

Se o monitor de bateria ler uma corrente diferente de zero mesmo quando não houver carga ligada à bateria e esta não estiver a ser carregada, esta opção pode ser utilizada para calibrar a leitura zero.

Quase nunca é necessário calibrar a corrente zero. Apenas deve realizar este procedimento se o monitor indicar a presença de corrente e estiver absolutamente seguro de que não existe um fluxo de corrente real. A única forma de ter a certeza é desligar fisicamente todos os cabos e os fios ligados ao lado LOAD AND CHARGER do derivador «shunt». Pode fazer isto desapertando o parafuso do derivador «shunt» e removendo todos os cabos e fios desse lado. A alternativa, desligar todas as cargas e carregadores, NÃO é suficientemente precisa por não eliminar as correntes de espera pequenas.

Certifique-se de que não existe realmente qualquer corrente a entrar na ou a sair da bateria (desligue o cabo entre a carga e o derivador «shunt»); depois carregue em SELECT (selecionar) no menu da unidade principal ou emCALIBRATE (calibrar) na aplicação VictronConnect.



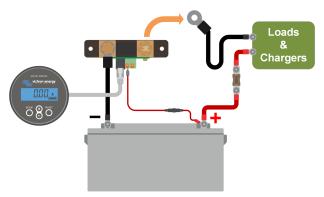

Fazer a calibragem de uma corrente zero.

7.3. Definições do relé

O monitor de bateria está equipado com um relé programável. Estas definições são utilizadas para programar a função do relé.

As definições do relé estão desativadas por predefinição (exceto a definição do relé de estado de carga (SoC)). Para ativar uma definição do relé, deve fazer o seguinte:

- · Na aplicação VictronConnect, ative a definição do relé movendo o botão deslizante para a direita.
- · Através da unidade principal, ative a definição do relé alterando o valor definido e limpe qualquer valor acima de zero.

7.3.1. Modo de relé

Esta definição tem os seguintes modos de relé, nomeadamente:

Definição	Modo predefinido	Modos	Descrição
Modo de relé (configuração 11)	DFLT	DFLT Modo predefinido.	As definições do relé de 16 a 31 podem ser utilizados para controlar o relé.
		CHRG Modo de carregador.	O relé fecha quando o estado da carga for inferior ao valor da definição 16 (limite de descarga) ou quando a tensão de bateria for inferior ao valor da definição 18 (relé de tensão baixa). O relé abre quando o estado da carga for superior ao valor da definição 17 (limpar relé do estado da carga) e a tensão da bateria for superior ao valor da definição 19 (limpar relé de tensão baixa). Um exemplo de aplicação: controlo de ligar e desligar um gerador, em conjunto com as definições 14 e 15.
		REM Modo remoto.	O relé pode ser controlado com a «interface» VE.Direct. As definições 12 e 14 a 31 são ignoradas quando o relé estiver sob o controlo completo do dispositivo conectado através da «interface» VE.Direct.

7.3.2. Inversão do relé

Esta função permite escolher entre um relé normalmente desenergizado (contacto aberto) ou um normalmente energizado (contacto fechado).

Em inversão, as condições de abertura e de fecho descritas em todos os parâmetros do relé ficam invertidas (com exceção do Estado do relé [33]).

Tenha em atenção que a definição «normalmente energizado» aumenta ligeiramente o consumo de energia do monitor da bateria.

Definição	Modo predefinido	Modos	Intervalo
Inverter relé (definição 12)	OFF (desligado)	Apagado	Normalmente desenergizado
		ON	Normalmente energizado



7.3.3. Estado do relé

Este é um parâmetro somente de leitura e indica se o relé está aberto ou fechado (desenergizado ou energizado).

Definição	Valor	Descrição
Estado de relé (definição 13)	OPEN	O relé está aberto (desenergizado)
	CLSD	O relé está fechado (energizado)

7.3.4. Relay minimum closed time (tempo fechado mínimo do relé)

Define o tempo mínimo da condição «fechado» depois de o relé ter sido energizado.

Isto muda para «aberto» e desenergizado se a função de relé tiver sido invertida (definição Inversão do relé [32]).

Um exemplo de aplicação: definir um tempo de funcionamento mínimo do gerador quando o relé estiver definido no modo «carregador» (definição Modo de relé [32]).

Definição	Defeito	Intervalo	Dimensão dos escalões
Tempo fechado mínimo do relé (definição 14)	0 min	0 h a 8 h	1 min

7.3.5. Atraso da desativação do relé

Configura a duração da condição «de relé desenergizado» antes de o relé abrir.

Um exemplo de aplicação: manter um gerador a funcionar durante algum tempo para carregar melhor a bateria quando o relé estiver definido para o modo «carregador» (definição Modo de relé [32]).

Definição	Defeito	Intervalo	Dimensão dos escalões
Atraso da desativação de relé (definição 15)	0 min	0 min a 500 min	1 min

7.3.6. Relé do estado de carga baixa (SoC)

Quando a percentagem do estado da carga for inferior ao valor «Definir relé», o relé fecha-se.

Quando a percentagem do estado da carga for superior a este valor, o relé abre-se (depois de um atraso, dependendo das definições Relay minimum closed time (tempo fechado mínimo do relé) [33] e/ou Atraso da desativação do relé [33]).

O valor de «limpar relé» tem de ser superior ao valor de «definir relé».

Definição	Defeito	Intervalo	Dimensão dos escalões
Valor de «definir relé» (definição 16)	50 %	0 % a 99 %	1 %
Valor de «limpar relé» (definição 17)	90 %	0 % a 99 %	1 %



Quando os valores de «Definir relé» e «Limpar relé» forem iguais, a condição de estado de carga não consegue acionar o relé.



Tenha em conta que esta definição também é conhecida como limite de descarga. A leitura do tempo restante visualizada pelo monitor da bateria está relacionada com esta definição. O tempo restante é o tempo que falta até que esta definição (o limite de descarga) seja atingida.

7.3.7. Low voltage relay (relé de tensão baixa)

Quando a tensão da bateria for inferior ao valor de «Definir relé» durante mais de 10 s, o relé fecha-se.

Quando a tensão da bateria for superior ao valor «Limpar relé», o relé abre-se (depois de um atraso, dependendo das definições Relay minimum closed time (tempo fechado mínimo do relé) [33] e/ou Atraso da desativação do relé [33]).

O valor de «limpar relé» tem de ser superior ao valor de «definir relé».



Definição	Defeito	Intervalo	Dimensão dos escalões
Valor de «definir relé» (definição 18)	0 V	0 V a 95 V	0,1 V
Valor de «limpar relé» (definição 19)	0 V	0 V a 95 V	0,1 V

7.3.8. High voltage relay (relé de tensão alta)

Quando a tensão da bateria for superior «Definir relé» durante mais de 10 s, o relé fecha-se.

Quando a tensão da bateria for inferior ao valor «Limpar relé», o relé abre-se (depois de um atraso, dependendo das definições Relay minimum closed time (tempo fechado mínimo do relé) [33] e/ou Atraso da desativação do relé [33]).

O valor de «limpar relé» tem de ser superior ao valor de «definir relé».

Definição	Defeito	Intervalo	Dimensão dos escalões
Valor de «definir relé» (definição 20)	0 V	0 V a 95 V	0,1 V
Valor de «limpar relé» (definição 21)	0 V	0 V a 95 V	0,1 V

7.3.9. Relé de tensão da bateria de arranque baixa

Esta definição está disponível se a entrada Aux tiver sido configurada para «Bateria de arranque»; consulte a definição Entrada Aux [41].

Quando a tensão auxiliar (p. ex., a bateria de arranque) for inferior ao valor de «Definir relé» durante mais de 10 s, , o relé fecha-se.

Quando a tensão auxiliar for superior ao valor de «Limpar relé», o relé abre-se (depois de um atraso, dependendo das definições Relay minimum closed time (tempo fechado mínimo do relé) [33] e/ou Atraso da desativação do relé [33]).

O valor de «limpar relé» tem de ser superior ao valor de «definir relé».

Definição	Defeito	Intervalo	Dimensão dos escalões
Valor de «definir relé» (definição 20)	0 V	0 V a 95 V	0,1 V
Valor de «limpar relé» (definição 21)	0 V	0 V a 95 V	0,1 V

7.3.10. Relé de tensão da bateria de arranque alta

Esta definição está disponível se a entrada Aux tiver sido configurada para «Bateria de arranque»; consulte a definição Entrada Aux [41].

Quando a tensão auxiliar (p. ex., a bateria de arranque) for superior ao valor de «Definir relé» durante mais de 10 s, , o relé fecha-se.

Quando a tensão auxiliar for inferior ao valor de «Limpar relé», o relé abre-se (depois de um atraso, dependendo das definições Relay minimum closed time (tempo fechado mínimo do relé) [33] e/ou Atraso da desativação do relé [33]).

O valor de «limpar relé» tem de ser superior ao valor de «definir relé».

Definição	Defeito	Intervalo	Dimensão dos escalões
Valor de «definir relé» (definição 24)	0 V	0 V a 95 V	0,1 V
Valor de «limpar relé» (definição 25)	0 V	0 V a 95 V	0,1 V

7.3.11. Relé de temperatura baixa

Esta definição está disponível se a entrada Aux tiver sido configurada para «Temperatura»; consulte a definição Entrada Aux [41].

Utilize Definição da temperatura da unidade [43] para escolher entre unidades de temperatura de °C ou °F.

Quando a temperatura da bateria for inferior ao valor de «Definir relé» durante mais de 10 s, o relé fecha-se.

Quando a temperatura da bateria for superior ao valor «Limpar relé», o relé abre-se (depois de um atraso, dependendo das definições Relay minimum closed time (tempo fechado mínimo do relé) [33] e/ou Atraso da desativação do relé [33]).



Definição	Defeito	Intervalo	Dimensão dos escalões
Valor de «definir relé» (definição 28)	0 °C	-40 °C - +99 °C	1 °C
valor de «definii rele» (definição 26)	0 °F	-40 °F - +210 °F	1 °F
Valor do «limpor raló» (definição 20)	0 °C	-40 °C - +99 °C	1 °C
Valor de «limpar relé» (definição 29)	0 °F	-40 °F - +210 °F	1 °F

7.3.12. Relé de tensão média

Esta definição está disponível se a entrada Aux tiver sido configurada para «Ponto médio»; consulte a definição Entrada Aux [41].

Consulte a secção Monitorização da tensão do ponto médio [46] para obter mais informação sobre a tensão do ponto médio.

Quando o desvio da tensão do ponto médio superar o valor «Definir relé», o relé fecha-se.

Quando o desvio da tensão do ponto médio for inferior ao valor de «Limpar relé», o relé abre-se (depois de um atraso, dependendo das definições Relay minimum closed time (tempo fechado mínimo do relé) [33] e/ou Atraso da desativação do relé [33]).

Definição	Defeito	Intervalo	Dimensão dos escalões
Valor de «definir relé» (definição 30)	0 %	0 % a 99 %	1 %
Valor de «limpar relé» (definição 31)	0 %	0 % a 99 %	1 %

7.4. Definições de alarme

O monitor de bateria BMV está equipado com um relé de alarme e um sinal sonoro. Os alarmes também são visíveis na aplicação VictronConnect quando esta estiver conectada ao monitor de bateria ou forem utilizados para enviar um sinal de alarme a um dispositivo GX.

Os alarmes estão desativados por defeito. Para os ativar, faça o seguinte:

- Na aplicação VictronConnect, ative o alarme movendo o botão deslizante para a direita.
- Através da unidade principal, ative o alarme alterando o valor de «definir» e «limpar» nas definições de alarme para qualquer valor acima de zero.

7.4.1. Sinal sonoro de alarme

Se estiver ativado (definido como ON), o sinal sonoro emite um alarme quando ocorrer uma condição de alarme. Quando carregar num botão, a emissão do sinal sonoro para.

Se estiver desativado (definido como OFF), o sinal sonoro não emite um alarme.


Definição	Defeito	Modos
Oirelessande de sieme (definie 2 00)	ON	ON
Sinal sonoro de alarme (definição 32)	ON	OFF (desligado)

7.4.2. Definições de alarme SoC baixo

Quando estiver disponível, o alarme vai ativar-se quando o estado da carga (SoC) for inferior ao valor definido durante mais de 10 s. O alarme vai desativar-se quando o estado da carga for superior ao valor de desbloqueio.

Definição	Defeito	Intervalo	Passos
Definir valor de alarme (definição 33)	1 %	0 % a 100 %	1 %
Valor de limpar alarme (definição 34)	1 %	0 % a 100 %	1 %



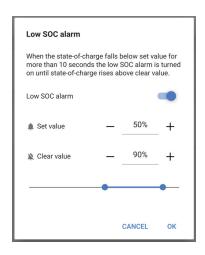

7.4.3. Alarme de tensão baixa

Quando estiver disponível, o alarme vai ativar-se quando a tensão da bateria for inferior ao valor definido durante mais de 10 s. O alarme vai desativar-se quando a tensão da bateria for superior ao valor de desbloqueio.

Definição	Defeito	Intervalo	Passos
Definir valor de alarme (definição 35)	1,1 V	0 V a 95,0 V	0,1 V
Valor de limpar alarme (definição 36)	1,0 V	0 V a 95,0 V	0,1 V

7.4.4. Alarme de tensão alta

Quando estiver disponível, o alarme vai ativar-se quando a tensão da bateria for superior ao valor definido durante mais de 10 s. O alarme vai desativar-se quando a tensão da bateria for inferior ao valor de desbloqueio.

Definição	Defeito	Intervalo	Passos
Definir valor de alarme (definição 37)	1,1 V	0 V a 95,0 V	0,1 V
Valor de limpar alarme (definição 38)	1,0 V	0 V a 95,0 V	0,1 V

7.4.5. Alarme de tensão de bateria de arranque baixa

Esta definição apenas está disponível se a entrada Aux tiver sido configurada para «Bateria de arranque»; consulte a secção Entrada Aux [41].

Quando estiver disponível, o alarme vai ativar-se quando a tensão da bateria de arranque for inferior ao valor definido durante mais de 10 s. O alarme vai desativar-se quando a tensão da bateria de arranque for superior ao valor de desbloqueio.

Definição	Defeito	Intervalo	Passos
Definir valor de alarme (definição 39)	1,1 V	0 V a 95,0 V	0,1 V
Valor de limpar alarme (definição 40)	1,0 V	0 V a 95,0 V	0,1 V



7.4.6. Alarme de tensão de bateria de arranque alta

Esta definição apenas está disponível se a entrada Aux tiver sido configurada para «Bateria de arranque»; consulte a secção Entrada Aux [41].

Quando estiver disponível, o alarme vai ativar-se quando a tensão da bateria de arranque for superior ao valor definido durante mais de 10 s. E o alarme vai desativar-se quando a tensão da bateria de arranque for inferior ao valor de limpar.

Definição	Defeito	Intervalo	Passos
Valor de definir alarme (definição 41)	1,1 V	0 V a 95,0 V	0,1 V
Valor de limpar alarme (definição 42)	1,0 V	0 V a 95,0 V	0,1 V

7.4.7. Alarme de tensão elevada

Esta definição apenas está disponível se a entrada Aux tiver sido configurada para «Temperatura»; consulte a secção Entrada Aux [41].

Quando estiver disponível, o alarme vai ativar-se quando a temperatura da bateria for superior ao valor definido durante mais de 10 s. O alarme vai desativar-se quando a temperatura da bateria for inferior ao valor de desbloqueio.

Definição	Defeito	Intervalo	Dimensão dos escalões
Valor de «definir relé» (definição 43)	0 °C	-40 °C - +99 °C	1 °C
valor de «definir rele» (definição 43)	0 °F	-40 °F - +210 °F	1 °F
Valor de limpar relé (definição 44)	0 °C	-40 °C - +99 °C	1 °C
valor de limpar rele (delimição 44)	0 °F	-40 °F - +210 °F	1 °F

7.4.8. Alarme de temperatura baixa

Esta definição apenas está disponível se a entrada Aux tiver sido configurada para «Temperatura»; consulte a secção Entrada Aux [41].

Quando estiver disponível, o alarme vai ativar-se quando a temperatura da bateria for inferior ao valor definido durante mais de 10 s. O alarme vai desativar-se quando a temperatura da bateria for superior ao valor de desbloqueio.

Definição	Defeito	Intervalo	Dimensão dos escalões
Valor de «definir relé» (definição 45)	0 °C	-40 °C - +99 °C	1 °C
valor de «dellilli rele» (dellilliçao 45)	0 °F	-40 °F - +210 °F	1 °F
Valor do ulimpor valóu (definicão 46)	0 °C	-40 °C - +99 °C	1 °C
Valor de «limpar relé» (definição 46)	0 °F	-40 °F - +210 °F	1 °F

7.4.9. Alarme de desvio do ponto médio

Esta definição apenas está disponível se a entrada Aux tiver sido configurada para «Ponto médio»; consulte a secção Entrada Aux [41].

Quando estiver disponível, o alarme vai ativar-se quando o desvio da tensão do ponto médio for superior ao valor definido durante mais de 10 s. O alarme vai desativar-se quando o desvio da tensão do ponto médio for inferior ao valor de desbloqueio.

Definição	Defeito	Intervalo	Passos
Definir valor de alarme (definição 47)	2 %	0 % a 99 %	1 %
Valor de limpar alarme (definição 48)	1 %	0 % a 99 %	1 %

7.5. Definições de visualização

7.5.1. Intensidade de retroiluminação

A intensidade da retroiluminação do ecrã vai de 0 (sempre desligada) a 9 (intensidade máxima)).



Definição	Defeito	Intervalo	Dimensão dos escalões
Intensidade da retroiluminação (definição 49)	5	0 - 9	1

7.5.2. Blacklight always on (retroiluminação sempre ativada)

Se este parâmetro estiver configurado, a retroiluminação não se desliga automaticamente decorridos 60 s de inatividade.

Definição	Defeito	Modos
Retroiluminação sempre ligada (definição	OFF (dealizeds)	ON
50)	OFF (desligado)	OFF (desligado)

7.5.3. Scroll speed (velocidade de deslocamento)

A velocidade de deslocamento do ecrã. Esta definição varia de 1 (muito lento) a 5 (muito rápido).

Definição	Defeito	Intervalo	Dimensão dos escalões
Velocidade de deslocamento (definição 51)	2	1 - 5	1

7.5.4. Main voltage display (visualização da tensão principal)

Deve estar definida em ON (ligado) para apresentar a tensão da bateria principal no menu de monitorização.

Definição	Defeito	Modos
Visualização da tensão principal (definição	(definição ON	ON
52)		OFF (desligado)

7.5.5. Current display (visualização da corrente)

Deve estar definida em ON (ligado) para apresentar a corrente no menu de monitorização.

Definição	Defeito	Modos
Visualização da corrente (definição 53)	ON	ON
visualização da corrente (dennição 55)	ON	OFF (desligado)

7.5.6. Power display (visualização da potência)

Deve estar definida em ON (ligado) para apresentar a medição da alimentação no menu de monitorização.

Definição	Defeito	Modos
Visualização da alimentação (definição 54)	ON ON	
	ON	OFF (desligado)

7.5.7. Consumed Ah display (visualização dos Ah consumidos)

Deve estar definida em ON (ligado) para apresentar os Ah consumidos no menu de monitorização.

Definição	Defeito	Modos
/isualização dos Ah consumidos (definição	ON	ON
55)	ON	OFF (desligado)

7.5.8. Visualização do estado da carga

Deve estar definida em ON (ligado) para apresentar o estado da carga da bateria no menu de monitorização.



Definição	Defeito	Intervalo	Dimensão dos escalões
Visualização do estado da carga (definição 56)	5	1 - 5	1

7.5.9. Time-to-go display (visualização do tempo restante)

Deve estar definida em ON (ligado) para apresentar o estado da carga no menu de monitorização.

Definição	Defeito	Modos
Visualização do tempo restante (definição	ON	ON
57)		OFF (desligado)

7.5.10. Visualização da tensão da bateria de arranque

Deve estar definida em ON (ligado) para apresentar a tensão auxiliar no menu de monitorização.

Definição	Defeito	Modos
Visualização da tensão da bateria de	ON	ON
arranque (definição 58)		OFF (desligado)

7.5.11. Visualização da temperatura

Deve estar definida em ON (ligado) para apresentar a temperatura da bateria no menu de monitorização.

Definição	Defeito	Modos	
Visualização da temperatura (definição 59)	ON	ON	
	ON	OFF (desligado)	

7.5.12. Visualização da tensão média

Deve estar definida em ON (ligado) para apresentar a percentagem de desvio do ponto médio no menu de monitorização.

Definição	Defeito	Modos	
Visualização da tensão média (definição 60)	ON	ON	
	ON	OFF (desligado)	



7.6. Definições diversas

7.6.1. Versão de «software»

Definição 61

É uma definição apenas de leitura. Indica a versão do «firmware» do monitor de bateria.

A versão do «software» apresentada na unidade principal é igual à versão do «firmware» indicada nas definições do produto da aplicação VictronConnect. Além disso, esta aplicação também permite atualizar o «firmware». Para mais informação, consulte a secção Firmware [43].

Definição	Defeito	Modo
Versão do «software» (definição 61)	Visualiza a versão do «firmware» do monitor de bateria.	Apenas leitura

7.6.2. Restore defaults (restaurar valores por defeito)

Definição 62

Esta definição da unidade principal reinicializa todas as definições para a predefinição de fábrica.

As predefinições também podem ser restauradas com a aplicação VictronConnect. Para obter mais informação sobre esta ação, consulte as secções Repor definições por defeito [43].

Para repor as predefinições, faça o seguinte:

- Aceda à definição 62: o texto «restore defaults» (repor predefinições) é visualizado
- · Carregue em SELECT (selecionar) na unidade principal: é visualizado o texto intermitente RESET (reinicializar).
- Carregue novamente em SELECT (selecionar): podemos ouvir um sinal sonoro e todas as definições regressaram aos valores por defeito de fábrica.
- Se ativer acedido à função de reinicialização acidentalmente e o texto «Reset» (reinicializar) estiver intermitente, carregue em SETUP (configurar) para sair e voltar ao menu de definições normal.

Tenha em conta que a reposição das predefinições não limpa as definições do histórico. Para limpar o histórico, consulte a definição Clear history (limpar histórico) [40].

No modo de funcionamento normal, também é possível repor as configurações de fábrica carregando em SETUP (configurar) e SELECT (selecionar) em simultâneo durante 3 s na unidade principal. Lembre-se de que isto só é permitido se a definição Lock setup (bloqueio de configuração) [40] estiver desativada.

7.6.3. Clear history (limpar histórico)

Definição 63

Esta definição reinicializa todas as definições para a predefinição de fábrica. Para limpar o histórico, faça o seguinte:

- Aceda à definição 63: o texto «Clear history» (limpar histórico) é apresentado
- · Carreque em SELECT (selecionar) na unidade principal: é visualizado o texto intermitente «Clear» (limpar).
- Carregue novamente em SELECT (selecionar): podemos ouvir um sinal sonoro e todas as definições regressaram aos valores por defeito de fábrica.
- Se ativer acedido acidentalmente à função de reinicialização e o texto «Clear» (limpar) estiver intermitente, carregue em SETUP (configurar) para sair e voltar ao menu de definições normal.

Também pode limpar o histórico através da aplicação VictronConnect; para obter mais informação sobre isto, consulte a secção Histórico de reinicialização [42].



De notar que os dados do histórico são uma ferramenta importante para acompanhar o desempenho da bateria e que também são necessários para diagnosticar os seus eventuais problemas. Não elimine o histórico, a menos que o banco de baterias seja substituído.

7.6.4. Lock setup (bloqueio de configuração)

Quando estiver ativada, todas as definições (exceto esta) estão bloqueadas (apenas leitura) e não podem ser alteradas com a unidade principal. Tenha em atenção que ainda podem ser alteradas com a aplicação VictronConnect.



Definição	Defeito	Modos
Definição de bloqueio (definição 64)	OFF (desligado)	ON/OFF

7.6.5. Shunt current (corrente do derivador)

Se utilizar um derivador «shunt» diferente do fornecido com o monitor da bateria, deve aplicar esta definição para configurar a corrente nominal do derivador.

Definição	Defeito	Intervalo	Dimensão dos escalões
Corrente do derivador «shunt» (definição 65)	500 A	1 - 9999 A	1 A

7.6.6. Shunt voltage (tensão do derivador)

Se utilizar um derivador «shunt» diferente do fornecido com o monitor da bateria, deve aplicar esta definição para configurar a tensão nominal do derivador.

Definição	Defeito	Intervalo	Dimensão dos escalões
Tensão do derivador «shunt» (definição 66)	50 mV	1 mV - 75 mV	1 mV

7.6.7. Unidade de temperatura

Esta definição está disponível se a entrada Aux tiver sido configurada para «Temperatura»; consulte a definição Entrada Aux [41].

Utilize esta definição para selecionar a unidade de temperatura que a unidade principal do monitor da bateria vai utilizar.

Tenha em atenção que esta definição afeta apenas a visualização e as definições da unidade principal do monitor da bateria. Para alterar a unidade de temperatura na aplicação VictronConnect, consulte Definição da temperatura da unidade [43].

Definição	Defeito	Modos
Unidade de temperatura (definição 67)	CELC	CELC/FAHR

7.6.8. Coeficiente de temperatura

Esta definição está disponível se a entrada Aux tiver sido configurada para «Temperatura»; consulte a definição Entrada Aux [41].

A capacidade disponível da bateria diminui com a temperatura. O coeficiente de temperatura (delta T) é a percentagem da capacidade da bateria que varia com a temperatura, quando esta for menor que 20 °C (maior que 20 °C, o impacto da temperatura na capacidade é relativamente baixo, não sendo considerado). Normalmente, a redução, em comparação com uma capacidade de 20 °C, é 18 % a 0 °C e 40 % a - 20 °C.

A unidade deste valor é «%cap/°C» ou a capacidade em percentagem por grau Celsius.

O valor típico (menor que 20 °C) é 1%cap/°C para as baterias ácido-chumbo e 0,5%cap/°C para as baterias LFP.

Definição	Defeito	Intervalo	Dimensão dos escalões
Coeficiente de temperatura (definição 68)	0,0 %cap/°C	0 % a 2,0 %cap/°C	0,1 %cap/°C
	0,0 %cap/ °F	0 % a 3,6 %cap/°F	0,1 %cap/ °F

7.6.9. Entrada Aux

Esta definição configura a função da entrada auxiliar. Selecionar entre: Nenhuma, Bateria de arranque, Ponto médio ou Temperatura.

Definição	Defeito	Modos	Descrição
		NENHUMA	Desativa a entrada auxiliar.
Entrada Aux (definição 69) NENHUMA	ARRANQUE	Tensão auxiliar, p. ex., de bateria de arranque.	
		MÉDIO	Tensão do ponto médio



Definição	Defeito	Modos	Descrição
		TEMP	Temperatura de bateria. Tenha em atenção que é necessário um sensor de temperatura especial. Para mais informação, consulte: Ligação auxiliar para monitorizar a temperatura [9]

7.6.10. Arranque sincronizado da bateria

Se aceder às definições do monitor de bateria através da unidade principal, esta definição faz parte da definição «diversos» e, se aceder através da VictronConnect, faz parte das definições da bateria.

Para obter toda a informação sobre esta definição, consulte a secção SoC da bateria ao reiniciar [31].

Definição	Defeito	Modos
Início sincronizado (definição 70)	ON	ON/OFF

7.6.11. Direção da medição de corrente

Definir a direção da medição de corrente permite escolher em que lado da bateria (ou banco de baterias) vai ser ligada a derivação shunt. Isto assegura que os cálculos do fluxo de corrente utilizam a polaridade correta.

- · Modo normal (desligado): o negativo da bateria está ligado ao terminal da bateria da derivador shunt.
- · Modo invertido (ligado): o negativo da bateria está ligado ao terminal da carga da derivador shunt.

Definição da aplicação VictronConnect	Definição por defeito	Modos
Direção da medição de corrente	Normal	Normal
		Invertido

Definição de visualização do BMV	Definição por defeito	Modos
Direção de shunt invertida (definição 76)	desligado	desligado
	desligado	ligado



Esta definição foi introduzida na versão de firmware v4.19 e não é compatível com as versões anteriores.

Esta definição está protegida pela função «Bloqueio das definições» (se as definições estiverem bloqueadas, esta definição não pode ser alterada).

7.7. Definições adicionais

Estas configurações da VictronConnect não estão no menu de definições, mas noutro local da aplicação.

7.7.1. Histórico de reinicialização

Esta definição pode ser encontrada na parte inferior do separador do histórico.

Esta definição também pode ser efetuada através da unidade principal. Para mais informação, consulte a secção Clear history (limpar histórico) [40].



De notar que os dados do histórico são uma ferramenta importante para acompanhar o desempenho da bateria e que também são necessários para diagnosticar os seus eventuais problemas. Não elimine o histórico, a menos que o banco de baterias seja substituído.

7.7.2. Reiniciar o código PIN

Tenha em atenção que o código PIN só é aplicável quando fizer a ligação ao monitor da bateria através de «Bluetooth».

Este parâmetro encontra-se nas definições na própria aplicação VictronConnect. Saia monitor de bateria clicando na seta ←. Assim regressa à lista de dispositivos da aplicação. Agora clique no símbolo de menu ao lado da lista do monitor de bateria.

Abre-se uma janela nova que lhe permite reiniciar o código PIN para o valor de defeito: 000000. Para reiniciar o código PIN tem de introduzir o código único PUK do monitor de bateria, que está impresso no autocolante com a informação do produto do monitor de bateria.



7.7.3. Definição da temperatura da unidade

Este parâmetro encontra-se nas definições na própria aplicação VictronConnect. Saia do página do monitor de bateria clicando na seta —. Assim regressa à lista de dispositivos. Clique no símbolo do menu de depois no clique no símbolo das definições . Aqui pode selecionar «Visualizar unidade de temperatura». Se selecionar Celsius vai visualizar a temperatura em °C e se escolher Fahrenheit em °F.

7.7.4. Número de série

O número de série está disponível na informação do monitor de bateria da aplicação VictronConnect ou na respetiva etiqueta autocolante da informação do produto na parte traseira da unidade principal.

7.7.5. Nome personalizado

No ecrã de informação do produto do monitor de bateria, pode alterar o nome do dispositivo. Por defeito, é denominado pelo seu nome de produto. Mas pode ser necessário um nome mais apropriado, especialmente se utilizar vários monitores de bateria próximos entre si, o que pode tornar confuso saber com que monitor de bateria você está a comunicar. Por exemplo, pode adicionar números de identificação ao nome como: Monitor de Bateria A, Monitor de Bateria B e assim sucessivamente.

7.7.6. Firmware

O monitor de bateria é executado em «firmware».

Ocasionalmente, está disponível uma versão mais recente do «firmware». O novo «firmware» é lançado para adicionar características ou para corrigir um problema. A descrição geral do produto na aplicação VictronConnect apresenta o monitor da bateria . Também indica se o «firmware» é a última versão, existindo um botão no qual pode carregar para fazer a atualização.

Na primeira instalação, é sempre recomendado atualizar para o «firmware» mais recente (se disponível). Sempre que se ligar ao monitor de bateria com uma versão atualizada da aplicação VictronConnect, esta vai verificar o «firmware» e, se houver uma versão mais recente disponível, solicita que o atualize. A aplicação VictronConnect contém os ficheiros de «firmware» reais, pelo que não é necessária uma ligação de Internet para atualizar para o «firmware» mais recente se utilizar a última versão da aplicação.

A atualização do «firmware» não é obrigatória. Se escolher não o atualizar, apenas pode fazer leituras no monitor de bateria, mas não pode alterar as definições. As definições apenas podem ser alteradas se o monitor de bateria for executado com o «firmware» mais recente.

Para obter mais informação sobre a atualização do «firmware», consulte também a secção da aplicação VictronConnect Atualizar «firmware».

Esta definição também está disponível através da unidade principal Versão de «software» [40]. Mas tenha em conta que é uma definição apenas de leitura. O «firmware» não pode ser atualizado através da unidade principal.

7.7.7. Repor definições por defeito

Para pôr todas as definições com os valores de defeito, selecione «Repor definições por defeito». Lembre-se de que isto apenas reinicia os valores por defeito, o histórico não.

Esta definição também está disponível através da unidade principal . Para mais informação, consulte a secção Restore defaults (restaurar valores por defeito) [40].



8. Capacidade da bateria e o expoente Peukert

A capacidade da bateria vem expressa em amperes por hora (Ah) e indica a corrente que uma bateria consegue fornecer no tempo. Por exemplo, se uma bateria de 100 Ah for descarregada com uma corrente constante de 5 A, a bateria ficará totalmente descarregada em 20 h.

A taxa a que uma bateria é descarregada é indicada como a classificação C. A classificação C indica quantas horas uma bateria com uma dada capacidade vai durar. 1C é a classificação para uma 1 h e significa que a corrente vai descarregar uma bateria completa numa hora. Para uma bateria com uma capacidade de 100 Ah, isto equivale a uma corrente de descarga de 100 A. Uma classificação 5C para esta bateria seria 500 A durante 12 min (1/5 h) e uma classificação C5 seria 20 A durante 5 h.



Existem duas formas de indicar o valor nominal de C de uma bateria. Com um número antes de C ou com um número depois de C.

Por exemplo:

- 5C é igual C0,5
- 1C é igual a C1
- 0,2C é igual a C5

A capacidade de uma bateria depende da taxa de descarga. Quanto mais rápida for a descarga, menor será a capacidade disponível. A relação entre uma descarga rápida ou lenta pode ser calculada pela lei de Peukert, expressa pelo expoente de Peukert. Algumas químicas de bateria sofrem um maior impacto deste fenómeno que outras. As baterias de chumbo-ácido são mais afetadas que as baterias de lítio. O monitor de bateria considera este fenómeno com a fórmula do expoente de Peukert.

Exemplo da taxa de descarga

Uma bateria de chumbo-ácido com uma capacidade nominal 100 Ah a C20 pode distribuir uma corrente total de 100 A ao longo de 20 h a uma taxa de 5 A por hora. C20 = 100 Ah (5 x 20 = 100).

Se a mesma bateria 100 Ah for descarregada completamente em duas horas, a sua capacidade fica muito reduzida. Devido à taxa de descarga superior, pode apenas fornecer C2 = 56 Ah.

Fórmula de Peukert

O valor que pode ser ajustado na fórmula de Peukert é o expoente n: consulte a fórmula abaixo.

No monitor de bateria o expoente de Peukert pode ser regulado entre 1,00 e 1,50. Quanto maior for o expoente de Peukert, mais rapidamente diminuirá a capacidade efetiva da bateria com uma taxa de descarga cada vez maior. A bateria ideal (em teoria) tem um expoente de Peukert de 1,00 e uma capacidade fixa, independentemente da corrente de descarga. A configuração por defeito no monitor de bateria do expoente de Peukert é 1,25. Este é um valor médio aceitável para a maior parte das baterias de chumbo-ácido.

A seguir é mostrada a equação de Peukert:

 $Cp = I^n x t \text{ Em que o expoente de Peukert n \'e}$:

$$n = \frac{\log t2 - \log t1}{\log I1 - \log I2}$$

Para calcular o expoente de Peukert vai precisar de duas capacidades de bateria nominais. Estas são normalmente uma taxa de descarga de 20 h e uma taxa de 5 h, mas também podem ser taxas de 10 h e 5 h, ou de 20 h e 10 h. Idealmente utilize uma taxa de descarga baixa com uma taxa substancialmente superior. As classificações com as capacidades da bateria podem ser encontradas na respetiva ficha técnica. Em caso de dúvida, contacte o seu fornecedor.



Exemplo de cálculo com uma classificação de 5 h e 20 h

A classificação C5 é 75 Ah. O valor nominal t1 é 5 h e I1 é calculado:

$$I_1 = \frac{75Ah}{5h} = 15A$$


A classificação C20 é 100 Ah. O valor nominal t2 é 20 h e I2 é calculado:

$$I_2 = \frac{100Ah}{20h} = 5A$$

O expoente de Peukert é:

$$n = \frac{\log 20 - \log 5}{\log 15 - \log 5} = 1.26$$

Uma calculadora Peukert está disponível em http://www.victronenergy.pt/support-and-downloads/software#peukert-calculator.

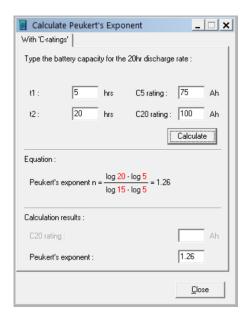

De nota que o expoente de Peukert é somente uma aproximação à realidade. Em caso de correntes muito elevadas, a bateria proporciona uma capacidade ainda menor que a prevista por um expoente fixo. Não recomendamos a alteração do valor por defeito no monitor de bateria, exceto no caso das baterias de lítio.



9. Monitorização da tensão do ponto médio

Uma célula ou uma bateria avariada podem destruir um banco de baterias de grande dimensão e dispendioso.

Por exemplo, um curto-circuito ou uma corrente de fuga interna elevada numa célula podem provocar uma subcarga nessa célula e uma sobrecarga nas restantes. De forma similar, uma bateria danificada num banco de 24 V ou 48 V de várias baterias de 12 V ligadas em série/paralelo pode destruir todo o banco.

Adicionalmente, quando as células ou as baterias novas forem ligadas em série, devem apresentar todas o mesmo estado de carga inicial. A carga de absorção ou de equalização consegue tolerar as pequenas diferenças, mas as grandes diferenças originam danos durante o carregamento devido à gaseificação excessiva das baterias, com um estado da carga inicial mais elevado.


É possível gerar um alarme oportuno monitorizando o ponto médio do banco de baterias (isto é, dividindo a tensão de cadeia a meio e comparando as duas metades da tensão de cadeia).


O desvio do ponto médio será pequeno quando o banco de baterias estiver em repouso e aumentará:

- no final da fase inicial da carga (a tensão das células com carregamento correto aumenta rapidamente, enquanto as células com atraso precisam de mais carga);
- durante a descarga do banco de baterias, até que a tensão das células mais fracas comece a diminuir rapidamente; e
- · com taxas de carga e descarga superiores.

9.1. Esquema de ligações do ponto médio e do banco de baterias

9.1.1. Ligar e monitorizar o ponto médio num banco de baterias de 24 V

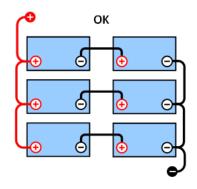

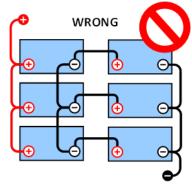


GOOD (correto): Os pontos médios não estão conectados e sem barramentos ou monitorização do ponto médio.

WRONG (incorreto): Os pontos médios estão conectados e sem barramentos ou monitorização do ponto médio.


Devido à queda de tensão nos cabos positivo e negativo, a tensão do ponto médio não é idêntica.

Num banco de baterias não monitorizado, os pontos médios não devem ser interligados, pois uma bateria defeituosa pode não ser detetada e danificar as outras baterias.



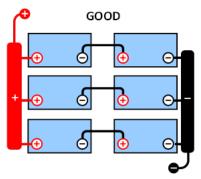

GOOD (correto): Os pontos médios não estão conectados; os barramentos são utilizados, mas sem monitorização do ponto médio.

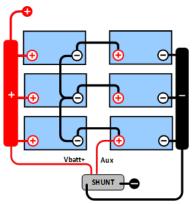


GOOD (correto): Os pontos médios estão conectados, com barramentos e monitorização do ponto médio.


Utilize sempre barras de barramento ao aplicar a monitorização do ponto médio. Os cabos para as barras de barramento devem ter todos o mesmo comprimento.

Os pontos médios apenas podem ser conectados se for adotada uma ação corretiva em caso de alarme.

9.1.2. Ligar e monitorizar o ponto médio num banco de baterias de 48 V

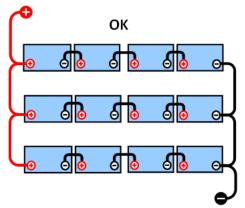


GOOD (correto): Os pontos médios não estão conectados e sem barramentos ou monitorização do ponto médio.

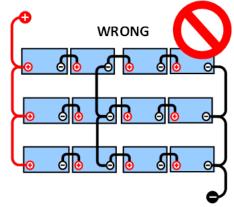


WRONG (incorreto): Os pontos médios estão conectados e sem barramentos ou monitorização do ponto médio.

Devido à queda de tensão nos cabos positivo e negativo, a tensão do ponto médio não é idêntica.

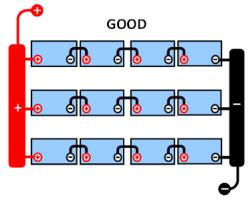

GOOD (correto): Os pontos médios não estão conectados; os barramentos são utilizados e sem monitorização do ponto médio.

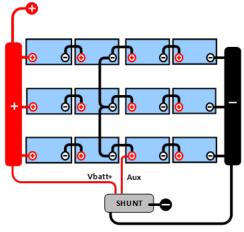

GOOD (correto): Os pontos médios estão conectados, os barramentos são utilizados e com monitorização do ponto médio.

Num banco de baterias não monitorizado, os pontos médios não devem ser interligados, uma banco defeituosa pode não ser detetada e danificar as outras baterias.



Utilize sempre barras de barramento ao aplicar a monitorização do ponto médio. Os cabos para as barras de barramento devem ter todos o mesmo comprimento.

Os pontos médios apenas podem ser conectados se for adotada uma ação corretiva em caso de alarme.

9.2. Cálculo do desvio do ponto médio

O monitor de bateria mede o ponto médio e depois calcula o desvio numa percentagem em relação ao seu valor expectável.

$$Deviation = \frac{100 \times (top \ string \ voltage - bottom \ string \ voltage)}{battery \ voltage}$$

$$d = \frac{100 \times (Vt - Vb)}{V}$$


Em que:

d é o desvio em %

Vt é a tensão de cadeia superior

Vb é a tensão de cadeia inferior

V é a tensão da bateria (V = Vt + Vb)

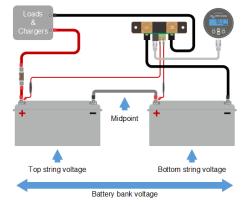

9.3. Definir o nível do alarme

Em caso de baterias VRLA (gel ou AGM), a gaseificação por sobrecarga seca o eletrólito, aumentando a resistência interna e acabando por provocar danos irreversíveis. As baterias VRLA de placa lisa começam a perder energia quando a tensão carregada se aproxima dos 15 V (bateria de 12 V). Incluindo uma margem de segurança, o desvio do ponto médio deve ser inferior a 2 % durante o carregamento. Quando, por exemplo, se carregar um banco de baterias de 24 V com uma tensão de absorção de 28,8 V, um desvio do ponto médio de 2 % resulta em:

$$Vt = \frac{V \times d}{100} + Vb = \frac{V \times d}{100} + V - Vt = V \times \frac{1 + \frac{d}{100}}{2}$$

$$Vt = V \times \frac{1 + \frac{d}{100}}{2}$$
 and $Vb = V \times \frac{1 - \frac{d}{100}}{2}$

$$Vt = 28.8 \times \frac{1 + \frac{2}{100}}{2} \approx 14.7$$
 and $Vb = 28.8 \times \frac{1 - \frac{2}{100}}{2} \approx 14.1$

Obviamente, um desvio do ponto médio superior a 2 % provoca uma sobrecarga da bateria superior e a subcarga da bateria inferior. Estas são duas boas razões para definir um nível do alarme do ponto médio não superior a d = 2 %.

Esta mesma percentagem pode ser aplicada a um banco de baterias de 12 V com um ponto médio de 6 V.

No caso de um banco de baterias de 48 V composto por séries de baterias de 12 V, a % do impacto de uma bateria no ponto médio é reduzida para metade. Portanto, o nível do alarme do ponto médio pode ser configurado num nível inferior.

9.4. Atraso do alarme

Existe um atraso de alarme para evitar a ocorrência de alarmes durante desvios de curto prazo que não danificam uma bateria. O alarme é ativado quando o desvio superar o valor de alarme definido durante mais de 5 min. Se o desvio superar o valor de alarme definido duas ou mais vezes, o alarme vai ser ativado após 10 s.

9.5. Atuação em caso de alarme durante o carregamento

Num banco de bateria novo, o alarme deve-se usualmente a diferenças no estado da carga inicial da bateria individual. Se o desvio aumentar mais de 3 %, deve interromper o carregamento do banco de baterias e carregar as baterias individuais ou as



células separadamente. Outra forma de reduzir substancialmente a corrente de carga para o banco de baterias consiste em permitir a equalização das baterias no tempo.

Se o problema persistir após vários ciclos de carga e descarga, faça o seguinte:

- Em caso de ligação em série / paralela, desligue a ligação paralela do ponto médio e meça as tensões do ponto médio individuais durante a carga de absorção para isolar as baterias ou células que precisam de uma carga adicional.
- · Carregue e depois teste todas as baterias ou células individualmente.

Em caso de um banco de baterias usado com um desempenho positivo no passado, o problema pode ser devido a uma subcarga sistemática. Neste caso, é necessário um carregamento ou uma carga de equalização mais frequente. Lembre-se de que as baterias OPzS e de placa plana de ciclo profundo inundadas podem ser equalizadas. Uma carga melhor e mais regular resolve o problema.

Caso haja uma ou mais células defeituosas:

- Em caso de ligação em série / paralela, desligue a ligação paralela do ponto médio e meça as tensões do ponto médio individuais durante a carga de absorção para isolar as baterias ou células que precisam de uma carga adicional.
- · Carregue e depois teste todas as baterias ou células individualmente.

9.6. Atuação em caso de alarme durante a descarga

As células ou baterias individuais de um banco de baterias não são idênticas. Durante uma descarga completa de um banco de baterias, a tensão de algumas células começa a diminuir mais cedo do que a de outras. Por conseguinte, o alarme do ponto médio vai disparar quase sempre próximo do final de uma descarga profunda.

Se o alarme do ponto médio disparar muito mais cedo (e não disparar durante a carga), algumas baterias ou células podem ter perdido capacidade ou desenvolvido uma resistência interna superior à das restantes. O banco de baterias pode ter atingido o fim da vida útil ou uma ou mais células ou baterias ter desenvolvido uma avaria:

- Em caso de ligação em série / paralela, desligue a ligação paralela do ponto médio e meça as tensões do ponto médio individuais durante a descarga para isolar as baterias ou células avariadas.
- · Carregue e depois teste todas as baterias ou células individualmente.

9.7. Regulador de bateria

Pode considerar adicionar um Regulador de Bateria ao sistema. Este aparelho vai equalizar o estado de carga de duas baterias de 12 V ligadas em série ou de várias cadeias paralelas igualmente ligadas em série.

Quando a tensão de carga de um sistema de baterias de 24 V superar 27,3 V, o regulador liga-se e compara a tensão nas duas baterias ligadas em série. O regulador vai retirar uma corrente até 0,7 A da bateria (ou das baterias ligadas em paralelo) com a tensão superior. O diferencial resultante da corrente de carga assegura a convergência de todas as baterias para o mesmo estado de carga. Se for necessário, é possível instalar diversos reguladores em paralelo.

Um banco de baterias com 48 V pode ser compensado com três reguladores, um entre cada bateria.

Para obter mais informação, consulte a página do produto do Battery Balancer (regulador de bateria): https://www.victronenergy.pt/batteries/battery-balancer.



10. Resolução de problemas

10.1. Problemas de funcionalidade

10.1.1. A unidade não liga

Ao realizar a primeira ligação, o ecrã da unidade principal deve estar ativo.

Caso contrário, verifique o fusível no cabo e +B1 também o próprio cabo e os respetivos terminais.

Caso seja utilizado um sensor de temperatura:

- O olhal do cabo M8 do sensor de temperatura deve ser ligado ao polo positivo do banco de baterias (o fio vermelho do sensor funciona também como o fio de alimentação de energia).
- · Verifique o fusível no cabo positivo (vermelho).
- · Certifique-se de que está a utilizar um sensor de temperatura correto. O sensor de temperatura MultiPlus não é adequado.
- Certifique-se de que o sensor está ligado corretamente. O cabo vermelho deve ser ligado terminal +B1 e o fio negro ao terminal +B2

Consulte na secção Ligação auxiliar para monitorizar a temperatura [9] as instruções e o esquema de ligações.

10.1.2. A porta auxiliar não funciona

Verifique o fusível no cabo +B2 e também o próprio cabo e os respetivos terminais.

Com uma segunda bateria (bateria de arranque) em monitorização:

Certifique-se de que o segundo negativo da bateria está ligado ao lado da carga do derivador «shunt» do monitor de bateria. Consulte na secção Ligação auxiliar para monitorizar a tensão de uma segunda bateria [8] as instruções e o esquema de ligações.

Caso seja utilizado um sensor de temperatura:

- O olhal do cabo M8 do sensor de temperatura deve ser ligado ao polo positivo do banco de baterias (o fio vermelho do sensor funciona também como o fio de alimentação de energia).
- Verifique o fusível no cabo positivo (vermelho).
- Certifique-se de que está a utilizar um sensor de temperatura correto. O sensor de temperatura MultiPlus não funciona com o monitor de bateria.
- Certifique-se de que o sensor está ligado corretamente. O cabo vermelho deve ser ligado terminal +B1 e o fio negro ao terminal Aux+B2.

Consulte na secção Ligação auxiliar para monitorizar a temperatura [9] as instruções e o esquema de ligações.

10.1.3. Não consigo alterar as definições VictronConnect

As definições apenas podem ser alteradas se o monitor de bateria estiver a funcionar com o «firmware» atualizado. Faça a atualização para o «firmware» mais recente com a aplicação VictronConnect.

10.2. Problemas de ligação

10.2.1. Não é possível ligar por Bluetooth

É muito improvável que a «interface» de «bluetooth» esteja defeituosa. Algumas ações a experimentar antes de solicitar assistência:

- O monitor de bateria está ligado a um «dongle» VE.Direct Bluetooth Smart? O monitor de bateria não tem «Bluetooth» integrado. O «dongle» VE.Direct Bluetooth Smart deve ser ligado ao terminal VE.Direct da unidade principal para equipar o monitor com «Bluetooth».
- O monitor de bateria está a receber alimentação? O ecrã na unidade principal deve estar ativo. Caso contrário, consulte a secção A unidade não liga [50].
- Existe outro telemóvel ou «tablet» ligado ao monitor de bateria? Apenas um telemóvel ou «tablet» pode estar ligado ao monitor de bateria num dado momento. Certifique-se de que não há outros dispositivos conectados e tente novamente.

- · A aplicação VictronConnect está atualizada?
- Está suficientemente próximo do monitor de bateria? Num espaço aberto, a distância máxima é de cerca de 20 m.
- Está a utilizar a versão Windows da aplicação VictronConnect? Esta versão não consegue estabelecer a ligação através de «Bluetooth». Utilize Android, iOS ou MacOS como alternativa (ou utilize a «interface» USB - VE.Direct).
- O «Bluetooth» foi desativado nas definições? Consulte a secção ???.

Consulte a secção de resolução dos problemas de ligação no manual VictronConnect: https://www.victronenergy.com/media/pg/VictronConnect_Manual/pt/troubleshooting.html.

10.2.2. Perda do código PIN

Tenha em atenção que o código PIN só é aplicável quando fizer a ligação ao monitor da bateria através de «Bluetooth».

Se tiver perdido o código PIN, deve reiniciá-lo para o código por defeito; consulte a secção Reiniciar o código PIN [42].

Mais informação e instruções específicas disponíveis no manual VictronConnect: https://www.victronenergy.com/media/pg/VictronConnect_Manual/pt/index-pt.html.


10.3. Leituras incorretas


10.3.1. A corrente de carga e a de descarga estão invertidas

A corrente de carga deve ser apresentada como um valor positivo. Por exemplo: 1,45 A.

A corrente de descarga deve ser apresentada como um valor negativo. Por exemplo: -1,45 A.

Se as correntes de carga e de descarga estiverem invertidas, os cabos de alimentação negativos no monitor de bateria devem ser trocados.

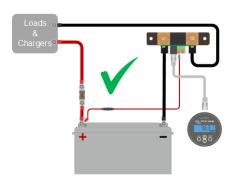

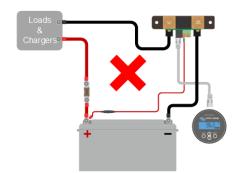



10.3.2. Leitura de corrente incompleta

Os negativos de todas cargas e das fontes de carregamento no sistema devem ser conectados ao lado negativo de carga do derivador «shunt».

Se o negativo das cargas ou das fontes de carregamento for conectado diretamente ao terminal da bateria negativo ou ao lado «negativo da bateria» no derivador «shunt», as respetivas correntes não vão fluir pelo monitor de bateria e serão excluídas da leitura de corrente global e do estado da carga.

O monitor de bateria visualiza um estado de carga superior ao real da bateria.

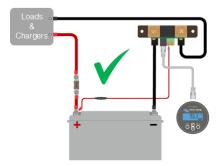

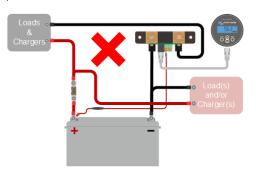

10.3.3. Existe uma leitura de corrente sem fluxo

Se existir uma leitura de corrente sem corrente a fluir pelo monitor de bateria, realize uma calibragem da corrente zero [31] com todas as cargas desligadas ou defina o limiar de corrente [30].

10.3.4. Leitura incorreta do estado da carga

Um estado da carga incorreto pode ser causado por várias razões.

Definições da bateria incorretas

Os seguintes parâmetros vão ter um efeito nos cálculos do estado da carga se tiverem sido configurados incorretamente:

- · Capacidade da bateria.
- · Expoente de Peukert
- · Fator de eficiência da carga.

Estado da carga incorreto devido a problema de sincronização:

O estado da carga é um valor calculado e precisa de ser reiniciado (sincronizado) ocasionalmente.

O processo de sincronização é automático e será realizado quando a bateria estiver completamente carregada. O monitor de bateria determina que esta está completamente carregada quando forem cumpridas as três condições de «carregada». As condições de «carregada» são:

- Tensão carregada (Tensão).
- · Corrente de cauda (% da capacidade da bateria).
- · Tempo de deteção da carga (minutos).

Exemplo prático das condições a cumprir antes de a sincronização ocorrer:

- A tensão da bateria deve ser superior a 13,8 V.
- A corrente de carga deve ser inferior a 0,04 x a capacidade da bateria (Ah). Para uma bateria de 200 Ah, corresponde a 0,04 x 200 = 8 A.
- Ambas as condições anteriores devem ser estáveis durante 3 min.

Se a bateria não estiver completamente carregada ou se não ocorrer a sincronização automática, o valor do estado da carga irá começar a desviar-se e eventualmente não representará o estado real da carga da bateria.

Os seguintes parâmetros vão ter um efeito na sincronização automática se tiverem sido configurados incorretamente:

- · Tensão carregada.
- Corrente de cauda.
- · Tempo de detecção da carga.
- · Carregamento incompleto ocasional da bateria.

Para mais informação sobre estes parâmetros, consulte a secção: «Definições da bateria».

Estado da carga incorreto por leitura de corrente incorreta:

O estado da carga é calculado pela observação da quantidade de corrente que flui para o interior ou exterior da bateria. Se a leitura de corrente for incorreta, o estado da carga será também incorreto. Consulte a secção Leitura de corrente incompleta. [51]

10.3.5. O estado da carga não existe

Isto significa que o monitor de bateria está num estado não sincronizado. Ocorre principalmente logo após a instalação do monitor ou se este tiver ficado sem alimentação elétrica durante algum tempo e voltar a recebê-la.

Deve carregar completamente a bateria para corrigir esta situação. Quando a bateria estiver próximo de uma carga completa, o monitor de bateria deve fazer a sincronização automaticamente. Se isto não funcionar, reveja as configurações de sincronização.

Se souber que a bateria está completamente carregada, mas não quiser esperar pela sincronização, então faça uma sincronização manual; consulte a secção Sincronizar SoC para 100 % [31].

10.3.6. O estado da carga não atinge 100 %

O monitor de bateria vai sincronizar e reiniciar automaticamente o estado da carga em 100 %, logo que a bateria estiver completamente carregada. Se o monitor de bateria não atingir 100 % do estado de carga, faça o seguinte:



- · Carreque completamente a bateria e verifique se o monitor de bateria deteta corretamente a bateria totalmente carregada.
- Se o monitor de bateria não detetar que a bateria está completamente carregada, deve verificar ou ajustar as definições da tensão de carga, da corrente de cauda e/ou do tempo de carga. Para mais informação, consulte Sincronização automática [23].

10.3.7. O estado da carga visualiza sempre 100 %

Um motivo pode ser a ligação invertida dos cabos de entrada e saída do monitor de bateria; consulte Corrente de carga e de descarga invertidas [51].

10.3.8. O estado da carga não aumenta de forma suficientemente rápida ou então é demasiado rápido ao carregar

Isto pode acontecer quando o monitor de bateria pensa que a bateria é maior ou menor que a sua dimensão real. Comprove se a capacidade da bateria [16] está definida corretamente.

10.3.9. Leitura da tensão da bateria incorreta

Verifique se existe um problema no cabo +B1. Talvez o fusível, o próprio cabo ou um dos terminais estejam avariados ou exista uma ligação solta.

Comprove se existem ligações elétricas incorretas: o cabo +B1 tem de ser ligado ao positivo do banco de baterias, não a uma posição intermédia do mesmo.

Se utilizar um sensor de temperatura, certifique-se de que está conectado ao terminal positivo do banco de baterias, não a uma posição intermédia do mesmo.

10.3.10. Leitura incorreta da tensão da bateria auxiliar

Se a tensão da bateria auxiliar (de arranque) for demasiado baixa:

 Talvez exista um problema no cabo +B2, eventualmente no fusível, o próprio cabo ou um dos terminais estão danificados ou têm ligações soltas.

Se a leitura da tensão da bateria auxiliar (arranque) faltar:

 Certifique-se de que ambas as baterias partilham um negativo comum e de que o negativo da bateria de arranque está ligado ao lado da carga do derivador «shunt» do monitor da bateria. Consulte as instruções para ligar corretamente a bateria de arranque em Ligação Aux para monitorizar a tensão de uma segunda bateria [8].

10.3.11. Problemas de sincronização

Se o monitor de bateria não fizer a sincronização de forma automática, é possível que a bateria nunca atinja um estado de carga completa. Carregue completamente a bateria e observe se o estado da carga indica eventualmente 100 %.

Outra hipótese é a necessidade de diminuir a definição da tensão carregada [29] e/ou de aumentar a definição da corrente de cauda [29].

Também é possível que o monitor de bateria faça a sincronização demasiado cedo. Isto pode ocorrer em sistemas solares ou em sistemas com correntes de carga flutuantes. Neste caso, altere as seguintes definições:

- Aumentar a «tensão carregada [29]» para ligeiramente abaixo da tensão carregada de absorção. Por exemplo: 14,2 V para uma tensão de absorção de 14,4 V (para uma bateria de 12 V).
- Aumentar o tempo de deteção de carga [29] e/ou diminuir a corrente de cauda [29] para prevenir um reinício precoce devido a nuvens passageiras.


11. Informação técnica


11.1. Informação técnica

Monitor de bateria	BMV-702	
Intervalo da tensão de alimentação	6,5 VCC a 95 VCC	
Consumo elétrico (retroiluminação desativada)	< 4 mA	
Tensão de entrada, bateria auxiliar	6,5 VCC a 95 VCC	
Capacidade da bateria (Ah)	1 Ah - 9999 Ah	
Temperatura de funcionamento	-40 °C a +50 °C (-40 °F a 120 °F)	
Medição da temperatura*	-20 °C +50 °C (-4 °F - 120 °F)	
Porta de comunicação VE.Direct.	Sim	
Relé	60 V / 1 A normalmente aberto (o funcionamento pode ser invertido)	
RESOLUÇÃO E PRECISÃO (com um derivador o	de 500 A)	
Corrente	± 0,01 A	
Tensão	0,01 V	
Amperes-hora	± 0,1 Ah	
Estado da carga (0 % a 100%)	± 0,1 %	
Tempo restante	± 1 min	
Temperatura (0 °C a 50 °C ou 30 °F a 120 °F)*	± 1 °C / °F	
Precisão da medição de corrente	± 0,4 %	
Precisão da medição de tensão	± 0,3 %	
INSTALAÇÃO E DIMENSÕES		
Instalação	Montagem embutida	
Diâmetro frontal da unidade principal	63 mm (2,5 in)	
Moldura frontal da unidade principal	69 mm x 69 mm (2,7 in x 2,7 in)	
Diâmetro e profundidade do corpo da unidade principal	52 mm (2,0 in) e 31 mm (1,2 in)	
Parafusos para as ligações do derivador «shunt»	M10 (0,3937 in)	
Classe de proteção da unidade principal	IP55 (utilização exterior não prevista)	
NORMAS		
Segurança	EN 60335-1	
Emissões / Imunidade	EN 55014-1 / EN 55014-2	
Automóvel	ECE R10-4 / EN 50498	
ACESSÓRIOS		
Derivador (incluído)	500 A @ 50 mV	
	UTP de 10 m, seis condutores e conectores RJ12.	
Cabos (incluído)	2 cabos com fusível de fusão lenta 1 A para a ligação positiva da bateria.	
	Opcional (ASS000100000)	

^{*} Apenas quando o sensor de temperatura opcional estiver ligado, o sensor de temperatura para BMV-712 Smart e BMV-702. Este sensor de temperatura não está incluído.

12. Apêndice



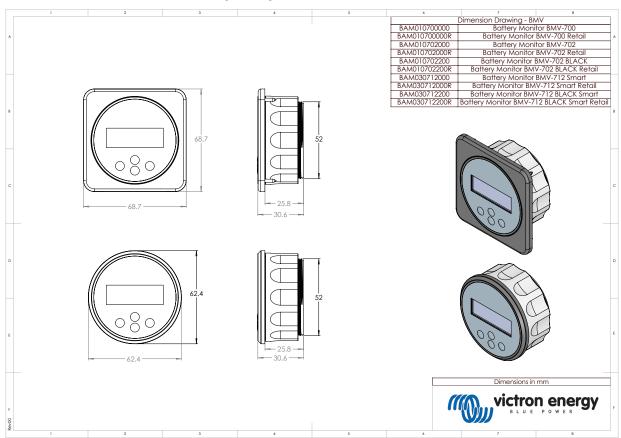

12.2. Dimensões do derivador «shunt»

