

Handleiding energiemeter

EM24 RS485

rev 06 - 12/2023

Deze handleiding is ook beschikbaar in [HTML5](#)-formaat.

Inhoudsopgave

| | |
|---|-----------|
| 1. Inleiding | 1 |
| 1.1. Kenmerken | 1 |
| 2. Installatie en instellingen | 2 |
| 2.1. AC-bedrading | 2 |
| 2.1.1. Instel-opties | 2 |
| 2.1.2. Systeemvoorbeelden | 2 |
| 2.2. Aansluiting op een GX-apparaat | 4 |
| 2.2.1. Bekabelde verbinding met een GX-apparaat | 4 |
| 2.2.2. Zigbee-aansluiting op een GX-apparaat | 6 |
| 2.3. Configuratie GX-apparaat | 7 |
| 2.4. Meerdere energiemeters in één systeem | 9 |
| 2.4.1. Het modbus-adres wijzigen | 10 |
| 3. Informatie over meerdere Zigbee-paren | 11 |
| 3.1. Meerdere Zigbee-paren | 11 |
| 4. FAQ | 12 |

1. Inleiding

De Victron EM24 RS485 is een standaard apparaat waarmee het vermogen en de energie van een 3-fasen-toepassing gemeten wordt.

De gegevens worden zowel weergegeven op een GX-apparaat als in ons VRM-portal.

1.1. Kenmerken

De EM24 RS485 kan voor vier verschillende functies in een GX-apparaat worden ingesteld, zoals de [Cerbo GX](#):

1. Als een netmeter en gebruikt als een besturing voor een ESS-systeem.
2. Om het vermogen van een PV-omvormer te meten.
3. Om het vermogen van een AC-aggregaat te meten.
4. Als een AC-meter om het vermogen van een specifiek AC-belastingcircuit te meten.

De meter biedt twee opties voor een aansluiting op een GX-apparaat:

1. Een bekabelde verbinding, ofwel met behulp van de [RS485-naar-USB-interface](#) met een kabellengte van 1,8 m of 5 m.
2. Een draadloze verbinding via onze [Zigbee-naar-USB en Zigbee-naar-RS485-omzetter](#).

2. Installatie en instellingen

2.1. AC-bedrading


2.1.1. Instel-opties

De instelloptie van ofwel de netmeter, PV-omvormer, het aggregaat of de AC-meter wordt op het GX-apparaat ingesteld. Raadpleeg, voor details over instelling van GX-apparaat het [Configuratie GX-apparaat \[7\]](#) hoofdstuk. Die selectie bepaalt hoe het systeem moet worden aangesloten, en hoe de informatie die wordt ontvangen van de meter, op het scherm wordt weergegeven.

Zie onderstaande schema's voor de verschillende bedradingsopties:

2.1.2. Systeemvoorbeelden


Voorbeeldschema's

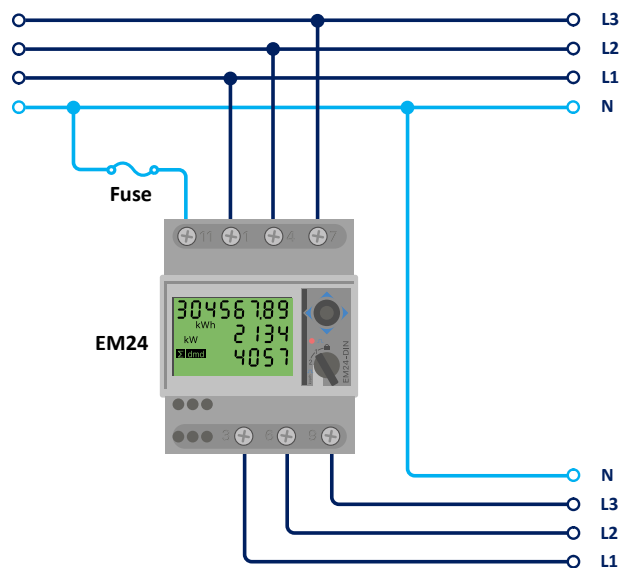

EM24-bedrading 3-fasen



Wanneer gebruikt om een PV-omvormer te meten, moeten de aansluitklemmen 1, 4 en 7 naar de PV-omvormer gericht zijn om de juiste richting van de stroom en het vermogen te verzorgen.

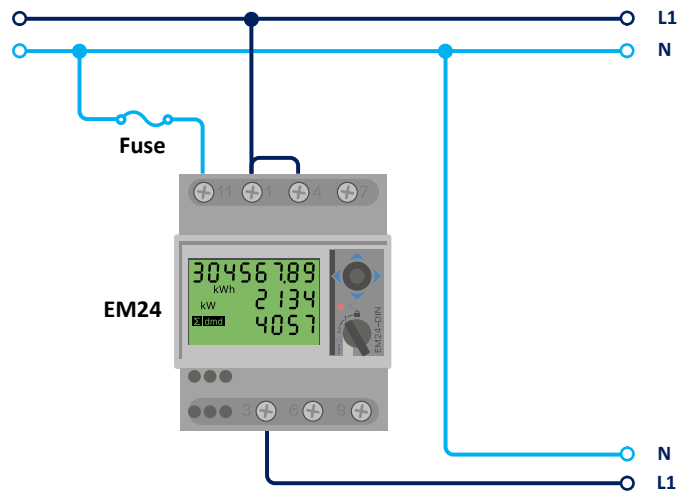Enkelfase, enkelvoudige functie

EM24 aangesloten als enkelfase, enkelvoudige functie-netmeter

Let op de draadbrug tussen de aansluitklemmen 1 en 4. Deze aansluiting is niet nodig als u sensorversie AV2 gebruikt.

Het schema toont de bedrading wanneer de meter als een netmeter gebruikt wordt.

Om een enkelfase PV-omvormer in een driefasen systeem te meten, moeten alle 3 fasen op de faseringsklemmen van het net (3, 6 en 9) aangesloten worden. Je kan nu kiezen op welke fase je de PV-omvormer wilt hebben door de L1-lijn van de PV-omvormer aan te sluiten op aansluitklem 1, 4 of 7.

Enkelfase, dubbele functie

Als je overweegt een 3-fasen meter in een enkelfase installatie te gebruiken om het elektriciteitsnet op één ingang van de meter te meten en de uitgang van de PV-omvormer op een andere ingang van de energiemeter, zorg er dan voor dat de energiemeter L1 en de PV-omvormer L2 gebruikt.

Keuzeschakelaar aan de voorzijde

Verander de keuzeschakelaar aan de voorzijde zodat deze niet in de vergrendelde stand staat. Hierdoor kan de meter automatisch worden ingesteld door het GX-apparaat. De keuzeschakelaar aan de voorzijde bevindt zich naast het beeldscherm zoals aangegeven in de bovenstaande afbeelding.

2.2. Aansluiting op een GX-apparaat

2.2.1. Bekabelde verbinding met een GX-apparaat


Sluit de EM24 RS485 op het GX-apparaat aan met behulp van de RS485-naar-USB-interface.

De RS485-naar-USB-interfacekabel tussen het GX-apparaat en de energiemeter kan worden verlengd tot 100 meter. Zorg ervoor dat de verlengingen van de Data+ (oranje) en Data- (geel) draden een gedraaid paar vormen.

De onderstaande tabel toont de kleuren van de draden en hun aansluiting op de aansluitklemmen van de EM24 RS485, en de te gebruiken kleuren voor een CAT5-verlengkabel.

| RS485-naar-USB | RS485-signaal | EM24 RS485 nummer aansluitklem | Aanbevolen draadkleur CAT5-verlengkabel |
|----------------|---------------|--------------------------------|---|
| Oranje | Data + | 42 | Oranje |
| Geel | Data - | 41 | Oranje/Wit |
| Zwart | GND | 43 | Bruin |

De rode, groene en bruine draden die uit de RS485-naar-USB-kabel komen, worden niet gebruikt. Knip ze af of buig ze terug en isoleer ze.

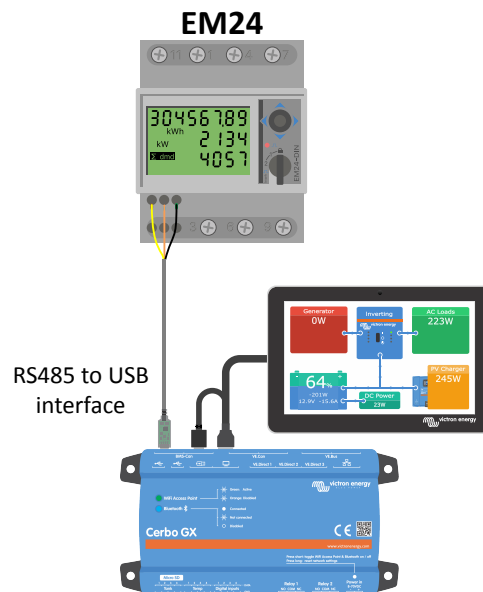

EM24 bekabelde verbinding met een Cerbo GX met behulp van een RS485-naar-USB-interface

Om de signaalintegriteit en een betrouwbare werking te garanderen, moet er met name voor gezorgd worden dat:

- De verlengkabel voldoet aan de minimale specificaties van de draaddoorsnede, zoals vermeld in het gegevensblad van de RS485-naar-USB-interface.
- De verlengkabel is voorzien van gedraaide aders en een juiste afscherming.
- De originele kabel die aan de Victron RS485 USB-interface is aangesloten is teruggebracht tot een maximale lengte van 20 cm voor installaties met een totale kabellengte van meer dan 10 m, of voor installatie/plaats waar specifieke interferentie optreedt. In dit geval moet voor de gehele kabellengte een geschikte/hoogwaardige kabel gebruikt worden en niet alleen voor de verlengkabel.
- De bekabeling wordt gescheiden van de geïnstalleerde DC- of AC-stroomkabels van het elektriciteitsnet.
- Alle bedrading is correct afgesloten (inclusief ongebruikte draden) en goed geïsoleerd tegen weeromstandigheden en water.
- RS485-netwerken worden traditioneel aan beide uiteinden afgesloten met een 120 Ω -afsluiting. Dit is niet nodig als de kabel kort is en u de RS485-naar-USB-lengtes gebruikt die door Victron wordt meegeleverd, maar het kan nodig zijn als de kabellengte wordt gewijzigd.
- Raadpleeg voor gedetailleerde aanwijzingen en specificaties over bedrading/installatie het [Victron Informatieblad RS485-naar-USB-interfacekabel](#).

2.2.2. Zigbee-aansluiting op een GX-apparaat

De EM24 RS485 kan ook draadloos worden verbonden met een GX-apparaat via onze [Zigbee-naar-USB-omzetter & Zigbee-naar-RS485-omzetter](#).


De Zigbee-naar-USB-omzetter is verbonden met het GX-apparaat en de Zigbee-naar-RS485-omzetter is verbonden met de EM24 RS485.

- Sluit de Zigbee-naar-USB-omzetter op het GX-apparaat aan met behulp van de meegeleverde USB-kabel.
Een paar seconden na het aansluiten zal het Actief-LED-lampje gaan branden en het TX/RX-LED-lampje zou moeten knipperen (de omzetter haalt zijn stroom uit het GX-apparaat, het GX-apparaat moet daarom ook ingeschakeld zijn).
- Sluit de Zigbee-naar-RS485-omzetter aan op de EM24 RS485 energiemeter overeenkomstig de onderstaande tabel:

| Zigbee-naar-RS485 | EM24 RS485 nummer aansluitklem | Kleur |
|-------------------|--------------------------------|--------|
| GND | 43 | Zwart |
| A | 42 | Oranje |
| B | 41 | Geel |

Als er meerdere Zigbee-apparaten zijn geïnstalleerd, zorg er dan voor dat het Zigbee-apparaat nu ingeschakeld is: de Zigbee-naar-USB-omzetter aangesloten op het GX-apparaat. Schakel alle anderen uit. Als dit niet gedaan wordt, kan het zijn dat de Zigbee-naar-RS485-omzetter permanent wordt aangesloten op een ander Zigbee-apparaat.

- Verbind de 12V DC-voeding met de Zigbee tot RS485 omzetter Controleer opnieuw de LED-lampjes wanneer de stroom is ingeschakeld.

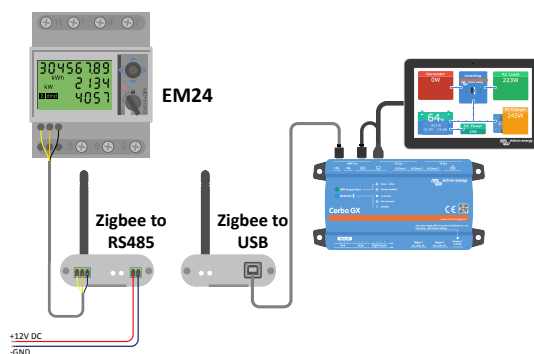

Energymeter draadloos Zigbee-verbinding met een Cerbo GX

Opmerking over oude en nieuwe Zigbee-omzeters

Houd er rekening mee dat er nu een nieuwe Zigbee-omzetter beschikbaar is, die **niet** achterwaarts compatibel is met de oude omzeters. Zie onderstaande tabel voor de oude en nieuwe onderdeelnummers. Vraag de leverancier om een juiste versie, als de set niet compatibel is.


| oud/nieuw | Victron-onderdeelnummer | Onderdeelnummer Zigbee-naar-RS485-omzetter |
|-----------|-------------------------|--|
| oud | ASS300400100 | DRF2619C |
| oud | ASS300400100 | DRF2618A |
| nieuw | ASS300420100 | DRF2659C |
| nieuw | ASS300420200 | DRF2658C |

Opmerking over versies GX-firmware


Venus OS v2.54 is de minimaal vereiste softwareversie voor het nieuwe type Zigbee-omzetter.

2.3. Configuratie GX-apparaat


Na het juist aansluiten en opstarten zal/zullen de meter(s) zichtbaar zijn in het Instellingen → Energiemeters-menu van het GX-apparaat:

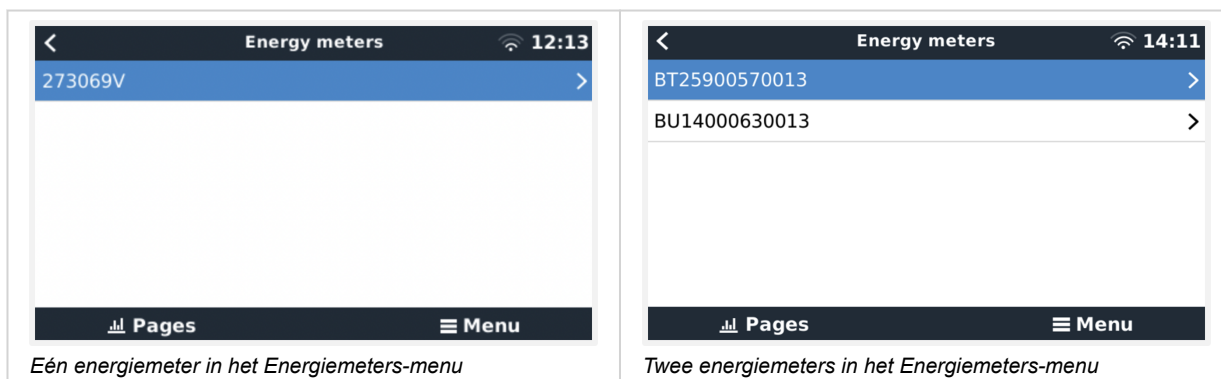

Nadat er een energiemeter is geselecteerd, moet de rol- en fasetype ingesteld worden. Druk op de spatiebalk of klik met de rechtermuisknop om naar het menu voor Fase en Rol te gaan:

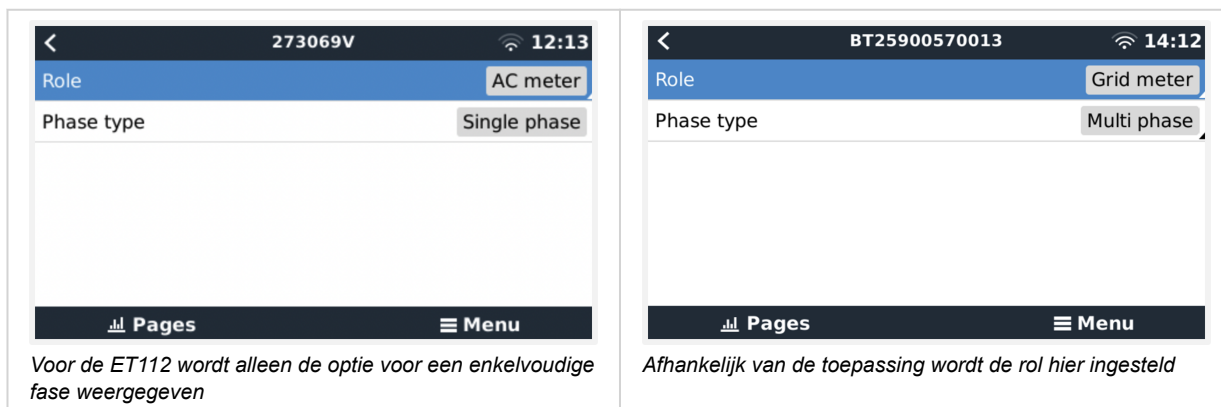

Selecteer het type Rol of Fase en druk op de spatiebalk om wijzigingen aan te brengen:

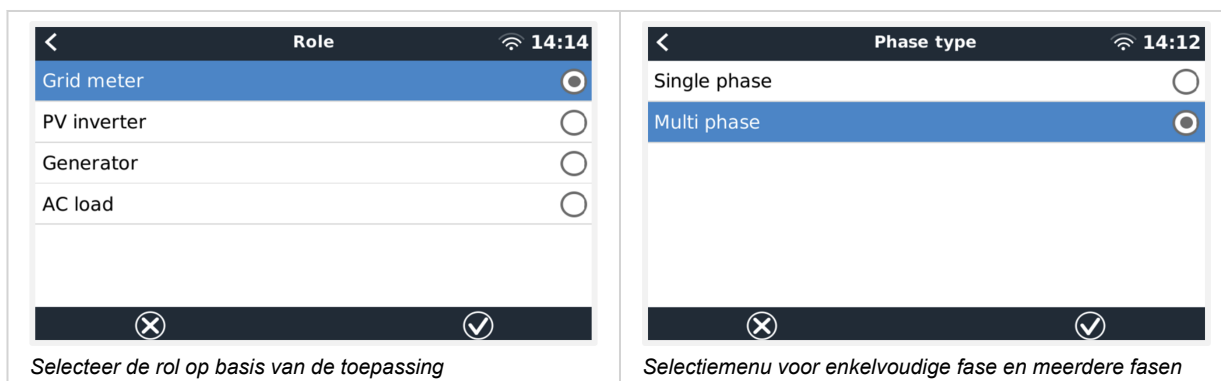

Enkelfase, enkelvoudige functie and enkelfase, dubbele functie modus installatie:

Role: PV inverter
 Position: AC Input 1
 Phase type: Single phase

Pages Menu

Enkelfase, enkelvoudige functie

Role: Grid meter
 Phase type: Single phase
 PV inverter on phase 2:
 PV inverter on phase 2 Position: AC Input 1

Pages Menu

Enkelfase, dubbele functie om net te meten op L1 en een PV-omvormer op L2

Nadat alle instellingen zijn gedaan, zal de energiemeter met de relevante gegevens verschijnen in de apparatenlijst van het GX-apparaat:

| Device | Power |
|------------------------------------|------------------|
| AC load | 72W |
| BlueSolar Charger MPPT 150/35 rev2 | 77W |
| Flur | 22°C 52% |
| Lithium Smart 330Ah | 65% 13.33V -0.4A |
| MultiPlus 12/1600/70-16 | Inverting |
| PSC IP43 12 50...HQ2007P5YSI | Off |

Pages Menu

Energienmeter voor het meten van AC-belastingen op de AC-uitgang van de omvormer/acculader

| Device | Power |
|-------------------------------|-----------------|
| Fronius Symo 3.0-3-M | 845W |
| Grid meter | -1097W |
| MultiPlus-II 48/3000/35-32 | Float |
| SmartBMV | 99% 54.15V 1.6A |
| SmartSolar MPPT VE.Can 150/70 | 612W |
| Systemtemperatuur | 32°C |

Pages Menu

Of ingesteld om het energieverbruik uit het elektriciteitsnet te meten

Klik met de rechtermuisknop of druk op de spatiebalk om naar het overzicht van de energiemeter te gaan met alle relevante gegevens over het energieverbruik en de opwekking ervan op alle fasen. Onderaan het menu kan de rol van de energiemeter worden ingesteld met behulp van het Instellingen-menu. De gegevens die voor de communicatie worden gebruikt, kunnen worden uitgelezen via het menu van het apparaat. Daar kan ook een aangepaste naam voor de energiemeter ingesteld worden:

| Parameter | Value |
|-------------|------------------|
| Error Code | No error (0) |
| AC Phase L1 | 237V -1.8A -388W |
| AC Phase L2 | 237V -1.9A -427W |
| AC Phase L3 | 238V -1.6A -338W |
| AC Totals | -5.4A -1153W |
| | 5606.4kWh |


Pages Menu

Gedetailleerde overzichtspagina van een driefasen netmeter

| Parameter | Value |
|----------------|-----------|
| Energy L1 | 1843.8kWh |
| Energy L2 | 2428.1kWh |
| Energy L3 | 2251.0kWh |
| Phase Sequence | L1-L2-L3 |
| Setup | > |
| Device | > |

Pages Menu

Altijd op de hoogte van alle details, tot op de seconde

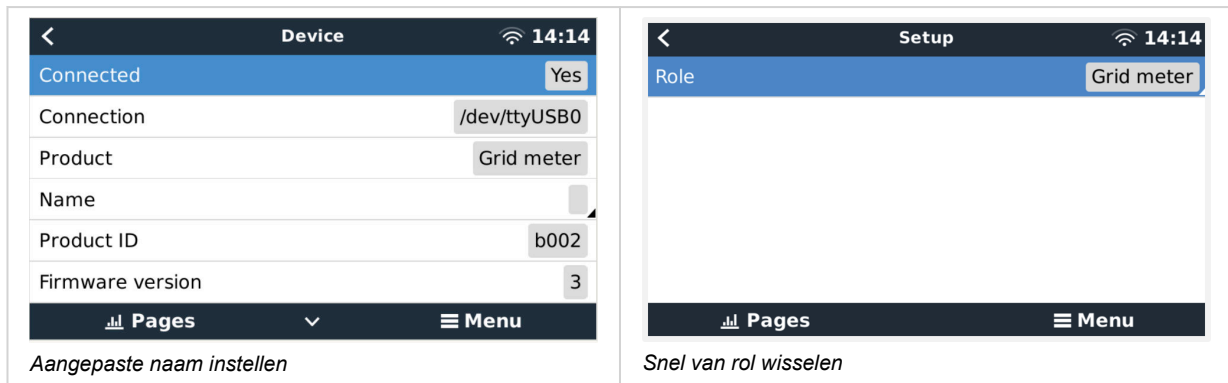

2.4. Meerdere energiemeters in één systeem

Om meerdere energiemeters aan te sluiten, moet elke meter op een aparte RS485-naar-USB-interface aangesloten worden, die vervolgens worden aangesloten op een aparte USB-aansluiting op het GX-apparaat.

Er zijn 3 manieren om meerdere energiemeters aan te sluiten:

- Elk bedraad verbonden met een aparte RS485-naar-USB-interface, die vervolgens op een aparte USB-aansluiting op het GX-apparaat worden aangesloten.
- Twee energiemeters aangesloten op één RS485-naar-USB-interface. In dit geval moet het modbus-adres van de extra meter worden gewijzigd, zodat elke meter uniek is. Raadpleeg het volgende hoofdstuk [Het modbus-adres wijzigen \[10\]](#).
- Draadloze verbinding: de extra meter is aangesloten op een extra Zigbee-naar-RS485-omzetter. Er is dan geen tweede Zigbee-naar-RS485-omzetter nodig. Het is dan noodzakelijk om het modbus-adres van een van de AC-sensoren te wijzigen. Raadpleeg het hoofdstuk [Het modbus-adres wijzigen \[10\]](#).

Naast het toevoegen van een extra sensor, is het in een installatie met een enkelvoudige fase ook mogelijk om de ongebruikte tweede fase te gebruiken om het vermogen van de PV-omvormer te meten. Raadpleeg in deze handleiding het hoofdstuk [AC-bedrading \[2\]](#).

2.4.1. Het modbus-adres wijzigen

1. Druk de joystick naar beneden totdat het beeldscherm "Pass" toont. De joystick rechts op het beeldscherm, boven de keuzeschakelaar aan de voorzijde).
2. Druk de joystick opnieuw in en laat deze onmiddellijk weer los.
3. Druk de joystick meerdere keren naar rechts totdat "Address" verschijnt. Druk de joystick naar beneden. U kunt nu het adres aanpassen door de joystick omhoog en omlaag te drukken. Zet deze op 2.
4. Druk de joystick nogmaals naar beneden. "Baudrate" verschijnt.
5. Druk de joystick twee keer naar beneden. "Adres" verschijnt opnieuw.
6. Druk naar rechts totdat "End" verschijnt.
7. Druk naar beneden. Het beeldscherm vertoont weer de metingen.



Er kan slechts één extra energiemeter worden toegevoegd: het systeem werkt alleen met adres 1 (de standaard) en adres 2.

3. Informatie over meerdere Zigbee-paren

3.1. Meerdere Zigbee-paren

Het gebruik van meerdere Zigbee-paren is nogal ongebruikelijk en wordt niet aanbevolen vanwege de complexiteit van het instellen als gevolg van de configuratiesoftware in de Chinese taal. Voor degenen die het toch willen proberen, laten we een mogelijke oplossing zien.

Het volgende is alleen geldig voor de nieuwe Zigbee-omzetter met onderdeelnummers DRF2658 en DRF2659. Voor oudere toestellen wordt er geen software-ondersteuning meer verstrekt.

Om meerdere paren te gebruiken moeten de PAN-id's verschillend zijn, anders zitten ze elkaar dwars. Standaard informatie over het verkrijgen van de software en hoe u deze opnieuw kunt configureren:

1. Ga naar <http://www.dtkcn.com/>
2. Gebruik de vertaalfunctie van uw browser als u de Chinese taal niet beheerst, en download vervolgens de "Configuratiesoftware DTK draadloze module".
3. De installatie is in het Chinees, maar kan geïnstalleerd worden door herhaaldelijk op de equivalente "Volgende"-knop te klikken. De software zelf heeft een Engelse vertaling.
4. Er moet een RS485-naar-USB-interface aangesloten worden op de RS485 Zigbee-module als deze opnieuw ingesteld moet worden. Het alternatief is om de USB-eenheid opnieuw te in te stellen (de coördinator) VOORDAT de RS485 kant aansluit (de router). De router sluit zich altijd aan bij de coördinator en krijgt de initiële instellingen wanneer deze opstart.
5. Elk paar moet een ander PAN-id hebben.



Het is ongebruikelijk om meerdere Zigbee-links te hebben. Het gebruik van een energiemeter via Ethernet (eventueel met behulp van een wifi-link) is in ieder geval de meest betrouwbare optie.

4. FAQ

V1: Kan ik drie ET112's combineren voor een 3-fasen systeem?

Nee. Gebruik een echte 3-fasen meter

V2: Kan ik andere meters gebruiken, bijvoorbeeld van een ander merk?

Nee.

V3: Ik heb een Fronius SmartGrid-meter, kan ik die gebruiken?

Nee.

V4: Hoe verschillen de 3-fasen meters van elkaar?

- EM540 - REL200100100 - Carlo Gavazzi EM540DINAV23XS1X
- ET112 - REL300100000 - Carlo Gavazzi ET112-DIN.AV01.X.S1.X
- ET340 - REL300300000 - Carlo Gavazzi ET340-DIN.AV23.X.S1.X

Verschillen:

- De ET-meters hebben geen beeldscherm. Het enige wat ze hebben is een LED-lampje, dat knippert tijdens actieve communicatie.
- De ET-meters hebben twee RJ45-aansluitingen maar ze worden niet gebruikt met de Victron RS485-naar-USB-interface. Houd rekening met de mogelijke verwarring die kan ontstaan omdat er wederom een RJ45-aansluiting in de Victron-wereld wordt geïntroduceerd. Combineer deze RJ45 aansluiting niet met VE.Bus, VE.Can of VE.net. Naast de RJ45-aansluitingen hebben de meters nog steeds toegang tot de schroefklemmen onder de aansluiting voor de RS485-bedrading, hetgeen is hoe wij adviseren om een meter op de [RS485-naar-USB-interface](#) en dan het GX-apparaat aan te sluiten.
- Aangezien er geen beeldscherm is, kan het modbus-adres niet meer op de meter gewijzigd worden. Het combineren van meerdere meters van dat type op één RS485-netwerk wordt daarom niet door Victron ondersteund. Het advies is om meerdere RS485-naar-USB-interfaces te gebruiken.

Alleen nieuwe 3-fasen meter:

- Het meten van energie van een enkelfase PV-omvormer op de tweede fase van een 3-fasen meter, ET340, is echt mogelijk.

V5: Blijven jullie beide 3-fasen meters leveren? (ET340 & EM540)

Ja. Er zijn nog steeds situaties waarvoor de meters geschikt zijn. Zie V8.

V6: Kan ik die meters rechtstreeks bij Carlo Gavazzi kopen?

Ja. Daarom maken we geen geheim van de CG-onderdeelnummers.

V7: Ik wil stroomtransformatoren (CT's) gebruiken, kan dat?

Ja. Er kan een CG EM24DINAV53DISX of de CG EM530DINAV53XS1X rechtstreeks bij Carlo Gavazzi of een van hun distributeurs gekocht worden. Ook al heeft Victron dat type meter niet op voorraad, we ondersteunen het wel in onze software.

V8: Wat is het verschil tussen ET340 en EM540 in 3-fasen systemen?

Deze meters hebben een andere manier om de totale geïmporteerde en geëxporteerde energie te berekenen.

In de ET340 wordt de geïmporteerde en geëxporteerde energie in elke afzonderlijke fase geteld en dan wordt een totaal weergegeven op basis van de som van die waarden.

In de EM540 wordt de geïmporteerde en geëxporteerde energie geteld als het totale vermogen, met netto differentiële fase-uitlezingen die elkaar opheffen.

Welke energiemeter het meest geschikt is, hangt af van de meetinstelling in het land. In Oostenrijk en Duitsland is het bijvoorbeeld gebruikelijk om bij een 3-fasen systeem alleen het totale aantal in rekening te brengen. Daarom is het dus nauwkeuriger om een EM540 te gebruiken om de facturering overeen te laten komen.

Als er echter geëxporteerd wordt vanuit de ene fase en geïmporteerd vanuit een andere fase, na de energiemeter maar vóór de factureringmeter, dan wordt hiervoor niets betaald en moet de meter het niet als import en export tellen.

Dit is ook hoe de fasecompensatiefunctie van Victron werkt: om de kostenbesparingen voor een ESS-systeem optimaal te benutten wanneer er een verschil is in de opwekking en de belasting gedurende verschillende fasen.

V9: Kan ik een geïsoleerde USB-RS485-interface gebruiken?

Ja. De interfaces die wij verkopen zijn niet geïsoleerd en dus geschikt voor de meeste gebruikssituaties.

Mocht u een geïsoleerde interface nodig hebben, dan kan die rechtstreeks bij [Hjelmslund Electronics](#) gekocht worden.

- USB485-STIXL : Geïsoleerde USB-naar-RS485-omzetter

V10: Kan ik de meters van Victron Energy gebruiken in plaats van een Victron-omvormer/acculader om een GX-apparaat, (bijv. Cerbo GX), VRM en een andere functie te gebruiken?

Energiemeters zijn bedoeld als aanvulling op een Victron-omvormer/acculader in het systeem. Energiemeters zijn momenteel beperkt in hun potentiële toepassingen. Elke energiemeter is bedoeld om een specifiek stukje aanvullende informatie te geven - totale belastingen op AC-ingang en import/export van het elektriciteitsnet, of de productie van het AC PV-aggregaat zonder netwerkcommunicatie.

Het is echter mogelijk om in eerste instantie een GX-apparaat te gebruiken in combinatie met een energiemeter om het verbruik te bepalen en registreren. Bijvoorbeeld voor huizen/gebouwen, verwarmingssystemen met warmtepompen, ventilatie en airconditioning of productiefaciliteiten. Nadien kunnen de verzamelde gegevens worden geëvalueerd en kan er een beslissing worden genomen over de dimensionering van de benodigde Victron-omvormer/acculader(s), het systeem en type zonnepanelen, de grootte ervan en het aantal accu's.

Met firmwareversie 2.80 en hoger voor het GX-apparaat kunnen ze ook voor andere doeleinden worden gebruikt, bijv. om specifieke, willekeurige AC-belastingen of circuits te meten. Maar dit mag niet beschouwd worden als een vervanging voor het hebben van een Victron-omvormer/acculader. Pogingen om omvormers van een ander merk te gebruiken en te proberen om hun gebrek aan dataconnectiviteit met het GX-apparaat te vervangen door een energiemeter zal niet het verwachte resultaat geven..