

MPPT-lataussäätimen käyttöohje

BlueSolar MPPT 150/100 up to 250/100 VE.Can

Rev 06 - 01/2024

Tämä opas on saatavilla myös [HTML5-muodossa](#).

Sisällys

1. Turvallisuustoimenpiteet	1
1.1. Yleiset turvallisuustoimenpiteet	1
1.2. Johdotuksen turvallisuustoimenpiteet	1
1.3. Koteloinnissa olevat symbolit	2
1.4. FCC and Industry Canada compliance	2
2. Johdanto	3
2.1. Akkujännite, aurinkopaneelijännite ja nimellisvirta	3
2.2. Tr- tai MC4-malli	3
3. Ominaisuudet	4
3.1. Automaattinen akun jännitteen tunnistus	4
3.2. Erinomainen PPT	4
3.3. Erinomainen muuntoteho	4
3.4. Kattava elektroninen suojaus	4
3.5. VictronConnect-sovellus	4
3.6. Näyttö	5
3.7. VE.Direct-portti	6
3.8. VE.Can-portit	6
3.9. Kuormituksen lähtö	6
3.9.1. Virtuaalinen kuorman lähtö	6
3.9.2. BatteryLife	6
3.10. Akun lataus	6
3.10.1. Mukautuva 3-vaiheinen akun lataus	6
3.10.2. Joustava latausalgoritmi	7
3.10.3. Tasauslataus	7
3.11. Lämpötilan tunnistus	7
3.11.1. Sisäinen lämpötila-anturi	7
3.11.2. Ulkolämpötila- ja jänniteanturi	7
3.12. Jännitteen tunnistus	8
3.13. Kauko-ohjaus päällä/pois	8
3.14. Ohjelmoitava rele	8
3.15. WireBox	9
4. Asentaminen	10
4.1. Kiinnitys	10
4.2. Akku	10
4.3. paneeliryhmä	10
4.4. Maadoitus	12
4.5. Yleistä kytkennästä	12
4.6. Sähköliitännät	13
4.7. VE.Can-portit	14
4.8. Asenna lisävarusteinen SmartSolar Control -näyttö	14
4.9. Liitä MPPT Control -näyttö	15
5. Kokoanpano ja asetukset	16
5.1. Asetusten muuttaminen	16
5.1.1. VictronConnect-sovelluksen kautta muokattavat asetukset	16
5.1.2. Asetukset kiertokytkimen kautta	17
5.1.3. SmartSolar Control -näytön kautta määritettävät asetukset	18
5.1.4. MPPT Control -näytön kautta määritettävät asetukset	18
5.2. Kaikki asetukset selitetty	18
5.2.1. Akun asetukset	19
5.2.2. Kuorman lähdön asetukset	24
5.2.3. Ohjelmoitavat releasetukset	25
5.2.4. Katuvaloasetukset	27
5.2.5. TX-portin asetukset	30
5.2.6. RX-portin asetukset	31
5.3. Laiteohjelmiston päivittäminen	32
5.4. VE.Smart-verkko	33
5.4.1. VE.Smart-verkon asetukset	33

6. Toiminta	36
6.1. Käynnistys	36
6.2. Akun lataus	36
6.3. Automaattinen tasaus	37
6.4. Litiumakut	37
6.5. Sammutus- ja uudelleenkäynnistysmenettely	37
6.6. Huoltomenettelyt	38
7. Valvonta	39
7.1. LED-merkkivalot:	39
7.2. Virhekoodit	40
7.3. Valvonta VictronConnect-sovelluksen kautta	40
7.3.1. VictronConnect-sovelluksen tilinäyttö	40
7.3.2. VictronConnect-sovelluksen historianäyttö	41
7.3.3. VictronConnect-sovelluksen virheilmoitus	42
7.4. Valvonta GX-laitteen ja VRM:n kautta	42
8. Vianmääritys	44
8.1. Lataussäädin on vaurioitunut	44
8.2. Lataussäädin ei reagoi	44
8.3. Lataussäädin on pois päältä	45
8.3.1. PV-jännite liian alhainen	45
8.3.2. Asetuksia muokataan ulkoisella näytöllä	46
8.3.3. Poistettu käytöstä asetuksissa	47
8.3.4. Poistettu käytöstä kauko-ohjauksen tai BMS-järjestelmän ohjaamana.	47
8.3.5. Matala litiumakun lämpötila	47
8.4. Lataussäädintä ohjataan ulkoisella laitteella	47
8.5. Akut eivät lataudu	48
8.5.1. Akku on täynnä	48
8.5.2. Akkua ei ole kytketty	49
8.5.3. Vaihda akun napaisuus	50
8.5.4. Liian matalat akun asetukset	50
8.5.5. PV-jännite liian korkea	51
8.5.6. PV:n vääränapaisuus	51
8.6. Akut ovat alilatautuneita	52
8.6.1. Riittämätön aurinkoenergia	52
8.6.2. Liian suuri tasavirtakuorma	53
8.6.3. Akkukaapelin jännitehäviö	53
8.6.4. Väärä lämpötilan kompensointiasetus	54
8.6.5. Lämpötilaero lataussäätimen ja akun välillä	54
8.7. Akut ovat ylliladattuja	55
8.7.1. Akun jänniteasetus on liian korkea	55
8.7.2. Akun latausjänniteasetukset ovat liian korkeat	55
8.7.3. Akku ei kestä tasausta	55
8.7.4. Akku on vanha, viallinen tai alimitoitettu	55
8.8. Lataussäädin ei saavuta täyttä nimellisteho	56
8.8.1. PV-tuotto on odotettua pienempi	56
8.8.2. Suurin lähtöteho on riippuvainen akun jännitteestä	57
8.8.3. Lämpötila yli 40 °C	58
8.8.4. PV-liitännät palaneet tai sulaneet	58
8.9. Tiedonsiirto-ongelmat	58
8.9.1. Bluetooth	58
8.9.2. VE.Direct-portti	59
8.9.3. VE.Smart-verkko	59
8.10. Muut ongelmat	60
8.10.1. Ei voi toimia DC-DC-laturina tai virtalähteenä	60
8.10.2. Keskeytetty laiteohjelmistopäivitys	60
8.10.3. Maavirta	60
8.10.4. Ohjelmoitavan releen ongelmat	60
8.10.5. Paneelin oikosulkureleen nollaustoimenpide	60
8.11. Virhekoodien yleiskatsaus	62
8.11.1. Virhe 1 - Akun lämpötila liian korkea	62
8.11.2. Virhe 2 - Akkujännite on liian korkea	62
8.11.3. Virhe 17 - Lataussäädin on ylikuumentunut alennetusta lähtövirrasta huolimatta	62
8.11.4. Virhe 18 - Lataussäätimen ylivirta	62
8.11.5. Virhe 20 - Suurin päälatausaika ylitetty	62
8.11.6. Virhe 21 - Virta-anturin ongelma	62
8.11.7. Virhe 26 - Liitin ylikuumentunut	62

8.11.8. Virhe 28 - Tehotason ongelma	63
8.11.9. Virhe 33 - PV-ylijännite	63
8.11.10. Virhe 38, 39 - PV-tulon sammutus	63
8.11.11. Virhe 40 - PV-tulon sammuttaminen epäonnistui	63
8.11.12. Tietoa 65 - Tiedonsiirtovaroitus	63
8.11.13. Tietoa 66 - Yhteensopimaton laite	63
8.11.14. Virhe 67 - BMS-yhteys katkesi	63
8.11.15. Virhe 68 - Verkko on määritetty väärin	64
8.11.16. Virhe 80–88 - PV-tulon sammutus	64
8.11.17. Virhe 116 - Kalibrointitiedot menetetty	64
8.11.18. Virhe 117 - Ei-yhteensopiva laiteohjelmisto	64
8.11.19. Virhe 119 - Asennustiedot menetetty	65
9. Tekniset tiedot	66
9.1. Tekniset tiedot 75/15, 100/15 ja 150/100	66
9.2. Tekniset tiedot 250/70, 250/85 ja 250/100	68
9.3. Mittapiirustukset	69
9.3.1. Mitat 70A-MC4-VE.Can	69
9.3.2. Mitat 70A-Tr-VE.Can	70
9.3.3. Mitat 85A-MC4-VE.Can ja 100A-MC4-VE.Can	70
9.3.4. Mitat 85A-Tr-VE.Can ja 100A-Tr-VE.Can	71

1. Turvallisuustoimenpiteet

1.1. Yleiset turvallisuustoimenpiteet



- Lue tämä käyttöohje huolellisesti. Se sisältää tärkeitä ohjeita, joita on noudatettava asennuksen, käytön ja huollon aikana.
- Säilytä nämä ohjeet myöhempää käyttöä ja huoltoa varten.




- Kipinöinnin aiheuttama akun räjähdysvaara
- Sähköiskun vaara.
- Asenna tuote lämpöäsietävään tilaan. Varmista ensin, että tilassa ei ole kemikaaleja, muoviosia, verhoja tai muita tekstiilejä, tms. laitteen välittömässä läheisyydessä.
- Tätä laitetta ei saa asentaa siten, että sivulliset pääsevät siihen käsiksi.
- Varmista, että laitetta käytetään oikeissa toimintaolosuhteissa. Älä koskaan käytä sitä kosteassa ympäristössä.
- Älä koskaan käytä laitetta tiloissa, joissa voi sattua kaasu- tai pölyräjähdys.
- Varmista, että tuotteen ympärillä on aina riittävästi vapaata tuuletustilaa.
- Katso lisäohjeita akun valmistajan toimittamista määräyksistä voidaksesi varmistaa, että akku sopii käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Akun valmistajan turvallisuusohjeita tulee aina noudattaa.
- Suojaa aurinkopaneelit valolta asennuksen aikana, esim. peittämällä.
- Älä koskaan kosketa eristämättömiä johdon päitä.
- Käytä vain eristettyjä työkaluja.
- Tämä tuote on suunniteltu ja testattu kansainvälisten standardien mukaisesti. Laitetta tulisi käyttää vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti.
- Liitännät on aina suoritettava tämän käyttöohjeen luvun [Asennus \[10\]](#) kuvaamassa järjestyksessä.
- Tuotteen asentajan on asennettava vedonpoistin, jotta liitäntöihin ei kohdistu rasitusta.
- Järjestelmän huolto- tai käyttöohjeeseen tulee sisältää tämän käyttöohjeen lisäksi käytössä olevien akkujen huolto-ohje.

1.2. Johdotuksen turvallisuustoimenpiteet



- Käytä joustavaa monisäikeistä kuparikaapelia akku- ja aurinkopaneeliliitäntöihin.
- Käytetyn kaapelin yksittäisen säikeen halkaisija ei saa ylittää 0,4 mm (0,016 tuumaa) eikä sen pinta-ala saa olla yli 0,125 mm² (AWG26).
- Ylin toimintalämpötila on 90 °C (194 °F).
- Vain MC4-mallit: MC4-liittimen enimmäisvirta on 30 A.
- Esimerkiksi 25 mm²:n kaapelissa on oltava vähintään 196 säiettä (luokka 5 tai korkeampi säikeisyys standardien VDE 0295, IEC 60228 ja BS6360 mukaan). AWG2-tyyppisen kaapelin tulee sisältää vähintään 259/26 säikeitys (259 säiettä per AWG26). Esimerkki sopivasta kaapelityypistä: luokan 5 "Tri-rated"-tyyppinen kaapeli (kaapelilla on kolme hyväksyntää: amerikkalainen (UL), kanadalainen (CSA) ja brittiläinen (BS)).
- Mikäli säikeet ovat paksumpia, kosketuspinta-ala on liian pieni ja siitä seuraa korkea kosketusresistanssi, josta vuorostaan seuraa voimakasta ylikuumentumista ja lopulta tulipalo. Katso alla olevasta kuvasta esimerkkejä siitä, millaista kaapelia saa käyttää ja millaista ei.

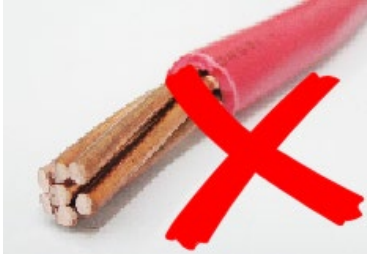

1.3. Koteloinnissa olevat symbolit

Lataussäätimen koteloinnissa on seuraavat symbolit:

Symboli	Nimi	Merkitys
	Sähköiskun vaara -varoitus	Älä kosketa sähköliitäntöjä: sähköiskun vaara.
	Kuuma pinta -varoitus	Älä kosketa toiminnassa olevan laitteen pintaa, sillä se kuumenee.
	Lue oppaan ohje	Lue tuotteen opas ennen asennusta ja käyttöä.
IP43	Suojausluokka	IP43 - Elektroniset komponentit on suojattu työkaluilta ja pieniltä johdoilta, joiden halkaisija on yli 1 millimetrin, ja vesisuihkulta, jonka kulma on alle 60 astetta pystysuorasta.
	Maadoitussymboli	Ilmaisee alustan maadoitusliitännän paikan

1.4. FCC and Industry Canada compliance

This device complies with part 15 of the FCC Rules and to RSS of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area may cause radio interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de Classe A est conforme à la norme Canadienne ICES-003.

2. Johdanto

Victron Energy BlueSolar charge controller on huippunopea, enimmäistehopisteen seurannalla (MPPT) varustettu lataussäädin erinomaisella muuntoteholla, ja se sopii monille eri akku- ja aurinkopaneelijännitteille.

2.1. Akkujännite, aurinkopaneelijännite ja nimellisvirta

Lataussäädin pystyy lataamaan alhaisemman nimellisjännitteen akun korkeamman nimellisjännitteen omaavasta aurinkopaneeliryhmästä. Säädin mukautuu automaattisesti akkujännitteeseen ja lataa akkua enintään nimellisvirralla.

Lataussäätimen tuotenimi sisältää suurimman aurinkopaneelijännitteen ja akun suurimman latausvirran.

Esimerkki: Mallissa 150/70 suurin aurinkopaneelijännite on 150 V ja se voi ladata akkua enintään 70 A:lla.

Alla oleva taulukko näyttää tämän käyttöohjeen kattamien lataussäätimien suurimman aurinkopaneelijännitteen ja akun enimmäislatausvirran:

Lataussäätimen malli	Suurin aurinkopaneelijännite	Akun suurin latausvirta	Soveltuvat akkujännitteet
MPPT 150/70	150 V	70 A	12, 24, 36 ja 48 V
MPPT 150/85*	150 V	85 A	12, 24, 36 ja 48 V
MPPT 150/100*	150 V	100 A	12, 24, 36 ja 48 V
MPPT 250/70	250 V	70 A	12, 24, 36 ja 48 V
MPPT 250/85	250 V	85 A	12, 24, 36 ja 48 V
MPPT 250/100	250 V	100 A	12, 24, 36 ja 48 V

*Huomioi myös malleja MPPT 150/85 ja 150/100 koskeva huomautus teknisissä tiedoissa.


2.2. Tr- tai MC4-malli

Lataussäädin on saatavana kahtena eri mallina, jotka ovat:

- Tr-versio - Aurinkopaneelin liittimet ovat ruuviliittimiä
- MC4-versio - Aurinkopaneelin liittimet ovat MC4-liittimiä

70 A:n MC4-mallissa on 2 MC4-uros- ja naarasliitinparia.

85 A:n ja 100 A:n MC4-malleissa on 3 MC4-uros- ja naarasliitinparia.

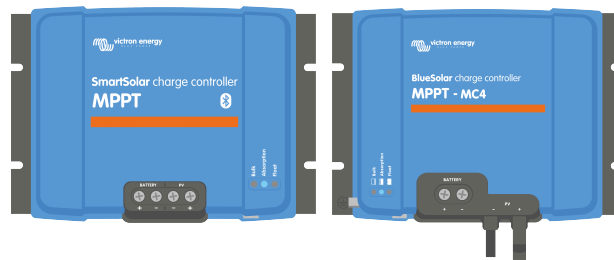

Vasemmalta oikealle: Esimerkki lataussäätimistä ruuviliittimillä ja MC4-liitännöillä

3. Ominaisuudet

3.1. Automaattinen akun jännitteen tunnistus

Lataussäädin tunnistaa automaattisesti tuetun (esim. 12 V, 24 V tai 48V) järjestelmän jännitteen (akkujännitteen) ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä. Jos myöhemmin tarvitaan eri järjestelmän jännite tai jos lataussäädin liitetään 36 V:n järjestelmään, tämä voidaan määrittää manuaalisesti lataussäätimen asetuksista.

3.2. Erinomainen PPT

Huippunopea MP

Lataussäätimessä on erittäin nopea MPPT-säädin. Se on erityisen hyödyllinen silloin, kun auringon valon voimakkuus muuttuu jatkuvasti, kuten pilvisellä säällä. Huippunopean MPPT-ohjaimen ansiosta energiaa voidaan kerätä 30 % enemmän verrattuna lataussäätimeen, jossa on PWM-säädin, ja jopa 10 % enemmän verrattuna hitaampiin MPPT-säätimiin.

Optimaalinen aurinkoenergian tuotto

Lataussäätimessä on innovatiivinen seuranta-algoritmi. Se maksimoi aina energian keräyksen lukitsemalla optimaalisen MPP-arvon (Maximum Power Point). Jos laite on osittaisessa varjossa, teho-jännite-käyrällä voi olla kaksi tai useampia tehopisteitä. Perinteiset MPPT-lataussäätimet pyrkivät lukittumaan paikalliseen MPP-pisteeseen, joka ei välttämättä ole optimaalinen MPP-piste.

3.3. Erinomainen muuntoteho

Lataussäätimellä on erinomainen muuntoteho. Sen enimmäishyötysuhde on yli 98 %. Yksi korkean hyötysuhteen eduista on, että lataussäätimessä ei ole jäähdystyulettina ja maksimilähtövirta taataan 40 °C:n (104 °F) ympäristön lämpötilaan asti.

3.4. Kattava elektroninen suojaus


Lataussäädin on suojattu ylikuumentumiselta. Lähtöarvot toteutuvat täysin 40 °C:n (104 °F) ympäristön lämpötilaan asti. Jos lämpötila nousee, lähtövirta pienenee.

Lataussäädin on varustettu aurinkopaneelin vääränapaisuussuojauksella ja vastavirtasuojauksella.

3.5. VictronConnect-sovellus

VictronConnect-sovellusta voidaan käyttää:

- tarkkailemaan lataussäädintä ja näyttämään reaaliaikaisia aurinkokenno- ja akkutietoja,
- hyödyntämään lataussäätimen toimintoja,
- näyttämään tiedot ja virkehistorian jopa 30 päivän ajalta,
- määrittämään lataussäätimen asetukset ja
- päivittämään laiteohjelmiston.

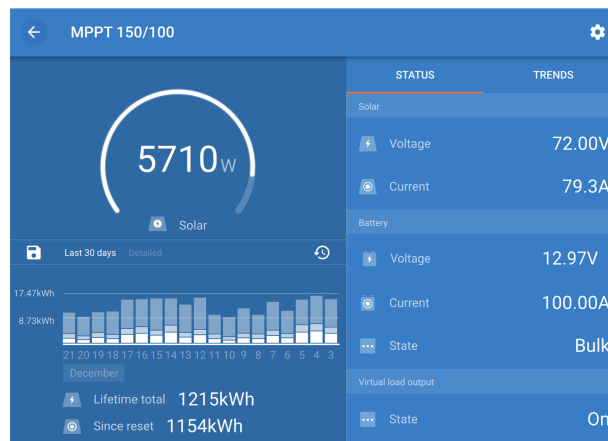


Kuvakaappaus VictronConnect-sovelluksesta, joka näyttää reaaliaikaiset ja historiatiedot.

VictronConnect-sovelluksen voi ladata sovelluskaupoista tai [Victron Energyn lataussivulta](#).


Sovellus on saatavilla seuraaville alustoille:

- Android.
- Apple iOS: huomaa, että USB-yhteyttä ei tueta, vaan yhteys on muodostettava Bluetoothin kautta.
- MacOS.
- Windows: huomaa, että Bluetooth-yhteyttä ei tueta, vaan yhteys on muodostettava USB-liitäntän kautta.

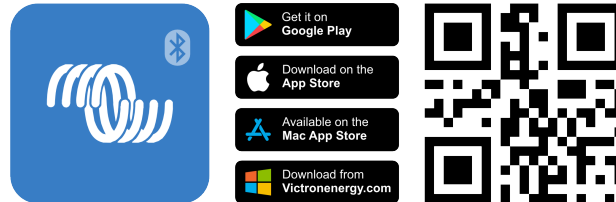

Sovellus voi muodostaa yhteyden lataussäätimeen seuraavilla tavoilla:

- Bluetoothin kautta käyttämällä lisävarusteista [VE.Direct Bluetooth Smart -sovitinta](#).
- USB:llä käyttämällä lisävarusteista [VE.Direct USB -liitäntää](#).
- Internet- tai LAN-yhteyden kautta hyödyntämällä [VRM-portaalia](#) sekä lisävarusteista [GX-laitetta](#) tai [GlobalLink 520 -laitetta](#).

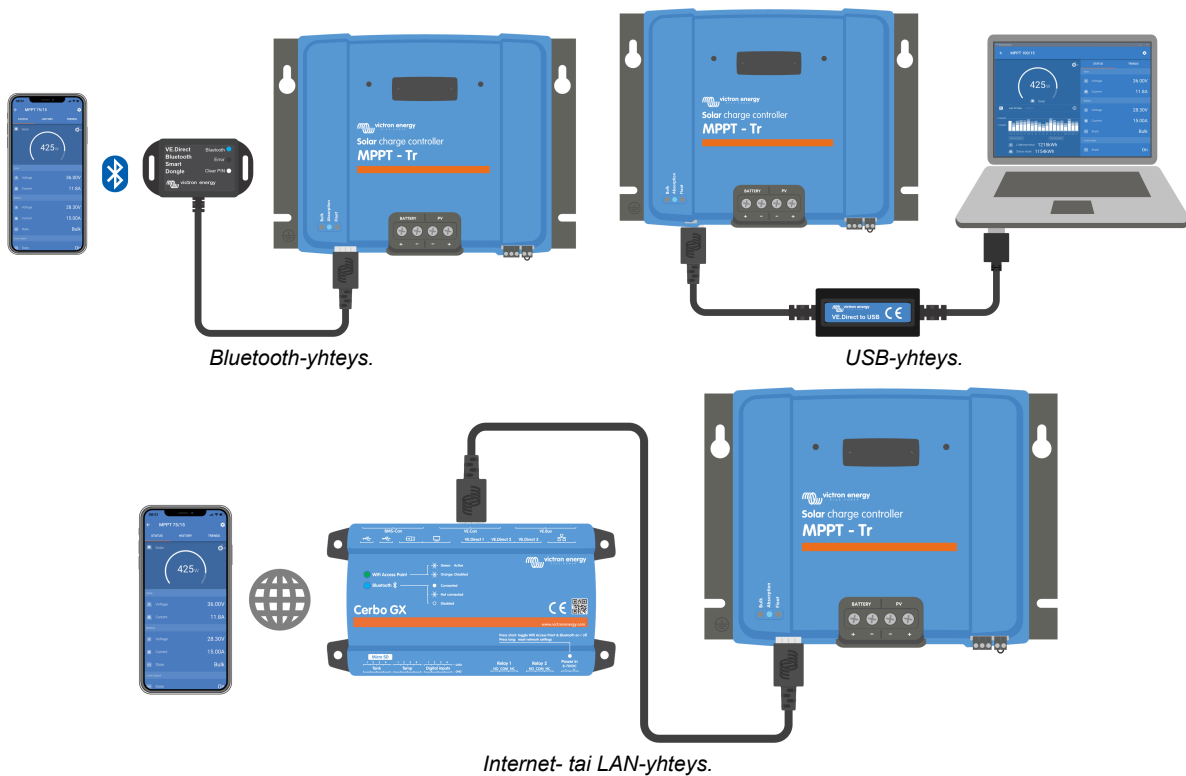

3.6. Näyttö

Näytölle on useita vaihtoehtoja:

- [VictronConnect-sovellus](#).
- [GX-laite](#).
- [VRM-portaali](#): huomaa, että GX-laite tai [GlobalLink 520](#) -laite vaaditaan.
- [SmartSolar Control -näyttö](#) - (lisävarusteinen) ulkoinen näyttö, joka liitetään lataussäätimen etuosaan.
- [MPPT Control](#) - (lisävarusteinen) ulkoinen näyttö, joka liitetään VE.Direct-porttiin: huomaa, että tarvittava [VE.Direct-kaapeli](#) ei sisälly MPPT Controlin toimitukseen.

3.7. VE.Direct-portti

VE.Direct-porttia käytetään kommunikointiin lataussäätimen kanssa. Sitä voidaan käyttää moniin eri tarkoituksiin:

- Yhdistämiseen valvontalaitteeseen, kuten GX-laitteeseen tai GlobalLinkiin.
- Yhdistämiseen VictronConnect-sovellukseen.
- Ulkoiseen valvontaan.

Erikoiskaapelit tai liittännät, joita tarvitaan tähän porttiin liittämiseen:

- [VE.Direct-kaapeli](#) - liittäminen GX-laitteeseen tai GlobalLinkiin.
- [VE.Direct – USB-liitäntä](#) - liittäminen USB-kaapelilla VictronConnect-sovellukseen.
- [VE.Direct Bluetooth Smart -sovitin](#) - liittäminen Bluetooth-yhteydellä VictronConnect-sovellukseen.
- [VE.Direct TX -digitaalinen lähtökaapeli](#) - katuvalojen hallinta tai virtuaalisen kuorman lähdön luominen.
- [VE.Direct ei-invertoiva kauko-ohjauskaapeli](#) - lataussäätimen kytkeminen päälle tai pois päältä etänä.

3.8. VE.Can-portit

Laitteen kaksi RJ45 VE.Can -porttia mahdollistavat tiedonsiirron useiden VE.Can-ominaisuudella varustettujen Victron-tuotteiden välillä, ja niiden avulla lataussäädin voidaan liittää eri laitteisiin, kuten:

- GX-laite – valvontaa ja ohjausta varten
- muut VE.Can-lataussäätimet – synkronoitua latausta varten
- muut VE.Can-lataussäätimet, muut VE.Can-tuotteet ja/tai GX-laite – monia erilaisia käyttötarkoituksia varten.

3.9. Kuormituksen lähtö

Lataussäädin on varustettu virtuaalisella kuorman lähtöliitännällä.

3.9.1. Virtuaalinen kuorman lähtö

Virtuaalisen kuorman lähdön avulla voidaan kompensoida lataussäätimeltä puuttuvaa fyysistä kuorman lähtöliitäntää.

Virtuaalisen kuorman lähdön luominen:

- Käytä ohjelmoitavaa relettä ja anna sen toimia virtuaalisena kuorman lähtönä VictronConnect-sovelluksen relettoinnin kautta. Katso lisätietoja luvusta [Ohjelmoitavat releasetukset \[25\]](#).
- Käytä [VE.Direct TX -kaapelia](#) ja anna sen toimia virtuaalisena kuorman lähtönä VictronConnect-sovelluksen RX-portin toiminnon kautta. Katso lisätietoja luvusta [RX-portin asetukset \[31\]](#).

Virtuaalinen kuorman lähtö voidaan määrittää VictronConnect-sovelluksen kautta ja sitä voidaan ohjata akkujännitteillä tai BatteryLife-algoritilla. Katso lisätietoja konfigurointitoimenpiteistä luvusta [Kuorman lähdön asetukset \[24\]](#).

3.9.2. BatteryLife

Tämä luku koskee vain virtuaalista kuorman lähtöä.

Kun lataussäädin ei pysty lataamaan akkua täyteen kapasiteettiin yhdessä päivässä, seurauksena on usein se, että akkua pyöritetään jatkuvasti "osittain ladattu" -tilan ja "purkauksen loppu" -tilan välillä. Tämä toiminta (ei säännöllistä uudelleen latausta) tuhoaa lyijyakun muutamassa viikossa tai kuukaudessa.

BatteryLife-algoritmi valvoo akun varaustilaa ja tarvittaessa nostaa kuorman irtikytkentätasoa päivittäin (toisin sanoen kuorma kytketään irti aiemmin) kunnes aurinkopaneelien avulla kerätty energia riittää akun lataamiseen lähes täyteen 100 %:n tasoon. Tästä hetkestä eteenpäin kuormituksen katkaisutasoa moduloidaan siten, että lähes 100 %:n varaustaso saavutetaan noin kerran viikossa.

3.10. Akun lataus

3.10.1. Mukautuva 3-vaiheinen akun lataus

Lataussäädin on 3-vaiheinen laturi. Lataustasot ovat: Päälataus – absorptio – ylläpito.

Päälataus

Päälatausvaiheen aikana lataussäädin tuottaa suurimman latausvirran akkujen lataamiseksi nopeasti. Tässä vaiheessa akun jännite kasvaa hitaasti. Kun akun jännite on saavuttanut asetetun absorptiojännitteen, päälatausvaihe päättyy ja absorptiovaihe alkaa.

Absorptio-

Absorptiovaiheen aikana lataussäädin on siirtynyt vakiojännitetilään. Akkuun menevä virta vähenee vähitellen. Kun virta on laskenut alle 2A (jälkivirta), absorptiovaihe päättyy ja ylläpitovaihe alkaa.

Jos purkaukset ovat matalia, absorptioaika pysyy lyhyenä. Tämä estää akun yllilatautumisen. Mutta jos akku on syväpurkautunut, absorptioaika pitenee automaattisesti, jotta akku latautuisi aivan täyteen.

Ylläpito-

Ylläpitovaiheen aikana jännite laskee ja akku pysyy täydessä varaustilassa.



Lataussäätimessä ei ole varastointilatausvaihetta toisin kuin vaihtovirtasäätimessä, koska yöllä ei saada aurinkosähköä ja akun lataus pysähtyy.

3.10.2. Joustava latausalgoritmi

VictronConnect-sovellus mahdollistaa 8 esiasetetun latausalgoritmin valinnan tai vaihtoehtoisesti latausalgoritmi on täysin ohjelmoitavissa. Latausjännitteet, vaiheen kesto ja latausvirta ovat mukautettavissa.

Tämän lisäksi kiertokytkimellä voidaan asettaa 8 esiohjelmoitua algoritmia.

3.10.3. Tasauslataus

Jotkut lyijyakkutyypit vaativat säännöllisen tasauslatauksen. Tasauksen aikana latausjännitettä nostetaan normaalin latausjännitteen yläpuolelle kennotasapainon saavuttamiseksi.

Jos tasauslatausta tarvitaan, se voidaan ottaa käyttöön VictronConnect-sovelluksella.

3.11. Lämpötilan tunnistus

Lämpötilan tunnistus mahdollistaa lämpötilakompensoidun latauksen. Absorptio- ja ylläpitolatausjännitteet säädetään joko akun lämpötilan perusteella (lisävaruste vaaditaan) tai muuten lataussäätimen sisäisen lämpötilan perusteella.

Lämpötilakompensoitua akun latausta tarvitaan, kun lyijyakkuja ladataan kuumassa tai kylmässä ympäristössä.

Lämpötilakompensointi voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä lataussäätimen asetuksista ja myös kompensoinnin määrä, kompensointikerroin (mV/°C), on säädettävissä.

3.11.1. Sisäinen lämpötila-anturi

Lataussäätimessä on sisäänrakennettu sisälämpötila-anturi.

Sisälämpötilaa käytetään lämpötilakompensoitujen latausjännitteiden asettamiseen. Tätä varten käytetään sisälämpötilaa, kun lataussäädin on "kylmä". Lataussäädin on "kylmä", kun akkuun siirtyy vain vähän virtaa. Huomaa, että tämä on vain arvio ympäristön lämpötilasta ja akun lämpötilasta. Jos tarkempaa akun lämpötilaa tarvitaan, harkitse ulkoisen akun lämpötila-anturin käyttöä, katso luku [Ulkolämpötila- ja jänniteanturi \[7\]](#).

Lämpötilan kompensointialue on 6–40 °C (39–104 °F).

Sisälämpötila-anturia käytetään myös määrittämään, onko lataussäädin ylikuumentunut.

3.11.2. Ulkolämpötila- ja jänniteanturi

[Smart Battery Sense](#) on (lisävarusteinen) langaton akkujännite- ja lämpötila-anturi, jota voidaan käyttää lataussäätimen kanssa. Se mittaa akun lämpötilan ja jännitteen, ja lähettää sen Bluetoothin kautta lataussäätimeen.

Lataussäädin käyttää Smart Battery Sense -mittauksia seuraaviin tarkoituksiin:


- Lämpötilakompensoitu lataus käyttää akun todellista lämpötilaa lataussäätimen sisälämpötilan sijaan. Tarkka akun lämpötilan mittaus parantaa lataustehokkuutta ja pidentää lyijyakkujen käyttöikää.
- Jännitteen kompensointi. Latausjännitettä nostetaan sen kompensoimiseksi, jos akkukaapeleiden jännite laskee korkean virran latauksen aikana.

Lataussäädin kommunikoi Smart Battery Sensen kanssa Bluetoothin välityksellä käyttämällä VE.Smart Network- yhteyttä. Katso lisätietoa VE.Smart Networkista [VE.Smart Networking -oppaasta](#).

Vaihtoehtoisesti akun lämpötilaa ja akkujännitettä mittaava VE.Smart voidaan myös asettaa lataussäätimen ja [BMV-712 Smart](#)- tai [SmartShunt](#)-akkumonitorin väliin, jossa on [lämpötila-anturi BMV:lle](#), ilman tarvetta Smart Battery Senselle.



Huomaa, että VE.Smart Networkia voidaan käyttää vain, jos lataussäädin pystyy Bluetooth-viestintään, siinä on Bluetooth-toiminto tai siinä on VE.Direct Bluetooth Smart -sovitin.

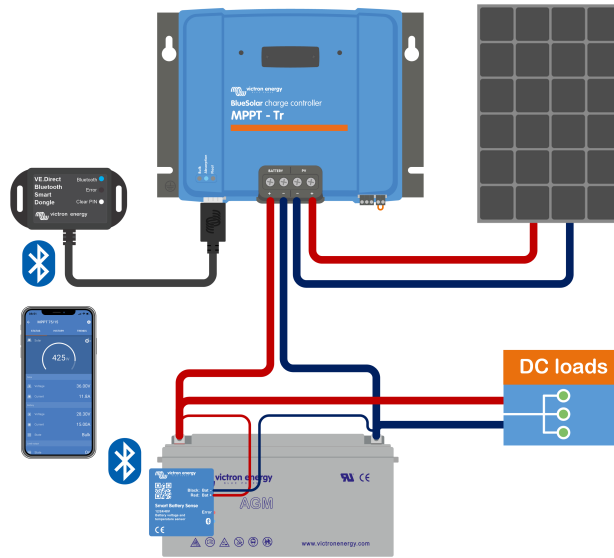

Esimerkki Smart Battery Senseen VE.Smart Networkista ja lataussäätimestä.

3.12. Jännitteen tunnistus

Lisävarusteinen [Smart Battery Sense](#) tai [akkumonitori](#) mittaa akun napajännitteen ja lähettää sen Bluetoothin kautta [VE.Smart \[33\]](#)-verkon kautta lataussäätimeen. Jos akkujännite on pienempi kuin lataussäätimen jännite, lataussäädin lisää latausjännitettä kompensoidakseen jännitehäviöitä.

3.13. Kauko-ohjaus päällä/pois

Lataussäätimessä on kauko-ohjattava päällä/pois-liitäntä. Lataussäädin voidaan kytkeä päälle tai pois päältä etänä kytkemällä kytkin tähän liittimeen tai lähettämällä korkea-signaali H-liittimeen tai matala-signaali L-liittimeen. Tämä liitin voidaan liittää myös ulkoiseen ohjauslaitteeseen, esimerkiksi litiumakun hallintajärjestelmään (BMS).

Lataussäädin voidaan kytkeä päälle useilla tavoilla käyttämällä etäliitäntää/-liitäntöjä:

- L- ja H-liittimet on kytketty toisiinsa kytkimellä tai releellä.
- Kun H-liittimen jännite on yli 2,9 V (akun jännitteeseen asti) kytkimen, releen tai muun ulkoisen laitteen, kuten akustonhallintajärjestelmän, kautta.
- Kun L-navan jännite vedetään akun miinusnapaan. (<3,5 V) kytkimen, releen tai muun ulkoisen laitteen, kuten akustonhallintajärjestelmän, kautta.

Virtuaalinen päällä/pois-etäliitäntä voidaan luoda käyttämällä (lisävarusteista) [VE.Directin kauko-ohjauskaapelia](#).

3.14. Ohjelmoitava rele

Lataussäädin on varustettu ohjelmoitavalla releellä. Tämä rele voidaan ohjelmoida kytkeytymään tietyn tilanteen sattuessa, kuten:


- Korkea PV-jännite
- Matala tai korkea akkujännite
- Korkea tai matala lämpötila
- Ylläpito tai tasaus aktiivinen
- Lataussäädin virhetilassa
- Päivän tunnistus
- Kuormituksen lähtö

3.15. WireBox

Lisävarusteinen MPPT WireBox on muovinen kansi, joka voidaan kiinnittää lataussäätimen pohjaan. Se peittää akun ja aurinkokennoliitännät estäen vahingossa tapahtuvan kosketuksen akun ja aurinkopaneelin liitäntöjen kanssa. Se toimii lisäsuojana, mistä on hyötyä erityisesti silloin, kun MPPT-lataussäätimen asennuspaikka on kaikkien ulottuvilla.

Lisätietoja ja tietoa oikean MPPT WireBoxin löytämisestä lataussäätimellesi on MPPT WireBox -tuotesivulla:

- [MPPT WireBox-MC4](#)
- [MPPT WireBox-Tr](#)

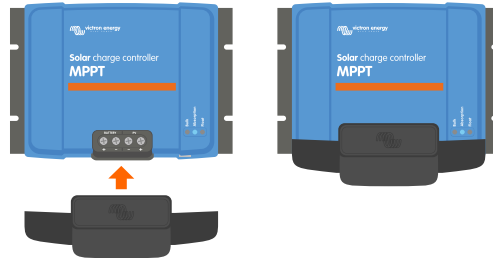

Esimerkki lataussäätimestä MPPT WireBoxilla

4. Asentaminen



DC-TULO (AURINKOPANEELIEN TULO) EI OLE ERISTETTY AKKUPIIRISTÄ. Siksi aurinkopaneelia, akkua ja ohjauspiiriä pidetään vaarallisina, eivätkä ne saa olla käyttäjän ulottuvilla.



Oikean lämpötilakompensoidun akun latauksen varmistamiseksi lataussäätien ja akun ympäristön lämpötilan on oltava 5 °C (9 °F).



Akku- ja aurinkopaneeliliitännät on suojattava tahattomalta kosketukselta. Asenna lataussäädin koteloon tai asenna lisävarusteinen [WireBox \[9\]](#).

4.1. Kiinnitys

Kiinnitä lataussäädin pystysuoraan palamattomalle alustalle sähköliittimet alaspäin.

Tämän käyttöohjeen luku [Mittapiirustukset \[69\]](#) sisältää lataussäätimen mittapiirustuksen, joka osoittaa myös asennusreitit.

Jätä vähintään 10 cm vapaata tilaa lataussäätimen ylä- ja alapuolelle optimaalisen ilmanvaihdon mahdollistamiseksi.

Kiinnitä lataussäädin lähelle akkua, mutta älä koskaan suoraan akun yläpuolelle. Tämä estää akun kaasuuntumisen aiheuttamat vauriot.



Vältä yli 5 °C:n lämpötilaeroja lataussäätimen ja akun välillä. Nämä lämpötilaerot voivat johtaa väärään lämpötilakompensoituuun lataukseen, mikä taas voi lyhentää akun käyttöikää.

Jos odotettavissa on suuria lämpötilaeroja tai äärimmäisiä ympäristön lämpötilaolosuhteita, käytä suoraa akun lämpötilan mittaustulosta, kuten Smart Battery Sense tai BMV tai SmartShunt, joka on varustettu lämpötila-anturilla.

Jos käytössä on lisävarusteinen MPPT WireBox:

- Käytä aurinkopaneelin ruuviliitännöillä varustettujen lataussäädinten yhteydessä MPPT WireBox Tr -tuotetta.
- Käytä aurinkopaneelin MC4-liitännöillä varustettujen lataussäädinten yhteydessä MPPT WireBox MC4 -tuotetta.
- Kiinnitä teräksinen WireBox-jalusta lataussäätimeen ennen kuin lataussäädin asennetaan lopulliseen asennuspaikkaansa.
- Katso täydelliset asennusohjeet [MPPT WireBox Tr-](#) tai [MPPT WireBox MC4](#) -pika-asennusoppaasta.

4.2. Akku

Akun syöttö on suojattava sulakkeella alla olevan taulukon mukaisesti.

Lataussäätimen tyyppi	Akkusulakkeen vähimmäisarvo	Akkusulakkeen enimmäisarvo
MPPT 150/70 ja 250/70	80 A	100 A
MPPT 150/85A ja 250/85	100 A	120 A
MPPT 150/100 ja 250/100	120 A	140 A



Kanadassa akkusulakkeen on oltava C22.2-standardin mukainen.



Akun asennus on suoritettava paikallisten akkumääräysten mukaisesti. Kanadassa tämä on Canadian Electrical Code, osa I.



Käytä akun liitäntöihin joustavaa monisäikeistä kuparikaapelia. Katso myös luku [Johdotuksen turvallisuustoimenpiteet \[1\]](#).


4.3. paneeliryhmä

Lataussäädintä voidaan käyttää PV-määrityksen kanssa, joka täyttää molemmat näistä kahdesta ehdosta:

- Suurin avoimen piirin PV-jännite ei saa olla enemmän kuin 150 V tai 250 V lataussäätimen mallista riippuen.
- PV-nimellisjännitteen tulee olla vähintään 5 V korkeampi kuin akkujännitteen.

Paneeliryhmä voi koostua yksikiteisistä tai monikiteisistä paneeleista.

Aurinkopaneelit kytketään sarjaan, rinnan tai sarjaan/rinnan. Katso alla oleva kuva näiden ryhmien kokoonpanoista.

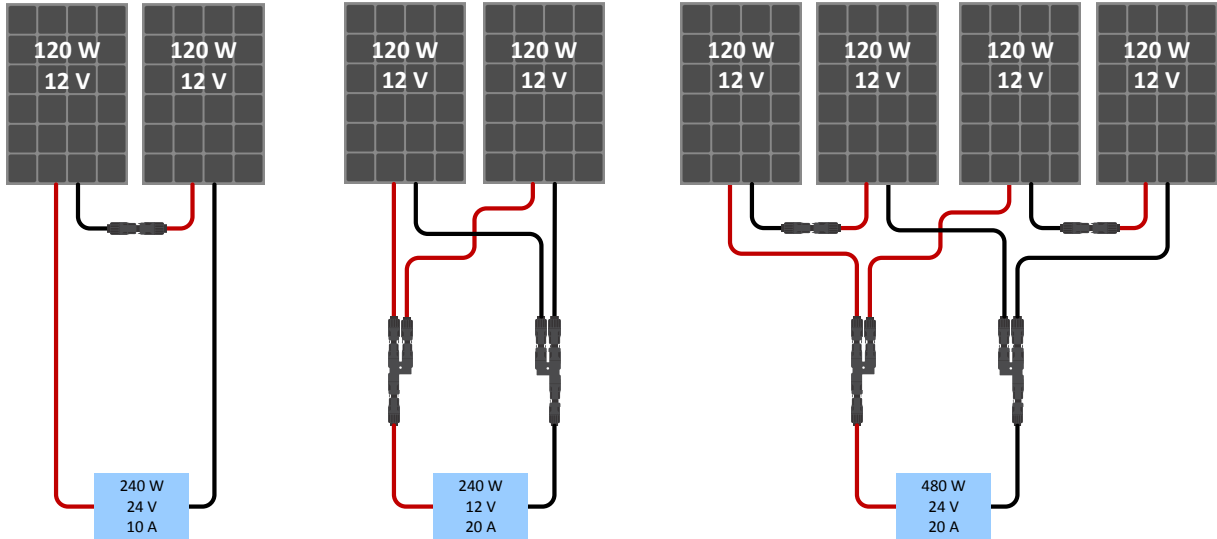

Esimerkkejä sarjaan-, rinnan- ja sarjaan/rinnankytyistä aurinkopaneeliryhmistä.

Käytä [MPPT-kokolaskuria](#) paneeliryhmän mitoituksessa. Voit myös käyttää yhtä näistä paneeliryhmän kokoonpanoista:

Esimerkki paneeliryhmästä 24 V:n akulla ja 150 V:n lataussäätimellä:

- Sarjaan kytkettyjen kennojen vähimmäismäärä: 72 (2 x 12 V:n paneelit sarjassa tai 1x 24 V:n paneeli).
- Suositeltu kennojen lukumäärä, jotta säädin toimii mahdollisimman tehokkaasti: 144 kennoa (4 x 12 V:n paneeli tai 2 x 24 V:n paneelia sarjassa).
- Enintään: 216 kennoa (6 x 12 V:n tai 3 x 24 V:n paneelit sarjassa)

Esimerkki paneeliryhmästä 48 V:n akulla ja 150 V:n lataussäätimellä:

- Sarjaan kytkettyjen kennojen vähimmäismäärä: 144 (4 x 12 V:n paneeli tai 2 x 24 V:n paneelia sarjassa).
- Enintään: 216 kennoa (6 x 12 V:n tai 3 x 24 V:n paneeli sarjassa).

Esimerkki paneeliryhmästä 48 V:n akulla ja 250 V:n lataussäätimellä:

- Sarjaan kytkettyjen kennojen vähimmäismäärä: 144 (4 x 12 V:n paneeli tai 2 x 24 V:n paneelia sarjassa).
- Enintään: 360 kennoa (10 x 12 V:n tai 5 x 24 V:n paneeli sarjassa).



- Asenna järjestelmään katkaisija tai muu laite, joka mahdollistaa kaikkien aurinkopaneelilähteen virtaa kuljettavien johtimien irtikytkennän kaikista rakennuksen muista kaapeleista.
- Ole varovainen: Kun lasket sarjaan kytkettävien paneelien lukumäärää, ota huomioon sekä avoimen piirin jännite (Voc) että lämpötilakerroin. Voc on korkeampi alle 25 °C:n ympäristölämpötiloissa.
- Katkaisijaa, virtakatkaisijaa tai muuta vastaavaa laitetta (AC- tai DC-virtaista) ei saa asentaa maadoitettuun johtimeen mikäli kytkimen, katkaisijan tai muun laitteen toiminta jättää maadoitetun johtimen maadoittamattomaan tilaan, kun järjestelmä pysyy jännitteisenä.
- Älä käytä aurinkopaneeleja optimoijien kanssa. Pahimmassa tapauksessa optimoijien käyttö aiheuttaa korjaamattomia vahinkoja lataussäätimelle.
- Käytä ruuviliitoksissa joustavaa monisäikeistä kuparikaapelia (Tr-malli). Katso luku [Johdotuksen turvallisuustoimenpiteet \[1\]](#).
- MC4-mallit: useita lataussäätimen MC4-pareja voidaan tarvita rinnakkaisiin aurinkopaneelijonoihin. Huomaa, että MC4-liitännän kautta kulkeva maksimivirta on enintään 30 A.

4.4. Maadoitus

Akun maadoitus

Lataussäädin voidaan asentaa sekä positiivisesti että negatiivisesti maadoitettuun järjestelmään.

Käytä yksittäistä maadoitusliitäntää, mielellään lähellä akkua, järjestelmän toimintahäiriöiden ehkäisemiseksi.

Aurinkopaneeliryhmän maadoitus

Aurinkopaneeliryhmän positiivista ja negatiivista napaa ei saa maadoittaa.

Maadoita aurinkopaneelien rungot salamaniskujen haittavaikutusten ehkäisemiseksi.

Älä liitä lataussäädintä maadoitettuun paneeliryhmään. Vain yksi maadoitusliitäntä on sallittu, ja sen tulee olla lähellä akkua.

Maadoitusvian tunnistaminen

Lataussäätimessä ei ole sisäistä vikavirtasuojaa.


Yhdysvaltain kansallinen sähköasennuksia koskeva ohjeistus (NEC) edellyttää erillisen vikavirtasuojan (GFPD) käyttöä.

Järjestelmän negatiivinen napa tulisi kytkeä sähköisesti vikavirtasuojan kautta yhteen (yksittäiseen) maadoituspisteeseen.




Jos järjestelmä ilmaisee maadoitusvian, akun navat ja kytketyt piirit eivät ehkä ole maadoitettuja ja ne voivat olla vaarallisia.


4.5. Yleistä kytkennästä

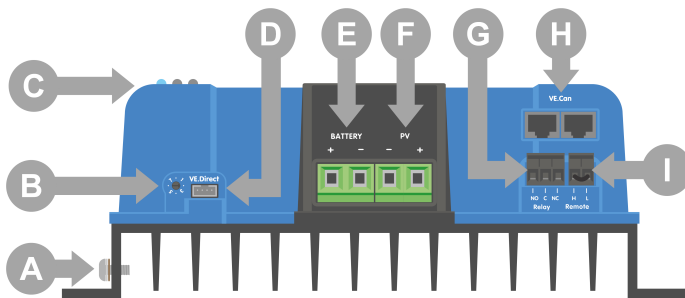

Tr-malli.

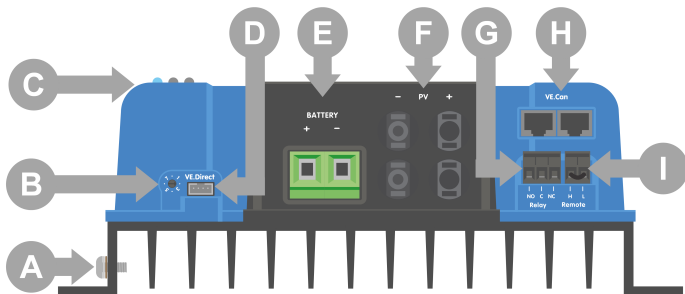

70 A MC4 -malli.

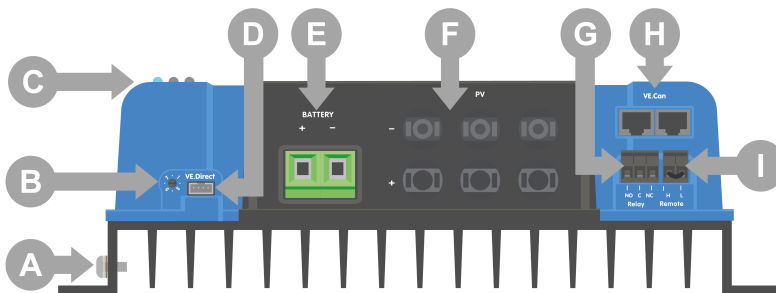

85 A- tai 100 A-malli.

Tunnus	Kuvaus
A	Maadoituksen ruuviliitäntä.
B	Kiertokytkin.
C	Merkkivalot.
D	VE.Direct-liitäntä.
E	Akun ruuviliittimet.
F	Aurinkopaneelin ruuviliittimet.
G	Releen ruuviliittimet.
H	VE.Can-liitännät.
I	Kauko-ohjausliittimet.

4.6. Sähköliitännät



VAROITUS: Tarkista napaisuus ennen akun ja PV-jännitteen kytkemistä.

VAROITUS: Noudata tässä luvussa annettuja asennusohjeita.


TÄRKEÄÄ: Kiristä akun ja aurinkopaneelin liitännät kiristysmomenttiin 2.4Nm.


Sähköliitännöiden kytkentäjärjestys:

1. **Kytke akku:** anna lataussäätimen tunnistaa järjestelmän jännite automaattisesti (odota 10 sekuntia).
2. **Suosittelemme varmistamaan järjestelmäjännitteen:** käytä VictronConnect-sovellusta tai ulkoista näyttöä.
3. **Kytke aurinkopaneeli.**
4. **Kytke muut mahdolliset liitännät:** esimerkiksi päällä/pois-etoajaimen liitin, ohjelmoitavan releen liitin, VE.Can-portti tai VE.Direct-portti.

Oikean kytkentäjärjestyksen noudattaminen on tarpeen, jotta järjestelmän automaattinen jänniteentunnistus toimisi oikein. Aurinkopaneeli voidaan kytkeä ensin vain jos järjestelmän jännite on määritetty manuaalisesti ennen akun kytkentää. Jos oikeaa toimintajärjestystä ei noudateta, laturin ja/tai järjestelmä voi vaurioitua tai sen toiminta voi estyä.

Katso alla olevasta kuvasta esimerkki lataussäätimen liitännöistä:

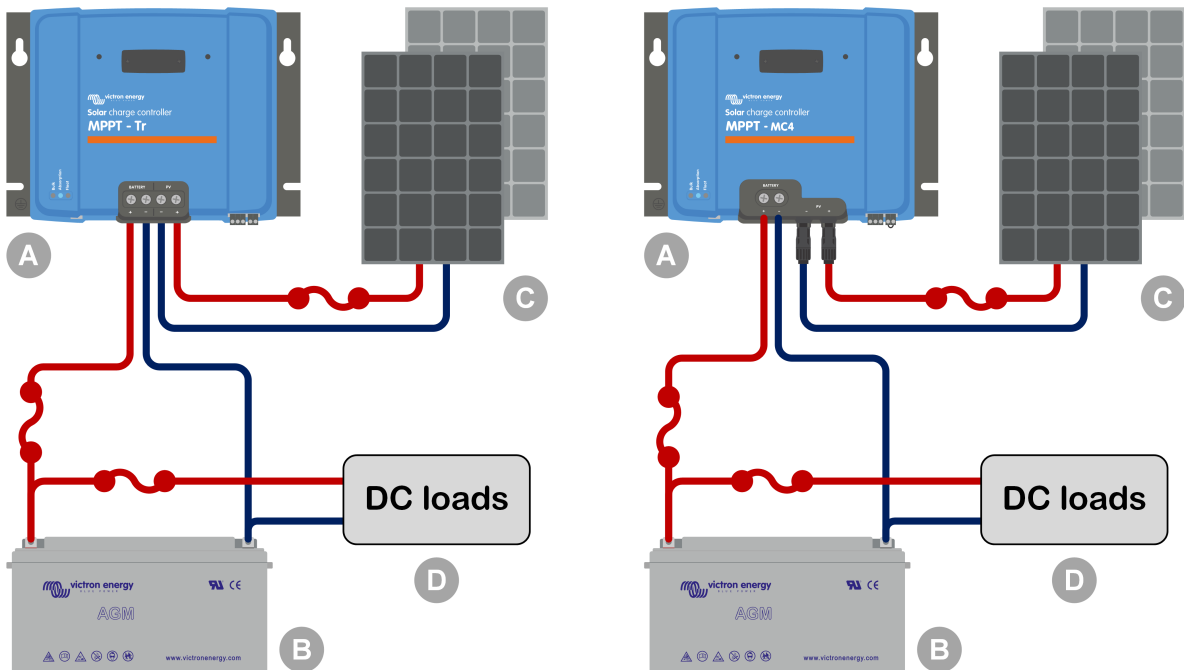

Tunnus	Kuvaus
A	Lataussäädin, vasemmalla Tr-malli ja oikealla MC4-malli.
B	Akku tai akkuryhmä, lyijy tai litium.
C	Aurinkopaneeli tai aurinkopaneeliryhmä.
D	Tasavirtakuormat.
	Tasavirtasulake.


4.7. VE.Can-portit

Laitteen kahta RJ45 VE.Can -porttia voidaan käyttää tiedonsiirtoon useiden VE.Can-ominaisuudella varustettujen Victron-tuotteiden välillä.

Jopa 25 laitetta voidaan ketjuttaa yhteen **RJ45 UTP -kaapeilla** (kaapelit eivät sisälly toimitukseen).

Ketjun ensimmäiseen ja viimeiseen laitteeseen tulee olla asennettuna **VE.Can RJ45 -pääteiliitin** (kaksi pääteiliitintä sisältyy toimitukseen).

Kytentäesimerkki on esitetty alla olevassa kuvassa.

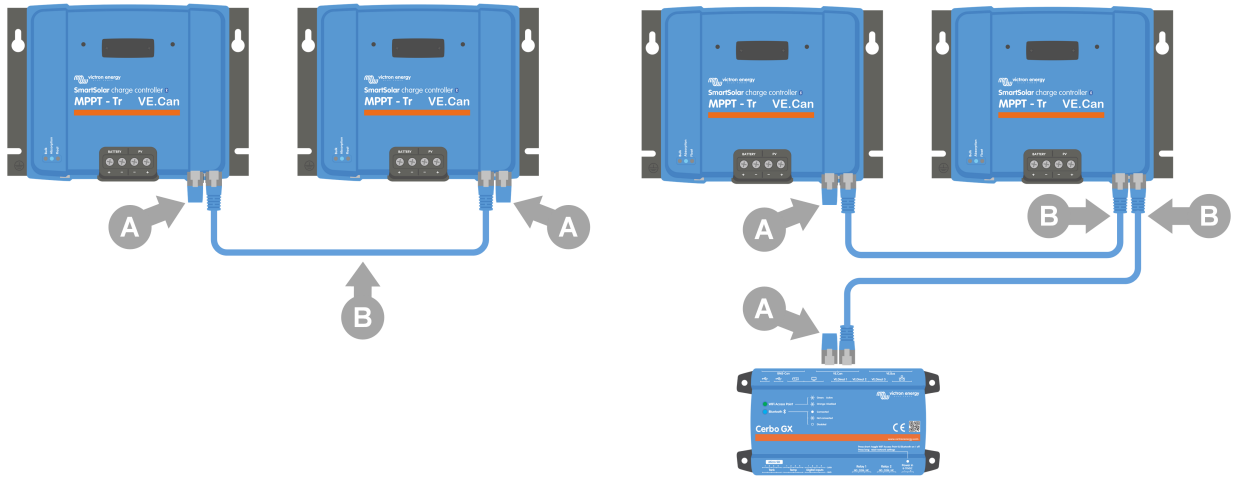

A: VE.Can-pääteiliitin - B: RJ45 UTP -kaapeli.

Vasen: Useita VE.Can-lataussäätimiä liitettynä yhteen synkronoitua latausta varten.

Oikea: Useita lataussäätimiä liitettynä GX-laitteeseen synkronoitua latausta ja valvontaa varten.

VE.Can +V -linja on liitetty akun plusliitäntään ja -V -linja on liitetty akun miinusliitäntään ja aurinkopaneelin miinusliitäntään. Tämä tarkoittaa, että kaikki VE.Can-liitäntään liitetyt laitteet ovat akun jatkuvia kuormia.

VE.Can-väylä ei ole galvaanisesti eristetty. Järjestelmät, joissa on positiivinen maadoitus, edellyttävät erillistä CAN-eristysmoduulia (hankittava muulta toimittajalta kuin Victron).


Tekniset tiedot, VE.Can-väylä	
Syöttöjännite (+V-syöttö)	9-70 VDC
Suurin syöttövirta:	500 mA
Tiedonsiirtonopeus:	250 kb/s CANH/CANL
Jännitetoleranssi:	+/-70 VDC

4.8. Asenna lisävarusteinen SmartSolar Control -näyttö

Voit asentaa lisävarusteisen SmartSolar Control -näytön seuraavasti:

1. Irrota muovikannen kaksi ruuvia. Säilytä ruuvit, sillä niitä tarvitaan jälleen näytön kiinnittämiseen.
2. Irrota muovisuojus. Näytön liitäntä on nyt esillä.
3. Irrota kaksi muovitulppaa näytön pistokkeen molemmilta puolilta.

4. Irrota kaksipuolisen teipin paperisuoja näytön takana.
5. Työnnä näyttö pistokkeeseen ja varmista, että se on työnnetty kokonaan sisään.
6. Ruuvaa näyttö paikalleen kahdella muovikannessa olleella ruuvilla.

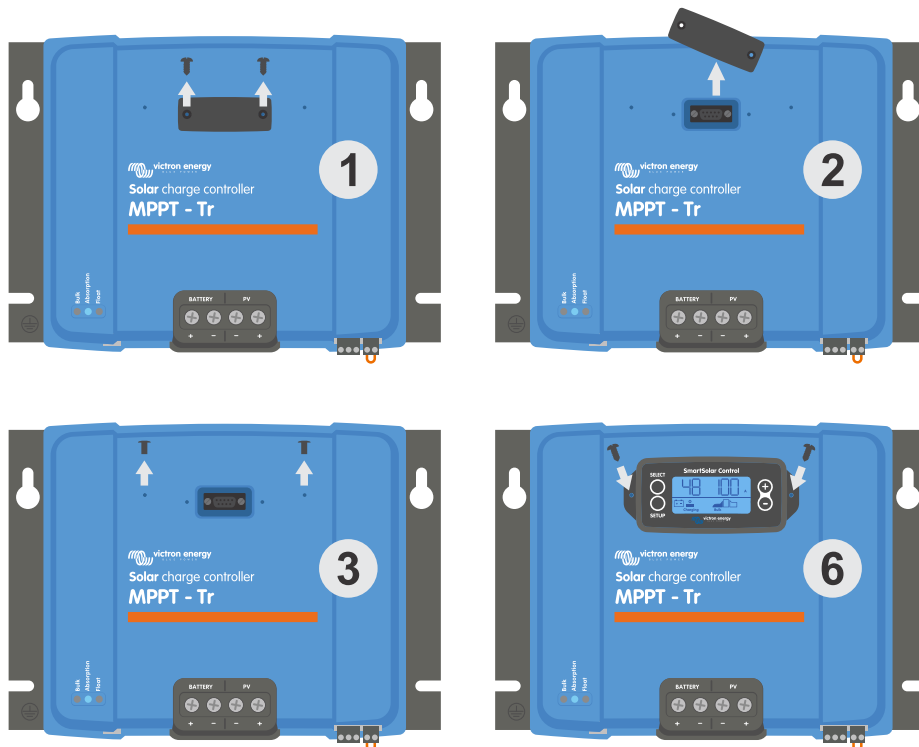

Kuinka ja minne SmartSolar Control -näyttö liitetään

Lisätietoja on saatavilla kohdassa [SmartSolar Control display manual](#)




Näyttö on käynnissä vaihdettava, eli näyttö voidaan kytkeä tai irrottaa lataussäätimen ollessa toiminnassa.

4.9. Liitä MPPT Control -näyttö

Liitä (lisävarusteinen) [MPPT Control](#) -näyttö lataussäätimen VE.Direct-porttiin [VE.Direct-kaapelilla](#).

VE.Direct-kaapelista on saatavilla useita eri pituusvaihtoehtoja, ja se ei sisälly MPPT Control -näytön toimitukseen. Huomaa, että VE.Direct-kaapelia ei voi jatkaa: sen enimmäispituus on 10 metriä.

Lisätietoja on [MPPT Control -oppaassa](#).

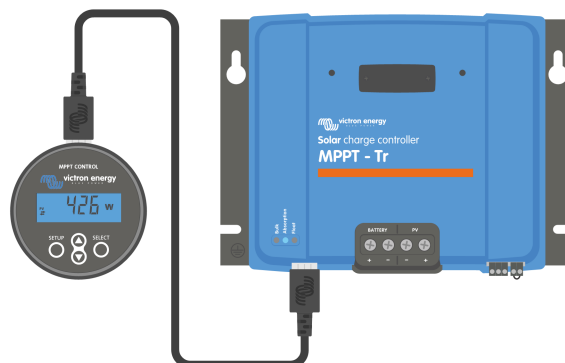

Liitä näyttö lataussäätimeen VE.Direct-kaapelilla

5. Kokoonpano ja asetukset

Lataussäätimen asetukset ovat muokattavissa, joten se voidaan räätälöidä erityisesti järjestelmää varten, jossa sitä käytetään.



Älä muuta lataussäätimen asetuksia, ellei tiedä, mitä ne ovat ja mitä vaikutuksia niiden muuttamisella on. Väärät asetukset voivat aiheuttaa järjestelmäongelmia, myös akkuvaurioita. Jos et ole varma, kysy neuvoa kokoneelta Victron Energyn asentajalta, jälleenmyyjältä tai jakelijalta.

5.1. Asetusten muuttaminen

Näitä asetuksia voidaan muuttaa useilla eri tavoilla. Jotkut näistä sallivat kaikkien asetusten määrittämisen, mutta toisissa saattaa olla rajoituksia:

- VictronConnect-sovellus - Kaikkien asetusten muuttaminen ja laiteohjelmiston päivitys.
- Kiertokytkin - Latausalgoritmin valintauseille esiasetetuille akkutyypeille.
- MPPT Control -näyttö (lisävaruste) - Useimpien asetusten muuttaminen.
- SmartSolar-näyttö (lisävaruste) - Kaikkien asetusten muuttaminen.




Älä muuta lataussäätimen asetuksia, ellei tiedä, mitä ne ovat ja mitä vaikutuksia niiden muuttamisella on. Väärät asetukset voivat aiheuttaa järjestelmäongelmia, myös akkuvaurioita. Jos et ole varma, kysy neuvoa kokoneelta Victron Energyn asentajalta, jälleenmyyjältä tai jakelijalta.


5.1.1. VictronConnect-sovelluksen kautta muokattavat asetukset

VictronConnect-sovelluksella voidaan muuttaa kaikkia lataussäätimen asetuksia ja sitä voidaan käyttää laiteohjelmiston päivittämiseen.

Katso luvusta [VictronConnect-sovellus \[4\]](#) lisätietoja eri tavoista, joilla VictronConnect-sovellus voi muodostaa yhteyden lataussäätimeen.

Tämä opas käsittelee vain VictronConnect-sovelluksen käyttöä lataussäätimen kanssa. Katso [VictronConnect-oppaasta](#) yleisiä tietoja VictronConnect-sovelluksesta, kuten sen käytöstä tai yhdistämisestä.

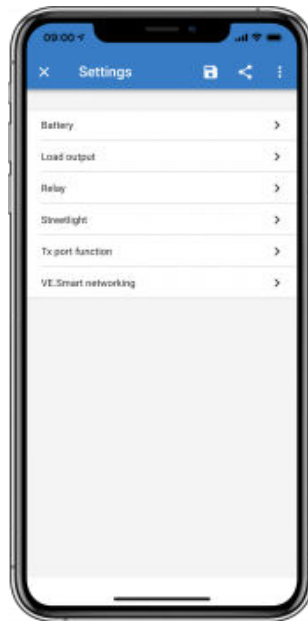

Pääset lataussäätimen asetuksiin siirtymällä asetussivulle. Tee tämä napsauttamalla aloitusnäytön oikeassa yläkulmassa olevaa hammasrataskuvaketta .

Asetukset-sivulla voit tarkastella ja/tai muuttaa lataussäätimen asetuksia.

Lisätietoja kustakin asetuksesta ja laiteohjelmiston päivittämisestä on luvussa [Laiteohjelmiston päivittäminen \[32\]](#).

5.1.2. Asetukset kiertokytkimen kautta

Kiertokytkimellä voidaan valita kahdeksan esiohjeloitua akun latausalgoritmia.

Käytä pientä tasakärkiruuvimeisseliä kääntääksesi kiertokytkintä. Nuoli osoittaa, mikä asetusnumero on valittu.

Alla oleva taulukko näyttää latausalgoritmin ja latausasetukset kullekin kiertokytkimen asennolle.



Kiertokytkin asetettu asentoon 2



Kiertokytkimen kääntäminen ohittaa latausasetukset, myös VictronConnect-sovelluksella tai näytöllä tehdyt asetukset. Vastaavasti VictronConnect-sovelluksella tai näytöllä tehtävät latausasetusten muutokset korvaavat kiertokytkimellä määritetyt asetukset.

Kytkeyn asento	Suosittelu akun tyyppi	Absorptiojännite* (V)	Ylläpitojännite* (V)	Tasauksen** jännite* (V)	Tasauksen** nimellisvirran prosenttiosuus	Lämpötilan kompensointikerro (mV/°C)
0	Gel long life (OPzV)	14.1	13.8	15.9	8 %	-16
	Gel Exide A600 (OPzV)	28.2	27.6	31.8		-32
	Gel MK	56.4	55.2	63.6		-64
1	Gel Victron -syvä tyhjennys	14.3	13.8	16.1	8 %	-16
	Gel Exide A200					
	AGM Victron -syvä tyhjennys					
	Pysyvä putkilevy (OPzS)					
2	Oletusasetus	14.4	13.8	16.2	8 %	-16
	Gel Victron -syvä tyhjennys					
	Gel Exide A200					
	AGM Victron -syvä tyhjennys					
Pysyvä putkilevy (OPzS)						
3	AGM kierrekenno	14.7	13.8	16.5	8 %	-16
	Pysyvä putkilevy (OPzS)	29.4	27.6	33.0		-32
	Rolls AGM	58.8	55.2	66.0		-64
4	PzS-putkilevy-ajoakut tai OPzS-akut	14.9	13.8	16.7	25 %	-16
		29.8	27.6	33.4		-32
		59.6	55.2	66.8		-64
5	PzS-putkilevy-ajoakut tai OPzS-akut	15.1	13.8	16.9	25 %	-16
		30.2	27.6	33.8		-32
		60.4	55.2	67.6		-64
6	PzS-putkilevy-ajoakut tai OPzS-akut	15.3	13.8	17.1	25 %	-16
		30.6	27.6	34.2		-32
		61.2	55.2	68.4		-64

* Ylin arvo on 12 V:n järjestelmille, keskimääräinen 24 V:n järjestelmille ja alin arvo 48 V:n järjestelmille.

** Tasaus on oletuksena pois käytöstä. Katso päällekytkentäohjeet luvusta [Akun asetukset \[19\]](#)

Kytkimen asento	Suosittelun akun tyyppi	Absorptiojännite* (V)	Ylläpitojännite* (V)	Tasauksen** jännite* (V)	Tasauksen** nimellisvirran prosenttiosuus	Lämpötilan kompensointikerto (mV/°C)
7	Litiumrautafosfaattiakut (LiFePo4)	14.2 28.4 56.8	13.5 27.0 54	ei sov.	ei sov.	0 0 0

* Ylin arvo on 12 V:n järjestelmille, keskimääräinen 24 V:n järjestelmille ja alin arvo 48 V:n järjestelmille.

** Tasaus on oletuksena pois käytöstä. Katso päällekytkentäohjeet luvusta [Akun asetukset \[19\]](#)

Binäärinen LED-koodi auttaa määrittämään kiertokytkimen asennon. Kun kiertokytkimen asentoa on muutettu, LED-valot vilkkuvat 4 sekunnin ajan alla olevan taulukon mukaisesti. Sen jälkeen normaali ilmaisu palaa LED-kohdassa kuvatulla tavalla.

Kytkimen asento	Bulk LED	Absorption LED	Float LED	Välkkymisnopeus
0	1	1	1	Nopea
1	0	0	1	Hidas
2	0	1	0	Hidas
3	0	1	1	Hidas
4	1	0	0	Hidas
5	1	0	1	Hidas
6	1	1	0	Hidas
7	1	1	1	Hidas

5.1.3. SmartSolar Control -näytön kautta määritettävät asetukset


Lisävarusteista [SmartSolar Control -näyttöä](#) voidaan käyttää lataussäätimen asetusten määrittämiseen. Katso lisätietoja [SmartSolar Control -näytön oppaasta](#).



SmartSolar Control

5.1.4. MPPT Control -näytön kautta määritettävät asetukset

Lisävarusteista [MPPT Control -näyttöä](#) voidaan käyttää lataussäätimen asetusten määrittämiseen, lukuun ottamatta lisäasetuksia, kuten RX- ja TX-porttien asetuksia. Katso tarkemmat ohjeet [MPPT Control -oppaasta](#).

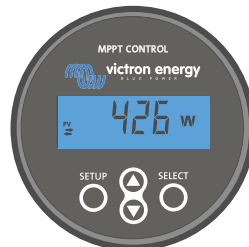

MPPT Control



Vaikka MPPT Control voidaan yhdistää latausliittimeen, harkitse sen sijaan SmartSolar Control -näyttöä.


5.2. Kaikki asetukset selitetty

Tämä luku sisältää kaikki käyttäjän määrittävissä olevat lataussäätimen asetukset ja tietoa lataussäätimen laiteohjelmiston päivittämisestä.



Älä muuta asetuksia, ellei tiedä, mitä ne ovat ja mitä vaikutuksia niiden muuttamisella on. Väärät asetukset voivat aiheuttaa järjestelmäongelmia, myös akkuvaurioita. Jos et ole varma, kysy neuvoa kokeneelta Victron Energyn asentajalta, jälleenmyyjältä tai jakelijalta.

5.2.1. Akun asetukset

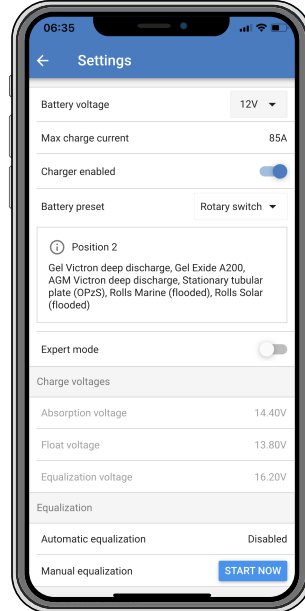

Akkujännite

Akkujännite havaitaan automaattisesti lataussäätimen ensimmäisellä käynnistyksellä ja akkujännite asetetaan vastaavasti. Automaattinen lisätunnistus on poistettu käytöstä. Mittausvakauden takaamiseksi laturi odottaa 10 sekuntia, minkä jälkeen se ottaa keskiarvoistetun mittauksen. Huomaa, että lataussäädin ei ole toiminnassa tänä aikana.

Jos lataussäädin ei saa mitattua akkujännitettä, se asetetaan väliaikaisesti arvoon 12 V ja tallennetaan. Näin tapahtuu, jos lataussäädin saa toimintajännitteensä PV-liittimistä eikä sitä ole kytketty akkuun.

Huomaa, että lataussäädin ei tunnista automaattisesti 36 V:n akkuja. Tämä on määritettävä manuaalisesti.

Automaattisen tunnistuksen jälkeen akkujännitettä voidaan muuttaa ja se voidaan asettaa arvoon 12, 24, 36 tai 48 V, jos tarpeen.



Vihje:

Jos lataussäätimen laiteohjelmisto on päivitettävä, vaikka automaattinen jännitteen tunnistus pidetään aktiivisena esimerkiksi ennen laitteen toimittamista loppukäyttäjälle, toimi seuraavasti:

- Päivitä laiteohjelmisto.
- Kun laiteohjelmiston päivitys on tehty, siirry VictronConnect-sovelluksen asetussivulle.
- Napsauta asetussivulla kolmea pystysuoraa pistettä oikeassa yläkulmassa ja valitse pudotusvalikosta "Palauta oletusasetukset".
- Kytke lataussäädin irti 10 sekunnin kuluessa.

Kun laite käynnistetään seuraavan kerran, se suorittaa automaattisen alkujännitteentunnistuksen.

Suurin latausvirta

Tämä asetus määrittää akun suurimman latausvirran. Se on asetettu oletuksena suurimpaan aurinkoenergian latausvirtaan.

Käytä tätä asetusta alentamaan latausvirtaa esimerkiksi silloin, kun käytetään pienempää akkuryhmää, joka vaatii pienemmän latausvirran.

Laturi käytössä

Tämä asetus ottaa akkulaturin käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Se on oletuksena "käytössä".

Tätä asetusta voidaan käyttää kokoonpanoon kohdistuvien huoltotöiden aikana. Kun tämä asetus on poistettu käytöstä, akut eivät lataudu.

Akun esiasetus

Tämä asetus määrittää akun latausalgoritmin. Se on asetettu oletuksena kohtaan "kiertokytkin".

Valinta voidaan tehdä seuraavista:

- Kiertokytkimen asento.
- Ennalta määritetyt akun tehdasetukset.
- Käyttäjän määrittämät akun esiasetukset.
- Luo tai muokkaa käyttäjän määrittämää esiasetusta tai poista se.

Tämä asetus käyttää tehtaalla ennalta määritettyjä esiasetuksia useille eri akkutyypeille. Nämä ennalta määritellyt latausalgoritmit sopivat lähes kaikkiin kokoonpanoihin.

Myös käyttäjän määrittämiä akun esiasetuksia voidaan luoda. Luvussa [Mukauta akun latausalgoritmia \[20\]](#) selitetään, kuinka tämä tehdään. Nämä käyttäjän määrittämät esiasetukset tallennetaan VictronConnect-sovelluksen kirjastoon. Tämä on hyödyllistä, jos useita lataussäätimiä on määritettävä, jolloin koko latausalgoritmia ei tarvitse määrittää aina, kun uusi lataussäädin määritetään.

Asiantuntijatila

Tämä asetus ottaa asiantuntijatilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Se on oletuksena "pois käytöstä".



Oletuslatausalgoritmit toimivat hyvin lähes kaikissa kokoonpanoissa. Ota asiantuntija-asetukset käyttöön vain, jos laitteessasi esiintyy erityisvaatimuksia.

Kun tämä asetus on käytössä, seuraavat parametrit voidaan määrittää:

- Latausjännitteet: päälataus, absorptio ja ylläpito.
- Päälataus: uuden päälatausjännitteen poikkeama.
- Absorptiolataus: kesto, aika ja jälkivirta.
- Tasaus: virta, intervalli, pysäytystila ja kesto.
- Jännitteen lämpötilakompensaatio.
- Matalan lämpötilan katkaisu.

Katso lisätietoja näistä parametreista luvusta [Akun latausalgoritmin asetukset \[22\]](#).

Tasaus



Tasaus voi vahingoittaa akkua, jos akku ei sovellu tasauslataukseen. Tarkista aina akun valmistajalta ennen kuin otat tasauksen käyttöön.

Tätä asetusta voidaan käyttää automaattisen tasauskorjauksen poistamiseen tai käyttöön ottamiseen. Tämän ollessa käytössä voidaan valita päivien määrä, jolloin tasauksen tulee toistua.


Manuaalinen tasaus voidaan käynnistää painamalla "START NOW" -painiketta. Käytä manuaalista tasausvaihtoehtoa vain absorptio- ja ylläpitolatausvaiheiden aikana ja kun auringonvalo on riittävästi. Virta- ja jänniterajat ovat samat kuin automaattisella tasaustoiminnolla. Manuaalinen tasausvaihe kestää 1 tunnin, ja se voidaan pysäyttää milloin tahansa valitsemalla Stop Equalize.



Tasausasetus ei ehkä ole aktiivinen ja tämä voi tapahtua, jos akun esiasetus ei tue tasauslatausta, kuten litiumakut.

Mukauta akun latausalgoritmia

Tässä luvussa kuvataan, kuinka akun latausalgoritmia muokataan tai käyttäjän määrittämiä akun esiasetuksia luodaan, muokataan ja poistetaan. Katso luku [Akun latausalgoritmin asetukset \[22\]](#) nähdäksesi, mitä eri latausalgoritmin parametrit tarkoittavat.

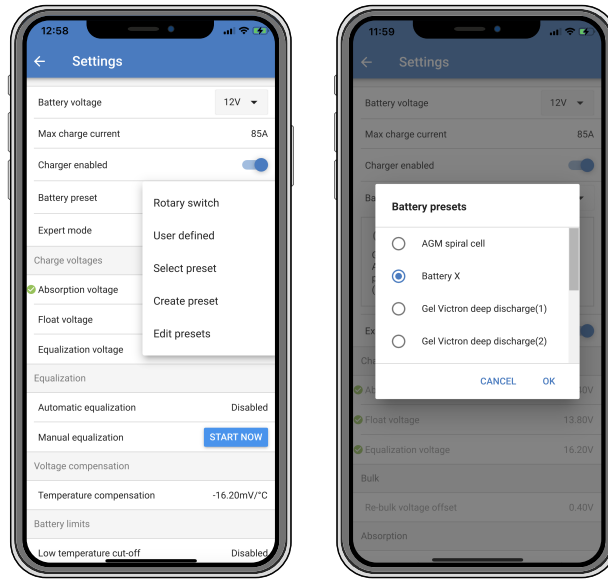

Vain kokeneet käyttäjät saavat määrittää tai muokata käyttäjän määrittämiä akun latausalgoritmeja. Väärin määritelty akun latausalgoritmi voi johtaa akun vaurioitumiseen tai vaaratilanteisiin.

Akun peruslatausalgoritmin muokkaaminen:

- Valitse esiasetettu akkutyyppe, joka vastaa parhaiten akkutyyppeäsi.
- Muuta yhtä asetusta listatuista peruslatausparametreista.
- Määritä tarvittavat parametrit.
- Akun esiasetukseksi on nyt asetettu "käyttäjän määrittämä".

Akun latausalgoritmin muokkaaminen asiantuntija-tilassa

- Ota "Expert"-tila käyttöön.
- Perus- ja lisälatausparametrit näkyvät näytöllä.
- Määritä tarvittavat parametrit.
- Akun esiasetukseksi on nyt asetettu "käyttäjän määrittämä".

Luo ja tallenna mukautettu akkutyyppe:

- Valitse esiasetettu akkutyyppe, joka vastaa parhaiten akkutyyppeäsi.
- Muuta latausparametreja niin, että ne vastaavat akkuasi. Tämä voidaan tehdä joko normaalitilassa tai asiantuntijatilassa.
- Akun esiasetukseksi on nyt asetettu "käyttäjän määrittämä".
- Valitse "Battery preset" -valikosta "Create preset".
- Anna esiasetetulle akulle nimi.

Lataa mukautettu akkutyyppe:

- Valitse "Battery preset" -valikosta "Select preset".
- Valikko listaa kaikki tehtaalta esiasetetut ja mukautetut akkutyypit, jotka on lisätty aiemmin (jos sellaisia on).
- Valitse haluamasi akkutyyppe.


Muokkaa (tai poista) mukautettu akkutyyppe:

- Valitse "Battery preset" -valikosta "Edit preset".
- Siirry akun kohdalle, jota haluat muokata. Tehdasasetusta ei voi muokata, vain mukautettuja tyypppe voidaan muokata (tai poistaa).
- Muokkaa latausparametrejä.

- Tallenna asetukset painamalla "SAVE CHANGES" -painiketta sivun alareunassa.
- Poista akku painamalla "REMOVE PRESET" -painiketta.

Akun latausalgoritmin asetukset

Tämä luku kuvaa kaikki parametrit, joita käytetään "Expert"-tilassa, ja asetukset, joita käytetään ohjelmoitaessa mukautettua akkutyyppiä akun esiasetusvalikon kautta.

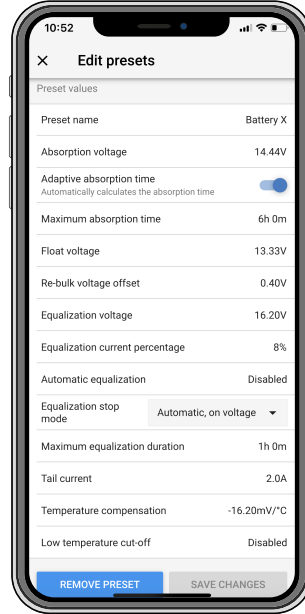

Absorptiojännite

Tämä asetus määrittää absorptiojännitteen.

Mukautuva absorptioaika

Tämä asetus ottaa mukautuvan absorptioajan käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

- **Kun pois käytöstä:** Absorptiovaiheen pituus on sama joka päivä. Pituus määräytyy "Maximum absorption time!" (maksimiabsorptioaika) -asetuksen mukaan, mikäli aurinkoenergiaa on tarpeeksi.
Huomaa, että tämä vaihtoehto voi johtaa akkujen yllätaukseen (erityisesti lyijyakkujen) ja kun päivän aikana tapahtuu vain matalia purkauksia. Tarkista akun valmistajalta suositeltu enimmäisabsorptioaika.
Ainoa ehto, joka voi päättää absorptioajan ennen kuin maksimiaika on saavutettu, on "tail current" (jälkivirta) -asetus. Jos absorptioajan on oltava aina samanpituisen, poista "Tail current" (jälkivirta) -asetus käytöstä. Katso lisätietoja jälkivirta-asetuksesta alempana tässä luvussa.
- **Kun käytössä:** Absorptiovaiheen pituus vaihtelee päivittäin ja se mukautuu akun lataustilaan aamulla latausjakson alussa. Päivän suurin "mukautuva" absorptioaika määräytyy akun jännitteen perusteella, joka mitataan juuri ennen lataussäätimen käynnistymistä joka aamu.

Kerroin	x 1	x 2/3	x 1/3	x 1/6
Mukautuva absorptioaika *	6.00 tuntia	4.00 tuntia	2.00 tuntia	1.00 tunti
12 V:n järjestelmä	$V_{batt} < 11,9 \text{ V}$	$11,9 \text{ V} < V_{batt} < 12,2 \text{ V}$	$12,2 \text{ V} < V_{batt} < 12,6 \text{ V}$	$V_{batt} > 12,6 \text{ V}$
24 V:n järjestelmä	$V_{batt} < 23,8$	$23,8 < V_{batt} < 24,2 \text{ V}$	$24,2 \text{ V} < V_{batt} < 25,2 \text{ V}$	$V_{batt} > 25,2 \text{ V}$
48 V:n järjestelmä	$V_{batt} < 47,6$	$47,6 \text{ V} < V_{batt} < 48,8 \text{ V}$	$48,8 \text{ V} < V_{batt} < 50,4 \text{ V}$	$V_{batt} > 50,4$

*) Mukautuva absorptioaika lasketaan kerroin kertaa "Suurin mahdollinen absorptioaika" -asetuksen perusteella. Tämän taulukon mukautuvat absorptioajat perustuvat 6 tunnin oletusasetukseen "Suurin mahdollinen absorptioaika".

Suurin mahdollinen absorptioaika

Tämä asetus määrittää absorptioajan aikarajan. Tämä asetus on käytettävissä vain ohjelmoitaessa mukautettua latausprofiilia.

Syötä tunteina ja minuutteina (hh:mm) enimmäisaika, jonka lataussäädin saa olla absorptiovaiheessa. Pisin asetettava aika on 12 tuntia ja 59 minuuttia.

Ylläpitojännite

Tämä asetus määrittää ylläpitojännitteen.

Uuden päälatausjännitteen poikkeama

Asettaa uuden päälatausjännitteen poikkeaman. Tällä poikkeamajännitteellä määritetään milloin ylläpitovaihe päättyy ja päälatausvaihe alkaa uudelleen, eli latausjakso nollautuu ja alkaa uudelleen ensimmäisestä latausvaiheesta.

Uusi päälatausjännite lasketaan lisäämällä uuden päälatausjännitteen poikkeama alimpaan jänniteasetukseen (tavallisesti ylläpitolatausvaihe).

Esimerkki: Jos poikkeama on asetettu arvoon 0,1 V ja ylläpitojännite 13,8 V, latausjakso käynnistyy uudelleen, kun akun jännite laskee alle 13,7 V:n (13,8 miinus 0,1) minuutin ajaksi.

Tasausjännite

Tämä asetus määrittää tasausjännitteen.

Tasausvirran prosenttiosuus

Tämä asetus määrittää prosenttiosuuden "suurimman latausvirran" asetukselle, jota käytetään tasauslatausvirran laskemiseen.

Esimerkki: Jos "suurin latausvirta" -asetukseksi on asetettu 50 A:n ja "Tasausvirran prosenttiosuus" on asetettu 10 %:n, tasausvirta on 5 A (10 % 50:stä).

Automaattinen tasaus

Tämä asetus määrittää toistovälin, jolloin tasausvaiheen tulee tapahtua. Tämä voidaan asettaa välille 1–250 päivää. Jos asetetun arvoon 1, se tarkoittaa päivittäistä tasausta, arvo 2 tarkoittaa joka toinen päivä ja niin edelleen.

Tasausvaihetta käytetään tyypillisesti kennojen tasapainottamiseen ja myös elektrolyytin kerrostumisen estämiseen nestelyijakuissa. Se, tarvitaanko tasausta vai ei, riippuu akkutyypistä ja vaatiiko se (automaattista) tasausta ja missä olosuhteissa. Tarkista akun toimittajalta, tarvitseeko akku tasausta.

Tasausvaiheen aikana latausjännite nousee asetettuun "Tasausjännitteeseen" asti. Tämä säilyy niin kauan kuin latausvirta pysyy "Suurin virta" -asetuksen "tasausvirran prosenttiosuus" -asetuksen alapuolella.

Automaattisen tasausjakson kesto:

- Kaikkien VRLA-akkujen esiasetusten ja joidenkin nesteakkujen esiasetusten kohdalla automaattinen tasausvaihe päättyy, kun jänniteraja (maxV) on saavutettu, tai absorptioaika/8 vastaavan ajanjakson jälkeen sen mukaan, kumpi tulee ensin.
- Tasaus ei ole käytettävissä litiumakun esiasetukselle.
- Jos automaattista tasausvaihetta ei ole suoritettu yhden päivän kuluessa, se ei jatku seuraavana päivänä. Seuraava tasaus tapahtuu "Automaattinen tasaus" -asetuksessa määritetyn aikavälin mukaisesti.

Tasauksen pysäytystila

Tämä asetus määrittää, milloin tasausvaiheen tulee päättyä:

- **Automaattinen:** Tasaus pysähtyy, jos akkujännite on saavuttanut tasausjännitteen.
- **Kiinteä aika:** Tasaus päättyy, kun aika on saavuttanut "Tasauksen enimmäiskesto" -asetuksen mukaisen ajan.

Tasauksen enimmäiskesto

Tämä asetus määrittää enimmäisajan, jonka tasausvaihe kestää.

Manuaalinen tasaus

Käytä tätä toimintoa, jos haluat suorittaa yksittäisen tasauksen. Kun "start now" (käynnistä nyt) -painiketta painetaan, säädin suorittaa yhden tunnin pituisen tasaussyklin. Tasaussykli voidaan myös pysäyttää manuaalisesti.

Jälkivirta


Tämä asetus määrittää nykyisen kynnyksen, joka päättää absorptiovaiheen ennen kuin suurin mahdollinen absorptioaika on saavutettu. Jos latausvirta laskee alle asetetun jälkivirran minuutin ajaksi, absorptiovaihe päättyy ja ylläpitovaihe alkaa. Tämä asetus voidaan poistaa käytöstä asettamalla se nolnaan.

Lämpötilakompensaatio

Tämä asetus määrittää lämpötilakompensointikertoimen, joka tarvitaan lämpötilakompensoituun lataukseen.

Monet akkutyypit vaativat alhaisemman latausjännitteen lämpimissä käyttöolosuhteissa ja korkeamman latausjännitteen kylmissä käyttöolosuhteissa. Määritetty kerroin on mV per Celsius-aste koko akkuryhmälle, ei jokaiselle kennolle. Kompensoinnin peruslämpötila on 25 °C (77 °F).

Alla oleva taulukko näyttää absorptio- ja ylläpitolatausjännitteen käyttäytymisen eri lämpötiloissa. Kaavio näyttää lämpötilan kompensoinnin 12 V:n järjestelmälle ja käyttää -16 mV/°C lämpötilakompensointikerrointa. ja 48 V:n järjestelmässä neljällä.

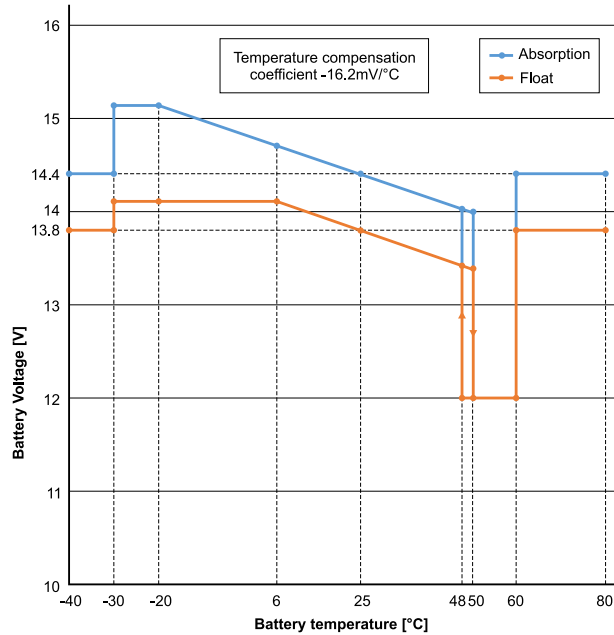

Lämpötilakompensoidun latauksen kaavio

Lataussäädin käyttää oletuksena sisälämpötilaansa akun lämpötilakompensoituun lataukseen. Sisäinen lämpötilalukema otetaan aamulla ja sitten uudelleen, kun lataussäädin on ollut käyttämättömänä vähintään tunnin, esimerkiksi silloin, kun se ei aktiivisesti lataa akkua tai syötä kuormaa.

Kun lataussäädin on osa VE.Smart-verkkoa ja vastaanottaa akun lämpötilalukeman Battery Sensestä tai lämpötila-anturilla varustetusta akkumonitorista, akun todellista lämpötilaa käytetään lämpötilakompensoituun lataukseen koko päivän ajan.

Matalan lämpötilan katkaisu

Tätä asetusta käytetään estämään litiumakun vaurioituminen estämällä lataus alhaisissa lämpötiloissa.



"Matalan lämpötilan katkaisu" -ominaisuus on aktiivinen vain, kun lataussäädin on osa VE.Smart-verkkoa ja vastaanottaa akun lämpötilalukeman Battery Sense -laitteesta tai lämpötila-anturilla varustetusta akkumonitorista.


"Matalan lämpötilan katkaisu" on oletuksena pois käytöstä. Kun tämä on käytössä, matalin katkaisulämpötila voidaan asettaa. Oletuslämpötila on 5 °C. Tämä on sopiva lämpötila-asetus litiumrautafosfaattiakuiille (LFP). Tarkista kuitenkin aina litiumakun toimittajalta, mihin tämä lämpötila tulisi asettaa.

"Matalan lämpötilan katkaisu" -mekanismi lopettaa akun latauksen, kun akun lämpötila on laskenut matalan lämpötilan katkaisuasituksen alapuolelle. Akun lataus jatkuu, kun akun lämpötila on noussut 0,5 °C matalan lämpötilan katkaisuasituksen yläpuolelle.

Huomaa, että "matalan lämpötilan katkaisu" -asetusta ei tarvita Victron Lithium Smart -akuiille tai Victron Super Pack -akuiille, joiden sarjanumero on HQ2040 tai suurempi. Tätä asetusta tarvitaan vain litiumakuiille, jotka eivät pysty estämään latausta lämpötilan laskiessa liian alhaiseksi.

5.2.2. Kuorman lähdön asetukset

Kuorman lähdön asetuksia VE.Directin TX-portin [30] tai releen [25] ohjaamiseen, jolloin se voi ohjata BatteryProtectia, relettä tai muuta kuormitusta poistavaa laitetta. Lisätietoa on luvussa TX-portin asetukset [30].

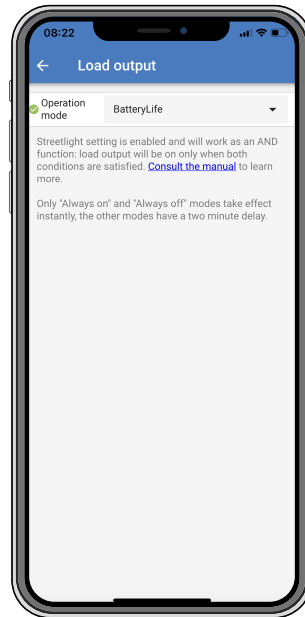

Käytettävissä olevat toimintatilat ovat:

- **BatteryLife (oletusasetus):**

Tämä on itsemukautuva algoritmi akun käyttöiän maksimoimiseksi. Lisätietoa sen toiminnasta on luvussa [BatteryLife \[6\]](#).

- **Perinteinen algoritmi 1:**

12 V:n järjestelmä: Pois päältä, kun $V_{batt} < 11,1$ V, päällä, kun $V_{batt} > 13,1$ V.

24 V:n järjestelmä: Pois päältä, kun $V_{batt} < 22,2$ V, päällä, kun $V_{batt} > 26,2$ V.

48 V:n järjestelmä: Pois päältä, kun $V_{batt} < 44,4$ V, päällä, kun $V_{batt} > 52,4$ V.

- **Perinteinen algoritmi 2:**

12 V:n järjestelmä: Pois päältä, kun $V_{batt} < 11,8$ V, päällä, kun $V_{batt} > 14,0$ V.

24 V:n järjestelmä: Pois päältä, kun $V_{batt} < 23,6$ V, päällä, kun $V_{batt} > 28,0$ V.

48 V:n järjestelmä: Pois päältä, kun $V_{batt} < 47,4$ V, päällä, kun $V_{batt} > 56,0$ V.

- **Aina pois päältä:**

Kuorman lähtö on aina pois päältä.

- **Aina päällä:**

Kuorman lähtö on aina päällä.

- **Käyttäjän määrittämä algoritmi 1:**

Pois päältä, kun $V_{batt} < V_{low}$.

Päällä, kun $V_{batt} > V_{high}$.

- **Käyttäjän määrittämä algoritmi 2:**

Pois päältä, kun $V_{batt} < V_{low}$ tai $V_{batt} > V_{high}$.

Päällä, kun V_{batt} on V_{low} :n ja V_{high} :n välillä.

"Aina pois päältä" ja "aina päällä" -tilat reagoivat välittömästi. Muissa tiloissa on 2 minuutin viive, ennen kuin kuorman lähtö muuttuu. Näin lataussäädin ei reagoi liian nopeasti, kun esimerkiksi käynnistysvirta laskee akkujännitteen hetkeksi kynnysarvon alapuolelle.

Kuorman lähdön asetukset ohjaavat myös [katuvaloalgoritmia \[27\]](#). Molemmat suojaavat akkua liialliselta syväpurkaukselta. Katuvaloasetukset ohitetaan, jos akkujännite laskee kuorman irtikytkentäjännitteen alapuolelle. Kun akkujännite nousee kuorman uudelleenkytkentäjännitteeseen, katuvalotoiminto jatkuu.

5.2.3. Ohjelmoitavat releasetukset

Ohjelmoitava rele voidaan määrittää useisiin eri reletiloihin. Jokainen tila saa releen kytkeytymään eri olosuhteissa. Jotkut näistä ehdoista ovat ennalta määritettyjä ja jotkut ovat muokattavissa. "Reletilan" lisäksi myös releen minimisulkuaika voidaan asettaa.



Ohjelmoitava rele tarjoaa kolme liitintää:

- NO (normaalisti auki)
- C (yleinen)
- NC (normaalisti suljettu)

Releen tila	Yhteys välillä
Kytetty päälle	C ja NO
Kytetty pois päältä	C ja NC



Ohjelmoitavan releen sisäinen toiminta

Reletila	Kuvaus ja huomautukset
Rele aina pois päältä	Tämä vaihtoehto kytkee releen pois päältä. Se poistaa käytöstä muut relevaihtoehdot. Käytä tätä vaihtoehtoa, jos et aio käyttää reletointia.
Paneelin jännite korkea	Tämä vaihtoehto kytkee releen päälle, kun paneelin jännite nousee liian korkeaksi. Paneelin jännite Korkea-asetukset Paneelin korkea jännite. (Käyttäjän määrittämä jännite) Tyhjennä paneelin korkea jännite. (Käyttäjän määrittämä jännite) Tämä vaihtoehto kytkee releen päälle, kun paneelin jännite nousee valitun "Paneelin korkea jännite" -asetuksen yläpuolelle, ja kytkee releen pois päältä, kun paneelin jännite laskee valitun "Tyhjennä paneelin korkea jännite" -asetuksen alapuolelle. Varmista tietysti, että "Paneelin korkea jännite" -asetus on suurempi kuin "Tyhjennä paneelin korkea jännite" -asetus. Nämä asetukset eivät saa koskaan ylittää MPPT-säätimesi sallimaa enimmäisjännitettä.
Korkea lämpötila (himmennys)	Tämä vaihtoehto kytkee releen päälle, kun lähtövirta pienenee korkeiden lämpötilojen vuoksi. Käytä tätä vaihtoehtoa esimerkiksi ulkoisen puhaltimen vaihtamiseen.

Reletila	Kuvaus ja huomautukset
Akkujännite alhainen	Tämä vaihtoehto kytkee releen päälle, kun akkujännite laskee liian alhaiseksi. Tämä on oletusasetus, kun reletointi on aktiivinen. Akkujännite alhainen -asetukset Akun alhaisen jännitteen rele. (Oletusasetus tälle on 10,00 V) (12 V:n akku oletuksena) Tyhjennä akun alhaisen jännitteen rele (Oletusasetus tälle on 10,50 V) Nämä asetukset, jotka voivat olla käyttäjän määrittämiä, saavat releen kytketymään päälle, kun akkujännite putoaa valitun "Akun alhainen jännite" -asetuksen alapuolelle. Se saa releen kytketymään pois päältä, kun akun jännite taas nousee yli "Tyhjennä akun alhaisen jännitteen rele" -asetuksen. Varmista tietysti, että "Akun alhaisen jännitteen rele" -asetus on pienempi kuin "Tyhjennä akun alhaisen jännitteen rele" -asetus. Tätä ominaisuutta käytetään esimerkiksi kuorman automaattiseen irrottamiseen, jotta akku ei syväpurkaudu liikaa.
Tasaus aktiivinen	Tämä vaihtoehto kytkee releen päälle, kun manuaalinen tasaustila on aktiivinen.
Virhetila	Tämä vaihtoehto kytkee releen päälle, kun virhe tapahtuu.
Sulatusvaihtoehto (lämpötila < -20 °C)	Tämä vaihtoehto kytkee releen päälle, kun laturin lämpötila laskee alle -20 asteen.
Akkujännite alhainen	Tämä vaihtoehto kytkee releen päälle, kun akkujännite nousee liian korkeaksi. Akkujännite korkea -asetukset Akun korkean jännitteen rele. (Oletusasetus tälle on 16,50 V) (12 V:n akku oletuksena) Tyhjennä akun korkean jännitteen rele. (Oletusasetus tälle on 16,00 V) Nämä asetukset, jotka voivat olla käyttäjän määrittämiä, saavat releen kytketymään päälle, kun akkujännite nousee yli "Akun korkean jännitteen rele" -asetuksen; ja saa releen kytketymään pois päältä, kun akkujännite laskee "Tyhjennä akun korkean jännitteen rele" -asetuksen alapuolelle. Varmista tietysti, että "Akun korkean jännitteen rele" -asetus on suurempi kuin "Tyhjennä akun korkean jännitteen rele" -asetus. Tätä ominaisuutta käytetään esimerkiksi kuorman irrottamiseen suojaamaan ylijännitteeltä.
Ylläpito- tai säilytystila	Tämä vaihtoehto kytkee releen päälle, kun säädin on ylläpito-tilassa.
Päivän tunnistus	(Auringon säteily osuu paneeleihin). Tämä vaihtoehto kytkee releen päälle, kun aurinkopaneelit tuottavat energiaa (päivä-/yötunnistus).




Kytchentähtöjen on täyttyvä vähintään 10 sekuntia, ennen kuin rele vaihtaa asentoa.

Asetus	Kuvaus
Lyhin suljettu aika	Oletusasetuksena on 0 minuuttia ja se on mukautettavissa. Päällä-ehdon vähimmäisaika voidaan asettaa vallitsevaksi, kun rele on kytketty päälle. Lyhin suljettu aika on hyödyllinen esimerkiksi generaattorin vähimmäisajoajan asettamisessa.

5.2.4. Katuvaloasetukset

Katuvalotoiminnon avulla lataussäädin voi ohjata yövaloa automaattisesti. Se määrittää automaattisesti, milloin valon tulee olla päällä tai pois päältä, ja se voi säätää valon voimakkuutta.

Kun katuvalotoiminto on käytössä, voidaan luoda ajastinohjelma, jossa auringonlaskua, auringonnousua sekä keskiyötä voidaan käyttää ajastinohjelman ankkuripisteinä. Nämä ankkuripisteet säätyvät automaattisesti yön pituuden mukaan sen muuttuessa vuodenaikojen mukaan.

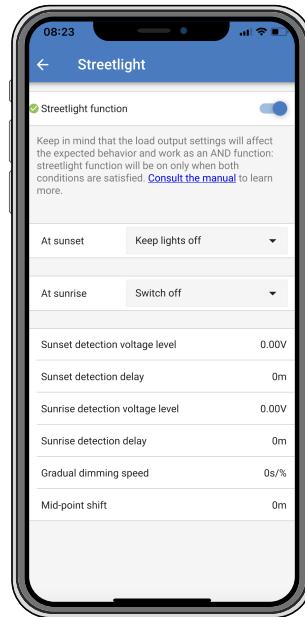

Katuvalon hallinta

Lataussäädin ohjaa katuvaloa:

- TX-portin kautta yhdessä digitaalisen VE.Direct TX -lähtökaapelin kanssa. Katso myös luku [TX-portin asetukset \[30\]](#) saadaksesi lisätietoa.
- Ohjelmoitavien releiden kautta. Katso myös luku [Ohjelmoitavat releasetukset \[25\]](#) saadaksesi lisätietoa.



Katuvaloalgoritmia käytetään aina kuorman lähtö -valikossa määritettyjen asetusten yhteydessä:

- Jos katuvalo ei ole käytössä, (virtuaalista) kuormitusta ohjataan vain kuorman lähtö -valikossa tehdyillä määrityksellä.
- Jos katuvalo on käytössä, se on AND-toiminto: kuorman lähtö on päällä, kun sekä kuorman lähtö -valikon ehdot että katuvaloasetukset täyttyvät. Muuten se on pois päältä.

Varmista, että kuorman lähtö -asetuksena on "Aina päällä" tai "BatteryLife". Älä aseta sitä kohtaan "Aina pois päältä", koska tämä johtaa siihen, että valo on aina pois päältä.

Muita määritettäviä jännitetasoja varten voidaan käyttää myös muita kuorman lähtövaihtoehtoja.

Auringonlaskutoiminnon asettaminen

Auringonlaskuun voit valita minkä tahansa seuraavista toiminnoista:

- **Pidä valot pois päältä**

- **Kytke päälle tietyksi ajaksi:**

Tämä vaihtoehto sytyttää valon auringonlaskun aikaan ja sammuttaa sen määritettävän ajan kuluttua. Kun himmennystoiminto on käytössä¹ (1), kaksi himmennystasoa voidaan syöttää: yksi "päällä"-jaksolle; ja toinen "pois päältä"-jaksolle. Yleinen käytötapa näille vaihtoehdolle on saada voimakas valo vilkkaan liikenteen aikana (heti auringonlaskun jälkeen) ja alhaisempi valonvoimakkuus hiljaisina aikoina akun säästämiseksi. Aseta toiseksi himmennystasoksi 0 %, jotta valo sammuu kokonaan toisen osan aikana.

- **Kytke päälle puoleen yöhön asti:**

Tämä vaihtoehto sytyttää valon auringonlaskun aikaan ja sammuttaa sitten keskiyöllä. Kun himmennystoiminto on käytössä¹, voidaan syöttää kaksi himmennystasoa: yksi "päällä"-jaksolle (keskiyöhön asti) ja toinen himmennystaso "pois päältä" -jaksolle puolen yön jälkeen. Aseta toiseksi himmennystasoksi 0 %, jotta valo sammuu kokonaan toisen osan aikana.

- **Kytke päälle auringonnoussuun asti:**

Tämä vaihtoehto sytyttää valon auringonlaskun aikaan ja sammuttaa sen auringon noustessa. Kun tämä vaihtoehto on valittuna, toimintoa ei tarvitse valita myös auringonnoussuun aikaan, joten auringonnoussuun hallintavaihtoehtoa ei tarvita. Kun himmennystoiminto on käytössä¹, vain yksi himmennystaso voidaan määrittää, eli himmennystaso auringonlaskun aikaan.

¹) Himmennystoiminto edellyttää, että TX-porttitoiminto on määritetty johonkin "Valon himmennys"-asetuksista. Näin TX-portti lähettää PWM-signaalin, jota voidaan käyttää valon himmentämiseen. Jos TX-porttitoimintoa ei ole asetettu johonkin "Valon

himmennys" -asetuksista, himmennysvaihtoehdot eivät näy auringonlaskun asetusvalikossa. Katso myös luku [TX-portin asetukset \[30\]](#).

Auringonnousutoiminnon asettaminen

Auringonnousuun voit valita:

- **Kytke pois päältä:**

Sammuttaa valon auringon noustessa.

- **Kytke päälle ennen auringonnousua:**

Tämä vaihtoehto kytkee valot päälle määritettävien aikavälein ennen auringonnousua ja sammuttaa sen auringon noustessa.

Jos himmennystoiminto on käytössä¹, voimakkaamman valon aikaväli voidaan määrittää aikaisen aamun ruuhka-aikaan.

Yhdessä Auringonlasku-toiminnon kanssa voit nyt määrittää kolme himmennystasoa: yhden auringonlaskun ruuhka-aikaan, toisen vähäliikenteisille tunneille ja kolmannen varhaisen aamun ruuhka-aikaan.

Keskiyö

Säätimessä ei ole reaaliaikakelloa, joten se ei tiedä, milloin kello on 12 yöllä. Kaikki viittaukset keskiyöhön viittaavat siihen, mitä kutsumme aurinkokeskiyöhön. Tämä on auringonlaskun ja auringonnousun välinen keskipiste.

Keskiyön ja auringonnousun synkronointi

Lataussäätimen sisäinen kello on synkronoitava aurinkosyklin kanssa, jotta se voi asettaa aurinkokeskiyön ja auringonnousun ankkuripisteet ajastinohjelmaan.

Kun katuvaloasetukset on ohjelmoitu ja lataussäätimeen on kytketty virta, lataussäädin käynnistyy synkronoimattomana. Se olettaa ensin, että keskiyö on 6 tuntia auringonlaskun jälkeen ja että koko yö kestää 12 tuntia.

Kun lataussäädin on käytössä, se tarkistaa jokaisen havaitun auringonnousun välisen ajan. Kolmen täyden päivä/yö-syklin jälkeen, joissa havaittu aika on noin 24 tuntia (yhden tunnin poikkeama on sallittu), se alkaa käyttää sisäistä kelloaan kiinteän 6 ja 12 tunnin ajoituksen sijaan.



Tehon menetys (ei akkuvirtaa yhdessä aurinkosähkövirran kanssa) aiheuttaa lataussäätimen synkronoinnin häviämisen. Kestää 5 päivää, ennen kuin se synkronoituu uudelleen. Huomaa, että katuvalojen asetukset ja kaikki muut asetukset eivät koskaan katoa, sillä ne tallennetaan häviämättömään muistiin.

Auringonlaskun ja auringonnousun tunnistus

Paneelikokoonpanon mukaista, jännitteeseen perustuvaa tunnistusta voidaan hyödyntää auringonlaskun ja auringonnousun tunnistukseen. Auringonnousun tunnistusjännitteen on oltava 0,5 V korkeampi kuin auringonlaskun tunnistustaso. Alin havaittava jännite on 11,4 V. Aseta tämän vaihtoehdon arvoksi 0, jos haluat käyttää sisäänrakennettuja oletusasetuksia, jotka ovat:

- Auringonlasku = $V_{\text{panel}} < 11,4 \text{ V}$.
- Auringonnousu = $V_{\text{panel}} > 11,9 \text{ V}$.

Oletusasetus on 0, joka käyttää sisäänrakennettuja oletusjännitteitä.

Käytä "Viive"-jaksoja, jotta järjestelmä ei kytkeydy vahingossa, kun paneelien yli kulkee pilviä. Valittava alue on 0–60 minuuttia. "Viiveet" on oletuksena poissa käytöstä (0).

Asteittainen himmennysnopeus

Asteittaista himmennysvaihtoehtoa voidaan käyttää ajastinohjelman vasteen hidastamiseen. Tämä auttaa, kun useita katuvaloja käytetään peräkkäin. Tällä ehkäistään ajastimen välisiä yksilöllisiä tunnistuseroja, jotka vaikuttavat siirtymishetkeen.

Himmennysasetuksia voidaan säätää. Voit antaa sekuntimäärän, joka tarvitaan kunkin muutoksen prosenttipisteen saavuttamiseen (x sekuntia / 1 % himmennyksestä). Numero voi olla väliltä 1–100. Kaksi esimerkkiä:

- 0 = välitön vaste (asteittainen himmennys pois päältä):
Asetus 0 saa aikaan välittömän vasteen, mikä tarkoittaa, että asteittainen himmennys on pois käytöstä.
- 9 = himmenee 0–100 % 15 minuutissa:
Himmennysnopeuden asettaminen esimerkiksi arvoon 9 hidastaa himmennysnopeutta 15 minuuttiin (9 sekuntia jokaista himmennysprosenttia kohden x 100 prosenttiyksikköä = 900 sekuntia = 15 minuuttia).



Varmista, että TX-porttitoiminto on asetettu "Valonhimmennys" -tilaan (kuten on kohdassa ¹ tämän luvun alussa) ja kytke digitaalinen VE.Direct TX -lähtökaapeli LED-ohjaimesi PWM-himmennystulloon.

Keskipisteen vaihto

Keskiyön aika on arvioitu auringon aktiivisuuden perusteella ja riippuu maantieteellisestä sijainnista. Kesäaika voi aiheuttaa lisäpoikkeaman "aurinkoenergian" ja "kellon" keskiyön välillä. Keskipisteen siirtotoiminto kompensoi nämä erot. Käytä arvoa 0 poistaaksesi vaihdon käytöstä (oletus).




Keskapisteen siirtoasetus on tarpeen vain, kun katuvalojen asetusohjelmasi käyttää "Keskiyötä" vaihtohetkenä.

Laskuesimerkki:

Käytämme laskennassa 1 440 minuutin pituista päivää, jossa auringonlasku on klo 19.00 (1 140 minuuttia) ja auringonnousu klo 6.25 (385 minuuttia):

- Yön kesto minuutteina on: $1\,440 \text{ min}(\text{min/pvä}) - 1\,140 \text{ min}(\text{aika auringonlaskuun}) + 385 \text{ min}(\text{aika auringonnousuun}) = 685 \text{ min}$.
- Siirtymäaste = auringonlaskun aika (minuuttia) + puolet yön kestosta (minuuttia) - päivän pituus (minuuttia) = $1\,140 \text{ min} + 342 \text{ min} - 1\,440 \text{ min} = 42 \text{ minuuttia}$.

Esimerkki

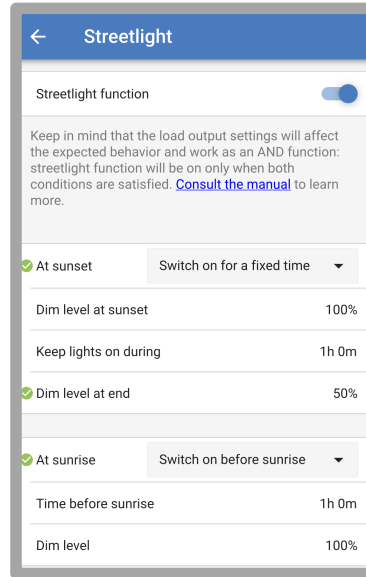

Yllä olevassa näyttökuvassa tehdyt valinnat johtavat tähän ohjelmaan:

- Auringonlaskun aikaan - valo syttyy tietyksi ajaksi.
- Himmennystaso auringonlaskun aikaan - täydellä kirkkaudella (100 %).
- Pidä valot päällä - kestoksi on asetettu 1 h 0 min.
- Himmennystaso lopussa - tunnin lopussa kirkkaus laskee puoleen (50 %).

Myös:

- Auringonnousun aikaan - valaistus säädetään ennen auringonnousua.
- Aika ennen auringonnousua - 1 h 0 m ennen auringonnousua tehdään seuraava säätö:
- Himmennystaso - täysi kirkkaus palautuu (100 %).

5.2.5. TX-portin asetukset

VE.Direct-TX-porttia voidaan käyttää signaalin lähettämiseen ulkoiseen laitteeseen. Esimerkiksi lähettämään PWM-signaali katuvalon himmentämiseksi.

TX-portin käyttämiseen tarvitaan [digitaalinen VE.Direct TX -lähtökaapeli](#).



TX-portin toiminnallisuus voidaan asettaa kohdassa:

- **Normaali kommunikointi:**

Tämä on oletusasetus. Käytä tätä toimintoa, kun yhdistät GX-laitteeseen, VE.Direct Bluetooth Smart -sovittimeen tai mihin tahansa muuhun laitteeseen, jonka on oltava yhteydessä lataussäätimen kanssa VE.Direct-portin kautta.

- **Pulssi joka 0,01 kWh:**

Käytä tätä toimintoa yhdessä energiamittarin kanssa.

TX-portti lähettää pulssin joka kerta, kun lisäenergiaa on kerätty 0,01 kWh. TX-portti on normaalisti korkea ja se asetetaan matalaksi noin 250 ms jokaista kerättyä 0,01 kWh:ta kohden.

- **Valon himmennys (PWM normaali):**

Käytä tätä toimintoa yhdessä "Katuvalo"-asetuksen kanssa.

TX-portin PWM^{*}-signaali on 100 %:n käyttöasteella, kun täyttä valon voimakkuutta vaaditaan.

- **Valon himmennys (PWM invertoitu):**

Käytä tätä toimintoa yhdessä "Katuvalo"-asetuksen kanssa.

TX-portin PWM^{*}-signaali on 0 %:n käyttöasteella, kun täyttä valon voimakkuutta vaaditaan.

- **Virtuaalinen kuorman lähtö:**

Käytä tätä toimintoa luodaksesi virtuaalisen kuorman lähdön, jos lataussäätimellä ei ole fyysistä kuorman lähtöä.

TX-portti vaihtaa samoilla ehdoilla kuin kuorman lähdön asetuksissa.

Liitä digitaalinen VE.Direct TX -lähtökaapeli BatteryProtect-moduuliin, releeseen tai suoraan kuorman kauko-ohjausliittimeen^{**}.

^{*}) PWM-signaali on 5 V, 160 Hz.

^{**}) TX-portin signaali on 5V-logiikkasignaali. Se voi käyttää impedanssiltaan enintään 22 kOhmin kuormaa, jolloin lähtöjännite putoaa 3,3 V:iin. Varmista, että kytketty kuorma vastaa näitä vaatimuksia.


Huomaa, että nämä toiminnot (muut kuin ensimmäinen toiminto) eivät estä yksikön kommunikointikykyä. Yksikkö havaitsee automaattisesti saapuvat tiedot ja jatkaa normaalia tiedonsiirtoa, kun tietoja vastaanotetaan. Kun tiedon vastaanotto on valmis, se palaa automaattisesti määritettyyn lähetystoimintoon.

Tarkemmat "kehittäjätyyliset" tiedot VE.Direct-portista ovat julkaisussa [Tiedonsiirto Victron Energy - tuotteiden kanssa](#).

5.2.6. RX-portin asetukset

VE.Direct-RX-porttia voidaan käyttää signaalin vastaanottamiseen ulkoisesta laitteesta. Esimerkiksi lataussäätimen kytkeminen päälle (tai pois) akunhallintajärjestelmän (BMS) lähettämästä signaalista.

Jotta RX-porttia voidaan käyttää kauko-ohjattavaan päälle/pois-ohjaukseen, tarvitaan [VE.Directin ei-invertoiva kauko-ohjaus päällä/pois-kaapeli](#).

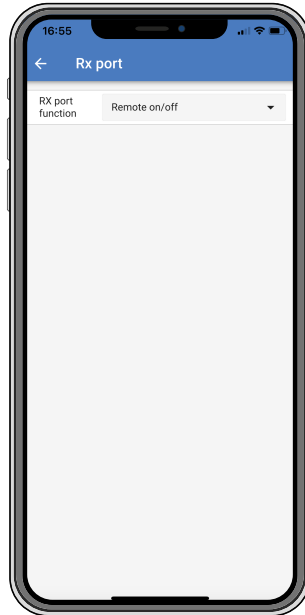

RX-portin toiminnallisuus voidaan asettaa kohdassa:

- **Kauko-ohjaus päällä/pois:**

Tämä on oletusasetus. Tämä toiminto kytkee lataussäätimen päälle tai pois päältä RX-navan kautta.

- RX-nasta GND:hen kytkee lataussäätimen pois päältä.
- RX-nasta nesteakkuun tai akun positiiviseen kytkee lataussäätimen päälle.

- **Kuorman lähtö päälle/pois invertoitu:**

Tämä asetus kääntää kuorman lähdön päälle/pois-ohjauksen päinvastaiseksi:

- RX-navan 0 V kytkee kuorman lähdön päälle.
- RX-navan +5 V kytkee kuorman lähdön pois päältä.

- **Kuorman lähtö päälle/pois normaali:**

Tämä asetus mahdollistaa kuorman lähdön päälle/pois-ohjauksen:

- RX-navan 0 V kytkee kuorman lähdön pois päältä.
- RX-navan +5 V kytkee kuorman lähdön päälle.



Katso tarkemmat "kehittäjätyyliset" tiedot VE.Direct-portista [Tiedonsiirto Victron Energy - tuotteiden kanssa](#) -asiakirjasta.

5.3. Laiteohjelmiston päivittäminen


Laiteohjelmisto voidaan tarkistaa ja päivittää VictronConnect-sovelluksella.

VictronConnect-sovellus saattaa pyytää ensimmäisen liitännän yhteydessä laiteohjelmiston päivitystä. Jos näin tapahtuu, anna sen suorittaa laiteohjelmistopäivitys.

Jos se ei päivittynyt automaattisesti, tarkista, onko laiteohjelmisto jo ajan tasalla seuraavalla tavalla:

- Yhdistä lataussäätimeen.
- Napsauta asetussymbolia .
- Napsauta vaihtoehtosymbolia .
- Siirry tuotetietoihin.
- Tarkista, onko käytössäsi uusin laiteohjelmisto ja etsi teksti: "Tämä on uusin versio".
- Jos lataussäätimessä ei ole viimeisintä laiteohjelmistoa, suorita laiteohjelmistopäivitys.

5.4. VE.Smart-verkko

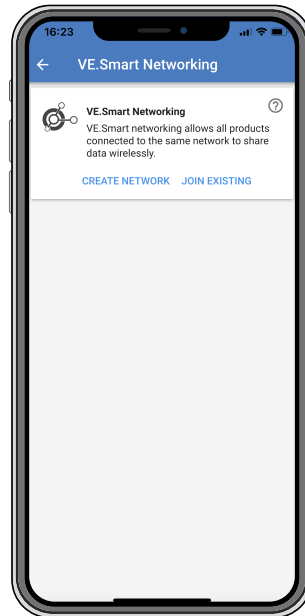

VE.Smart-verkko mahdollistaa useiden samaan verkkoon kytkettyjen tuotteiden tiedonsiirron Bluetoothin kautta, ja se on suunniteltu erityisesti pienempiin järjestelmiin, joihin ei ole asennettu GX-laitetta.

Kun tämä tuote yhdistetään VE.Smart-verkkoon, se voi vastaanottaa tietoja tai viestiä seuraavien laitteiden kanssa:

- Kaikki SmartSolar-lataussäätimet.
- Kaikki BlueSolar-lataussäätimet, jotka on kytketty [VE.Direct Bluetooth Smart -sovittimeen](#).
- [Smart Battery Sense](#).
- [BMV- tai SmartShunt-akkumonitori](#), jossa on Bluetooth (tai [VE.Direct Bluetooth Smart -sovitin](#)) ja lisävarusteinen [BMV-lämpötila-anturi](#).
- Tiedetyt [Smart AC-laturit](#).
- [Aurinkosähköinverterit](#).

Katso tuotteen yhteensopivuusluettelo [VE.Smart-oppaasta](#), joka löytyy [VictronConnect-sovelluksen tuotesivulta](#).

VE.Smart-verkkoa voidaan käyttää seuraaviin:

- Lämpötilan tunnistus - verkon säätimet käyttävät mitattua akun lämpötilaa lämpötilakompensoituun lataukseen ja litiumakussa alhaisen lämpötilan katkaisuun.
- Akkujännitteen tunnistus - verkon säätimet käyttävät mitattua akkujännitettä kompensoimaan latausjännitettä, jos akkukaapeleiden jännite laskee.
- Virran tunnistus - säädin käyttää mitattua akun virtaa, joten se tietää tarkan jälkivirran, jossa absorptiovaiheen tulee päättyä ja ylläpitovaiheen (tai tasausvaiheen) tulisi alkaa. Latausvirran mittaamiseen yhdistetään kaikki latausvirrat kaikista säätimistä, tai jos akkumonitori on osa verkkoa, käytetään todellista akun virtaa.
- Synkronoitu lataus – Kaikki verkon säätimet toimivat kuin yksi suuri säädin. Yksi verkon säätimistä ottaa pääroolin ja tämä isäntälaitte sanelee latausalgoritmin, jota muut säätimet käyttävät. Kaikki säätimet noudattavat samaa latausalgoritmia ja latausvaiheita. Isäntälaitte valitaan satunnaisesti (ei käyttäjän aseteltavissa), joten on tärkeää, että kaikki säätimet käyttävät samoja latausasetuksia. Synkronoidun latauksen aikana jokainen säädin latautuu omaan enimmäislatausvirta-asetukseensa asti (koko verkon enimmäisvirtaa ei voi asettaa). Lisätietoja on [VE.Smart-oppaassa](#), joka löytyy [VictronConnect-sovelluksen tuotesivulta](#).

Tämä video esittelee Smart Battery Sensen ja joitakin VE.Smart-verkon ominaisuuksia:

<https://www.youtube.com/embed/v62wCfXaWXY>

5.4.1. VE.Smart-verkon asetukset

VE.Smart-verkon suunnitteluun liittyviä huomautuksia:

Verkossa voi olla vain yksi tuote, joka välittää akun jännitettä ja/tai akun lämpötilaa. Akkumonitoria ei voi käyttää yhdessä Smart Battery Sensen tai useiden vastaavien laitteiden kanssa.

Jotta verkko toimisi, kaikkien verkkoon kytkettyjen laitteiden on oltava Bluetooth-lähetyskäytävällä toisistaan.

VE.Smart-verkkoon voidaan liittää enintään 10 laitetta.


Jotkut vanhemmat laitteet eivät ehkä tue VE.Smart-verkkoa. Katso lisätietoja [VE.Smart Networking -oppaan](#) luvusta Rajoitukset.

Verkon muodostus


Kun muodostat verkkoa, määritä ensin Smart Battery Sense tai akkumonitori ja lisää sitten verkkoon yksi tai useampi lataussäädin tai verkkovirtalaturi.

Kaikissa lataussäätimissä ja AC-latureissa on oltava samat latausasetukset. Helpoin tapa tehdä tämä on käyttää esiasetettua akkutyyppiä tai valmiiksi tallennettua käyttäjän määrittämää akkutyyppiä. Varoitus #66 näytetään, jos laitteiden latausasetuksissa on eroja.


Uuden verkon määrittäminen:

- Avaa VictronConnect-sovellus.
- Valitse yksi laitteista, jotka on liitettävä osaksi uutta VE.Smart-verkkoa.
- Siirry asetussivulle napsauttamalla ratassymbolia .
- Napsauta "VE.Smart networking".
- Napsauta "create network".
- Anna nimi uudelle verkolle.
- Napsauta "save".
- Odota vahvistusta, että verkko on määritetty, ja napsauta "OK".
- Jos tähän verkkoon on lisättävä lisää laitteita, siirry seuraavaan kohtaan ja liitä useita laitteita verkkoon.

Toisen laitteen liittäminen olemassa olevaan verkkoon:


- Avaa VictronConnect-sovellus. Valitse laite, joka on liitettävä osaksi VE.Smart-verkkoa.
- Siirry asetussivulle napsauttamalla ratassymbolia .
- Napsauta "VE.Smart networking".
- Napsauta "join existing".
- Valitse verkko, johon laite on liitettävä.
- Odota vahvistusta, että verkko on määritetty, ja napsauta "OK".
- Toista yllä olevat vaiheet, jos verkkoon on lisättävä lisää laitteita.


Poista verkosta:

- Avaa VictronConnect-sovellus.
- Valitse laite, joka on poistettava VE.Smart-verkosta.
- Siirry asetussivulle napsauttamalla ratassymbolia .
- Napsauta "VE.Smart networking".
- Napsauta "leave network".

Tarkista verkko.


Kun verkko on muodostettu, kaikki laitteet kommunikoivat keskenään. Jokaisen yhdistetyn laitteen aktiivinen LED-valo vilkkuu nyt 4 sekunnin välein. Tämä on merkki siitä, että laite kommunikoi aktiivisesti verkon kanssa.

Tarkistaaksesi, onko yksittäinen laite yhteydessä verkkoon, napsauta VE.Smart-symbolia päänäytössä aurinkokellon vieressä . Näyttöön tulee ponnahtausikkuna, jossa näkyy yhteyden tila ja jaetut parametrit.

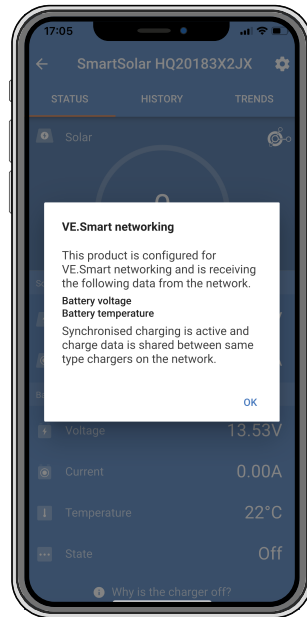

VE.Smart-verkon ponnahtusikkuna

Tarkistaaksesi, kommunikoiivatko kaikki laitteet aktiivisesti saman VE.Smart-verkon kanssa, siirry jonkin verkossa olevan laitteen asetussivulle ja napsauta "VE.Smart networking". Näyttöön tulee näyttö, joka sisältää tämän laitteen jaetut laiteparametrit ja myös kaikki muut samaan verkkoon kytketyt laitteet näytetään.

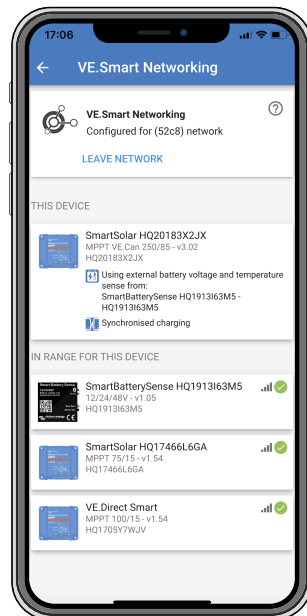

Esimerkki VE.Smart-verkosta

Lisää tietoa

Katso lisätietoja [VE.Smart Networking -oppaasta](#).

6. Toiminta

6.1. Käynnistyminen

Lataussäädin käynnistyy heti, kun se on liitetty akkuun ja/tai aurinkopaneeliin. Heti kun lataussäädin on kytkeytynyt päälle, se voi kommunikoida VE.Direct-portin kanssa. Lataussäätimen tiedot voidaan lukea ja asetukset voidaan tehdä VictronConnectin tai lisävarusteisen näytön avulla.

Lataussäädin aloittaa akun latauksen heti, kun PV-jännite on 5 V korkeampi kuin akun jännite. Jotta lataus jatkuu, PV-jännitteen on oltava vähintään 1 V korkeampi kuin akun jännite.

6.2. Akun lataus

Lataussäädin aloittaa uuden latausjakson joka aamu, kun aurinko alkaa paistaa ja kun PV-jännite on 5 V korkeampi kuin akun jännite.

Oletusmenetelmä lyijyakkujen absorptiolatauksen pituuden ja päättymisen määrittämiseksi

Lataussäätimien latausalgorithmikäyttäytyminen eroaa vaihtovirtaan kytkettyjen akkularurien latausalgorithmista. Lue tämä käyttöohjeen osa huolellisesti ymmärtääksesi lataussäätimen käyttäytymisen, ja noudata aina akkusi valmistajan suosituksia.



Tässä luvussa mainitut jännitearvot koskevat 12 V:n järjestelmiä, 24 V:n järjestelmissä kerrotaan kahdella ja 48 V:n järjestelmissä neljällä.

Absorptioaika määräytyy oletusarvoisesti kuormittamattoman akun jännitteestä kunkin vuorokauden alussa seuraavan taulukon mukaisesti:

Akun jännite käynnistysvaiheessa	Kerroin	Suurin mahdollinen absorptioaika
11,9 V	x 1	6 h
11,9–12,2 V	x 0,66	4 h
12,2–12,6 V	x 0,33	2 h
> 12,6 V	x 0,16	1 h

Absorptiojännitteen oletusarvo on 14,4 V ja ylläpitojännitteen 13,8 V.

Absorptioajan laskuri käynnistyy, kun laturi siirtyy alkulatauksesta absorptiolataukseen.

MPPT-lataussäätimet päättävät absorptiolatauksen ja siirtyvät ylläpitolataukseen, kun akun virta putoaa alle matalan virran asetusarvon ("jälkivirta"). Oletusarvo jälkivirralla on 2A.

Oletusasetukset (jännitteet, absorptioajan kerroin ja jälkivirta) ovat muokattavissa VictronConnect-sovelluksen avulla käyttämällä Bluetooth-yhteyttä.

Normaaliin toimintaan on kaksi poikkeusta:

- ESS-järjestelmässä käytettäessä; lataussäätimen latausalgorithmi on kytketty pois päältä; sen sijaan latauslaite noudattaa invertterin/laturin latauskäyrää.
- CAN-väylällä varustettujen litiumakkujen tapauksessa (esim. BYD), akku itse kertoo järjestelmälle, mukaan lukien lataussäädin, mitä latausjännitettä tulee käyttää. Kyseinen arvo, nk. CVL-arvo (Charge Voltage Limit) on joillekin akkutyypeille dynaaminen eli muuttuu ajan funktiona ja saattaa perustua esimerkiksi akuston maksimi kennojännitteeseen tai muihin parametreihin.

Odotettavissa olevan latauskäyttäytymisen vaihtelut

Absorptioaikalaskurin tauotus:

Absorptioajan laskuri käynnistyy, kun konfiguroitu absorptiojännite on saavutettu ja keskeytyy, kun lähtöjännite putoaa alle konfiguroidun absorptiojännitteen arvon. Esimerkkejä mainitun tyyppisestä tilanteesta ovat tilanteet, joissa aurinkopaneelin tuottama teho (esimerkiksi pilvisyyden, puiden tai rakennusten takia) ei riitä lataamaan akkua ja syöttämään kuormia.

Latausprosessin uudelleenkäynnistäminen:

Latausalgorithmi nollautuu, mikäli lataus on pysähtynyt (esim. kun absorptioaika on tauotettu) tunnin ajaksi. Tämä voi ilmetä, kun aurinkopaneelin jännite putoaa akkujännitteen tasoa pienemmäksi esimerkiksi huonon sään, varjostumisen tai muun vastaavan syyn takia.

Akkua ladataan tai puretaan ennen aurinkolatauksen alkamista:

Automaattinen absorptioaika perustuu käynnistysakun jännitteeseen (ks. taulukko). Tämä absorptioajan arvio saattaa olla väärä, mikäli käytössä on ylimääräisiä latauslähteitä (esim. laturi) tai akussa on ylimääräisiä kuormia. Tämä ilmiö sisältyy

oletusalgoritmiin lähtökohtaisesti. Useimmissa tapauksissa kuitenkin ratkaisu on parempi, kuin kiinteä absorptioaika riippumatta muista mahdollisista latauslähteistä tai akun tilasta. Oletusabsorptioaikaan perustuva algoritmi on mahdollista ohittaa asettamalla kiinteä absorptioaika silloin, kun lataussäädintä ohjelmoidaan. Ota kuitenkin huomioon, että tästä voi aiheutua akkujen yllilatautuminen. Tarkista akkuvalmistajan ohjeet ja suositukset.

- Jälkivirran määräämä absorptioaika:

Tietyissä sovelluksissa saattaa olla edullista päättää absorptioaika pelkästään jälkivirtaan perustuen. Tämä voidaan saavuttaa lisäämällä oletusarvoista absorptioaikakerrointa (Varoitus! Lyijyhappoakkujen jälkivirta ei putoa nollaan, kun akku on täysin latautunut ja tämä "jäännösosa" jälkivirtaan liittyen saattaa kasvaa huomattavasti akun ikääntyessä).

Oletusasetukset LiFePO4-akuille

Oletusarvoinen absorptiojännite on 14,2 V (28,4 V, 56,8 V) ja absorptioaika on kiinteä ja asetettu 2 tuntiin. Ylläpitojännite on asetettu arvoon 13,5 V (27 V, 54 V). Tasaus on pois käytöstä. Jälkivirta on asetettu arvoon 0 A, joten koko absorptioaika on käytettävissä kennon tasapainotukseen. Lämpötilan kompensointi on poistettu käytöstä ja matalan lämpötilan katkaisu on asetettu arvoon 5. Nämä asetukset ovat suositeltuja asetuksia LiFePO4-akuille, mutta niitä voidaan säätää, jos akun valmistajan tiedoissa mainitaan toisin.

Latausalgoritmin nollaus:

Latausjakson uudelleenkäynnistämisen oletusasetus on $V_{bat} < (V_{float} - 0,4 \text{ V})$ lyijyhappoakuille ja $V_{bat} < (V_{float} - 0,1 \text{ V})$ LiFePO4-akuille, 1 minuutin ajan. Nämä arvot ovat 12 V:n akuille ja kerrotaan kahdella 24 V:lle ja neljällä 48 V:lle.

6.3. Automaattinen tasaus



Älä tasalataa geeli-, AGM-, VRLA- tai litiumakkuja.

Tasaus voi vahingoittaa akkua, jos akku ei sovellu tasauslataukseen. Tarkista aina akun valmistajalta ennen kuin otat tasauksen käyttöön.

Automaattinen tasaus on oletuksena pois käytöstä. Kun se on käytössä, se voidaan määrittää numeroilla väliltä 1 (joka päivä) ja 250 (kerran 250 päivän välein).

Kun automaattinen tasaus on aktiivisena, absorptiolatauksen jälkeen suoritetaan jännitteen rajoittama vakiovirtajakso. Virta on oletusarvoisesti rajoitettu 8 %:iin päävirrasta ja sitä voidaan säätää välillä 0–100 %. Päävirta on oletusarvoisesti asetettu enimmäislatausvirtaan, johon lataussäädin pystyy, ellei alhaisempaa latausvirtaa ole valittu.

Tasauksen enimmäiskesto on oletusarvoisesti 1 tunti, ja se voidaan määrittää 0 minuutin ja 24 tunnin välille. Automaattinen tasaus päättyy, kun jänniteraja on saavutettu tai kun asetettu tasauksen enimmäiskesto on saavutettu, sen mukaan, kumpi tulee ensin.

Jos automaattinen tasaus ei ole päättynyt päivän kuluessa, se ei jatku seuraavana päivänä. Seuraava tasausistunto tapahtuu päivävälillä määräämällä.

6.4. Litiumakut

LiFePO4-akkuja ei tarvitse ladata täyteen ennenaikaisen vikaantumisen välttämiseksi. Litiumin oletusasetukset (ja suositukset) ovat:

Asetus	Absorptiojännite	Absorptioaika	Ylläpitojännite
12 V:n järjestelmä	14,2 V	2 h	13,2 V
24 V:n järjestelmä	28,4 V	2 h	26,4 V
48 V:n järjestelmä	56,8 V	2 h	52,8 V

Mainitut asetukset ovat säädettävissä.

6.5. Sammutus- ja uudelleenkäynnistysmenettely

Lataussäädin on aina aktiivinen, kun PV ja/tai akun navat ovat päällä. Lataussäätimessä ei ole päällä/pois-kytkintä.

Voit sammuttaa lataussäätimen suorittamalla nämä vaiheet määrättyssä järjestyksessä:

1. Katkaise lataussäätimen PV-syöttö katkaisemalla aurinkoenergian syöttö tai irrottamalla ulkoinen sulake (sulakkeet) tai virrankatkaisin (-katkaisimet).
2. Irrota akun syöttö lataussäätimestä katkaisemalla akun syöttö tai irrottamalla ulkoinen sulake (sulakkeet) tai virrankatkaisin (-katkaisimet).

Voit käynnistää lataussäätimen uudelleen sen sammuttamisen jälkeen suorittamalla nämä vaiheet määrättyssä järjestyksessä:

1. Liitä akun syöttö lataussäätimeen kytkemällä akkuvirta päälle tai asettamalla ulkoinen sulake (sulakkeet) tai virrankatkaisin (-katkaisimet) paikoilleen.
2. Kytke PV-syöttö takaisin lataussäätimeen kytkemällä PV-syöttö päälle tai asettamalla ulkoinen sulake (sulakkeet) tai virrankatkaisin (-katkaisimet) paikoilleen.

6.6. Huoltomenettelyt

Lataussäädin ei tarvitse säännöllistä huoltoa.

7. Valvonta

Tässä luvussa kuvataan kaikki erilaiset valvontamenetelmät ja kunkin menetelmän osalta kuinka saadaan reaaliaikaisia tietoja, historiallisia tietoja ja tietoa virheistä.



















7.1. LED-merkkivalot:

Lataussäätimessä on kolme LED-valoa, jotka osoittavat toimintatilan - sininen, vihreä ja keltainen. Nämä LEDit osoittavat vastaavasti latausvaiheet pää-, absorptio- ja ylläpitolataus, mutta niitä käytetään myös osoittamaan muita lataus- ja vikatilanteita.
















Virheet ilmaistaan LED-merkkivalojen yhdistelmällä, jotka palavat, sammuvat tai vilkkuvat. Jokaisella LED-yhdistelmällä on merkitys, joka ilmaisee joko normaalin toimintatilan tai ilmaisee virheen.

Symboli	Merkitys
	Palaa jatkuvasti
	Vilkkuu
	Pois päältä

Yleiskuvaus LED-merkkivaloista:

Toimintatila	Bulk LED	Absorption LED	Float LED
Ei lataa ¹			
Päälataus ¹			
Absorptiolataus ²			
Manuaalinen tasaus (vilkkuu vuorotellen) ²			
Automaattinen tasaus ²			
Ylläpitolataus ²			

1. Bulk LED vilkkuu hetkellisesti joka 3. sekunnin välein silloin, kun järjestelmä on kytketty päälle mutta tehoa ei ole riittävästi latauksen aloittamiseen.
2. LED(it) saattavat välkähtää 4 sekunnin välein, mikä tarkoittaa, että säädin vastaanottaa dataa toiselta laitteelta. tämä voi olla GX-laite (ESS) tai VE.Smart-verkkolinkki Bluetoothin kautta

Vikatila	Bulk LED	Absorption LED	Float LED
Laturin lämpötila liian korkea			
Latauksen ylivirta			
Laturin tai aurinkopaneelin ylijännite			
VE.Smart networking- tai BMS-ongelma			
Sisäinen virhe, kalibrointiongelma, asetustiedot kadonneet tai anturivika.			

Uusimmat ja ajantasaisimmat tiedot LED-koodeista ovat Victron Toolkit -sovelluksessa. Sovellus on saatavilla Apple- ja Android-laitteilla. Sovelluksen voi ladata vastaavista sovelluskaupoista tai vaihtoehtoisesti seurata latauslinkkejä [ohjelmiston lataussivullämme](#).

7.2. Virhekoodit

Vian sattuessa virhekoodi näytetään VictronConnectin, näytön, GX-laitteen tai VRM:n kautta. Jokainen numero vastaa tiettyä virhettä.

- [en] Via its LEDs.
- [en] Via the VictronConnect app while it is connected to the solar charger.
- [en] Via an optional MPPT control or SmartSolar Control display.
- [en] Via an optional GX device or GlobalLink 520 and the VRM Portal.

[en] For the meaning of blinking LED codes, see the previous chapter or the [Victron Toolkit app](#).

[en] For a full list of error codes and their meaning see the [MPPT-lataussäädin virhekoodien yleiskatsaus](#) chapter.

7.3. Valvonta VictronConnect-sovelluksen kautta

VictronConnect-sovelluksella voidaan valvoa lataussäädintä, nähdä sen historialliset arvot ja mahdolliset toimintavaroitukset tai -virheet.

Tässä luvussa kerrotaan lataussäädinkohtaisesta VictronConnect-sovelluksen käytöstä. Katso yleisestä [VictronConnect-sovelluksen oppaasta](#) lisätietoja itse VictronConnect-sovelluksesta, kuten: kuinka sovellus asennetaan, miten se liitetään lataussäätimeen, kuinka laiteohjelmisto päivitetään ja paljon muuta.



Kun tässä luvussa viitataan akkujännitteeseen, oletetaan sen olevan 12 V:n akku.


Saadaksesi 24 V:n, 36 V:n tai 48 V:n akkujen arvot, kerro 12 V:n arvot kertoimella 2, 3 tai 4.

7.3.1. VictronConnect-sovelluksen tilanäyttö

Tilanäyttö näyttää lataussäätimen mallin nimen sekä aktiivisen lataussäätimen tiedot.



VE.Smart-verkko

- VE.Smart-verkon symbolin  näkyminen osoittaa, että lataussäädin on määritetty VE.Smart-verkkoon ja se vastaanottaa akun lämpötila- ja/tai akun jännitetietoja VE.Smart-verkosta.

Aurinkoenergia

- Aurinkomittari näyttää aurinkotehon suhteessa enimmäislähtötehoon, jonka lataussäädin voi tuottaa asetetulla akkujännitteellä, ja näyttää aurinkopaneelin lähtötehon dynaamisen reaaliaikaisen arvon.
- Aurinkoenergian jännite mitattuna lataussäätimen liittimistä.
- Aurinkovirta, joka virtaa PV-järjestelmästä lataussäätimeen.

Akku

- Akun jännite mitattuna lataussäätimen akun liittimistä.
- Lataussäätimestä akkuun virtaava virta.
- Akun tila ilmaisee akun latausasteen tai sen, onko ulkoinen ohjaus aktiivinen. Olemassa on kaksi mahdollista tilaa:

Päälataus

Tämän vaiheen aikana lataussäädin tuottaa mahdollisimman paljon latausvirtaa akkujen nopeaan lataamiseen. Kun akun jännite saavuttaa absorptiojänniteasetuksen, lataussäädin aktivoi absorptiovaiheen.

Absorptio-

Tässä vaiheessa lataussäädin kytkeytyy vakiojännitetilaa, jossa syötetään esiasetettua absorptiojännitettä. Kun latausvirta laskee alle 2A tai jos esiasetettu absorptioaika on kulunut, akku on ladattu täyteen ja lataussäädin siirtyy ylläpitovaiheeseen. Huomaa, että automaattinen tasaus ilmoitetaan myös absorptiona.

Ylläpito-

Tämän vaiheen aikana akkuun kohdistetaan ylläpitojännite, jotta se pysyy täysin ladatussa tilassa. Uusi latausjakso käynnistyy, kun akkujännite laskee alle ylläpitojännitteen tason vähintään 1 minuutin ajaksi.

Ulkoinen ohjaus

Tämä näkyy, kun toinen laite ohjaa lataussäätimen latauskäyttäytymistä ohittaen sen normaalin latausalgoritmin. Esimerkkejä ovat lataussäädintä ohjaava ESS-järjestelmä tai hallittu akku.

- Jos säädin ei lataudu, näyttöön tulee "Why is the charger off?" -viesti. Kun napsautat tätä viestiä, avautuu uusi ikkuna, jossa on lisätietoja siitä, miksi lataussäädin ei lataudu.

Virtuaalinen kuorman lähtö


- Virtuaalisen kuorman lähdön tila, päällä tai pois päältä.

Rele

- Releen tila, onko se auki vai suljettu.

7.3.2. VictronConnect-sovelluksen historianäyttö

Historianäyttö näyttää yhteenvedon edellisten 30 päivän ajalta kerätystä tiedoista. Pyyhkäise näyttöä oikealle tai vasemmalle tarkastellaksesi mitä tahansa 30 päivästä.

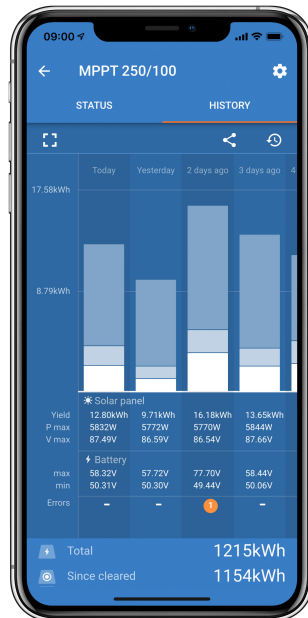

Voit vaihtaa pysty- tai vaakakuvaesityksen välillä napsauttamalla sirpaloitunutta neliökuvaketta, tai näytön vasemmassa yläkulmassa.

Päivittäiset lokit:



- **Aurinkoenergian tuotto:** Kyseisen päivän muunnettu energia (Wh).
- **Aurinko Pmax:** Päivän aikana tallennettu enimmäisteho (W).
- **Aurinko Vmax:** Korkein jännite (V) paneeliryhmästä päivän aikana.


- **Akun maks. ja min.:** Ensimmäinen kuva näyttää päivän suurimman akun jännitteen (Vmax). Alla olevassa kuvassa on akun vähimmäisjännite (Vmin) päivälle.
- **Virheet:** Tämä näyttää mahdollisten virheiden määrän päivässä. Saat lisätietoja virheistä napsauttamalla oranssia pistettä. (Sinun on ehkä vedettävä laitteen näyttöä ylöspäin nähdäksesi virheet.)
- **Käyttöikä yhteensä:** Tämä näyttää kokoonpanon muuntaman kokonaisenergian (W, eikä sitä voi asettaa uudelleen).
- **Nollauksen jälkeen:** Tämä näyttää, kuinka paljon energiaa kokoonpano on muuntanut edellisen nollauksen jälkeen.

Kun mitä tahansa palkkia (päivää) kaaviossa napsautetaan, sen tiedot laajennetaan. Näyttöön tulee aika ja prosenttiosuus kokonaislatausajasta, jonka lataussäädin on käyttänyt kussakin pää-, absorptio- ja ylläpitolatausvaiheessa.



Latausaikojen avulla voit päätellä, onko paneeliryhmä oikean kokoinen tarpeisiisi. Järjestelmä, joka ei koskaan saavuta ylläpitovaihetta, saattaa tarvita lisää paneeleita. Vai pitäisikö kuormaa pienentää?


Historia voidaan viedä pilkuilla erotettuna tiedostona (CSV) napsauttamalla kolmen yhdistetyn pisteen symbolia  tai tallennussymbolia  historianäytön oikeassa yläkulmassa. Symboli vaihtelee käytetyn VictronConnect-alustan mukaan.

Historia voidaan nollata napsauttamalla historianäytön oikeassa yläkulmassa olevaa nuolisymbolilla varustettua kelloa .

7.3.3. VictronConnect-sovelluksen virheilmoitus

VictronConnect ilmoittaa aktiivisista virheistä, kun sovellus on aktiivisesti yhdistettynä lataussäätimeen. Virhe näkyy tilanäytön ponnahdusikkunassa yhdessä virhenumeron, nimen ja lyhyen vikakuvausten kanssa.

VictronConnect-sovellus näyttää myös aiemmin tapahtuneet virheet. Näet nämä virheet siirtymällä Historia-välilehdelle ja katsomalla kunkin päiväsarakkeen alaosa. Päivän kohdalla oleva oranssi piste ilmaisee virhettä.

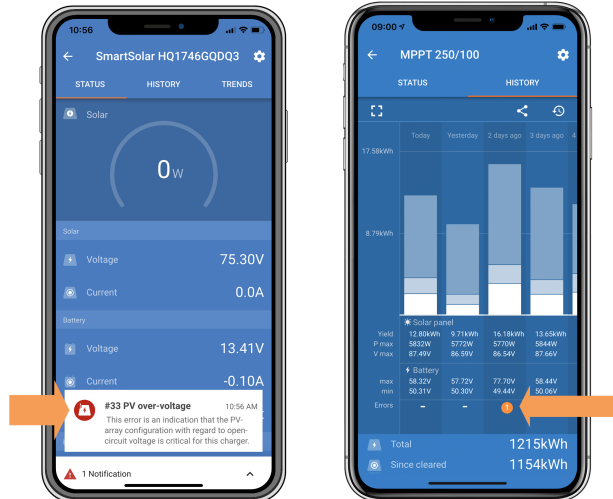


Aktiivinen virhe ja historiallinen virhe.

7.4. Valvonta GX-laitteen ja VRM:n kautta

Jos lataussäädin on kytketty **GX-laitteeseen**, kaikki sen tiedot ovat käytettävissä GX-laitteen kautta. GX-laite ilmoittaa myös lataussäätimen hälytyksistä tai vioista.

Katso lisätietoja GX-laitteen oppaasta.

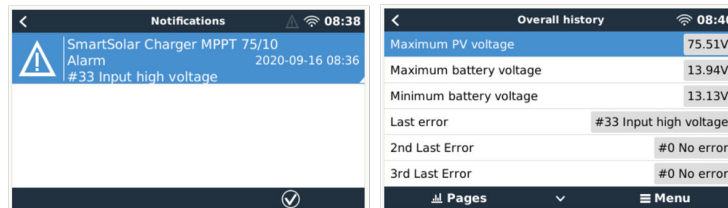

GX-laite näyttää hälytysilmoituksen ja historialliset virheet.

Jos GX-laite on kytketty **Victron Remote Monitoring (VRM) -portaaliin**, lataussäädintä voidaan valvoa etänä Internetin kautta.

Kaikki lataussäätimen tiedot, hälytykset ja virheet ovat käytettävissä VRM-portaalin kautta ja lataussäätimen asetuksia voidaan muuttaa etänä VRM-portaalin kautta VictronConnect-sovelluksessa.

Alarm logs for Margreet test bench CCGX 2

Device	Triggered by	Description	Started at	Cleared after
Solar Charger [256]	Automatic monitoring	Error code: #33 - Input voltage too high	2020-09-16 08:36:18	6s

Lataussäätimen hälytysten kirjaus VRM:n kautta

8. Vianmääritys

Katso ohjeita lataussäätimen odottamattoman toiminnan ratkaisemiseen tästä luvusta. Aloita vianmääritys tarkistamalla tässä luetellut yleiset ongelmat.

Jos ongelma ei poistu tai se edellyttää teknistä tukea, ota yhteyttä ostopaikkaan – Victron Energy -jälleenmyyjään tai -maahantuojaan. Jos et tiedä kehen ottaa yhteyttä tai ostopaikka ei ole tiedossa, katso lisäohjeita [Victron Energy Support](#) -verkkosivulta.

8.1. Lataussäädin on vaurioitunut

Ennen vianmäärityksen jatkamista on tärkeää tarkistaa lataussäädin näkyvien vaurioiden varalta. Huomaa, että takuu ei tyypillisesti korvaa lataussäätimelle aiheutuneita vaurioita.

Tämän alustavan silmämääräisen tarkastuksen avulla voit havaita mahdolliset näkyvät vauriot, jotka voivat heikentää lataussäätimen toimintaa:

Silmämääräinen tarkastus	
Kohta 1	Tutki, onko lataussäätimen kotelossa ja sähköliittimissä merkkejä mekaanisista vaurioista. Huomaa, että tämän tyyppiset vauriot eivät kuulu takuun piiriin.
Kohta 2	Tarkasta, onko lataussäätimen sähköliittimissä merkkejä palamisesta tai sulamisesta. Tämän tyyppiset vauriot syntyvät tavallisesti löysistä sähköliittännöistä, jäykkää sydänlankaa sisältävien kaapeleiden käytöstä tai MC4-liitäntän nimellisvirran ylittämisestä. Huomaa, että takuu ei kata tämän tyyppisiä vaurioita. Katso lisätietoja luvusta PV-liitännät palaneet tai sulaneet [58] .
Kohta 3	Tarkastele lataussäädintä veden tai korroosion aiheuttamien vaurioiden varalta erityisesti sähköliitäntöjen ympäristöstä. On tärkeää huomata, että tällaiset vauriot eivät kuulu takuun piiriin.


8.2. Lataussäädin ei reagoi

Jos lataussäädin ei reagoi, se merkitsee, että mikään sen merkkivaloista ei syty eikä vilku, latausta ei tapahdu, eikä laitteeseen saa yhteyttä VictronConnect-sovelluksella VE.Direct-portin kautta.

Vastaavasti jos lataussäädin on aktiivinen, sen merkkivalot joko palavat tai vilkkuvat ja siihen saa yhteyden VictronConnect-sovelluksella VE.Direct-portin kautta.

Lataussäätimen tulisi aktivoitua heti kun se saa virtaa akusta, aurinkopaneelin syöttöliitännästä tai molemmista. Huomaa, että lataussäätimessä ei ole päällä/pois-kytkintä.

Suorita vianmääritys varmistamalla alla olevalla toimenpiteellä, että lataussäädin saa syöttövirtaa joko akusta tai aurinkopaneelista.

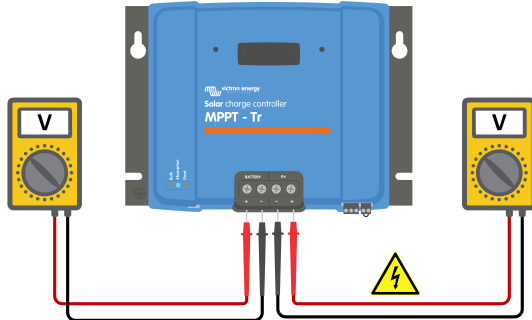Toimimattoman lataussäätimen vianmääritysmenettely	
Kohta 1	Aseta yleismittari tasavirtajännitetilään.
Kohta 2	<ul style="list-style-type: none"> Mittaa lataussäätimen akun plus- ja miinusliittimien välinen jännite. Mittaa lataussäätimen aurinkopaneelin plus- ja miinusliittimien välinen jännite.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>VAROITUS: Tiettyjen lataussäädinmallien PV-jännite voi olla jopa 250 VDC. Yli 50 V:n jännitteitä pidetään yleisesti ottaen vaarallisina. Vain valtuutettu sähköasentaja saa käsitellä vaarallisia jännitteitä.</p> </div>


Toimimattoman lataussäätimen vianmääritysmenettely	
Kohta 3	<p>Jos akun tai aurinkopaneelin jännite on minimijännitteen alapuolella, suorita seuraavat tarkistukset:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tarkista akun ja aurinkopaneelien syöttökaapeleiden kontinuiteetti. • Tarkista akun ja aurinkopaneelien syöttökaapeleiden sulakkeet ja virrankatkaisimet. • Varmista, että kaikki kaapeliliitännät on kiristetty riittävän kireälle. • Varmista, että akun jännite on riittävän korkea. Jos ei, lataa akku erillisellä laturilla. • Varmista, että PV-jännite on riittävän korkea. Tarkista paneeliryhmä ongelmien, kuten kytkentävirheiden, vaurioituneiden paneelien, pilvisen sään, auringonvalon puutteen yms. varalta.
Kohta 4	<p>Jos lataussäädin ei vielä reagoi, vaikka riittävästä akku- tai PV-syöttöjännitteestä on varmistettu, lataussäädin on ehkä viallinen.</p>

8.3. Lataussäädin on pois päältä

Kun lataussäädin on pois päältä, VictronConnect-sovellus näyttää tämän ilmoituksen tilanäytöllä. Napsauta tekstiä "Why is the charger off?" (Miksi lataussäädin on pois päältä?), jolloin näyttöön avautuu ponnahdusikkuna, joka sisältää selityksen ja mahdollisia korjaustoimenpiteitä.

Syyt, miksi lataussäädin on pois päältä:

- PV-sähköteho ei ole riittävä. Katso lisätietoja luvusta [PV-jännite liian alhainen \[45\]](#).
- Asetuksia muokataan ulkoisella näytöllä. Katso lisätietoja luvusta [Asetuksia muokataan ulkoisella näytöllä \[46\]](#).
- Säädin on poistettu käytöstä asetuksissa. Katso lisätietoja luvusta [Poistettu käytöstä asetuksissa \[47\]](#).
- Säädin on poistettu käytöstä kauko-ohjauksen tai BMS-järjestelmän ohjaamana. Katso lisätietoja luvusta [Poistettu käytöstä kauko-ohjauksen tai BMS-järjestelmän ohjaamana. \[47\]](#).
- Matala litiumakun lämpötila. Katso lisätietoja luvusta [Matala litiumakun lämpötila \[47\]](#).


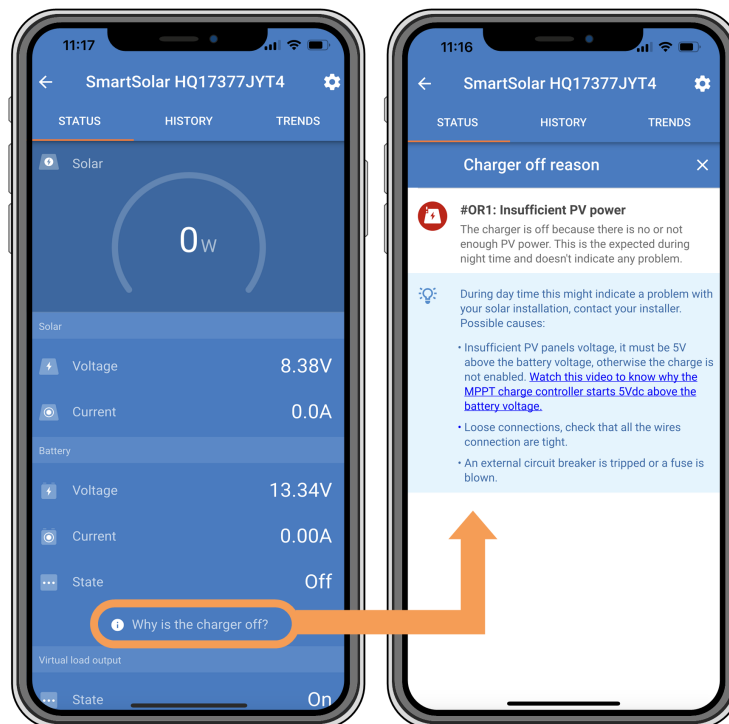


VictronConnect-sovellus – Miksi säädin on pois päältä?

8.3.1. PV-jännite liian alhainen

Lataussäädin aloittaa latauksen, kun PV-jännite on 5 V korkeampi kuin akun jännite. Lataus jatkuu, jos PV-jännite pysyy 1 V korkeampana kuin akun jännite.

Sovella alla kuvattua menettelytapaa määrittääksesi, onko alhainen PV-jännite syynä sille, ettei lataussäädin lataa.

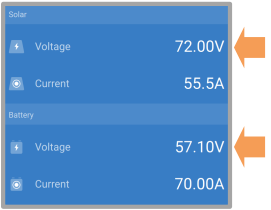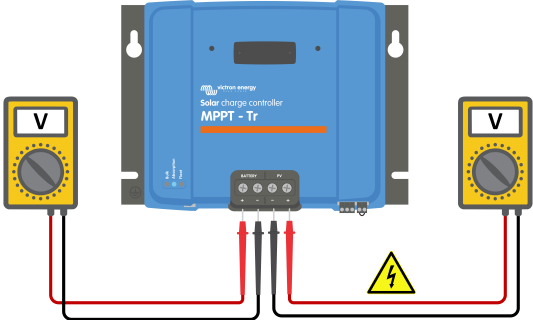PV- ja akkujännitteen tarkistus	
<p>Kohta 1</p>	<p>Käytä VictronConnect-sovellusta, lataussäätimen näyttöä tai GX-laitetta tarkistaaksesi akku- ja PV-jännitteen.</p> 
<p>Kohta 2</p>	<p>Jos yllä olevaa vaihetta ei voi suorittaa, mittaa akku- ja PV-jännitteet lataussäätimen liittimistä käyttämällä yleismittaria tasavirtajännittilässä.</p>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>VAROITUS: Tiettyjen lataussäädinmallien PV-jännite voi olla jopa 250 VDC. Yli 50 V:n jännitteitä pidetään yleisesti ottaen vaarallisina. Vain valtuutettu sähköasentaja saa käsitellä vaarallisia jännitteitä.</p> </div>
<p>Kohta 3</p>	<p>Vertaa molempia jännitteitä. Muista, että PV-jännitteen on oltava 5 V korkeampi kuin akun jännite, jotta lataus voidaan aloittaa.</p>

Mahdolliset syyt, miksi paneelijännite voi olla liian matala:

- Auringon säteily ei saavuta aurinkopaneeleja:
 - Yö.
 - Pilvisuus tai huono sää.
 - Lähellä olevat kohteet luovat varjoja – katso lisätietoja tästä [varjoisuus-blogiartikkelista](#).
 - Likaiset paneelit.
 - Kausivaihtelut. Aurinko paistaa alempaa talvella.
 - Paneelien suunta ja/tai kaltevuus on virheellinen.
- Aurinkopaneelissa tai aurinkopaneelin johdotuksessa on ongelmia:
 - Mekaaninen tai sähköinen vika yksittäisessä paneelissa (tai useissa paneeleissa).
 - Johdotusongelmat, kuten irtonaiset johdot, irtonaiset liittännät tai väärin kiinnipurutetut MC4-liittimet.
 - Palaneet sulakkeet.
 - Virrankatkaisimet auki tai vialliset.
 - Jakajissa tai yhdistäjissä on ongelmia tai näitä komponentteja käytetään väärin.
- Väärä aurinkopaneeliryhmän rakenne tai konfiguraatio:
 - Aurinkopaneeliryhmä on konfiguroitu väärin. Esimerkiksi sarjaan kytkettyjä paneeleja ei ole riittävästi sarjajonossa.
- Paneelin vääränapaisuus:
 - Positiivinen ja negatiivinen PV-johto on vahingossa kytketty ristiin lataussäätimeen. Katso lisätietoja luvusta [Vaihda akun napaisuus \[50\]](#).

8.3.2. Asetuksia muokataan ulkoisella näytöllä

Lataus on estetty, kun konfiguraatiomuutoksia tehdään ulkoisella **MPPT Control** -näytöllä. Tämä koskee myös tilannetta, jossa käytetään **SmartSolar Control** -näyttöä.

Lataus jatkuu, kun asetusvalikko on suljettu näytöltä.

8.3.3. Poistettu käytöstä asetuksissa

Lataussäädin on poistettu käytöstä asetuksissa.

Tarkista VictronConnect-sovelluksen akun asetussivulla, että säädin on otettu käyttöön.



VictronConnect-sovelluksen säätimen käyttöönoton/poiskytkennän asetus

8.3.4. Poistettu käytöstä kauko-ohjauksen tai BMS-järjestelmän ohjaamana.

Lataussäädin on kytketty pois päältä kauko-ohjausliittimellä tai VE.Direct-portilla.

Huomaa, että järjestelmissä, joissa on litiumakut sekä ulkoinen akustonhallintajärjestelmä, lataussäädin voi kytkeytyä päälle ja pois tarpeen mukaan. Näin tapahtuu, kun akustonhallintajärjestelmä kytkee lataussäätimen pois päältä akkujen täyden lataustilan tai matalan lämpötilan (noin alle 5 °C) vuoksi. Lataus jatkuu automaattisesti, kun akut ovat purkautuneet tai lämmenneet.

Jos lataussäädin on kytkeytynyt odottamatta pois päältä, tarkista seuraavat kohteet:

Kauko-ohjaimen liittimen tarkistus	
<p>Tyypillisesti sekä kauko-ohjaimen liittimen että johtosilmukan on oltava läsnä, jotta säädin toimii oikein. Kehittyneemmissä järjestelmissä kauko-ohjausliitin voidaan kytkeä ulkoiseen laitteeseen, kuten kytkimeen, releeseen tai akustonhallintajärjestelmään ulkoista ohjausta varten.</p>	
Kohta 1	Varmista, että johtosilmukalla varustettu liitinkappale on käytössä.
Kohta 2	Varmista, että liitinrunko on työnnetty kokonaan sisään.
Kohta 3	Varmista, että johtosilmukka muodostaa sähköisen kontaktin liitinrunkoon.
Kohta 4	<p>Huomioi eri tavat, joilla lataussäädin voidaan aktivoida kauko-ohjausliittimellä:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Päällä, kun L- ja H-liittimet on kytketty toisiinsa kytkimen tai relekoskettimen kautta. • Päällä, kun L-liitin kytketään akun miinukseen ($V_L < 3,5 \text{ V}$). • Päällä, kun H-liitin on korkea ($2,9 \text{ V} < V_H < V_{bat}$).



Kauko-ohjain johtosilmukalla.

VE.Direct RX -portin toimintatarkistus	
<p>VE.Direct-portin avulla lataussäädin voidaan kytkeä päälle tai pois hyödyntämällä sen RX-toiminnallisuutta yhdessä esimerkiksi VE.Direct ei-invertoivalla kauko-ohjauskaapelilla).</p>	
Kohta 1	tarkista, että RX-portti on konfiguroitu oikein. Katso lisätietoja luvusta RX-portin asetukset [31] ja VE.Direct-protokollan dokumentaatiosta .
Kohta 2	Jos Ve.Direct ei-invertoivaa kauko-ohjauskaapelia) käytetään, tarkista, että se on hyvässä toimintakunnossa.
Kohta 3	Jos käytät muuta kuin Victron-kaapelia, tarkista, että se on konfiguroitu oikein. Katso lisätietoja VE.Direct-protokollan dokumentaatiosta .

8.3.5. Matala litiumakun lämpötila


Lataus voi keskeytyä osana akun suojausmekanismia, jos akun lämpötila on alhainen, eikä kyseessä välttämättä ole häiriö. Tämä suojaus perustuu siihen, että litiumakut voivat vahingoittua, jos niitä ladataan alle 5 °C:n lämpötiloissa.

Jos suojaus laukeaa tarpeettomasti, ota yhteyttä asentajaasi asianomaisen asetuksen säätöä varten.

8.4. Lataussäädintä ohjataan ulkoisella laitteella

Hallitut akut tai invertteri/laturi, jossa on ulkoinen ohjausjärjestelmä (esim. ESS-järjestelmä), voivat ohjata lataussäädintä GX-laitteen kautta. Ulkoinen järjestelmä määrittelee latausluvut ja asettaa latausjännitteen sekä -virran.

Jos ulkoinen ohjaus on aktiivinen, se näkyy sekä VictronConnect-sovelluksessa että GX-laitteessa. Tämä on normaalia eikä kyseessä ole vika.

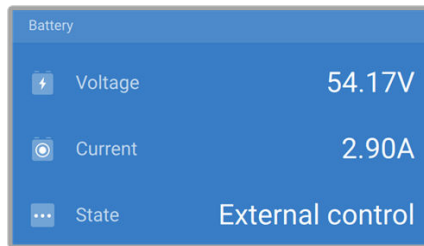

VictronConnect-sovellus ilmaisee, että lataussäädintä ohjataan ulkoisella laitteella.

8.5. Akut eivät lataudu

Tämä luku käsittelee skenaarioita, joissa lataussäädin on aktiivinen, mutta akut eivät lataudu. Tällaisissa tapauksissa VictronConnect-sovellus näyttää, että lataussäädin on aktiivinen ja se ilmoittaa oikean latausjännitteen, mutta latausvirta on nolla tai hyvin lähellä nollaa.

On monia syitä, miksi näin voi tapahtua, kuten:

- Akku on täysin ladattu, eikä latausvirtaa tarvita. Tämä on normaalia eikä kyseessä ole vika. Katso lisätietoja luvusta [Akku on täynnä \[48\]](#).
- Paneelin vääränapaisuus. Katso lisätietoja luvusta [PV:n vääränapaisuus \[51\]](#).
- PV-jännite liian korkea. Katso lisätietoja luvusta [PV-jännite liian korkea \[51\]](#).
- Vaihda akun napaisuus. Katso lisätietoja luvusta [Vaihda akun napaisuus \[50\]](#).
- Lataussäädin on kytkeytynyt irti akusta esimerkiksi kaapelin, sulakkeen tai virrankatkaisimen ongelmien vuoksi. Katso lisätietoja luvusta [Akkua ei ole kytketty \[49\]](#).
- Väärä säädinkonfiguraatio, esimerkiksi liian matala latausjännitteen tai -virran asetus. Katso lisätietoja luvusta [Liian matalat akun asetukset \[50\]](#).
- Säädintä ohjataan ulkoisesti (ESS tai DVCC), mikä on normaalia eikä kyseessä ole vika. Katso lisätietoja luvusta [Ohjataan ulkoisella laitteella](#).
- Lämpötilakompensoitu lataustoiminto on aktiivinen ja akun lämpötila on liian korkea, tai toiminto on konfiguroitu väärin. Katso lisätietoja luvusta [Väärä lämpötilan kompensointiasetus](#).



VictronConnect-sovellus näyttää latausvirraksi nollaa tai melkein nollaa.

8.5.1. Akku on täynnä

Kun akku on täynnä, lataussäädin lopettaa lataamisen tai vähentää latausvirtaa huomattavasti. Tämä käy ilmi erityisesti siitä, etteivät tasavirtakuormat ota sähköä akusta. On tärkeää huomata, että tämä on normaalia toimintaa eikä kyseessä ole vika.

Määritä akun lataustila (SoC) tarkistamalla akkumonitori (jos käytettävissä) tai tarkastamalla lataussäätimen ilmoittama lataustila. Päivittäisen lataussyklin aikana järjestelmä käy läpi seuraavat vaiheet:

1. Päälatausvaihe: 0–80 % SoC.
2. Absorptiovaihe 80–100 % SoC.
3. Ylläpitovaihe: 100 % SoC.

Huomaa, että lataussäädin voi ilmoittaa, että akku on ladattu täyteen, vaikka näin ei olisi. Näin tapahtuu, jos latausjännite on määritetty liian matalaksi, jolloin laturi siirtyy absorptiolatauksesta ylläpitovaiheeseen ennalta-arvaavasti. Katso lisätietoja luvusta [Akun jännitteen asetus liian matala](#).



8.5.2. Akkua ei ole kytketty

Jotta lataussäädin lataisi akkua asianmukaisesti, oikea kytkentä akkuun on ensiluokaisen tärkeää.

Huomaa, että jos lataussäädintä käytetään ilman akkua, se voi vaikuttaa siltä kuin se olisi kytketty, ja se ilmoittaa akkujännitteen ja lataustilan VictronConnect-sovelluksessa, mutta latausvirta on mitättömän pieni tai nolla.

Akun irtikytkennän mahdolliset aiheuttajat:

- Löystyneet tai puuttuvat akkukaapelit.
- Löysät kaapeliliitännät.
- Huonosti puristetut kaapeliliittimet.
- Palanut (tai puuttuva) sulake akun syöttökaapelissa.
- Avoin (tai viallinen) virrankatkaisija akun syöttökaapelissa.
- Väärin kytketyt akkukaapelit.

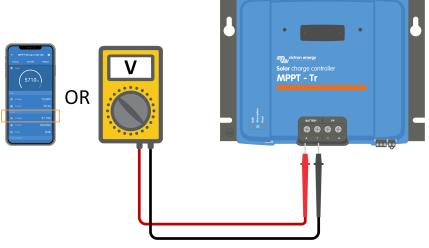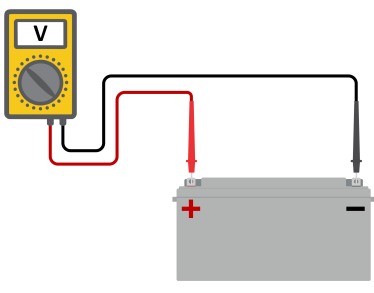Akun jännitteen tarkistus	
Kohta 1	<p>Käytä VictronConnect-sovellusta, yhdistettyä näyttöä tai GX-laitetta selvittääksesi, mikä on lataussäätimen ilmoittama akkujännite. Vaihtoehtoisesti voit mitata akkujännitteen yleismittarilla lataussäätimen liittimistä.</p> 
Kohta 2	<p>Mittaa akkujännite akun liittimistä yleismittarilla.</p> 
Kohta 3	<p>Vertaa kahta jännitettä.</p>

Akun jännitteen tarkistus

Kohta
4

Jos havaitset jännite-eron, selvitä syy seuraamalla kytkentää lataussäätimestä akkuun aiheuttajan selvittämiseksi.


- Tarkista ja vahvista, että kaikki kaapelit on kytketty asianmukaisesti ja ettei johdotusvirheitä ole.
- Tarkista, että kaikki kaapeliliitännät on kiristetty, mutta älä ylitä suurinta kiristysmomenttia.
- Tarkista, että kaikki kaapelikengät tai kaapeliliittimet on puristettu oikein.
- Tarkista sulakkeet ja virrankatkaisijat.



Jos löydät palaneen sulakkeen, varmista ensin, että akun navat on kytketty oikein ennen sulakkeen vaihtamista. Katso lisätietoja luvusta [Vaihda akun napaisuus \[50\]](#).

8.5.3. Vaihda akun napaisuus

Vääränapaisuus tapahtuu, kun akun positiivinen ja negatiivinen kaapeli kytketään vahingossa ristiin. Tämä tarkoittaa, että akun negatiivinen napa on kytketty lataussäätimen positiiviseen napaan ja akun positiivinen napa on kytketty lataussäätimen negatiiviseen napaan.

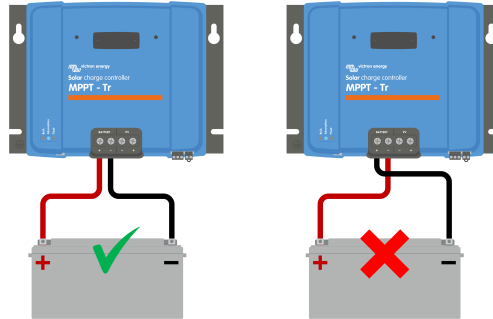

Esimerkkejä oikeasta ja väärästä (ristiin kytketystä) akun napaisuudesta.



Huomaa, että punainen kaapeli tai positiiviseksi merkitty kaapeli ei välttämättä tarkoita, että kaapeli on todella positiivinen kaapeli. Lataussäädintä asennettaessa on saattanut tapahtua johdotus- tai merkintävirhe.

Tarkista aina akun napaisuus, ennen kuin liität akun johdot takaisin lataussäätimeen.


Joskus akun vääränapaisuuteen voi vahingoittaa lataussäädintä ja aiheuttaa lataussäätimen sisäisen sulakkeen palamisen suojaomina. Tämä sisäinen sulake voi palaa ennen kuin akkukaapelin ulkoinen sulake palaa. Huomaa kuitenkin, että sisäinen sulake sijaitsee lataussäätimen ei-huollettavalla alueella, eikä tätä sulaketta voi vaihtaa tai korjata. Jos näin tapahtuu, lataussäädintä käsitellään viallisena.

Lataussäädintä ei ole suojattu akun vääränapaisuudelta, eivätkä sen aiheuttamat vauriot kuulu takuun piiriin.

8.5.4. Liian matalat akun asetukset

Jos lataussäätimen latausjännite ja -virta ovat paljon valmistajan suosituksia alhaisemmat, akun latausprosessi voi olla riittämätön tai hyvin hidas. Väärä konfigurointi voi olla osatekijä, mukaan lukien:

- Akkujännite-parametri on liian matala.
- Absorptiojännite- ja Ylläpitojännite-parametrit ovat liian matalat.
- Suurin latausvirta -parametri on asetettu nolnaan tai hyvin matalaan arvoon.

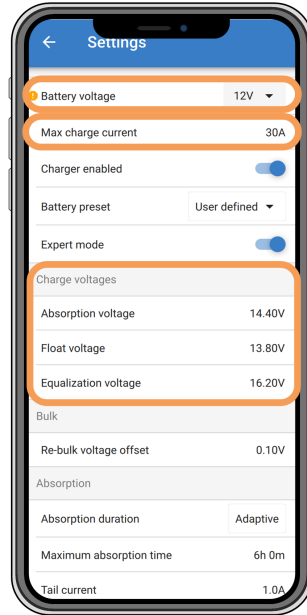

VictronConnect-sovellus, näyttää akun (järjestelmän) jännitteen, latausvirran ja latausjännitteiden asetukset.


8.5.5. PV-jännite liian korkea

PV-jännite ei saa koskaan ylittää lataussäätimen enimmäisnimellijännitettä, joka on ilmoitettu tuotteen nimessä, tyyppikilvessä ja kohteessa [Tekniset tiedot \[66\]](#). Lataussäädin voi vahingoittua PV-jännitekorkeuden määrästä riippuen, ja on tärkeää huomata, että tällaiset vauriot eivät kuulu takuun piiriin.

Lataussäädin lopettaa lataamisen, jos PV-jännite ylittää PV-maksiminimellijännitteen, ja se näyttää ylijännitevirheen #33 sekä vilkuttaa nopeasti absorptio- ja ylläpito-merkkivaloja. Lataus jatkuu vasta kun PV-jännite putoaa 5 V maksiminimellijännitteen alapuolelle.

Kun tutkit suurjänniteongelmaa, on tärkeää tarkastella myös VictronConnect-sovelluksen, lataussäätimen näytön tai GX-laitteen historiaa. Tarkista kunkin päivän korkein tallentunut PV-jännite (Vmax) ja katso myös aiemmat ylijännitevaroitukset.

Ongelmien välttämiseksi tulisi tarkistaa myös paneeliryhmän avoimen piirin jännite (Voc) ja varmistaa, että se on pienempi kuin lataussäätimen maksiminimellijännite. Käytä [lataussäätimen tuotesivulla](#) olevaa MPPT-mitoituslaskuria. Jos paneeliryhmät sijaitsevat kylmässä ilmastossa tai jos yölämpötila laskee 10 °C:een tai sen alle, on huomattava, että paneeliryhmän tuotto voi nousta (jännite voi kasvaa ilmoitettua Voc-nimellisarvoa suuremmaksi). Nyökkisääntönä tulisi varautua ylimääräiseen 10 %:n turvamarginaaliin.

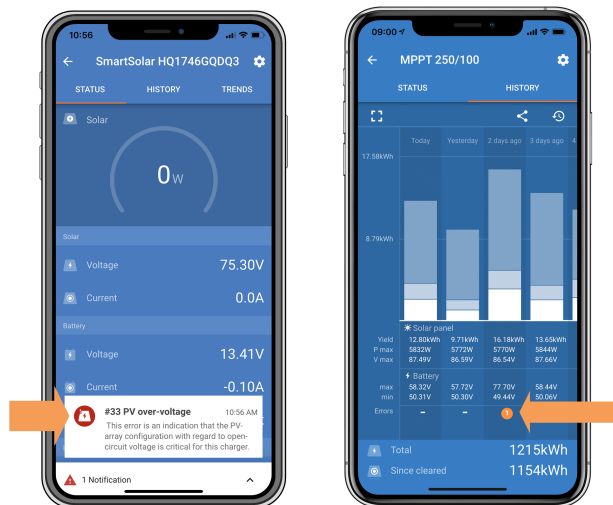

VictronConnect-sovellusvirhe #33 tilinäytöllä ja historiatiedoissa.


8.5.6. PV:n vääränapaisuus

Jos lataussäädin asennetaan ilmoitettujen teknisten tietojen mukaisesti, sisäiset suojaukset suojaavat PV-tuloliitäntää PV-tykkennän vääränapaisuudelta, eikä tällaisessa tilanteessa näy virheilmoitusta.

Voit tunnistaa PV-jännitteen vääränapaisuuden näistä merkeistä:

- Säädin ei lataa akkuja ja latausvirta pysyy nollassa.
- Lataussäädin kuumenee voimakkaasti.
- PV-jännite pysyy nollassa tai lähellä nolaa.

Suorita tarkistus yleismittarilla varmistaaksesi, että positiivinen PV-kaapeli on kytketty asianmukaisesti positiiviseen PV-napaan ja negatiivinen kaapeli on kytketty negatiiviseen PV-napaan.

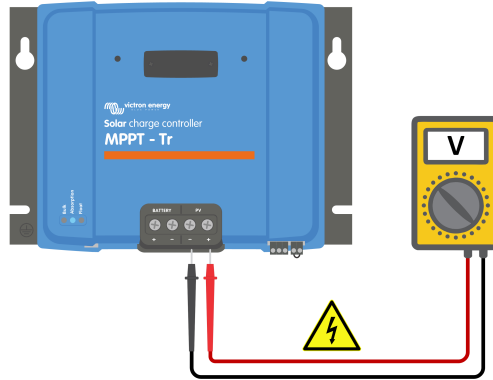

VAROITUS: Tiettyjen lataussäädinmallien PV-jännite voi olla jopa 250 VDC. Yli 50 V:n jännitteitä pidetään yleisesti ottaen vaarallisina. Vain valtuutettu sähköasentaja saa käsitellä vaarallisia jännitteitä.

8.6. Akut ovat alilatautuneita

Tässä luvussa käsitellään mahdollisia syitä alilatautuneille akuille. Siinä käydään läpi mahdollisia syitä sille, miksi lataussäädin ei lataa akkuja riittävästi ja toimenpiteitä, joilla voit tarkistaa tai korjata tilanteen.

Joitakin merkkejä alilatautuneista akuista:

- Akkujen lataaminen kestää liian kauan.
- Akut eivät lataudu täyteen päivän päätteeksi.
- Latausvirta on odotettua pienempi.

Useat tekijät voivat aiheuttaa tämän, mukaan lukien:

- Riittämätön aurinkoenergia. Katso lisätietoja luvusta [Riittämätön aurinkoenergia](#) [52].
- Korkea tasavirtakuorma. Katso lisätietoja luvusta [Liian suuri tasavirtakuorma](#) [53].
- Jännitehäviö akkukaapeleissa. Katso lisätietoja luvusta [Akkukaapelin jännitehäviö](#) [53].
- Väärä lämpötilan kompensointiasetus. Katso lisätietoja luvusta [Väärä lämpötilan kompensointiasetus](#) [54].
- Lämpötilaero lataussäätimen ja akun välillä. Katso lisätietoja luvusta [Lämpötilaero lataussäätimen ja akun välillä](#) [54].
- Akun latausjännitteet tai virta-asetukset ovat liian alhaiset. Katso lisätietoja luvusta [Liian matalat akun asetukset](#) [50].

8.6.1. Riittämätön aurinkoenergia

Tarkista, saavuttaako lataussäädin ylläpitolatausvaiheen joka päivä.


Tutki asiaa tarkistamalla, saavuttaako lataussäädin ylläpitolatausvaiheen joka päivä. Hyödynnä VictronConnect-sovelluksen historia-välilehteä, jonka histogrammi näyttää, kuinka kauan akkuja on ladattu pää-, absorptio- ja ylläpitovaiheessa päivittäin viimeisten 30 päivän aikana. Jos napsautat yhtä histogrammin sarakkeista, näet erittelyn latausvaiheista.

Voit käyttää latausaikoja määrittämään, onko paneeliryhmä oikean kokoinen tarpeisiisi.

Järjestelmässä, jossa lataussäädin ei koskaan saavuta ylläpitovaihetta, voi olla seuraavat ongelmat:

- Aurinkopaneelit eivät riitä.
- Liian suuri tasavirtakuorma.
- Paneeliryhmän ongelmat aiheuttavat tehonheikennyksen.
- Lataussäädin ei saavuta täyttä tehoa. Katso lisätietoja luvusta [Lataussäädin ei saavuta täyttä nimellisteho](#) [56].

Huomaa, että yllä olevat tiedot eivät koske ESS-järjestelmää. ESS-järjestelmä on aina päälatausvaiheessa, kun sähköverkko on kytketty.

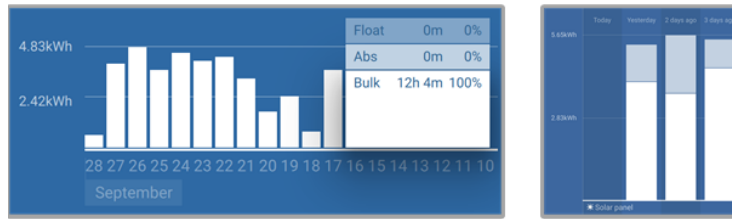

Vasen: Esimerkki järjestelmästä, joka on koko ajan päälataustilassa. Oikea: erittely lataustiloista - Järjestelmä on pää- ja absorptiolataustilassa.

8.6.2. Liian suuri tasavirtakuorma

Lataussäädin ei vain lataa akkuja, vaan se ohjaa myös virtaa järjestelmän tasavirtakuormille, kuten valoille, jääkaapeille, inverttereille, invertteri-lataussäätimille ja muille laitteille.

Akku latautuu vain, kun aurinkopaneelien teho ylittää järjestelmän tasavirtakuormien kuluttaman tehon.

Paneeliryhmän tehontuotannon ja kuormien tehonkäytön tarkistaminen:

Paneeliryhmän tehontuotannon ja kuormien tehonkäytön tarkistaminen:

- Jos järjestelmässä on asianmukaisesti asennettu ja konfiguroitu akkumonitori, voit valvoa akkuun (ja akusta) virtaavaa sähköä, kun taas lataussäädin ilmaisee paneeliryhmän tuottaman virran.
- Käytä apuna virtapihtejä ja vertaile lataussäätimestä akkuun virtaavaa sähkövirtaa akusta tasavirtajärjestelmään virtaavaan sähkövirtaan.
- Positiivinen merkki virtalukeman vieressä tarkoittaa, että virta kulkee akkuun, kun taas negatiivinen merkki tarkoittaa, että virtaa otetaan akusta.

8.6.3. Akkukaapelin jännitehäviö

Jos jännite laskee akkukaapeleissa, lataussäädin tuottaa oikeaa jännitettä, mutta akut saavat pienemmän jännitteen, mikä voi johtaa akun alilatautumiseen. Jännitehäviö ei saa olla yli 2,5 %.

Jännitteen lasku voi aiheuttaa seuraavia ilmiöitä:

- Akun latausajat pidentyvät.
- Akku saa liian alhaista latausjännitettä.
- Heikentynyt latausteho.
- Akkukaapelien lämpeneminen.



Jännitteen lasku voi johtua seuraavista syistä:

- Akkukaapelien liian pieni poikkipinta-ala.
- Huonosti puristetut kaapelikengät tai liittimet.
- Löysät liittännät.
- Viallinen tai löysä sulake/sulakkeet.

Lisätietoja kaapelointiongelmista ja jännitehäviöstä on [Wiring unlimited -kirjassa \(englanninkielinen\)](#).

Akkukaapelin jännitehäviön tarkistus

Kohta	
1	Varmista, että säädin lataa täydellä latausvirralla, mielellään aamulla. Tarkista lähtövirta VictronConnect-sovelluksen avulla.

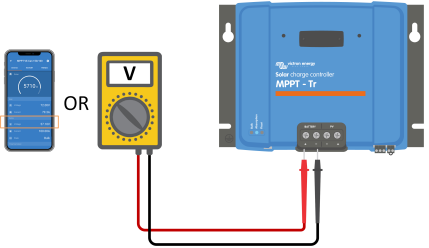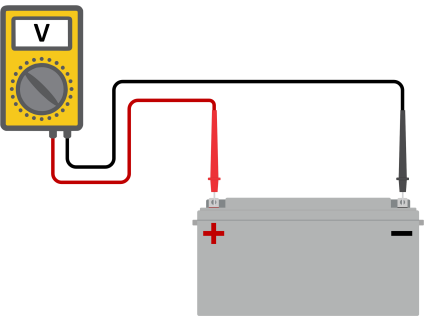Akkukaapelin jännitehäviön tarkistus	
Kohta 2	<p>Mittaa lataussäätimen akun liittimien jännite VictronConnect-sovelluksella tai yleismittarilla.</p> 
Kohta 3	<p>Mittaa akun jännite akun navoista yleismittarilla.</p> 
Kohta 4	<p>Vertaa jännitearvoja keskenään ja kiinnitä huomiota mahdollisiin jännite-eroihin.</p>

VE.Smart-verkon avulla voidaan korjata pienet jännitehäviöt kaapeleissa. Jos jännitehäviö on merkittävä, lataussäätimen ja akun välisessä johdotuksessa voi olla ongelma, joka on ensin korjattava.

VE.Smart-verkossa oleva [Smart Battery Sense](#) tai akkumonitori mittaa akun napajännitteen ja välittää tiedon VE.Smart-verkon kautta lataussäätimeen. Jos akkujännite on pienempi kuin lataussäätimen jännite, lataussäädin lisää latausjännitettä kompensoidakseen (pieniä) jännitehäviöitä.

8.6.4. Väärä lämpötilan kompensointiasetus

Jos lämpötilan kompensointikerroin on asetettu väärin, akut voivat yli- tai alilatautua.

Huomaa, että lämpötilan kompensointi on tyypillisesti saatavilla vain lyijyakuille.

Katso akun asiakirjoista oikea lämpötilan kompensointikerroinasetus akullesi. Jos olet epävarma, käytä lyijyakkujen oletusarvoa $-64,80 \text{ mV}^{\circ}\text{C}$ ja poista lämpötilan kompensointiasetus käytöstä litiumakuissa.

8.6.5. Lämpötilaero lataussäätimen ja akun välillä

Oikean toiminnan kannalta on tärkeää, että sekä akun että lataussäätimen ympäristön lämpötilat ovat samat, erityisesti jos lataussäädin ei vastaanota akun lämpötilatietoja.



Huomaa, että tätä lukua ei sovelleta, jos lataussäädin on liitetty akun lämpötilan mittauksella varustettuun VE.Smart-verkkoon tai siinä on lämpötila-anturi.

Lataussäädin mittaa ympäristön lämpötilan päivän alussa heti, kun paneeliryhmä alkaa tuottaa sähköä, ja käyttää tätä tietoa latausjännitteen lämpötilakompensointia varten.

Ylläpitolatauksen aikana lataussäädin mittaa ympäristölämpötilan uudelleen ja säätää latausjännitteen sen mukaan.

Mikäli lataussäätimen ja akun välillä on suuri ympäristölämpötilojen ero, akun latausjännite voi olla väärä.

Jos lataussäädin esimerkiksi sijoitetaan auringonvaloon ikkunan lähelle ja akut sijaitsevat varjossa kylmällä betonilattialla, tämä lämpötilaero voi vaikuttaa latausprosessiin.

Optimaalisen suorituskyvyn takaamiseksi on aina varmistettava, että lataussäätimen ja akun ympäristöolosuhteet ovat yhtäläiset.

8.7. Akut ovat yliładattuja



VAROITUS: Yliładatut akut ovat erittain vaarallisia! Vaarana on akun räjhtäminen, tulipalo tai akkuhappovuoto. Onnettomuuksien välttämiseksi älä tupakoi, aiheuta kipinöitä tai sytytä avotulta samassa tilassa, jossa akut sijaitsevat.



Akkujen yliładaminen voi johtaa akun vakavaan vaurioon, joka aiheutuu seuraavista syistä:

- Virheelliset latausjännitteen asetukset. Katso lisätietoja luvusta [Akun latausjänniteasetukset ovat liian korkeat \[55\]](#).
- Akun jänniteasetus on liian korkea. Katso lisätietoja luvusta [Akun jänniteasetus on liian korkea \[55\]](#).
- Tasauksen käyttäminen, kun akku ei sovellu tasaukseen. Katso lisätietoja luvusta [Akku ei kestä tasausta \[55\]](#).
- Akku on liian pieni, sitä on käytetty väärin aiemmin tai se on viallinen. Katso lisätietoja luvusta [Akku on vanha, viallinen tai alimitoitettu \[55\]](#).

8.7.1. Akun jänniteasetus on liian korkea

Jos VictronConnect-sovelluksen akkujännite-asetus on asetettu todellista järjestelmän jännitettä korkeammalle, seurauksena on akun yliładautuminen.

Lataussäädin tunnistaa automaattisesti akun jännitteen ensimmäisen asennuksen yhteydessä, minkä jälkeen itsetunnistus poistetaan käytöstä.

Jos lataussäädin kuitenkin siirretään 24 V:n järjestelmästä 12 V:n järjestelmään, se ei ehkä tunnista järjestelmän vaihdosta. Tällöin se jatkaa lataamista 24 V:n akun latausjännitteillä, vaikka kytkettynä on 12 V:n akku, ja tämän seurauksena 12 V:n akku yliładautuu.

Tarkista akkujännite-asetus VictronConnect-sovelluksella tai liitetystä näytöstä. Jos asetusta on virheellinen, korjaa se oikean akkujännitteen mukaiseksi.

8.7.2. Akun latausjänniteasetukset ovat liian korkeat

Jos akun latausjännitteet on asetettu liian korkeaksi, akut yliładautuvat.

Tarkista, että kaikki akun latausjännitteet (absorptio ja ylläpito) on asetettu oikein ja että ne täsmäävät akun valmistajan ilmoittamien jännitearvojen kanssa.

8.7.3. Akku ei kestä tasausta

Tasauksen aikana akun latausjännite nousee varsin korkeaksi, ja jos akku ei ole suunniteltu tasattavaksi, se yliładautuu.

On hyvin tärkeää huomata, että kaikki akut eivät kestä tasausjännitteitä. Tarkista akun valmistajalta, edellyttääkö käyttämäsi akku säännöllistä tasauslatausta.

Yleisesti ottaen suljettuja akkuja ja litiumakkuja ei tarvitse tasausladata, eikä niitä pitäisi myöskään altistaa tasauslataukselle.

8.7.4. Akku on vanha, viallinen tai alimitoitettu

Akku, joka on käyttöikänsä lopussa tai vaurioitunut väärän käytön seurauksena, voi olla altis yliładautumaan.


Akku sisältää useita kennoja, jotka on kytketty sarjaan. Kun akku on vanha tai vaurioitunut, on mahdollista, että jokin näistä kennoista ei toimi enää. Latauksen aikana viallinen akku ei ota vastaan latausta, ja jäljellä olevat kennot ottavat vastaan latausjännitettä, mistä seuraa yliładautuminen.

Korjaa ongelma vaihtamalla akku. Jos järjestelmässä on useita akkuja, suosittelemme vaihtamaan koko akkuryhmän, sillä eri ikäisten akkujen käyttäminen samassa akkuryhmässä ei suositella.

Akun tarkan käyttöhistorian määrittely on vaikeaa. Lataussäädin säilyttää akun jännitehistorian 30 päivän ajalta. Jos järjestelmässä on akkumonitori tai jos järjestelmä on kytketty VRM-portaaliin, akun jännitteitä ja syklihistoriaa voidaan tarkastella, ja näiden tietojen pohjalta voidaan määrittää akun yleinen kunto sekä päätellä, onko akku lähellä käyttöikänsä loppua ja onko sitä on käytetty väärin.

Vastaavia ongelmia voi syntyä, jos akku on liian pieni ja sitä on ladattu merkittäväällä ylivirralla. Pieni akku ei pysty ottamaan vastaan kaikkea latausvirtaa, minkä seurauksena se yliładautuu.

Akun kuntotarkastus akkumonitorin historiatietojen avulla	
Kohta 1	Siirry VictronConnect-sovelluksessa akkumonitorin historianäyttöön. Tai tarkastele akun historiaa VRM-portaalissa (jos sovellettavissa).
Kohta 2	Määritä lataussyklien ja synkronointien lukumäärä. Molemmat tiedot ilmaisevat, kuinka monta lataus- ja purkujaksoa akku on käynyt läpi.
Kohta 2	Määritä keskimääräinen purku tai energian kumulatiivinen ottomäärä.
Kohta 3	Katso akun teknisistä tiedoista, kuinka monta purkausjaksoa akku keskimäärin sietää, ja miten syvälle. Vertaa tätä akkuhistoriaan ja selvitä, onko akku lähellä käyttökänsä loppua.
Kohta 4	Tarkista, onko akku missään vaiheessa purkautunut kokonaan. Täydelliset ja erittäin syvät purkautumiset voivat vahingoittaa akkua. Etsi syvin purkaus, alhaisin akkujännite ja täysien purkausten lukumäärä.
Kohta 5	Tarkista, onko akkua ladattu liian korkealla jännitteellä. Erittäin korkea latausjännite voi vahingoittaa akkua. Tarkista akun maksimijännitteen ja korkean jännitteen hälytykset. Varmista, ettei mitattu maksimijännite ole ylittänyt akun valmistajan suosituksia.

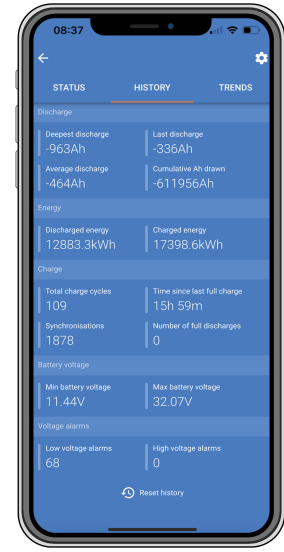

Akkumonitorin historia
VictronConnect-sovelluksessa

8.8. Lataussäädin ei saavuta täyttä nimellistehoä

Paneeliryhmän mahdollisten ongelmien ohella on muitakin syitä, joiden vuoksi lataussäädin ei ehkä saavuta täyttä nimellistehoä.

Syitä, miksi lataussäädin ei saavuta nimellistehoä:

- Paneeliryhmä on liian pieni. Jos paneeliryhmän teho on pienempi kuin lataussäätimen nimellisteho, lataussäädin ei voi tuottaa enempää tehoa kuin liitetty paneeliryhmä pystyy tarjoamaan.
- Aurinkopaneeliryhmä ei saavuta maksiminimellistehoä. Katso lisätietoja luvusta [PV-tuotto on odotettua pienempi \[56\]](#).
- Paneeliryhmä koostuu keskenään erilaisista aurinkopaneelityypeistä tai -malleista. Käytä aurinkopaneeleja, jotka ovat keskenään samaa merkkiä, tyyppiä ja mallia.
- Älä käytä optimoijia. Lähes kaikki optimoijat sisältävät MPPT:n tai muita seurantamekanismeja, jotka häiritsevät lataussäätimen MPPT-algoritmia.
- Aurinkopaneeliryhmä on konfiguroitu väärin. Katso tarkka kuvaus paneeliryhmien konfiguroinnista sekä MC4-jakajien ja MC4-yhdistäjien käytöstä kirjan [Wiring unlimited \(englanninkielinen\)](#) luvusta Solar panel.
- Lataussäätimen suurin aurinkoenergian lähtöteho on riippuvainen akkujännitteestä. Katso lisätietoja luvusta [Suurin lähtöteho on riippuvainen akun jännitteestä \[57\]](#).
- Lataussäätimen paneelin sähköliitännät ovat palaneet tai sulaneet, tai MC4-liittimiä ei ole puristettu riittävästi. Katso lisätietoja luvusta [PV-liitännät palaneet tai sulaneet \[58\]](#).
- Lataussäätimen lämpötila on yli 40 °C. Katso lisätietoja luvusta [Lämpötila yli 40 °C \[58\]](#).
- Akut ovat joko täynnä tai lähes täynnä, eikä niihin virtaa enempää sähköä.
- Akussa voi olla jokin ongelma. Katso lisätietoja luvuista [Akut eivät lataudu \[48\]](#) ja [Akut ovat alilatautuneita \[52\]](#).

8.8.1. PV-tuotto on odotettua pienempi

Jos PV-tuotto ei vastaa odotuksia, aloita tarkistamalla lataussäätimen historia VictronConnect-sovelluksesta. Tarkista kunkin päivän kokonaisnimmistöteho (Pmax) ja vertaile lukua paneeliryhmän tehoon.

Käytä [lataussäätimen tuotesivulla](#) olevaa MPPT-mitoituslaskuria selvittääksesi päiväkohtaisen potentiaalisen aurinkoenergiatuoton tietyille paneeliryhmän koolle tietyssä maantieteellisessä paikassa.

Tässä on luettelo syistä, miksi paneeliryhmän tuotto ei vastaa odotuksia:

- Matala aurinkokulma (aamu tai ilta) tai vuodenaikojen välinen vaihtelu.
- Pilvisuus tai huonot sääolosuhteet.
- Varjoja puista tai rakennuksista.

- Likaiset aurinkopaneelit.
- Aurinkopaneelien väärä suunta ja/tai kaltevuus.
- Rikkoutuneet tai vialliset aurinkopaneelit.
- Ongelmia johdotuksessa, sulakkeissa tai virrankatkaisijoissa, tai johdotuksessa on jännitehäviöitä.
- Vialliset jakajat tai yhdistäjät, tai niitä käytetään väärin.
- Osa paneeliryhmästä ei toimi oikein.
- Paneeliryhmä on liian pieni haluttua tuottoa silmällä pitäen.
- Paneeliryhmän konfigurointivirheet.
- Akut ovat liian pieniä tai ikääntyneitä, joten niiden kapasiteetti on alentunut.



VictronConnect-sovellushistorian Pmax-lukema.

8.8.2. Suurin lähtöteho on riippuvainen akun jännitteestä


Lataussäätimen lähtövirta on rajoitettu sen nimellisvirtaan. Tämä tarkoittaa, että lähtöteho vaihtelee akun jännitteen mukaan.

Esimerkki:

75/15-lataussäätimen lähtövirta on 15 A. Tämä on virta, joka menee akkuun. Tämä tarkoittaa, että akkuun menevä teho vaihtelee riippuen siitä, onko kyseessä 12 V:n akku vai 24 V:n akku.

- 12 V:n akulle tämä on $15 \text{ A} \times 12 \text{ V} = 180 \text{ W}$.
- 24 V:n akulle tämä on $15 \text{ A} \times 24 \text{ V} = 360 \text{ W}$.

Joten vaikka lataussäätimeen on liitetty 360 W:n paneeli, se ei pysty tuottamaan samaa tehoa 12 V:n akkuun kuin 24:n akkuun kytkettynä.

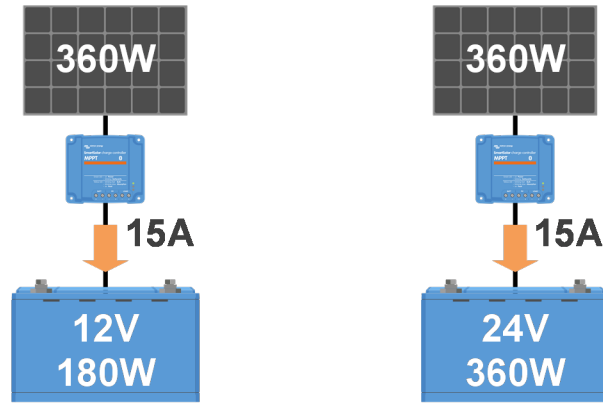

Esimerkki lähtötehon eroista eri akkujännitteillä

8.8.3. Lämpötila yli 40 °C

Lataussäädin toimii 60 °C:een asti ja täydellä nimellisteholla 40 °C:een asti. Yli 40 °C:n lämpötilassa tehontuotto ja näin ollen lähtöteho heikkenee.

Huomioi lataussäätimen asennuspaikka, kun pyrit saavuttamaan parhaan hyötysuhteen. Asenna se pystysuuntaan siten, että liitännät osoittavat alaspäin, jolloin lämpö haihtuu tehokkaasti. Jos asennat säätimen suljettuun tilaan, kuten kaappiin, varmista asianmukaisesta ilmavirtauksesta huolehtimalla, että tilassa on tuuletusaukot, joiden kautta kuuma ilma pääsee virtaamaan ulos ja kylmä ilma sisään. Jos asennuspaikan lämpötila on erittäin korkea, optimaalisen suorituskyvyn saavuttaminen voi edellyttää mekaanista ilmanpoistoa tai ilmastointia.

8.8.4. PV-liitännät palaneet tai sulaneet

Palaneet tai sulaneet PV-kaapelit tai liitännät eivät yleensä kuulu takuun piiriin. Tämä voi johtua seuraavista syistä:

- Löysät ruuviliitännät.
- Järjestelmässä käytetään kaapeleita, joissa on jäykkä sydänlanka tai jäykät säikeet.
- Kaapeleiden sydänlangan päät on juotettu.
- Liian ohuet kaapelit merkitsevät korkeampia virtoja, kun PV-jännite on matalampi. Lisätietoja on [Wiring Unlimited -kirjassa](#) (englanninkielinen).
- Kaapelin eristys on työnnetty liian syväälle liittimeen.
- MC4-liitinparin läpi kulkeva virta ylittää 30 A.
- Väärin puristetut MC4-liittimet.
- Huonolaatuiset MC4-liittimet.

8.9. Tiedonsiirto-ongelmat

Tässä luvussa käsittelemme ongelmia, joita saattaa ilmetä, kun lataussäädin liitetään VictronConnect-sovellukseen, muihin Victron-laitteisiin tai kolmannen osapuolen laitteisiin.

8.9.1. Bluetooth

Huomaa, että Bluetooth-yhteysongelmat ovat erittäin epätodennäköisiä. Mahdolliset ongelmat johtuvat todennäköisesti muista tekijöistä. Tämän luvun ohjeiden avulla voit nopeasti ratkaista joitakin yleisiä Bluetooth-ongelmia.

Täydellinen vianetsintäopas on [VictronConnect -oppaassa](#).

Bluetooth-tarkistus	
Kohta 1	<p>Tarkista, onko lataussäädin päällä:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tarkkaile merkkivaloja: Jos jokin merkkivaloista palaa, vilkkuu tai sykkii muutaman sekunnin välein, laite on päällä ja Bluetooth-ominaisuuden tulisi toimia. • Jos mikään merkkivalo ei pala, laite ei ole päällä eikä Bluetooth-ominaisuus ole toiminnassa. Katso vianmäärittämissuhteita luvusta Lataussäädin ei reagoi [44].

Bluetooth-tarkistus	
Kohta 2	<p>Tarkista, onko lataussäädin varustettu Bluetooth-ominaisuudella:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vain SmartSolar-malleissa on sisäänrakennettu Bluetooth, BlueSolar-malleissa ei. Voit lisätä BlueSolar-lataussäätimeen Bluetooth-ominaisuuden VE.Direct Bluetooth Smart -sovitinella. VE.Direct Bluetooth Smart -sovitin.
Kohta 3	<p>Tarkista, että olet Bluetooth-kantaman alueella:</p> <ul style="list-style-type: none"> Avoimessa tilassa Bluetooth-yhteyden maksimikantama on noin 20 metriä, mutta rakennuksissa tai ajoneuvoissa kantama voi olla pienempi.
Kohta 4	<p>VictronConnect-sovelluksen Windows-versio ei tue Bluetooth-yhteyttä:</p> <ul style="list-style-type: none"> Käytä sen sijaan Android-, iOS- tai macOS-laitetta. Tai vaihtoehtoisesti yhdistä käyttämällä VE.Direct-USB-liitäntää.
Kohta 5	<p>Lataussäädin puuttuu VictronConnect-laiteluettelosta:</p> <ul style="list-style-type: none"> Paina oranssia päivytyspainiketta VictronConnect-laiteluettelon alaosassa. Varmista, että muita laitteita ei ole liitetty samanaikaisesti lataussäätimeen. Yritä muodostaa yhteys toiseen Victron-tuotteeseen laitekohtaisten ongelmien rajaamiseksi. Jos ongelma ei vielääkään ole ratkea, katso lisätietoja VictronConnect-sovelluksen oppaasta.
Kohta 6	<p>PIN-koodi hukassa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Siirry VictronConnect-sovelluksen laiteluetteloon. Napsauta lataussäätimen vieressä olevaa valintasymbolia (3 pistettä). Syötä lataussäätimen ainutlaatuinen PUK-koodi, joka on painettu sen tuotetarraan. Nollaa PIN-koodi.
Kohta 7	<p>Tiedonsiirto ilman Bluetooth-ominaisuutta:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jos Bluetooth ei ole käytettävissä, VictronConnect-sovellus voi siitä huolimatta kommunikoida laitteen VE.Direct-portin tai VRM-portaalin kautta (jos laite on liitetty GX-laitteeseen). Katso lisätietoja luvusta VictronConnect-sovellus [4].

8.9.2. VE.Direct-portti

VE.Direct-portin ongelmat eivät ole yleisiä, mutta jos sellainen ilmenee, se johtuu todennäköisesti seuraavista syistä:

Fyysisen kaapeli liittimen tai tiedonsiirtoportin ongelma

- Kokeile toista VE.Direct-kaapelia ja katso, saako muodostettua yhteyden nyt.
- Varmista, että liitin on asetettu asianmukaisesti porttiin perille asti.
- Tarkista, onko VE.Direct-portissa taipuneita nastoja. Jos sellaisia on, sammuta laite kytkemällä se irti akusta ja paneelista, ja suorista nastat kärkipihdeillä.

VE.Direct-tiedonsiirto-ongelmat

- Kytke lataussäädin GX-laitteeseen varmistaaksesi, että Ve.Direct-tiedonsiirto toimii.
- Tarkista, näkyykö lataussäädin GX-laiteluettelossa.
- Jos se ei tule näkyviin laiteluetteloon, aseta VictronConnect-sovelluksen TX-porttitoiminto tilaan Normaali tiedonsiirto.

VE.Direct TX-portin ongelmat

- Varmista, että VictronConnect-sovelluksen TX-porttitoiminto-asetus vastaa käyttötarkoitusta.
- Testaa TX-portin toiminta [digitaalilla TX-lähtökaapelilla](#).

VE.Direct RX-portin ongelmat

- Varmista, että VictronConnect-sovelluksen RX-porttitoiminto-asetus vastaa käyttötarkoitusta.
- Testaa RX-portin toiminta [VE.Direct ei-invertoivalla kauko-ohjauskaapelilla](#).

8.9.3. VE.Smart-verkko

VE.Smart-verkko on Victron-tuotteiden välinen langaton Bluetooth-tiedonsiirtoverkko. Jos VE.Smart-verkossa ilmenee ongelmia, katso lisätietoja [VE.Smart-verkko-oppaasta](#).

8.10. Muut ongelmat

Tässä luvussa kuvataan kaikki ongelmat, joita ei käsitelty aiemmassa vianmääritysluvussa.

8.10.1. Ei voi toimia DC-DC-laturina tai virtalähteenä

Vältä käyttämästä lataussäädintä DC-DC-laturina (esimerkiksi 12 V:n akun lataamiseen 24 V:n akkuryhmästä). Jos kytket akun paneelin liitäntöihin määrätyissä toimintaolosuhteissa, seurauksena voi olla lataussäätimen vaurioituminen, eikä takuu tällöin korvaa vauriota. Käytä sen sijaan erityistä DC-DC-laturia tai konvertertia. Tutustu koko tuotemallistoon [DC-DC-konvertertien tuotesivulla](#).

Älä myöskään käytä lataussäädintä virtalähteenä siten, että akkua ei ole liitetty. Vaikka tällainen käyttö ei vahingoita lataussäädintä, se ei ehkä tue kaiken tyyppisiä kuormia. Jotkut kuormat voivat toimia mutta toiset eivät, etenkin matalalla teholla, jolloin lataussäätimen vaste on ehkä liian hidaskas tasaisen jännitteen ylläpitämiseksi. Huomaa, että tällaisissa tilanteissa tukea ei ole saatavilla.

8.10.2. Keskeytetty laiteohjelmistopäivitys

Keskeytetty laiteohjelmistopäivitys on palautettavissa, eikä se anna aiheutta huoleen. Suorita vain laiteohjelmiston päivitys uudelleen.

8.10.3. Maavirta

Jos järjestelmässä havaitaan maavirta normaalin käytön aikana, suorita seuraavat toimet:

- Tutki ensin kaikki järjestelmään liitetyt laitteet huolellisesti ja tarkista järjestelmä maadoitusvikojen varalta.
- Tarkista seuraavaksi, kuinka monta maadoitusliitäntää järjestelmässä on. Jos mahdollista, järjestelmässä tulisi olla vain yksi maadoituspiste, ja sen pitäisi olla akussa.
- Lisätietoja järjestelmän maadoituksesta on luvussa System grounding kirjassa [Wiring Unlimited \(englanninkielinen\)](#).

Huomaa, että lataussäädin on eristämätön ja PV-tulon miinus on samassa potentiaalissa kuin akun miinus-lähtöliitäntä.

8.10.4. Ohjelmoitavan releen ongelmat

Jos rele ei toimi oikein, voit suorittaa releen vianmäärityksen seuraavasti:

- Tarkista releen toiminta-asetus VictronConnect-sovelluksen avulla. Katso lisätietoja luvusta [Ohjelmoitavat releasetukset \[25\]](#).
- Tarkista, että C- ja NC-liitäntöjen välillä on kontinuiteetti, kun rele ei ole jännitteinen.
- Tarkista, että C- ja NO-liitäntöjen välillä on kontinuiteetti, kun rele on jännitteinen.
- Huomioi, että rele voi vaurioitua, jos releen koskettimiin kytketään virtapiiri, jonka virta tai jännite on liian suuri. Tarkista releen virran ja jännitteen enimmäisarvot luvusta [Tekniset tiedot \[66\]](#). Enimmäisarvojen ylittymisestä aiheutuvat vauriot eivät kuulu takuun piiriin.



Releen konfigurointi (jännitteetön)

8.10.5. Paneelin oikosulkureleen nollaustoimenpide

Tämä menettelyohje kuvaa sisäisen suojausominaisuuden nollaustoimenpiteen. Suojaus on nimeltään paneelin oikosulkurele Smart Solar Charger 250/100 -laitteessa.

Suojaus koostuu salpareleestä, joka on kytketty paneelin tuloliitännän poikki. Kun laiteohjelmisto havaitsee oikosulun paneelin tuloliitännän ja akun lähtöliitännän välissä valvoessaan akkujännitettä ylijännitteen varalta, rele kytkeytyy ja oikosulkee näin paneelin tuloliitännän. Katso lisätietoja luvun [Virhe 80–88 - PV-tulon sammutus \[64\]](#) virheiden 80–83 kuvauksista.

Luettelo malleista, joissa on uudempi paneelien oikosulkusuojaus salpareleellä:

- SmartSolar VE.Can MPPT 250/100 - Paneelien oikosulkurele on varusteena sarjanumerosta HQ2150 alkaen.


Milloin tämä toimenpide tulee suorittaa?

Jos akkujännite ylittää lataussäätimen määritellyn jännitteen (esim. 48 V:n akku kytketään lataussäätimeen, joka on konfiguroitu 12, 24 tai 36 V:n jännitteelle), ja paneeliryhmä kytketään säätimeen, suojaus voi kytkeytyä päälle virheellisesti. Tämä johtuu siitä, että säädin tulkitsee tilanteen järjestelmässä olevan sisäisen vian aiheuttamaksi ylijännitteeksi ja kytkee salpasuojauksen.

Tässä kuvatun nollaustoimenpiteen tarkoituksena on palautua tällaisesta virheaktiivinnista.

Noudata alla olevaa menettelytapaa vain jos (a) laturi ei mittaa lainkaan paneelijännitettä silloin kun sen kuuluisi tehdä niin (ts. päiväaikaan auringon paistaessa, kun kaikki kytkennät on tarkistettu). (b) laturi ei enää lataa akkua, ja mitattaessa paneelin tuloliitännän resistanssia yleismittarilla mittaustulos on muutama ohmi tai vähemmän. (c) laturi ei enää lataa ja antaa/antoi virhekoodin 80–87.

Salpareleen nollaustenmenettely	
Voit korjata salpareleen laukeamisvirheestä aiheutuvan häiriötilan nollaamalla releen näiden ohjeiden mukaisesti.	
Kohta 1	Kytke irti paneelien syöttö.
Kohta 2	Kytke lataussäätimeen virta akkuliitaintöjen kautta 12 V:n akulla tai virtalähteellä, joka on säädetty 12 V:n jännitteelle. Huomaa, että jos lataussäätimen akkuliitaintöjen jännite on yli 15 V, nollauspainike on estetty VictronConnect-sovelluksessa, joten nollaustoimenpide ei ole mahdollinen.
Kohta 3	Varmista, ettei vikakoodi 80–83 ole aktiivinen. Jos se on aktiivinen, sammuta laite ja käynnistä se uudelleen.
Kohta 4	Avaa VictronConnect ja siirry tuotteen asetusvalikkoon. Paneelin oikosulun nollaustenmenettely (katso oikealla oleva kuva). Huomaa, että toiminto näkyy vain, kun (a) kytketyissä laitteissa on kyseinen suojaus, ts. 250/100 VE.Can -mallit, HQ2150 ja uudemmat; (b) akkujännite on 10–15 V; (c) käytettävissä on VictronConnect v.580 tai uudempi; (d) lataussäätimeen on asennettu laiteohjelmisto v3.12 tai uudempi ja (e) vikakoodi 80–83 ei ole aktiivinen.
Kohta 5	Napsauta sitten nollauspainiketta. Painike muuttuu harmaaksi muutaman sekunnin ajaksi ja palautuu sitten siniseksi. Laitteesta voi kuulua napsahdus.

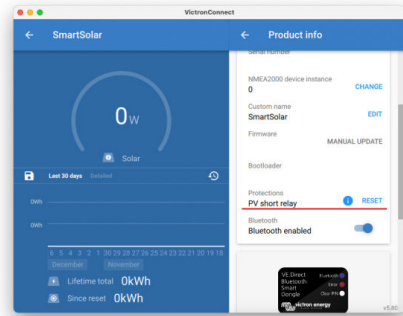

i Huomaa, että SmartSolar VE.Can MPPT 250/100 -laitteessa, jonka sarjanumero on HQ2150–HQ2250, nollaustoimenpide ei valitettavasti ehkä toimi. Ota tällöin yhteyttä jälleenmyyjään lataussäätimen takuuvaihtoa varten.

Onko laturi viallinen, jos nollaustivalikko näkyy?

Ei välttämättä, sillä kuten yllä on kuvattu, laturi huomioi paneeli- ja akkujännitteet ja päättää niiden pohjalta, tuleeko nollaustivalikko avata vai ei. Jos laturi on esimerkiksi kytketty 12 V:n akkuun eikä paneeliliitännöissä havaita jännitettä (esimerkiksi yöllä), valikko tulee näkyviin, vaikka laturi ei olisikaan viallinen. Tällaisessa tilanteessa nollaustivalikkeen painamisella ei ole vaikutusta.

8.11. Virhekoodien yleiskatsaus

Seuraavien lukujen virhekoodit voivat tulla näkyviin VictronConnect-sovelluksessa, etänäytössä tai liitetyssä GX-laitteessa. Katso uusien virheiden yleiskatsaus tästä linkistä: <https://www.victronenergy.com/live/mppt-error-codes>.

Lisäksi lataussäätimet voivat myös ilmoittaa virheestä merkkivalokoodilla. Katso yleiskuvaus merkkivalokoodista [Victron Toolkit-sovelluksesta](#).

8.11.1. Virhe 1 - Akun lämpötila liian korkea

Tämä virhe nollautuu automaattisesti, kun akun lämpötila on laskenut. Lataussäädin lopettaa lataamisen, jotta akku ei vaurioidu. Akun lämpötila voidaan vastaanottaa ulkoisella anturilla (kuten Smart Battery Sense tai BMV), tai se voidaan mitata säätimen toimesta, jos tämä toiminto on saatavilla.

8.11.2. Virhe 2 - Akkujännite on liian korkea

Tämä virhe nollautuu automaattisesti, kun akun jännite on laskenut. Tämä virhe voi johtua siitä, että akkuun on liitetty muita latauslaitteita, tai lataussäätimen viasta.

Tämä virhe voi ilmetä myös, jos akun jännite (12, 24 tai 48 V) on asetettu pienemmäksi kuin kytketty akku.

8.11.3. Virhe 17 - Lataussäädin on ylikuumentunut alennetusta lähtövirrasta huolimatta

Tämä virhe nollautuu automaattisesti, kun lataussäädin on jäähtynyt. Tarkista ympäristön lämpötila ja tarkista, onko jäähdytyslevyn lähellä esteitä.

8.11.4. Virhe 18 - Lataussäätimen ylivirta

Tämä virhe nollautuu automaattisesti. Jos virhe ei nollaudu automaattisesti, kytke lataussäädin irti kaikista virtalähteistä, odota 3 minuuttia ja kytke se uudelleen, jolloin se käynnistyy taas.

Akun liitinten ylivirran mahdolliset aiheuttajat:

- Erittäin suuren kuorman kytkeminen päälle/pois akun puolella.
- Äkillinen säteily määrän muutos aiheuttaa tilapäisen ylivirran lataussäätimessä.
- Invertterin vaihtovirtalähdön ylikuormitus.

Mahdolliset ratkaisut:

- Jos mahdollista, huolehdi laitteen riittävästä jäähdytyksestä. Viileämpi laite sietää suurempia virtoja.
- Vähennä invertterin kuormitusta.
- Lataa akku ennen invertterin käyttöä. Sama teho edellyttää vähemmän virtaa korkeammilla akkujännitteillä.

8.11.5. Virhe 20 - Suurin päälatausaika ylitetty

Vuonna 2015 (tai aiemmin) esitellyissä lataussäätimissä oli päälatausaikasuojaustoiminto. Tämä toiminto on poistettu.

Jos näet tämän virheen, päivitä lataussäädin uusimpaan laiteohjelmistoon. Jos tämä virhe toistuu myös päivityksen jälkeen, suorita tehdasasetusten palautus ja konfiguroi lataussäädin sitten uudelleen.

8.11.6. Virhe 21 - Virta-anturin ongelma

Jos näet tämän virheen, päivitä lataussäädin uusimpaan laiteohjelmistoon. Jos tämä virhe toistuu myös päivityksen jälkeen, suorita tehdasasetusten palautus ja konfiguroi lataussäädin sitten uudelleen.

Kytke irti kaikki johdot ja kytke ne sitten uudelleen, jolloin lataussäädin käynnistyy uudelleen. Varmista myös, että lataussäätimen miinuskytkennät (PV:n negatiivinen ja akun negatiivinen) eivät ohita lataussäädintä.

Tätä virhettä ei nollata automaattisesti.

Jos virhe ei poistu, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai maahantuojaan, sillä kyseessä voi olla laitteistovika.

8.11.7. Virhe 26 - Liitin ylikuumentunut

Virtaliittimet ovat ylikuumentuneet. Tarkista johdot, mukaan lukien johdotuksen tyyppi ja säikeiden tyyppi, ja/tai kiristä pultit, jos mahdollista.

Tämä virhe nollautuu automaattisesti.

8.11.8. Virhe 28 - Tehotason ongelma

Tätä virhettä ei nollata automaattisesti.

Irrota kaikki johdot ja kytke sitten uudelleen kaikki johdot. Jos virhe ei poistu, säädin on todennäköisesti viallinen.

Huomaa, että tämä virhe otettiin käyttöön versiossa 1.36:ssa. Joten päivitystä tehdessä saattaa näyttää siltä, että laiteohjelmistopäivitys aiheutti tämän ongelman; mutta asia ei ole näin. Lataussäädin ei silloin toiminut 100 %:sti ennen päivitystä; Päivitys versioon 1.36 tai uudempaan vain teki ongelmasta näkyvämmän. Yksikkö on vaihdettava.

8.11.9. Virhe 33 - PV-ylijännite

Tämä virhe nollautuu automaattisesti, kun PV-jännite on laskenut turvalliselle rajalle.

Tämä virhe ilmaisee, että paneeliryhmän konfiguraatio suhteessa avoimen piirin jännitteeseen on liian korkea tälle säätimelle. Tarkista kokoonpano ja järjestä paneelit tarvittaessa uudelleen.

Katso lisätietoja luvusta [PV-jännite liian korkea \[51\]](#).

8.11.10. Virhe 38, 39 - PV-tulon sammutus

Nämä virheet ilmaisevat, että PV-tulo on kytketty sisäisesti oikosulkuun akun suojaamiseksi ylilataukselta. Varmista ennen vianmäärityksen aloittamista, että päivität säätimeen uusimman laiteohjelmistoversion.

Mahdollisia syitä tämän virheen esiintymiseen:

- Akkujännite-parametri (12/24/36/48 V) on asetettu väärin. Aseta oikea akkujännite-parametri VictronConnect-sovelluksen avulla.
- Akkuun on kytketty toinen laite, joka on määritetty korkeammalle jännitteelle. Esimerkiksi inverteri/laturi on määritetty tasaamaan 17 voltilla, kun taas lataussäätimessä tätä ei ole määritetty.

Virheen palautus:

- **Virhe 38:** Kytke ensin irti aurinkopaneelit ja kytke sitten irti akku. Odota 3 minuuttia, kytke sitten ensin akku uudelleen ja sitten paneelit.
- **Virhe 39:** Säädin jatkaa toimintaansa automaattisesti, kun akun jännite laskee alle maksimijänniteasetuksen (yleensä tasaus- tai absorptiolatausjännite). Vian nollaus voi myös kestää hetken.
- Jos virhe ei poistu, lataussäädin on todennäköisesti viallinen.

8.11.11. Virhe 40 - PV-tulon sammuttaminen epäonnistui

Jos lataussäädin ei pysty katkaisemaan PV-tuloa, se siirtyy turvatilaan suojellakseen akkua ylilataukselta tai korkealta jännitteeltä akun liittimissä. Tätä varten lataussäädin lopettaa lataamisen ja katkaisee oman lähtönsä. Lataussäädin siirtyy vikatilaan.

8.11.12. Tietoa 65 - Tiedonsiirtovaroitus

Yhteys yhden rinnankytketyn laturin kanssa katkesi. Poistaaksesi varoituksen, sammuta laturi ja käynnistä se uudelleen.

8.11.13. Tietoa 66 - Yhteensopimaton laite

Lataussäädin on rinnankytketty toiseen lataussäätimeen, jolla on erilaiset asetukset ja/tai eri latausalgoritmi.

Varmista, että kaikki asetukset ovat samat, ja päivitä kaikkien laturien laiteohjelmisto uusimpaan versioon.

8.11.14. Virhe 67 - BMS-yhteys katkesi

Tämä virhe ilmenee, kun säädin on määritetty ohjattavaksi BMS-akustonhallintajärjestelmällä, mutta se ei vastaanota ohjausviestejä BMS-laitteelta. Tässä tilanteessa laturi lopettaa lataamisen laskemalla lähtöliitännän jännitteen akun perusjännitteen (12/24/36/48 V) tasolle. Tämä on suojausmekanismi, ja lähtöliitännän aktivoinnin syynä on sallia järjestelmän palautua itsestään matalan akkujännitteen aiheuttamasta vikatilasta.

Lataussäätimet näyttävät tämän virheen vain, kun aurinkoenergiaa on saatavilla ja laite on siten valmis aloittamaan latauksen. Se ei näy yöllä. Ja mikäli ongelma on pysyvä, virhe esiintyy aamulla, poistuu jälleen yöllä ja niin edelleen.

Ratkaisu: tarkista laturin ja BMS:n välinen liitäntä.

Näin määrität laturin uudelleen itsenäiseen tilaan:

Lataussäätimet konfiguroivat itsensä automaattisesti BMS-laitteella ohjattaviksi, kun ne liitetään laitteeseen, joko suoraan tai GX-laitteen kautta. Ja tämä asetus on osaksi pysyvä: laturin virran kytkeminen ei nollaa sitä.

Kun lataussäädin poistetaan tällaisesta järjestelmästä ja siirretään toiseen järjestelmään, jossa ei ole BMS-laitetta, tämä asetus on poistettava käytöstä. Toimi seuraavasti:

- LCD-näytöllä varustetut laturit: siirry asetusvalikkoon ja muuta asetus "BMS" arvosta "Y" arvoon "N" (asetuskohta 31).
- Muut laturit: palauta tehdasasetuksiin VictronConnectin avulla ja määritä sitten uudelleen.

8.11.15. Virhe 68 - Verkko on määritetty väärin

Tämä virhe koskee SmartSolar/BlueSolar VE.Can -säätimiä (FW-versio v1.04 tai uudempi) ja SmartSolar VE.Direct -säätimiä (FW-versio v1.47).

Tämä virhe ilmaisee, että säädin havaitsee useita ristiriitaisia verkkolähteitä, joilla on sama prioriteetti, yrittäessään lähettää säätimeen samoja tietoja. VE.Can- ja VE.Direct-liitännöillä on molemmilla sama prioriteettitaso, ja BLE:llä (käyttäen VE.Smart-verkkoyhteyttä) on alhaisempi prioriteetti.

Korkeampi prioriteettitaso tarkoittaa, että jos säädin vastaanottaa saman tiedon (esim. akun jännitteen tunnistus) sekä VE.Canista että BLE:stä (käytettäessä VE.Smart-verkkoyhteyttä), VE.Canin tietoja käytetään ja BLE:stä tuleva jätetään huomioimatta.

Nyt, jos samat tiedot vastaanotetaan kahdesta rajapinnasta, joilla on sama prioriteettitaso (kuten VE.Can ja VE.Direct), säädin ei osaa priorisoida niitä, mikä aiheuttaa virheen 68 laukaisun.

Virheen nollaaminen:

- Jos käytössä on SmartSolar VE.Direct -säädin, päivitä laiteohjelmisto versioon 1.48 tai uudempaan.
- Jos käytössä on SmartSolar/BlueSolar VE.Can -säädin, päivitä ohjelmisto. Jos virhe jatkuu, se johtuu siitä, että säädin on kytketty sekä VE.Direct-kaapelilla että VE.Canilla. Sitä ei tueta. Irrota toinen kahdesta kaapelista. Virhe häviää ja säädin jatkaa normaalia toimintaansa minuutin kuluessa.

8.11.16. Virhe 80–88 - PV-tulon sammutus

Nämä virheet ilmaisevat, että PV-tulo on kytketty sisäisesti oikosulkuun akun suojaamiseksi yllälataukselta.

Varmista ennen vianmäärityksen aloittamista, että päivität säätimeen uusimman laiteohjelmistoversion.

Mahdollisia syitä tämän virheen esiintymiseen:

- Akkujännite-parametri (12, 24, 36 tai 48V) on asetettu väärin. Aseta oikea akkujännite VictronConnect-sovelluksen avulla.
- Akkuun on kytketty toinen laite, joka on konfiguroitu korkeammalle jännitteelle. Esimerkiksi MultiPlus, joka on konfiguroitu tasaamaan 17 V:n jännitteellä, kun lataussäädintä ei ole konfiguroitu tasauslataukselle.

Virheen palautus:

- Varmista, että lataussäätimessä on viimeisin laiteohjelmisto.
- [Virheet 80–83](#): Kytke ensin irti aurinkopaneelit, kytke sitten irti akku ja noudata sitten luvun [Paneelin oikosulkureleen nollaustoimenpide \[60\]](#) menettelyohjeita.
- [Virheet 84–87](#): Kytke ensin irti aurinkopaneelit ja kytke sitten irti akku. Odota 3 minuuttia, kytke sitten ensin akku uudelleen ja sitten paneelit.
- Jos virhe ei poistu, lataussäädin on todennäköisesti viallinen.

8.11.17. Virhe 116 - Kalibrointitiedot menetetty

Jos laite ei toimi ja virhe 116 tulee näkyviin aktiivisena virheenä, laite on viallinen. Ota yhteyttä jälleenmyyjään vaihtoa varten.

Jos virhe esiintyy vain historiatiedoissa ja laite toimii normaalisti, tämä virhe voidaan jättää huomiotta. Selitys: Kun yksiköt käynnistyvät ensimmäistä kertaa tehtaalla, sillä ei ole kalibrointitietoja ja virhe 116 kirjataan. Tämä olisi pitänyt tyhjentää, mutta alussa yksiköt lähtivät tehtaalta tämä viesti tallentuneena historiatiedoissa.

SmartSolar-mallit (ei BlueSolar-mallit): päivitys v1.4x-laiteohjelmistoon on peruuttamaton, eli et voi palata vanhaan laiteohjelmistoversioon, kun olet päivittänyt versioon 1.4x. Vanhempaan laiteohjelmistoon palauttaminen antaa virheilmoituksen 116 (kalibrointitiedot kadonneet), tämä voidaan korjata asentamalla v1.4x-laiteohjelmisto uudelleen.

8.11.18. Virhe 117 - Ei-yhteensopiva laiteohjelmisto

Tämä virhe ilmaisee, että laiteohjelmistopäivitystä ei suoritettu loppuun, joten laite on vain osittain päivitetty. Mahdolliset syyt: laite on kantaman ulkopuolella OTA-päivitystä suoritettaessa, kaapeli irtosi tai virransyöttö katkesi päivityksen aikana.

Ongelman korjaamiseksi päivitystä on yritettävä uudelleen. Lataa oikea laiteohjelmisto omalle laitteellesi [Victron Professional -portaalista](#)

Kun GX-laitteesi yhdistetään VRM:ään, voit tehdä laiteohjelmistopäivityksen etäohjatusti tällä laiteohjelmistotiedostolla. Voit tehdä toimenpiteen VRM-verkkosivustolta tai VictronConnect-sovelluksen VRM-välilehdeltä. VictronConnect-sovellusta voidaan myös käyttää laiteohjelmistotiedoston päivittämiseen Bluetooth-yhteydellä.

Menettelyohjeet tiedoston lisäämiseen VictronConnect-sovelluksessa ja päivityksen käynnistämiseen: [9. Laiteohjelmistopäivitykset](#)

8.11.19. Virhe 119 - Asennustiedot menetetty

Säädin ei pysty lukemaan konfigurointitietoja ja pysähtyi. Tätä virhettä ei nollata automaattisesti.

Palauta laite toimintakuntoon suorittamalla seuraavat toimet:

Virheen palautus:

- Palauta säädin ensin tehdasasetuksiin. (Napsauta VictronConnect-sovelluksen oikeassa yläkulmassa olevia kolmea pistettä).
- Kytke lataussäädin irti kaikista virtalähteistä.
- Odota 3 minuuttia ja kytke virta uudelleen.
- Määritä säädin uudelleen.
- Ilmoita tästä Victron-jälleenmyyjällesi ja pyydä heitä eskaloimaan se Victronille, koska tämän virheen ei pitäisi koskaan tapahtua. Sisällytä mieluiten laiteohjelmistoversio ja muut tiedot (VRM-osoite, VictronConnect-kuvakaappaukset tai vastaavat).

9. Tekniset tiedot

9.1. Tekniset tiedot 75/15, 100/15 ja 150/100

	150/70	150/85 ⁷	150/100 ⁷
Akkujännite	12/24/48 V ⁷ automaattinen valinta, 36 V: manuaalinen valinta		
Akun enimmäisvirta ^{1a,b}	70 A	85 A	100 A
Nimellinen PV-teho, 12 V ^{1a,b}	1000 W	1200 W	1450 W
Nimellinen PV-teho, 24 V ^{1a,b}	2000 W	2400 W	2900 W
Nimellinen PV-teho, 36 V ^{1a,b}	3000 W	3600 W	4350 W
Nimellinen PV-teho, 48 V ^{1a,b}	4000 W	4900 W	5800 W
Maks. PV-oikosulkuvirta ^{2,3}	50 A	70 A	
Maks. mahdollinen PV:n avoimen piirin jännite	150 V absoluuttinen maks. kylmimmät olosuhteet 145 V käynnistys- ja käyttömaksimi		
Huipputeho	98 %		
Oma kulutus	12 V: vähemmän kuin 35 mA / 48 V: vähemmän kuin 20 mA		
Latausjännite, absorptiolataus	Oletusasetus: 14,4 V / 28,8 V / 57,6 V (säädetty)		
Latausjännite, ylläpitolataus	Oletusasetus: 13,8 V / 27,6 V / 55,2 V (säädetty)		
Latausjännitteen taseus ⁴	Oletusasetus: 16,2 V / 32,4 V / 64,8 V (säädetty)		
Latausalgoritmi	Monivaiheinen adaptiivinen (kahdeksan esiohjelmoitua algoritmia) tai käyttäjän määrittämä algoritmi		
Lämpötilakompensatio	-16 mV/°C / -32 mV/°C / -48 mV/°C / -64 mV/°C		
Suojaus	PV:n vääranapaisuus/ lähtövirran oikosulku/ ylikuumentuminen		
Toimintalämpötila	-30 °C - +60 °C (täysi nimellisteho 40 °C:een asti)		
Kosteus	95 %, ei kondensoituvaa		
Enimmäiskorkeus	5 000 m (täysi lähtöteho maks. 2 000 m)		
Ympäristöolosuhde	Sisällä		
Saastutusaste	PD3		
Tiedonsiirtoportti	VE.Can-portit ⁵ VE.Direct-portti ⁵		
Kauko-ohjaus päällä/pois	Kyllä, 2-napainen liitin		
Ohjelmoitava rele	DPST AC -luokitus: 4 A 240 Vac:n asti / DC-luokitus: 4 A jännitteeseen 35 Vdc saakka, 1 A jännitteeseen 60 Vdc saakka		
Rinnakkaistoiminta	Kyllä, rinnakkaissynkronoitu toiminta VE.Canin (max. 25 yksikköä) tai Bluetoothin kautta (maks. 10 yksikköä).		
KOTELO			
Väri	Sininen (RAL 5012)		
PV-liittimet	Tr-mallit: 35 mm ² / AWG2 MC4-mallit: 2 paria MC4-liittimiä ^{3,6}	Tr-mallit: 35 mm ² / AWG2 MC4-mallit: 3 paria MC4-liittimiä ^{3,6}	
Akun liittimet	35 mm ² / AWG2		
Suojaluokka	IP43 (elektroniset komponentit), IP22 (liitäntäalue)		

	150/70	150/85 ⁷	150/100 ⁷										
Paino	3 kg	4,5 kg											
Mitat (k x l x s)	Tr-mallit: 185 x 250 x 95 mm MC4-mallit: 215 x 250 x 95 mm	Tr-mallit: 216 x 295 x 103 mm MC4-mallit: 246 x 295 x 103 mm											
STANDARDIT													
Turvallisuus	EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2												
<p>1a) Lataussäädin rajoittaa syöttötehoa, jos siihen liitetään enemmän aurinkoenergiaa.</p> <p>1b) PV-jännitteen tulee ylittää Vbat + 5 V, jotta ohjain käynnistyy. Tämän jälkeen PV-minimijännite on Vbat + 1 V.</p> <p>2) Suurempi oikosulkuvirta voi vaurioittaa lataussäädintä mikäli aurinkopaneelin liitäntä on kytketty väärin päin.</p> <p>3) Suurin virta per MC4-liitin on 30 A.</p> <p>4) Tasaus on oletusarvoisesti pois käytöstä.</p> <p>5) Lisätietoja tiedonsiirrosta on tietoliikenne-asiakirjassa sivustomme Tekniset tiedot -osiossa. Katso VE.Can-laitteen tekniset tiedot luvusta VE.Can-portit [14].</p> <p>6) MC4-mallit: voidaan tarvita useita jakajapareja aurinkopaneelien sarjojen rinnastamiseksi. MC4-liittimet on kytketty sisäisesti rinnakkain yhteen MPPT-seurantalaitteeseen.</p> <p>7) Huomaa, että alla oleva osanumeroluettelo koskee vain 12 / 24 V:n malleja. Ei 36 / 48 V:n malleja. Vaikka 36 tai 48 V olisi valittavissa VictronConnect-sovelluksessa, tuotteita ei tule myydä tai käyttää sellaisina. Toimintajännite on vain laitteen etiketissä mainittu 12/24 V.</p>													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Malli</th> <th>Osanumero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SmartSolar 150/85-Tr VE.Can</td> <td>SCC115085412</td> </tr> <tr> <td>SmartSolar 150/85-MC4 VE.Can</td> <td>SCC115085512</td> </tr> <tr> <td>SmartSolar 150/100-Tr VE.Can</td> <td>SCC115110412</td> </tr> <tr> <td>SmartSolar 150/100-MC4 VE.Can</td> <td>SCC115110512</td> </tr> </tbody> </table>				Malli	Osanumero	SmartSolar 150/85-Tr VE.Can	SCC115085412	SmartSolar 150/85-MC4 VE.Can	SCC115085512	SmartSolar 150/100-Tr VE.Can	SCC115110412	SmartSolar 150/100-MC4 VE.Can	SCC115110512
Malli	Osanumero												
SmartSolar 150/85-Tr VE.Can	SCC115085412												
SmartSolar 150/85-MC4 VE.Can	SCC115085512												
SmartSolar 150/100-Tr VE.Can	SCC115110412												
SmartSolar 150/100-MC4 VE.Can	SCC115110512												


9.2. Tekniset tiedot 250/70, 250/85 ja 250/100

	250/70	250/85	250/100
Akkujännite	12/24/48 V automaattinen valinta, 36 V: manuaalinen valinta		
Akun enimmäisvirta ^{1a,b}	70 A	85 A	100 A
Nimellinen PV-teho, 12 V _{1a,b}	1000 W	1200 W	1450 W
Nimellinen PV-teho, 24 V _{1a,b}	2000 W	2400 W	2900 W
Nimellinen PV-teho, 36 V _{1a,b}	3000 W	3600 W	4350 W
Nimellinen PV-teho, 48 V _{1a,b}	4000 W	4900 W	5800 W
Maks. PV-oikosulkuvirta ^{2,3}	35 A	70 A	
Maks. mahdollinen PV:n avoimen piirin jännite	250 V absoluuttinen maks. kylmimmät olosuhteet 245 V käynnistys- ja käyttömaksimi		
Huipputeho	99 %		
Oma kulutus	12 V: vähemmän kuin 35 mA / 48 V: vähemmän kuin 20 mA		
Latausjännite, absorptiolataus	Oletusasetus: 14,4 V / 28,8 V / 57,6 V (säädettävä)		
Latausjännite, ylläpitolataus	Oletusasetus: 13,8 V / 27,6 V / 55,2 V (säädettävä)		
Latausjännitteen tasaus ⁴	Oletusasetus: 16,2 V / 32,4 V / 64,8 V (säädettävä)		
Latausalgoritmi	Monivaiheinen adaptiivinen (kahdeksan esiohjelmoitua algoritmia) tai käyttäjän määrittämä algoritmi		
Lämpötilakompensaatio	-16 mV/°C / -32 mV/°C / -48 mV/°C / -64 mV/°C		
Suojaus	PV:n vääränapaisuus/ lähtövirran oikosulku/ ylikuumentuminen		
Toimintalämpötila	-30 °C - +60 °C (täysi nimellisteho 40 °C:een asti)		
Kosteus	95 %, ei kondensoituvaa		
Enimmäiskorkeus	5 000 m (täysi lähtöteho maks. 2 000 m)		
Ympäristöolosuhde	Sisällä		
Saastutusaste	PD3		
Tiedonsiirtoportti	VE.Can-portit ⁵ VE.Direct-portti ⁵		
Kauko-ohjaus päällä/pois	Kyllä, 2-napainen liitin		
Ohjelmitava rele	DPST AC -luokitus: 4 A 240 Vac:n asti / DC-luokitus: 4 A jännitteeseen 35 Vdc saakka, 1 A jännitteeseen 60 Vdc saakka		
Rinnakkaistoiminta	Kyllä, rinnakkaissynkronoitu toiminta VE.Canin (max. 25 yksikköä) tai Bluetoothin kautta (maks. 10 yksikköä).		
KOTELO			
Väri	Sininen (RAL 5012)		
PV-liittimet	Tr-mallit: 35 mm ² / AWG2 MC4-mallit: 2 paria MC4-liittimiä ^{3,6}	Tr-mallit: 35 mm ² / AWG2 MC4-mallit: 3 paria MC4-liittimiä ^{3,6}	
Akun liittimet	35 mm ² / AWG2		
Suojaluokka	IP43 (elektroniset komponentit), IP22 (liitäntäalue)		
Paino	3 kg	4,5 kg	


	250/70	250/85	250/100
Mitat (k x l x s)	Tr-mallit: 185 x 250 x 95 mm MC4-mallit: 215 x 250 x 95 mm	Tr-mallit: 216 x 295 x 103 mm MC4-mallit: 246 x 295 x 103 mm	
STANDARDIT			
Turvallisuus	EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2		
1a) Lataussäädin rajoittaa syöttötehoa, jos siihen liitetään enemmän aurinkoenergiaa. 1b) PV-jännitteen tulee ylittää $V_{bat} + 5\text{ V}$, jotta ohjain käynnistyy. Tämän jälkeen PV-minimijännite on $V_{bat} + 1\text{ V}$. 2) Suurempi oikosulkuvirta voi vaurioittaa lataussäädintä mikäli aurinkopaneelin liitäntä on kytketty väärin päin. 3) Suurin virta per MC4-liitin on 30 A. 4) Tasaus on oletusarvoisesti pois käytöstä. 5) Lisätietoja tiedonsiirrosta on tietoliikenne-asiakirjassa sivustomme Tekniset tiedot -osiossa . Katso VE.Can-laitteen tekniset tiedot luvusta VE.Can-portit [14] . 6) MC4-mallit: voidaan tarvita useita jakajapareja aurinkopaneelien sarjojen rinnastamiseksi. MC4-liittimet on kytketty sisäisesti rinnakkain yhteen MPPT-seurantalaitteeseen.			

9.3. Mittapiirustukset


9.3.1. Mitat 70A-MC4-VE.Can

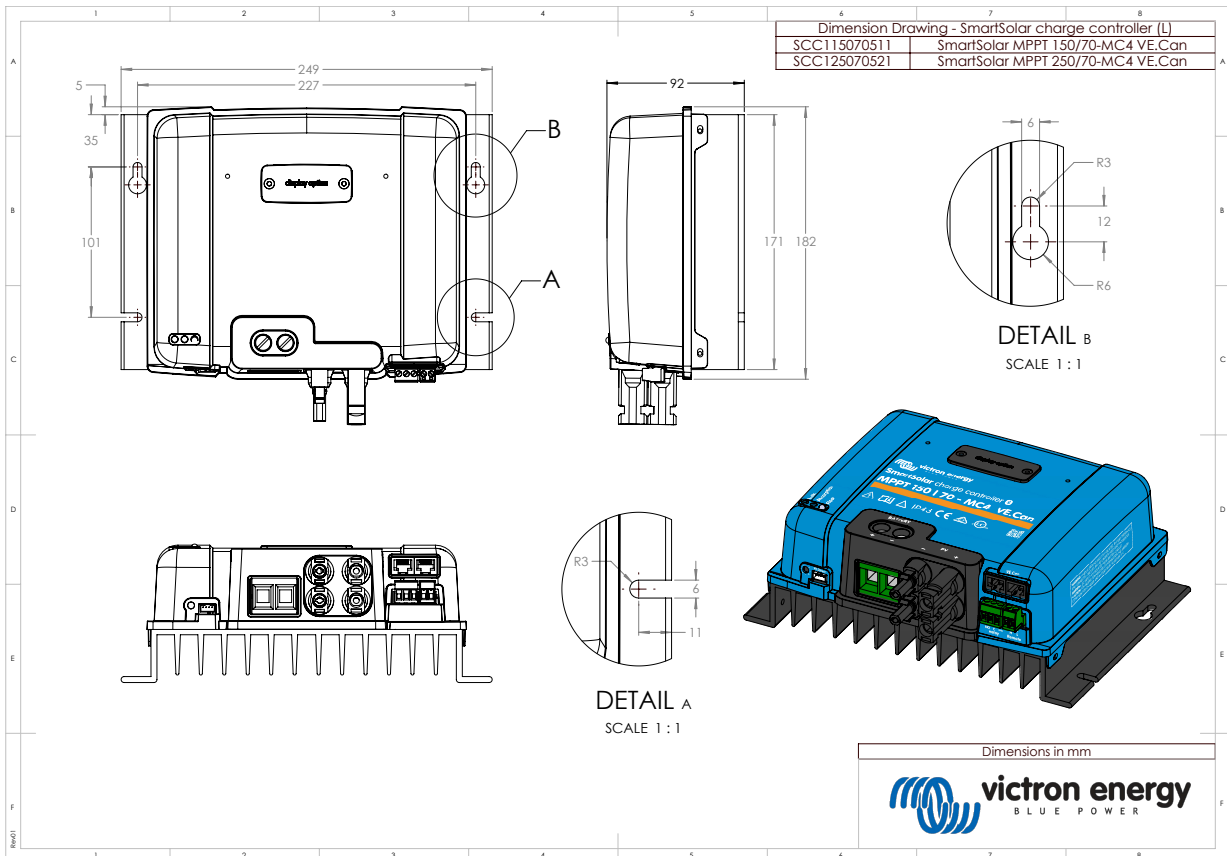

9.3.2. Mitat 70A-Tr-VE.Can

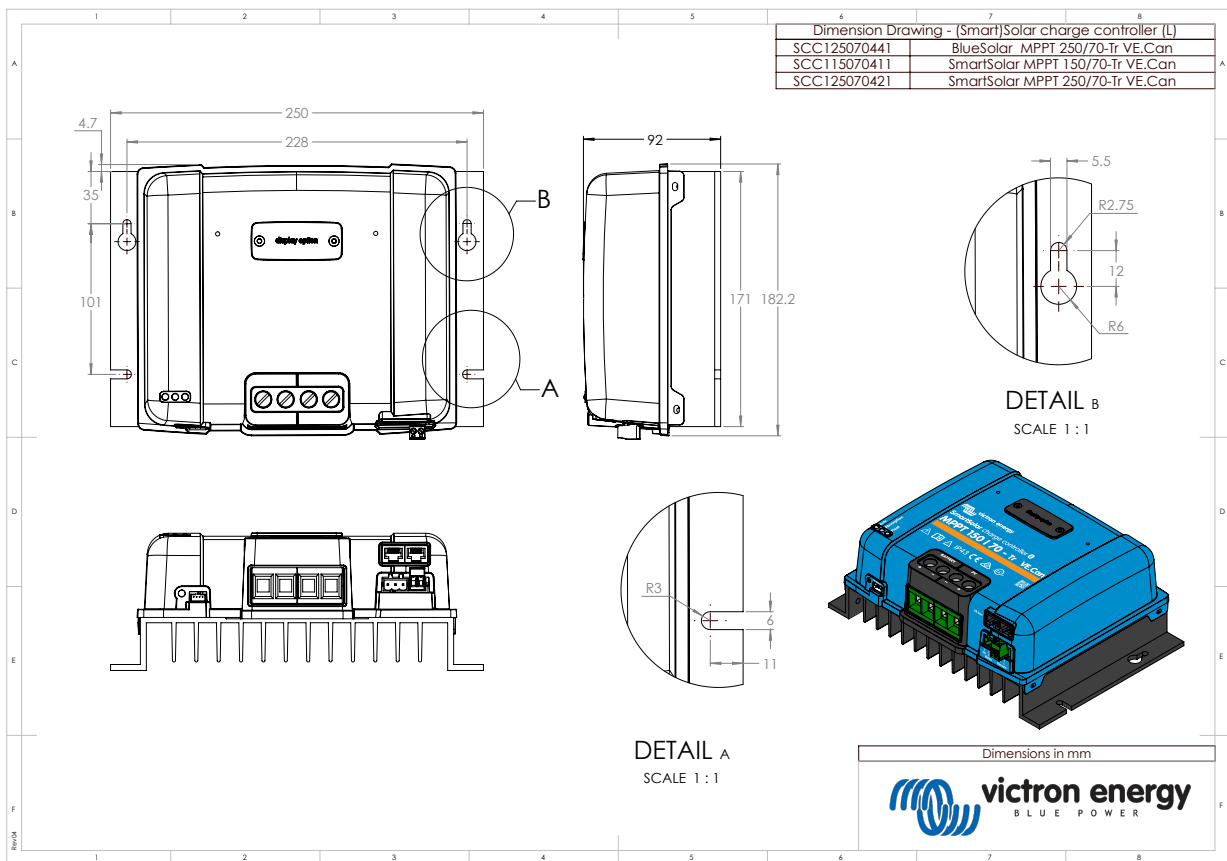

9.3.3. Mitat 85A-MC4-VE.Can ja 100A-MC4-VE.Can

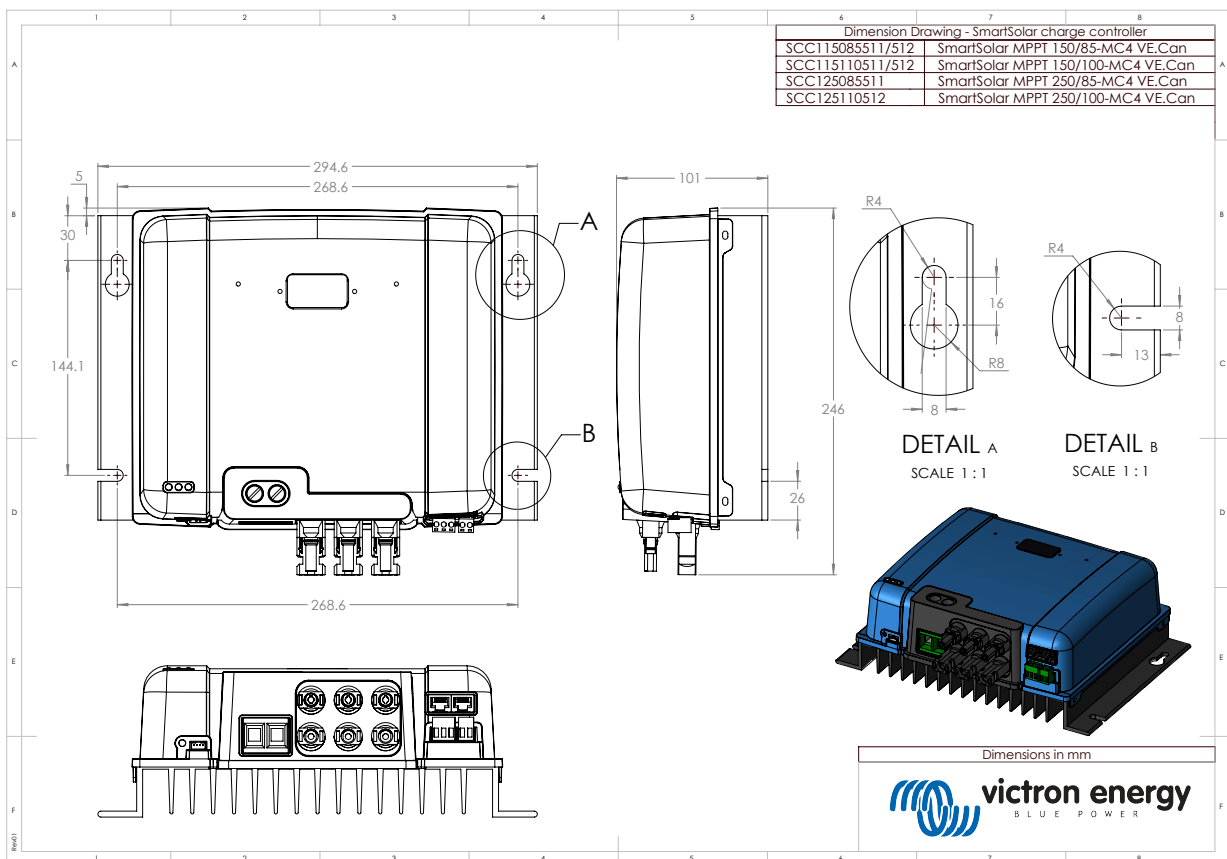

9.3.4. Mitat 85A-Tr-VE.Can ja 100A-Tr-VE.Can

