

Blue Smart IP22 Charger

12/15, 12/20, 12/30, 24/8, 24/12, 24/16 | 1 & 3 Output |
120V

Rev. 02 - 03/2024

Данное руководство также доступно в формате [HTML5](#).

Содержание

1. Инструкции по безопасности	1
1.1. Приложение о соответствии нормативам пользовательской лицензии – ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	3
2. Краткое руководство	6
3. Особенности	9
4. Работа	11
4.1. Алгоритм заряда	11
4.2. Режимы заряда	13
4.2.1. Напряжение заряда	13
4.2.2. Режим восстановления	13
4.2.3. Режим низкого тока	14
4.2.4. Ночной режим	14
4.3. Температурная компенсация	15
4.4. Сеть VE.Smart	16
4.4.1. Датчик напряжения	16
4.4.2. Функция «Temperature sense» (Датчик температуры)	16
4.4.3. Функция «Current sense» (Датчик тока)	17
4.4.4. Синхронизированная зарядка	17
4.5. Начало нового цикла зарядки	18
4.6. Оценка времени зарядки	19
4.6.1. Свинцово-кислотная батарея	19
4.6.2. Литий-ионные батареи	19
4.7. Несколько изолированных выходов	20
5. Установка	21
5.1. Монтаж	21
5.2. Проводка	22
5.2.1. Кабель электропитания постоянного тока	22
5.2.2. Защита от перегрузки по току	24
5.3. Схемы	26
5.3.1. Базовая установка	26
5.3.2. Сеть VE.Smart	28
5.3.3. Несколько зарядных устройств	32
6. Установка	34
6.1. Настройка с помощью зарядного устройства	34
6.2. Настройка с помощью Bluetooth	35
6.3. Bluetooth	38
6.3.1. Изменение PIN-кода	38
6.3.2. Сброс PIN-кода	40
6.3.3. Отключение Bluetooth	42
6.3.4. Повторное включение Bluetooth	44
6.4. Сброс на значения по умолчанию	45
7. Мониторинг	46
7.1. Световая индикация	46
7.1.1. Рабочие состояния	46
7.2. VictronConnect	47
7.2.1. Экран состояния	47
7.2.2. Экран графиков	48
7.2.3. Экран истории	49
8. Дополнительные настройки	52
8.1. Расширенные настройки	52
8.2. Настройки экспертного режима	55
8.3. Сеть VE.Smart	59
8.3.1. Определение напряжения, температуры и тока	59

8.3.2. Синхронизированная зарядка	64
8.4. Режим источника питания	68
9. Технические характеристики	69
10. Гарантия	71
11. Соответствие требованиям	72

1. Инструкции по безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ И СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте руководство **перед** установкой и эксплуатацией зарядного устройства; сохраните руководство в надежном месте для дальнейшего его использования.
- Зарядное устройство **не должно** устанавливаться или эксплуатироваться ни одним из следующих лиц, если они не находятся под строгим инструктажем и наблюдением:
 - a. Лица, не обладающие соответствующими знаниями, опытом или компетенцией, необходимыми для безопасной установки и/или использования.
 - b. Лица с ограниченными физическими, психическими или умственными способностями, которые могут повлиять на безопасность установки и/или использования (включая детей).
- **Установка и эксплуатация зарядного устройства**
 - a. Установите зарядное устройство в месте с хорошим естественным потоком воздуха/вентиляцией и достаточным свободным пространством вокруг него; более подробную информацию см. в разделе «Установка».
 - b. Установите зарядное устройство на негорючем основании и убедитесь, что в непосредственной близости нет предметов, восприимчивых к нагреву; это нормально, если зарядное устройство нагревается во время работы.
 - c. Установите зарядное устройство в месте, защищенном от воздействия окружающей среды, например, воды, повышенной влажности, пыли, а также прямых солнечных лучей.
 - d. Не устанавливайте и не размещайте/эксплуатируйте зарядное устройство в местах, где оно может подвергаться воздействию легковоспламеняющихся газов или жидкостей, например, непосредственно над батареей или в герметичном отсеке с батареей; так как батареи могут выделять взрывоопасные газы.
 - e. Не накрывайте и не кладите какие-либо предметы и вещи на зарядное устройство.
- **Установка и зарядка батареи**
 - a. Устанавливайте и заряжайте батарею в месте с хорошим естественным потоком воздуха/вентиляцией.
 - b. Убедитесь, что рядом с батареей нет источников воспламенения; батареи могут выделять взрывоопасные газы.
 - c. Электролит в батарее вызывает коррозию; при попадании электролита на кожу немедленно промойте ее водой.
 - d. Не заряжайте непerezаряжаемые батареи или литий-ионные батареи, если температура батареи ниже 0 °C.
- **Подключение постоянного тока батареи**
 - a. Убедитесь, что система постоянного тока полностью отключена/изолирована до отсоединения любых существующих кабелей и/или новых подключений к батарее/системе постоянного тока.
 - b. Используйте гибкий многожильный медный кабель постоянного тока с достаточной площадью поперечного сечения, подключенный к соответствующему предохранителю или автоматическому выключателю; более подробную информацию см. в разделе «Установка > Проводка».
- **Подключение к сети переменного тока**
 - a. Подключение к электросети должно быть выполнено в соответствии с локальными нормативными актами, регулирующими электроснабжение. Зарядное устройство должно быть подключено к заземленной сетевой розетке переменного тока.
 - b. Не эксплуатируйте зарядное устройство, если кабель питания переменного тока поврежден, обратитесь в сервисный центр.

- **Настройка зарядного устройства**

- а. Обратитесь к инструкциям и спецификациям производителя батареи, чтобы убедиться, что батарея подходит для использования с данным зарядным устройством, и уточнить рекомендуемые параметры заряда.
- б. Встроенные режимы зарядки (выбираемые посредством зарядного устройства или через Bluetooth) совместно с адаптивной логикой зарядки хорошо подходят для большинства распространенных типов батарей, таких как залитые свинцово-кислотные, AGM, гелевые и LiFePO₄.

При необходимости расширенная конфигурация с пользовательскими настройками возможна для устройства с поддержкой Bluetooth (например, мобильного телефона или планшета) с помощью приложения VictronConnect.

1.1. Приложение о соответствии нормативам пользовательской лицензии – ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ – В этом руководстве содержатся важные инструкции по безопасности и эксплуатации моделей Blue Smart Charger.
2. Не подвергайте зарядное устройство воздействию дождя или снега.
3. Использование приспособлений, не рекомендованных или не представленных компанией Victron Energy, может привести к риску пожара, поражения электрическим током или травмирования людей.
4. Чтобы снизить риск повреждения электрической вилки и шнура, при отсоединении зарядного устройства тяните за вилку, а не за шнур.
5. Удлинитель следует использовать только в случае крайней необходимости. Использование неподходящего удлинителя может привести к пожару и поражению электрическим током. Если необходимо использовать удлинитель, убедитесь
 - a. что контакты на вилке удлинителя имеют такое же количество, размер и форму, как и на вилке зарядного устройства;
 - b. что удлинитель правильно подключен и находится в хорошем состоянии; и
 - c. что размер провода достаточно велик для номинального тока зарядного устройства.
6. Не используйте зарядное устройство с поврежденным проводом или вилкой; в таком случае обратитесь в сервисный центр или к производителю.
7. Не используйте зарядное устройство, если оно подверглось резкому удару, упало или было повреждено каким-либо другим способом; обратитесь в сервисный центр или к производителю.
8. Не разбирайте зарядное устройство; при необходимости обслуживания или ремонта обращайтесь в сервисный центр или к производителю. Неправильная сборка может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
9. Чтобы снизить риск поражения электрическим током, отключите зарядное устройство от розетки, прежде чем приступать к обслуживанию или чистке. Выключение элементов управления не снизит этот риск.
10. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ГАЗОВ
 - a. ПРИ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЕ БАТАРЕИ ВЫДЕЛЯЮТ ВЗРЫВООПАСНЫЕ ГАЗЫ. ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ КРАЙНЕ ВАЖНО, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ РАЗ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА ВЫ ЧИТАЛИ ЭТО РУКОВОДСТВО И ТОЧНО СЛЕДОВАЛИ ИНСТРУКЦИЯМ.
 - b. Следуйте этим инструкциям, а также инструкциям, опубликованным производителем батареи и производителем любого оборудования, которое вы собираетесь использовать вблизи батареи.
11. МЕРЫ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 - a. При работе вблизи свинцово-кислотной батареи позаботьтесь о том, чтобы рядом с вами был кто-то, кто мог бы оказать вам помощь.
 - b. Имейте поблизости много чистой воды и мыло на случай попадания кислоты на кожу, одежду или в глаза.
 - c. Используйте средства защиты глаз и надевайте защитную одежду. Не прикасайтесь к глазам, работая рядом с батареями.
 - d. Если аккумуляторная кислота попала на кожу или одежду, немедленно промойте их водой с мылом. Если кислота попала в глаза, немедленно начните обильно промывать глаза проточной холодной водой в течение не менее 10 минут и немедленно обратитесь за медицинской помощью.
 - e. НИКОГДА не курите и не допускайте искр или пламени вблизи аккумулятора или двигателя.
 - f. Уделяйте особое внимание тому, чтобы не уронить металлический инструмент на батарею. Это может вызвать искру или короткое замыкание батареи или другой электрической части, что может привести к взрыву.
 - g. При работе со свинцово-кислотным аккумулятором снимайте личные металлические предметы, такие как кольца, браслеты, ожерелья и часы. Свинцово-кислотная батарея может выдать ток короткого замыкания, достаточно сильный, чтобы приварить кольцо или подобный предмет к металлу, что приведет к серьезному ожогу.
 - h. Не используйте зарядное устройство для зарядки сухих батарей, которые обычно используются в бытовых приборах. Такие батареи могут лопнуть, что приведет к травмам людей и повреждению имущества.
 - i. НИКОГДА не заряжайте замерзшую батарею.

12. ПОДГОТОВКА К ЗАРЯДКЕ

- a. Если перед зарядкой необходимо снять батарею с автомобиля, всегда сначала отсоединяйте заземленную клемму от батареи. Убедитесь, что все аксессуары в автомобиле выключены, чтобы не вызвать дугу.
- b. Во время зарядки убедитесь, что пространство вокруг батареи хорошо проветривается.
- c. Очистите клеммы батареи. Следите за тем, чтобы коррозионные элементы не попали в глаза.
- d. Добавляйте дистиллированную воду в каждый элемент, пока кислота не достигнет уровня, указанного производителем батареи. Не переливайте воду. Для батареи без крышек ячеек, например свинцово-кислотных батарей с клапанным регулированием, тщательно следуйте инструкциям по зарядке от производителя.
- e. Изучите все указанные производителем батареи меры предосторожности при зарядке и рекомендуемые скорости заряда.
- f. Определите номинальное напряжение батареи, обратившись к руководству по эксплуатации автомобиля, и убедитесь, что оно соответствует выходному номиналу зарядного устройства.

13. РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

- a. Располагайте зарядное устройство на таком расстоянии от батареи, на каком позволяют кабели постоянного тока.
- b. Никогда не размещайте зарядное устройство непосредственно над заряжаемой батареей; газы, выделяемые батареей, вызывают коррозию и повреждают зарядное устройство.
- c. Никогда не размещайте зарядное устройство непосредственно над заряжаемой батареей; газы, выделяемые батареей, вызывают коррозию и повреждают зарядное устройство.
- d. Не используйте зарядное устройство в закрытых помещениях и не ограничивайте вентиляцию.
- e. Не устанавливайте батарею на зарядное устройство.

14. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

- a. Подключайте и отключайте выходные зажимы постоянного тока только после извлечения провода переменного тока из электрической розетки. Никогда не допускайте соприкосновения зажимов друг с другом.
- b. Прикрепите зажимы к батарее и шасси, как указано в пунктах 15(e), 15(f), 16(b) - 16(d).

15. ВЫПОЛНЯЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ, ЕСЛИ БАТАРЕЯ УСТАНОВЛЕНА В АВТОМОБИЛЕ. ИСКРА ВБЛИЗИ БАТАРЕИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЕЕ ВЗРЫВУ. ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИСКРЫ ВБЛИЗИ БАТАРЕИ:

- a. Расположите провода переменного и постоянного тока так, чтобы снизить риск их повреждения капотом, дверью или движущейся частью двигателя.
- b. Держитесь подальше от лопастей вентилятора, ремней, шкивов и других деталей, которые могут нанести травму человеку.
- c. Проверьте полярность выводов батареи. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ (POS, P, +) вывод батареи обычно имеет больший диаметр, чем ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ (NEG, N, -) вывод.
- d. Определите, какой из выводов батареи заземлен (подключен) к шасси. Если отрицательный вывод заземлен на шасси (как в большинстве автомобилей), см. пункт (e). Если положительный вывод заземлен на шасси, см. пункт (f).
- e. В случае автомобиля с отрицательным заземлением подключите ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ (КРАСНЫЙ) зажим зарядного устройства к ПОЛОЖИТЕЛЬНОМУ (POS, P, +) незаземленному полюсу батареи. Подключите ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ (ЧЕРНЫЙ) зажим к шасси или блоку двигателя автомобиля, подальше от батареи. Не подключайте зажим к карбюратору, топливопроводам или деталям кузова из листового металла. Подсоедините к толстому металлическому элементу рамы или блока двигателя. Подключите провод переменного тока к розетке.
- f. В случае автомобиля с положительным заземлением подсоедините ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ (ЧЕРНЫЙ) зажим зарядного устройства к ОТРИЦАТЕЛЬНОМУ (NEG, N, -) незаземленному полюсу батареи. Подключите ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ (КРАСНЫЙ) зажим к шасси или блоку двигателя автомобиля, подальше от аккумулятора. Не подключайте зажим к карбюратору, топливопроводам или деталям кузова из листового металла. Подсоедините к толстому металлическому элементу рамы или блока двигателя. Подключите провод переменного тока к розетке.
- g. При отключении зарядного устройства отсоедините провод переменного тока, снимите зажим с шасси автомобиля и, наконец, снимите зажим с клеммы батареи.
- h. Информацию о продолжительности заряда см. в разделе "Алгоритмы заряда".

16. ВЫПОЛНЯЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ, ЕСЛИ БАТАРЕЯ НАХОДИТСЯ ВНЕ АВТОМОБИЛЯ. ИСКРА ВБЛИЗИ БАТАРЕИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЕЕ ВЗРЫВУ. ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИСКРЫ ВБЛИЗИ БАТАРЕИ:

- a. Проверьте полярность выводов батареи. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ (POS, P, +) вывод батареи обычно имеет больший диаметр, чем ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ (NEG, N, -) вывод.
- b. Подсоедините изолированный кабель батареи длиной не менее 24 дюймов калибра 6 (AWG) к НЕГАТИВНОМУ (NEG, N, -) полюсу батареи.
- c. Подключите ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ (КРАСНЫЙ) зажим зарядного устройства к ПОЛОЖИТЕЛЬНОМУ (POS, P, +) полюсу батареи.
- d. Не поворачивайтесь лицом к батарее при выполнении последнего соединения.
- e. При отсоединении зарядного устройства всегда делайте это в последовательности, обратной процедуре подключения, и разрывайте первое соединение, находясь как можно дальше от батареи.
- f. Судовую (лодочную) батарею необходимо снимать и заряжать на берегу. Для зарядки на борту требуется оборудование, специально разработанное для использования в морских условиях.

17. СЕТЕВОЙ ПРОВОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЗАЗЕМЛЕНИИ


- a. Зарядное устройство должно быть заземлено, чтобы снизить риск поражения электрическим током. Зарядное устройство оснащено электрическим проводом с заземляющим проводником и заземляющей вилкой. Вилка должна быть подключена к розетке, установленной надлежащим образом и заземленной в соответствии со всеми местными нормами и правилами.
- b. **ВНИМАНИЕ:** Никогда не меняйте входящие в комплект провод переменного тока или вилку – если они не подходят к розетке, квалифицированный электрик должен установить соответствующую розетку. Неправильное подключение может привести к риску поражения электрическим током.
- c. Этот прибор рассчитан на ток более 15 ампер и предназначен для использования в сети с номинальным напряжением 120 вольт и оснащен на заводе специальным электрическим проводом и вилкой для подключения к соответствующей электрической сети. Убедитесь, что зарядное устройство подключено к розетке, имеющей ту же конфигурацию, что и вилка. С этим зарядным устройством не должен использоваться адаптер.

18. ОБСЛУЖИВАНИЕ


- a. Зарядное устройство Blue Smart не требует обслуживания.
- b. При чистке зарядного устройства выньте вилку из розетки. Затем протрите внешнюю поверхность влажной тканью.

2. Краткое руководство

1. Установите **Blue Smart IP22 Charger** вертикально (клеммами вниз) на негорючем основании; закрепите его с помощью 4 монтажных отверстий на основании. Убедитесь, что под и над зарядным устройством имеется свободное пространство не менее 10 см для воздушного потока/охлаждения.
2. Подключите кабели питания постоянного тока между клеммами BATTERY **Blue Smart IP22 Charger** (расположены под нижней крышкой) и батареей или распределительной шиной системы постоянного тока.

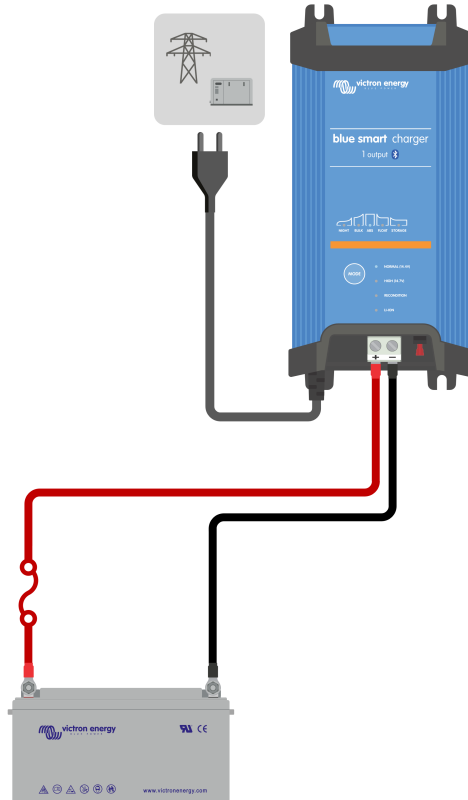

- а. Убедитесь, что система постоянного тока полностью отключена (все нагрузки постоянного тока и источники заряда выключены/изолированы) перед отсоединением всех существующих кабелей батареи/распределительной шины системы постоянного тока и подключением зарядного устройства к клеммам батареи/распределительной шине системы постоянного тока.
- б. Используйте гибкий многожильный медный кабель с достаточной площадью поперечного сечения, подключенный к соответствующему предохранителю или автоматическому прерывателю цепи.
- в. Убедитесь, что полярность подключения правильная; используйте красный кабель для + (положительных) соединений и черный кабель для - (отрицательных) соединений.
- г. Затяните винты клемм до 2,4 Нм с помощью небольшого динамометрического ключа с подходящей насадкой и установите на место нижнюю крышку разъема.

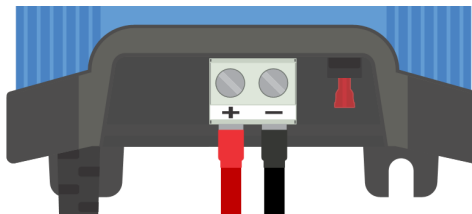

3. Подключите кабель питания переменного тока к сетевой розетке; после короткой задержки загорятся светодиоды, указывающие на текущий режим и состояние заряда.



4. Выберите режим зарядки и значение предельного тока заряда в соответствии с типом и емкостью батареи.


а. **Настройка с помощью зарядного устройства:**

- i. Выберите наиболее подходящий режим из встроенных предустановок заряда (нормальный, нормальный + восстановление, высокий, высокий + восстановление или Li-ion), кратковременно нажав кнопку MODE на зарядном устройстве для переключения каждого варианта; рядом с выбранным режимом заряда (NORMAL / HIGH / LI-ION) будет гореть соответствующий светодиод, а также светодиод RECONDITION, если данный режим включен.

Следите за тем, чтобы этап восстановления включался только при необходимости, так как излишнее или чрезмерное его использование сократит срок службы батареи.

- ii. При необходимости включите режим низкого тока (ток заряда ограничен 50 % от максимального номинального тока заряда и отключен вентилятор); чтобы включить (или отключить) режим низкого тока, нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение 6 секунд, при его включении будет мигать светодиод NIGHT.

Также можно включить ночной режим, который временно активирует режим низкого тока на период 8 часов (обычно на ночь для устранения шума вентилятора); для включения (или отключения) ночного режима нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение 3 секунд, после его включения загорится светодиод NIGHT.

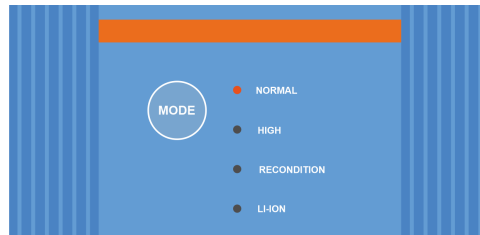

b. **Настройка с помощью Bluetooth:**

- i. Используя устройство с поддержкой Bluetooth (например, мобильный телефон или планшет), откройте приложение **VictronConnect** и найдите **Blue Smart IP22 Charger** на странице «LOCAL», затем подключитесь к устройству (PIN-код Bluetooth по умолчанию 000000).

- ii. Выберите иконку «Настройки» (шестеренка в правом верхнем углу), чтобы перейти на страницу «Настройки».

- iii. Выберите наиболее подходящий режим из встроенных предустановок заряда (нормальный, нормальный + восстановление, высокий, высокий + восстановление или Li-ion) в меню «Предустановки заряда»; рядом с выбранным режимом заряда (NORMAL / HIGH / LI-ION) будет гореть соответствующий светодиод, а также светодиод RECONDITION, если данный режим включен.

Следите за тем, чтобы этап восстановления включался только при необходимости, так как излишнее или чрезмерное его использование сократит срок службы батареи.

- iv. При необходимости включите режим низкого тока (ток заряда ограничен 50 % от максимального номинального тока заряда и отключен вентилятор); для включения (или отключения) режима низкого тока выберите нужную опцию в меню «Ток заряда», при его включении будет мигать светодиод NIGHT.

Также можно включить ночной режим, который временно активирует режим низкого тока на период 8 часов (обычно на ночь для устранения шума вентилятора); чтобы включить (или отключить) ночной режим, включите (или выключите) переключатель "Ночной режим", при включении данного режима будет гореть светодиод NIGHT.

Charge preset	
<input checked="" type="radio"/> Normal	14.4V
<input type="radio"/> Normal + recondition	14.4V
<input type="radio"/> High	14.7V
<input type="radio"/> High + recondition	14.7V
<input type="radio"/> Li-ion	
Charge current	
<input type="radio"/> 15A	< 50Ah
<input checked="" type="radio"/> 30A	> 50Ah
Night mode Reduce output current for fan-less operation for the next 8 hours	

Зарядное устройство автоматически сохранит выбранный режим зарядки и использует его для будущих циклов зарядки (даже после отключения от питания).

5. Когда загорится светодиод ABS, зарядное устройство переходит на этап абсорбционной зарядки (этап интенсивной зарядки будет завершен); батарея будет заряжена примерно на 80 % (или на >95 % для литий-ионных батарей) и при необходимости может быть вновь использована.
6. Когда загорится индикатор FLOAT (плавающая зарядка), зарядное устройство перейдет на этап плавающей зарядки (этап абсорбционной зарядки будет завершен); батарея будет полностью (на 100 %) заряжена и готова к использованию.
7. Когда загорится индикатор STORAGE (сохранение), зарядное устройство перейдет в режим сохранения (этап плавающей зарядки будет завершен); для поддержания батареи на полном заряде ее можно оставить на непрерывной зарядке в течение длительного времени.
8. Чтобы прекратить зарядку, отсоедините кабель питания переменного тока от сетевой розетки.

3. Особенности

a. Настройка и мониторинг Bluetooth (с помощью VictronConnect)

Оборудовано встроенным модулем Bluetooth; позволяет легко настраивать, контролировать или обновлять встроенное ПО зарядного устройства при помощи приложения **VictronConnect** и устройства с поддержкой Bluetooth (например, мобильного телефона или планшета).

b. Совместимость с VE.Smart Network

Функция VE.Smart Networking позволяет нескольким зарядным устройствам работать совместно с синхронизированной зарядкой и получать точные данные о напряжении батареи (Voltsense), токе заряда (Current-sense) и температуре батареи (Temp-sense) от совместимого монитора батареи (например, BMV, SmartShunt, Smart Battery Sense или VE.Bus Smart Dongle) для дальнейшего улучшения цикла заряда.

c. Встроенные предустановки заряда

Встроенные предустановки заряда (выбираемые с помощью кнопки MODE или приложения VictronConnect) в сочетании с адаптивной логикой заряда хорошо подходят для большинства распространенных типов батарей, таких как LiFePO₄, AGM, гелевые и залитые свинцово-кислотные. Расширенная конфигурация с конкретными настройками, задаваемыми пользователем, также возможна с помощью VictronConnect.

d. Многоступенчатый алгоритм зарядки

Многоступенчатый алгоритм зарядки был специально разработан для оптимизации каждого цикла перезарядки и поддержания заряда в течение длительных периодов времени.

e. Настраиваемая абсорбционная зарядка

Настраиваемая абсорбционная зарядка контролирует реакцию батареи во время начальной зарядки и разумно определяет соответствующую продолжительность абсорбционной зарядки для каждого отдельного цикла. Это гарантирует то, что батарея будет полностью заряжена независимо от уровня разряда или емкости, и позволяет избежать чрезмерного времени зарядки при повышенном напряжении абсорбции (что может ускорить старение батареи).

f. Температурная компенсация

Напряжение заряда автоматически компенсируется в зависимости от температуры окружающей среды; это гарантирует, что батарея зарядится при оптимальном напряжении заряда независимо от климата, и позволяет избежать необходимости настройки вручную. Температурная компенсация не требуется и автоматически отключается в режиме Li-ion.

g. Высокая производительность

Эффективность продуктовой линейки **Blue Smart IP22 Charger** достигает ~95%, что приводит к снижению энергопотребления, уменьшению выделения тепла и более холодной работе.

h. Прочное и безопасное

- i. Спроектировано для обеспечения многолетней безаварийной и надежной работы в любых условиях эксплуатации
- ii. Защита от перегрева: выходной ток будет снижен, если температура зарядного устройства превысит 40 °C (линейное снижение мощности от 100% при 40 °C до 20% при 60 °C).
- iii. Защита от короткого замыкания на выходе: При обнаружении короткого замыкания зарядное устройство отключится
- iv. Защита от подключения с обратной полярностью: Если зарядное устройство неправильно подключено к батарее с обратной полярностью, заменяемый пользователем предохранитель перегорит

i. Бесшумная работа

Зарядное устройство работает абсолютно бесшумно, когда вентилятор охлаждения выключен; вентилятор охлаждения включается только при необходимости в периоды повышенных нагрузок. Если активирован режим NIGHT или режим низкого тока, максимальный выходной ток снижается до 50 % от номинального, а вентилятор охлаждения остается выключенным.

j. Совместимость с литий-ионными батареями

Совместим с литий-ионными (LiFePO₄) батареями; при выборе встроенного режима зарядки литий-ионных батарей настройки цикла зарядки изменяются в соответствии с требованиями.

Если зарядное устройство подключено к батарее, в которой сработала защита от недостаточного напряжения (Under Voltage Protection - UVP), оно автоматически сбросит UVP и начнет зарядку; многие другие зарядные устройства не распознают батарею в этом состоянии.

Предупреждение: никогда не заряжайте литий-ионную батарею при температуре ниже 0 °C.

k. Этап сохранения

Дополнительный этап для продления срока службы батареи, пока батарея не используется и находится на непрерывной зарядке.

l. Этап восстановления

Дополнительный этап, который может частично восстановить/обратить вспять деградацию свинцово-кислотной батареи из-за сульфатации; обычно это происходит из-за недостаточной зарядки или если батарея находится в сильно разряженном состоянии в течение какого-то времени.

m. Настраиваемый выходной ток

Настраиваемый параметр, который ограничивает максимальный ток заряда до пониженного уровня; полезен при зарядке батарей меньшей емкости с помощью высокотоккового зарядного устройства.

n. Функция восстановления

Зарядное устройство попытается перезарядить сильно разряженную батарею (даже до 0 В) низким током, а затем возобновит нормальную зарядку, как только напряжение батареи повысится до достаточного уровня – многие другие зарядные устройства не распознают батарею в этом состоянии.

o. Режим источника питания

Определенный режим использования зарядного устройства в качестве источника питания постоянного тока; для питания оборудования постоянным напряжением с подключенной батареей или без нее.

4. Работа

4.1. Алгоритм заряда

Линейка зарядных устройств **Blue Smart IP22 Charger** – это умные многоступенчатые зарядные устройства для батарей, специально разработанные для оптимизации каждого цикла зарядки и поддержания заряда в течение длительного времени.

Многоступенчатый алгоритм зарядки включает в себя отдельные этапы зарядки, описанные ниже:

1. Интенсивная зарядка

Аккумулятор заряжается при максимальном токе заряда до тех пор, пока напряжение не увеличится до настроенного напряжения абсорбции.

Продолжительность этапа интенсивной зарядки зависит от уровня разряда батареи, емкости батареи и тока заряда.

После завершения этапа интенсивной зарядки батарея будет заряжена примерно на 80 % (или на >95 % для литий-ионных батарей) и при необходимости может быть вновь использована

2. Абсорбционная зарядка

Батарея заряжается при настроенном напряжении абсорбции, при этом ток заряда медленно уменьшается по мере приближения батареи к полной зарядке.

По умолчанию продолжительность этапа абсорбционной зарядки адаптивна и варьируется умным алгоритмом в зависимости от уровня разряда батареи – это определяется продолжительностью этапа интенсивной зарядки.

Продолжительность этапа абсорбционной зарядки может варьироваться от минимального времени зарядки за 30 минут до максимального времени зарядки за 8 часов (или в соответствии с настройками) для сильно разряженной батареи.

В качестве альтернативы можно выбрать фиксированную продолжительность этапа абсорбционной зарядки; фиксированная продолжительность этапа абсорбционной зарядки определяется автоматически на значение по умолчанию при выборе режима Li-ion.

Этап абсорбционной зарядки также может быть завершен досрочно в зависимости от состояния остаточного тока (если включено), а именно когда ток заряда упадет ниже порогового значения остаточного тока.

3. Восстановление

Напряжение батареи стремится увеличиться до настроенного напряжения восстановления, в то время как выходной ток зарядного устройства настроен на 8 % от номинального тока заряда (например, максимум 1,2 А для зарядного устройства 15 А).

Восстановление является дополнительным этапом зарядки свинцово-кислотных батарей и не рекомендуется для регулярного/циклического использования – используйте этот этап только при необходимости, так как ненужное или избыточное использование сократит срок службы батареи из-за чрезмерного газообразования.

Более высокое напряжение заряда на этапе восстановления может частично восстановить/обратить вспять деградацию батареи из-за сульфатации, вызванной недостаточной зарядкой или если батарея находится в сильно разряженном состоянии в течение длительного периода (если выполняется в срок).

Этап восстановления также может время от времени применяться к залитым батареям для выравнивания напряжения отдельных элементов и предотвращения расслоения кислоты.

Этап восстановления завершается, как только напряжение батареи увеличивается до настроенного напряжения восстановления или после максимальной продолжительности в 1 час (или в соответствии с настройками).

Обратите внимание, что в определенных условиях состояние восстановления может завершиться до достижения настроенного напряжения восстановления, например, когда зарядное устройство одновременно питает нагрузку, если батарея не была полностью заряжена до начала этапа восстановления, если продолжительность восстановления слишком коротка (установлена менее одного часа) или если выходной ток зарядного устройства пропорционально недостаточен емкости батареи/батарейного блока.

4. Плавающая зарядка

Напряжение батареи поддерживается на заданном плавающем напряжении для предотвращения разряда.

После запуска этапа плавающей зарядки батарея полностью заряжена и готова к использованию.

Продолжительность этапа плавающей зарядки также является адаптивной и варьируется от 4 до 8 часов в зависимости от продолжительности этапа абсорбционной зарядки, в этот момент зарядное устройство определяет, что батарея находится на стадии сохранения.

5. Сохранение

Напряжение батареи поддерживается на заданном напряжении сохранения, которое немного снижено по сравнению с плавающим напряжением, чтобы свести к минимуму газообразование и продлить срок службы батареи, пока батарея не используется и находится на непрерывной зарядке.

6. Повторная абсорбционная зарядка

Чтобы обновить батарею и предотвратить медленный саморазряд во время длительного сохранения, каждые 7 дней (или в соответствии с настройками) будет автоматически выполняться 1-часовая абсорбционная зарядка.

Светодиодные индикаторы отображают состояние активного заряда; см. изображение ниже:



Кроме того, для просмотра активного состояния заряда можно использовать устройство с поддержкой Bluetooth (например, мобильный телефон или планшет) с приложением VictronConnect; дополнительную информацию см. в разделах "Мониторинг > VictronConnect > Состояние" и "Мониторинг > VictronConnect > График".

4.2. Режимы заряда

Есть 3 встроенных режима заряда (нормальный, высокий и Li-Ion), а также дополнительный этап восстановления, который может быть включен (кроме режима Li-Ion).

Встроенные режимы заряда в сочетании с адаптивной логикой заряда хорошо подходят для большинства распространенных типов батарей, таких как залитые свинцово-кислотные, AGM, гелевые и LiFePO₄.

Необходимый режим заряда можно выбрать с помощью кнопки MODE или устройства с поддержкой Bluetooth (например, мобильный телефон или планшет) через приложение VictronConnect; для получения дополнительной информации см. разделы «Настройка > Настройка с помощью зарядного устройства» или «Настройка > Настройка с помощью Bluetooth».

При необходимости можно также выполнить расширенную настройку с заданными пользователем параметрами с помощью устройства с поддержкой Bluetooth (например, мобильный телефон или планшет) через приложение VictronConnect; более подробную информацию см. в разделе «Расширенная конфигурация > Дополнительные настройки» и «Расширенная конфигурация > Настройки экспертного режима».

Все выбранные настройки сохраняются и не будут потеряны при отключении зарядного устройства от сети или батареи.

4.2.1. Напряжение заряда

Настройки напряжения заряда для каждой стадии заряда меняются в зависимости от выбранного встроенного режима заряда; см. таблицу ниже:

Режим	Абсорбционная		Плавающая		Сохранение		Восстановление	
	12 В	24 В	12 В	24 В	12 В	24 В	12 В	24 В
Нормальный	14,4 В	28,8 В	13,8 В	27,6 В	13,2 В	26,4 В	Отключено	
Нормальный + Восстановление	14,4 В	28,8 В	13,8 В	27,6 В	13,2 В	26,4 В	16,2 В	32,4 В
Высокий	14,7 В	29,4 В	13,8 В	27,6 В	13,2 В	26,4 В	Отключено	
Высокий + Восстановление	14,7 В	29,4 В	13,8 В	27,6 В	13,2 В	26,4 В	16,5 В	33,0 В
Li-ion	14,2 В	28,4 В	Отключено		13,5 В	27,0 В	Отключено	



Для обеспечения надлежащей зарядки, долговечности батареи и безопасной работы важно выбрать режим зарядки, соответствующий типу и емкости заряжаемой батареи; обратитесь к рекомендациям производителя батареи.

Линейка устройств **Blue Smart IP22 Charger** оснащена функцией температурной компенсации: номинальное/настроенное напряжение заряда автоматически оптимизируется в зависимости от температуры окружающей среды (за исключением режима Li-ion или при отключении вручную); дополнительную информацию см. в разделе «Эксплуатация > Температурная компенсация».

4.2.2. Режим восстановления

При включении данного режима этап восстановления включается в цикл зарядки; используйте только при необходимости в качестве корректирующего/обслуживающего действия – см. раздел «Эксплуатация > Алгоритм заряда» для получения дополнительной информации.

Если включен режим восстановления, индикатор RECONDITION (восстановление) будет гореть и мигать во время этапа восстановления.

Режим восстановления можно включать и выключать с помощью кнопки MODE на зарядном устройстве или устройства с поддержкой Bluetooth (например, мобильный телефон или планшет) через приложение VictronConnect; более подробную информацию см. в разделах «Настройка > Настройка с помощью зарядного устройства» или «Настройка > Настройка с помощью Bluetooth».

4.2.3. Режим низкого тока

При включении данного режима максимальный ток заряда ограничивается до 50 % от максимального номинального тока заряда (см. раздел «Технические характеристики» для получения дополнительной информации) и охлаждающий вентилятор отключен.

Режим низкого тока рекомендуется при зарядке батарей малой емкости с помощью зарядного устройства с высоким током; зарядка при чрезмерном токе заряда может привести к преждевременной деградации и перегреву батареи.

Обычно максимальный ток заряда для свинцово-кислотных батарей не должен превышать ~0,3 C (более 30 % от емкости батареи в Ач), а максимальный ток заряда для батарей LiFePO₄ - ~0,5 C (более 50 % от емкости батареи в Ач).

Когда режим низкого тока включен, светодиод NIGHT будет мигать.

Режим низкого тока можно включать и выключать с помощью кнопки MODE на зарядном устройстве или устройства с поддержкой Bluetooth (например, мобильный телефон или планшет) через приложение VictronConnect; более подробную информацию см. в разделах «Настройка > Настройка с помощью зарядного устройства» или «Настройка > Настройка с помощью Bluetooth».



Также можно установить предельный ток заряда на заданное пользователем значение между максимальным номинальным током заряда и минимальным предельным током заряда (25 % от максимального) с помощью устройства с поддержкой Bluetooth (например, мобильного телефона или планшета) через приложение VictronConnect; дополнительную информацию см. в разделе «Расширенная конфигурация > Дополнительные настройки».

Если предельный ток заряда установлен на уровне или ниже 50 % от максимального номинального тока заряда, будет мигать светодиод NIGHT.

4.2.4. Ночной режим

Если этот режим включен, максимальный ток заряда ограничивается 50 % от максимального номинального тока заряда, а охлаждающий вентилятор отключается на 8 часов (обычно на ночь).

По истечении 8 часов или при отключении зарядного устройства от сети ночной режим будет отключен, и зарядное устройство вернется к нормальной работе с максимальным номинальным током заряда и включенным вентилятором.

Ночной режим особенно полезен для обеспечения периода абсолютно бесшумной работы при зарядке в течение ночи.

При включении ночного режима загорается светодиод NIGHT.

Ночной режим можно включать и выключать с помощью кнопки MODE на зарядном устройстве или устройства с поддержкой Bluetooth (например, мобильного телефона или планшета) через приложение VictronConnect; дополнительную информацию см. в разделах «Настройка > Настройка с помощью зарядного устройства» и «Настройка > Настройка с помощью Bluetooth».

4.3. Температурная компенсация

Линейка устройств **Blue Smart IP22 Charger** оснащена функцией температурной компенсации: номинальное/настроенное напряжение заряда автоматически оптимизируется в зависимости от температуры окружающей среды (за исключением режима Li-ion или при отключении вручную).

Оптимальное напряжение заряда свинцово-кислотной батареи изменяется обратно пропорционально температуре батареи; автоматическая компенсация напряжения заряда на основе температуры позволяет избежать необходимости в специальных настройках напряжения заряда в жаркой или холодной среде.


Во время включения питания зарядное устройство будет измерять свою внутреннюю температуру и использовать эту температуру в качестве образца температурной компенсации, однако начальное измерение температуры ограничено 25 °C, поскольку неизвестно, прогрелось ли зарядное устройство после предыдущей работы.

Поскольку зарядное устройство выделяет некоторое количество тепла во время работы, измерение внутренней температуры используется динамически только в том случае, если измерение внутренней температуры считается надежным; когда ток заряда снизился до низкого/незначительного уровня и прошло достаточное время для стабилизации температуры зарядного устройства.

Для более точной температурной компенсации данные о температуре батареи могут быть получены от совместимого монитора батареи (например, BMV, SmartShunt, Smart Battery Sense или VE.Bus Smart Dongle) через VE.Smart Networking - более подробную информацию см. в разделе «Эксплуатация – VE.Smart Networking».

Настроенное напряжение заряда связано с номинальной температурой 25 °C, и линейная компенсация температуры происходит в пределах от 6 °C до 50 °C на основе коэффициента компенсации температуры по умолчанию -16,2 мВ/°C для зарядных устройств 12 В (-32,4 мВ/°C для зарядных устройств 24 В) или в соответствии с настройками.

На приведенном ниже графике показана стандартная кривая зависимости температуры от напряжения заряда для зарядных устройств на 12 В:

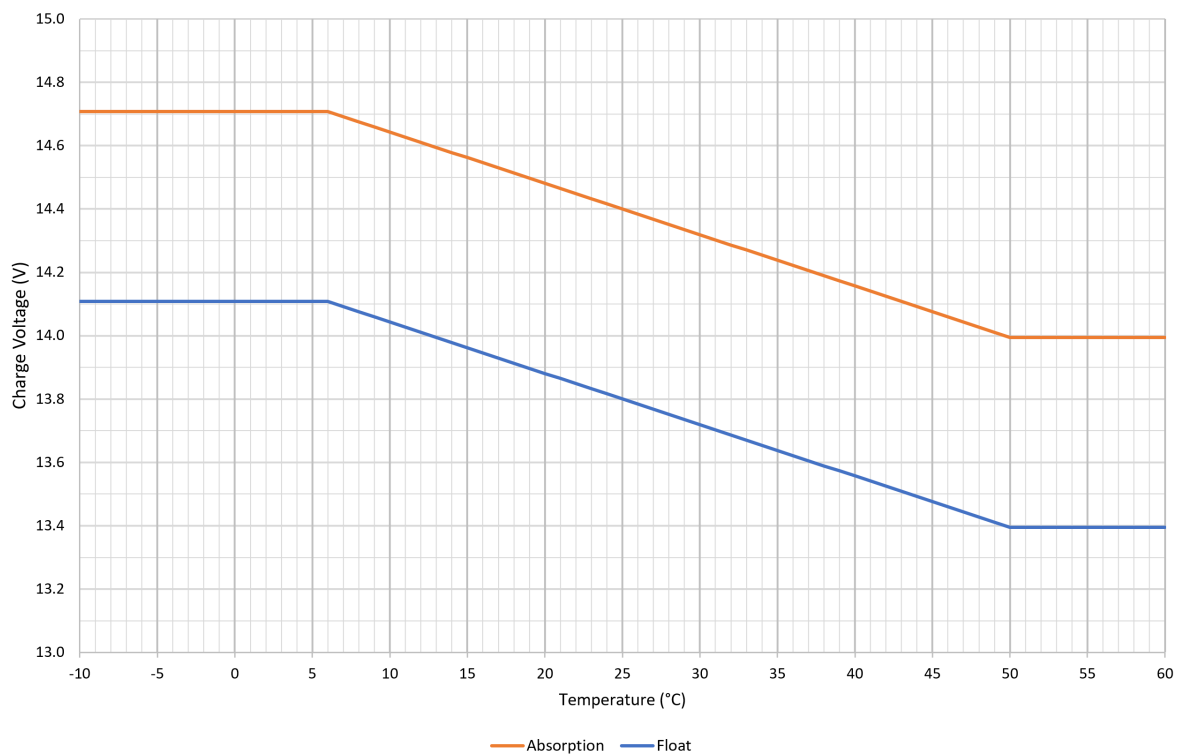

Коэффициент температурной компенсации указан в мВ/°C и применяется ко всей батарее/батарейному блоку (не для каждого элемента питания).

Если производитель батареи указывает коэффициент температурной компенсации для каждого элемента, его нужно умножить на общее количество последовательно соединенных элементов (обычно в свинцово-кислотной батарее 12 В последовательно соединены 6 элементов).

4.4. Сеть VE.Smart

Линейка устройств **Blue Smart IP22 Charger** оснащена функцией **VE.Smart Networking**, которая обеспечивает подключение по Bluetooth и связь между несколькими устройствами Victron.

Эта мощная функция позволяет зарядным устройствам получать точные данные о напряжении батареи (Volt-sense), токе заряда (Current-sense) и температуре батареи (Temp-sense) от совместимого монитора батареи (например, BMV, SmartShunt, Smart Battery Sense или VE.Bus Smart Dongle) и/или нескольких зарядных устройств для работы в унисон с синхронизированным зарядом для дальнейшего улучшения цикла заряда.

Один совместимый монитор батареи (например, BMV, SmartShunt, Smart Battery Sense или VE.Bus Smart Dongle) будет предоставлять данные о напряжении, температуре и/или токе всем (одному или нескольким) зарядным устройствам в общей сети VE.Smart.

Несколько совместимых зарядных устройств в общей сети VE.Smart (с монитором батареи или без него) также синхронизируют алгоритм зарядки (так называемая синхронизированная зарядка).



1. В сеть VE.Smart может быть включен только один монитор батареи (BMV, SmartShunt, Smart Battery Sense или VE.Bus Smart Dongle).
2. Все соединения монитора батареи (кабели для измерения напряжения, температурный датчик и токовый шунт) и зарядные устройства в общей сети VE.Smart должны быть подключены к одной и той же батарее/группе батарей.
3. Максимальное количество устройств в сети VE.Smart - 10.
4. Связь через сеть VE.Smart требует, чтобы все устройства находились в радиусе действия Bluetooth друг от друга. В системах с плохим или прерывистым сигналом Bluetooth между устройствами возникнут проблемы с подключением. Уровень сигнала между устройствами можно проверить на странице сети VictronConnect VE.Smart.
5. Несколько зарядных устройств в общей сети VE.Smart должны иметь одинаковые настройки заряда, поскольку «ведущий» может динамически меняться, любое зарядное устройство может стать «ведущим».
6. Несколько зарядных устройств в общей сети VE.Smart не обязательно должны быть одного типа или одной модели, они просто должны быть совместимы с VE.Smart Networking (сюда входят совместимые с VE.Smart Networking зарядные устройства Blue Smart, зарядные устройства Smart IP43 и солнечные зарядные устройства MPPT).
7. Некоторые старые устройства могут быть несовместимы с сетью VE.Smart или иметь ограничения; для подтверждения обратитесь к таблице "Совместимость продуктов с VE.Smart Networking" в руководстве [VE.Smart Networking](#).
8. Только устройства **Blue Smart IP22 Charger** с аппаратной ревизией 2 или более поздней, представленные на 24-й производственной неделе 2020 года, совместимы с VE.Smart Networking. Уточните аппаратную ревизию («hw rev 02» или более поздняя) и/или дату производства («SN:HQ2024xxxxx» или более поздняя) на этикетке изделия на задней стороне зарядного устройства.

4.4.1. Датчик напряжения

Система **Voltage Sense** использует данные о напряжении батареи, которые точно измеряются непосредственно на клеммах батареи (или очень близко к ним), и передает их зарядному устройству. Затем зарядное устройство использует эти данные для динамического повышения выходного напряжения и точной компенсации падения напряжения в кабелях и соединениях между зарядным устройством и батареей.

Это позволяет заряжать батарею точным напряжением, настроенным в зарядном устройстве, вместо более низкого напряжения из-за падения напряжения в кабелях и соединениях.

Падение напряжения пропорционально току заряда и сопротивлению кабеля/соединения ($V=I \times R$), поэтому падение напряжения будет изменяться в течение цикла заряда и может быть довольно значительным при заряде при больших токах заряда через кабели и соединения с более высоким, чем оптимальное, сопротивлением; в этом случае датчик напряжения будет особенно полезен.

Обратите внимание, что датчик напряжения **не** позволяет использовать кабели или соединения с недостаточным номиналом или компенсировать слишком большое падение напряжения; для надежной и безопасной работы кабели и соединения всегда должны иметь номинал и размер подходящие для конкретной установки. См. раздел «Установка > Проводка» для более подробной информации.

4.4.2. Функция «Temperature sense» (Датчик температуры)

Temperature Sense использует данные о температуре батареи, которые точно измеряются непосредственно на клемме батареи или на ее корпусе, и передает их зарядному устройству. Затем зарядное устройство использует эти данные

о температуре для динамической компенсации напряжения заряда (уменьшения или увеличения) в соответствии с заданным температурным коэффициентом ($X \text{ мВ/}^{\circ}\text{C}$).

Оптимальное напряжение заряда свинцово-кислотной батареи изменяется обратно пропорционально температуре батареи, при этом номинальное напряжение заряда задается при 25°C ; автоматическая компенсация напряжения заряда на основе температуры позволяет избежать необходимости ручной регулировки напряжения заряда в жарких или холодных условиях.

Для литиевых батарей оптимальное напряжение заряда остается постоянным при всех нормальных рабочих температурах, однако литиевые батареи могут быть необратимо повреждены при зарядке в холодных условиях; в этом случае данные температурного датчика могут быть использованы для автоматического отключения зарядки в холодных условиях (обычно $<5^{\circ}\text{C}$).

4.4.3. Функция «Current sense» (Датчик тока)

Функция **Current Sense** использует данные о токе батареи, которые измеряются шунтом контроля батареи (требуется BMV или SmartShunt), и передает их зарядному устройству, после чего зарядное устройство использует эти данные о токе (в отличие от выходного тока зарядного устройства) для настройки тока хвоста.

Настройка тока хвоста определяет уменьшающийся уровень тока заряда (типичный в конце полного цикла заряда) по отношению к порогу срабатывания, чтобы определить, когда батарея полностью заряжена и, следовательно, когда стадия поглощения может быть завершена (до достижения временного предела стадии поглощения). Использование хвостового тока для завершения стадии абсорбции является высокоэффективным и распространенным методом, используемым для правильного заряда свинцово-кислотных батарей.

Для того чтобы завершить стадию абсорбции в нужный момент, важно, чтобы истинный ток, протекающий в батарею, относился к пороговому значению тока хвоста, а не к выходному току зарядного устройства, который может быть значительно выше; если во время зарядки подключены какие-либо нагрузки, часть выходного тока зарядного устройства будет протекать непосредственно к нагрузкам, что затрудняет или делает невозможным выполнение условия тока хвоста без датчика тока.

4.4.4. Синхронизированная зарядка

Возможность **синхронизированной зарядки** позволяет объединить несколько совместимых зарядных устройств в общую сеть VE.Smart, что позволяет зарядным устройствам работать в унисон, как если бы они были одним большим зарядным устройством.

Зарядные устройства синхронизируют алгоритм зарядки между собой без необходимости дополнительного оборудования или физических соединений и одновременно меняют состояние зарядки.

Синхронизированная зарядка работает путем систематического определения приоритетов всех зарядных устройств и назначения одного из них «ведущим», которое затем управляет стадией заряда всех остальных «ведомых» зарядных устройств. Если первоначальное «ведущее» устройство отключается от сети VE.Smart по какой-либо причине (например, вне зоны действия Bluetooth), другое зарядное устройство систематически назначается «ведущим» и принимает управление на себя; это также может быть отменено, если связь с первоначальным «ведущим» (имеющим более высокий приоритет) будет восстановлена. «Ведущее» зарядное устройство не может быть выбрано вручную.

Синхронизированная зарядка не регулирует и не выравнивает выходной ток нескольких зарядных устройств, каждое зарядное устройство имеет полный контроль над своим собственным выходным током. Соответственно, разброс выходного тока между несколькими зарядными устройствами является нормальным (в первую очередь зависит от сопротивления кабеля и других условий зарядки), и лимит общего выходного тока системы не может быть настроен.

Синхронизированная зарядка может быть настроена с зарядными устройствами различных типов, если они совместимы с VE.Smart Networking (сюда входят совместимые зарядные устройства Blue Smart IP22, зарядные устройства Smart IP43 и солнечные зарядные устройства SmartSolar MPPT). Зарядка от солнечных зарядных устройств не является приоритетной по сравнению с зарядными устройствами от сети, поэтому в некоторых установках (в первую очередь в зависимости от сопротивления кабеля и условий зарядки) возможно недостаточное использование солнечной энергии.

Синхронизированная зарядка также может использоваться в сочетании с монитором батареи (BMV, SmartShunt, Smart Battery Sense или VE.Bus Smart Dongle) для предоставления данных о напряжении, температуре и/или токе зарядным устройствам в общей сети VE.Smart; более подробную информацию см. в разделе «Эксплуатация > VE.Smart Networking > Voltage sense / Temperature sense / Current sense».

В отсутствие монитора батареи, предоставляющего данные по току (требуется BMV или SmartShunt), ток заряда от каждого отдельного зарядного устройства объединяется «ведущим» устройством и сравнивается с настройкой хвостового тока.

4.5. Начало нового цикла зарядки

Новый цикл зарядки начнется, когда:

1. Заданное условие повторной интенсивной зарядки выполнено (обычно из-за большой нагрузки):
 - a. «Метод повторной интенсивной зарядки» установлен на «Ток», а «Ток повторной интенсивной зарядки» отключен (конфигурация по умолчанию): Токовый выход должен поддерживаться на максимальном уровне в течение четырех секунд.
 - b. «Метод повторной интенсивной зарядки» установлен на «Ток», а «Ток повторной интенсивной зарядки» сконфигурирован с заданным пользователем значением: Выходной ток должен превышать настроенное значение «Ток повторной интенсивной зарядки» в течение четырех секунд, пока зарядное устройство находится в плавающем режиме или в режиме сохранения.
 - c. Для параметра «Метод повторной интенсивной зарядки» установлено значение «Напряжение», а для параметра «Смещение напряжения повторной интенсивной зарядки» задано значение, определяемое пользователем: Напряжение батареи должно опуститься ниже настроенного значения «Напряжение повторной интенсивной зарядки» в течение одной минуты.
 - d. Зарядное устройство находится в сети VE.Smart с синхронизированной зарядкой: Напряжение батареи должно опуститься ниже настроенного «напряжения повторной интенсивной зарядки» в течение одной минуты (независимо от выбранного «метода повторной интенсивной зарядки»).
2. Кнопка MODE нажимается или используется для выбора нового режима заряда.
3. VictronConnect используется для выбора нового режима зарядки или изменения функции с режима «Источник питания» на режим «Зарядное устройство».
4. Источник переменного тока был отключен от источника питания и снова подключен.

4.6. Оценка времени зарядки

Время, необходимое для зарядки батареи до SoC (состояния заряда) 100 %, зависит от емкости батареи, глубины разряда, тока заряда и типа/химического состава батареи, что существенно влияет на характеристики заряда.

4.6.1. Свинцово-кислотная батарея

По завершению этапа интенсивной зарядки свинцово-кислотная батарея находится в состоянии заряда (SoC) примерно 80 %.

Длительность основного этапа $T_{\text{инт.заряд}}$ может быть рассчитана как $T_{\text{инт.заряд}} = \text{Ач} / I$, где I ток заряда (без учета любых нагрузок), а Ач разряженная емкость аккумулятора ниже 80 % SoC.

Продолжительность стадии абсорбционной зарядки $T_{\text{абс}}$ зависит от глубины разряда; для достижения 100 % SoC сильно разряженной батареи может потребоваться до 8 часов абсорбционной зарядки.

Например, время, необходимое для подзарядки полностью разряженной свинцово-кислотной батареи емкостью 100 Ач с помощью зарядного устройства на 10 А, составит приблизительно:

- Продолжительность стадии **интенсивной зарядки**: $T_{\text{инт}} = 100 \text{ Ач} \times 80 \% / 10 \text{ А} = 8 \text{ часов}$
- Продолжительность стадии **абсорбционной зарядки**: $T_{\text{абс}} = 8 \text{ часов}$
- **Общая** продолжительность зарядки, $T_{\text{общ}} = T_{\text{инт}} + T_{\text{абс}} = 8 + 8 = 16 \text{ часов}$

4.6.2. Литий-ионные батареи

По завершению этапа интенсивной зарядки литий-ионная батарея обычно находится в состоянии заряда (SoC) выше 95 %.

Длительность этапа интенсивной зарядки $T_{\text{инт}}$ может быть рассчитана как $T_{\text{инт}} = \text{Ач} / I$, где I ток заряда (без учета любых нагрузок), а Ач – разряженная емкость батареи ниже 95 % SoC.

Продолжительность стадии абсорбционной зарядки $T_{\text{абс}}$, необходимая для достижения 100 % SoC, составляет обычно менее 30 минут.

Например, время зарядки полностью разряженной батареи емкостью 100 Ач при зарядке зарядным устройством 10 А примерно до 95 % SoC составляет $T_{\text{инт.заряд}} = 100 \times 95 \% / 10 = 9,5 \text{ часов}$.

Например, время, необходимое для подзарядки полностью разряженной литий-ионной батареи емкостью 100 Ач с помощью зарядного устройства на 10 А, составит приблизительно:

- Продолжительность стадии **интенсивной зарядки**: $T_{\text{инт}} = 100 \text{ Ач} \times 95 \% / 10 \text{ А} = 9,5 \text{ часов}$
- Продолжительность стадии **абсорбционной зарядки**: $T_{\text{абс}} = 0,5 \text{ часов}$
- **Общая** продолжительность зарядки, $T_{\text{общ}} = T_{\text{инт}} + T_{\text{абс}} = 9,5 + 0,5 = 10 \text{ часов}$

4.7. Несколько изолированных выходов

Зарядные устройства **Blue Smart IP22 Charger** с 3 выходами имеют встроенный FET-изолятор батареи и несколько изолированных выходов.

Несколько изолированных выходов позволяют одному зарядному устройству заряжать несколько отдельных батарей, находящихся на разных уровнях напряжения/SoC, без протекания тока между батареями, с внутренним распределением тока заряда между всеми батареями в зависимости от их уровня напряжения/SoC и емкости.

В моделях зарядных устройств с 3 выходами все 3 выхода могут подавать полный номинальный выходной ток, однако суммарный ток всех выходов ограничен полным номинальным выходным током.



Несколько изолированных выходов не регулируются индивидуально, один алгоритм заряда (цикл заряда и напряжение заряда) применяется ко всем выходам. Соответственно, все батареи должны быть совместимы с общим алгоритмом заряда (как правило, одного химического типа).

5. Установка

5.1. Монтаж

Линейка устройств **Blue Smart IP22 Charger** предназначена для настенного монтажа с помощью фланцев, выступающих с обеих сторон основания.

Перед установкой необходимо учесть следующие аспекты, чтобы определить/обеспечить подходящее и безопасное место:

- Установите зарядное устройство в месте с хорошим естественным притоком воздуха/вентиляцией; в случае, если приток воздуха ограничен, рассмотрите возможность установки охлаждающего вентилятора.
- Обеспечьте достаточное свободное пространство вокруг зарядного устройства; рекомендуется минимальный отступ 100 мм сверху и снизу.
- Установите зарядное устройство на негорючем основании и убедитесь, что в непосредственной близости нет предметов, восприимчивых к нагреву; это нормально, если зарядное устройство нагревается во время работы.
- Установите зарядное устройство в месте, защищенном от воздействия окружающей среды, например, воды, повышенной влажности и пыли, а также вдали от легковоспламеняющихся жидкостей и газов.
- Не устанавливайте и не размещайте/эксплуатируйте зарядное устройство поверх батареи, непосредственно над батареей или в герметичном отсеке с батареей; так как батареи могут выделять взрывоопасные газы.
- Не накрывайте и не кладите какие-либо предметы и вещи на зарядное устройство.


Установите устройство **Blue Smart IP22 Charger** вертикально, клеммами вниз; закрепите с помощью 4 монтажных отверстий/пазов на основании.

Для крепления устройства используйте хорошо подходящие винты со скользящей/фланцевой головкой, убедитесь, что внешний диаметр резьбы винта плотно прилегает к фланцевым отверстиям/пазам (макс. наружный диаметр (~4).

Для облегчения установки рекомендуется «закрепить» устройство с помощью 2 нижних винтов (при этом оставить головки винтов на расстоянии ~3 мм от поверхности), затем добавить 2 верхних винта, после чего полностью зафиксировать все 4 винта.

Следите за тем, чтобы не перетянуть крепежные винты (так как крепежные фланцы пластиковые) и не повредить кабель питания переменного тока при закреплении левого нижнего крепежного винта (так как кабель питания переменного тока расположен прямо над ним).


Монтажные размеры см. на рисунке ниже:

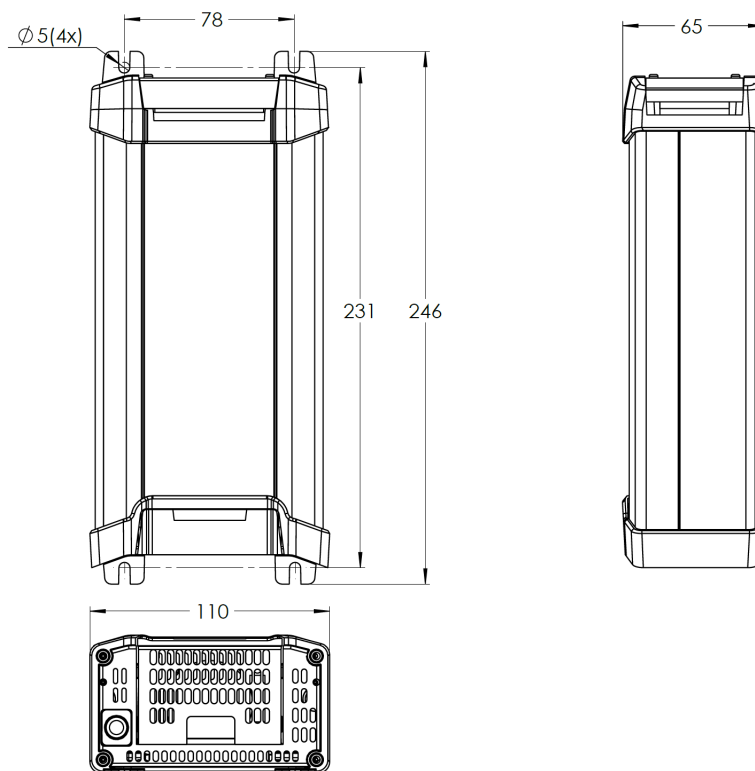

5.2. Проводка

Подключите кабель постоянного тока между клеммами BATTERY зарядного устройства **Blue Smart IP22 Charger** (расположены под крышкой нижнего соединения) и батареей/батареями или распределительной шиной системы постоянного тока.

- Убедитесь, что система постоянного тока полностью отключена (все нагрузки постоянного тока и источники заряда выключены/изолированы) перед отсоединением всех существующих кабелей батареи/распределительной шины системы постоянного тока и подключением зарядного устройства к клеммам батареи/распределительной шине системы постоянного тока.
- Используйте гибкий многожильный медный кабель постоянного тока с достаточной площадью поперечного сечения, подключенный к соответствующему предохранителю или автоматическому выключателю; дополнительную информацию см. в разделах «Установка > Проводка > Кабель питания постоянного тока» и «Установка > Проводка > Защита от перегрузки по току».
- Убедитесь, что полярность подключения правильная; используйте красный кабель для + (положительных) соединений и черный кабель для - (отрицательных) соединений.
- Затяните винты клемм до 2,4 Нм с помощью небольшого динамометрического ключа с подходящей насадкой и установите на место нижнюю крышку разъема.

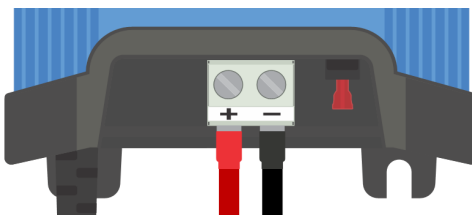

Подключите кабель питания переменного тока к сетевой розетке; после короткой задержки загорятся светодиоды, указывающие на текущий режим и состояние заряда.



Схемы подключения см. в разделе «Установка – Схемы»; в нем показаны конфигурации подключения для наиболее типичных установок.

5.2.1. Кабель электропитания постоянного тока

Для обеспечения корректной и безопасной работы важно выбрать и использовать кабель постоянного тока соответствующего номинала для подключения **Blue Smart IP22 Charger** к батарее/батареям.

При выборе типа/спецификации кабеля следует учитывать следующие аспекты:

a. Материал проводника и площадь поперечного сечения


Материал проводника и площадь поперечного сечения влияют на сопротивление кабеля на единицу длины и, соответственно, определяют максимальную допустимую силу тока/ номинал, а также потерю мощности/ падение напряжения на всей длине кабеля.

- i. Чтобы предотвратить перегрев кабеля и/или интерфейсного оборудования, выбирайте высококачественный силовой кабель с медными жилами и площадью поперечного сечения, соответствующей условиям эксплуатации.

Максимальный ток, указанный производителем кабеля (после применения любых понижающих коэффициентов, применимых к установке), должен превышать максимальный рабочий ток, возможный в системе, и кабель также должен быть способен безопасно выдерживать ток замыкания, необходимый для срабатывания предохранителя/ выключения автоматического выключателя.

- ii. Чтобы предотвратить большие потери мощности и эксплуатационные проблемы из-за чрезмерного падения напряжения, спроектируйте схему системы таким образом, чтобы длина кабеля была как можно меньше, и при необходимости увеличьте площадь поперечного сечения проводника, чтобы снизить падение напряжения до приемлемого уровня.

При необходимости рекомендуется увеличить площадь поперечного сечения проводника, чтобы падение напряжения на общей длине кабеля было ниже ~0,5 В и ~3 % при максимальном рабочем токе.

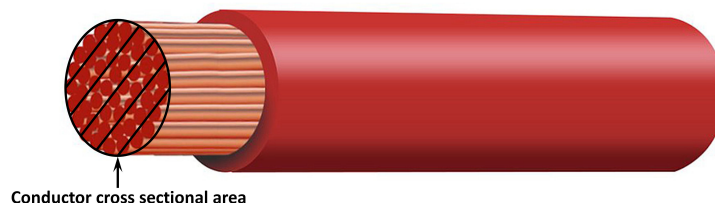

b. Диаметр жилы

Диаметр жилы влияет на площадь контакта / сопротивление и, соответственно, определяет количество тепла, выделяемого на контактах, а также гибкость / номинальную мощность кабеля.


- i. Чтобы предотвратить перегрев кабеля и/или оборудования на / вблизи контактов, выбирайте высококачественный силовой кабель с тонкими многожильными медными проводниками.

Чтобы максимально увеличить площадь контакта и минимизировать сопротивление на контактах, диаметр каждой отдельной медной жилы не должен превышать 0,4 мм (0,016 дюйма) или площадь поверхности 0,125 мм² (AWG26).

Если используется кабель с более толстым диаметром жил, площадь контакта на границе между жилами и контактом будет недостаточной и приведет к чрезмерному сопротивлению. Электрическое соединение с высоким сопротивлением будет выделять значительное тепло при работе под нагрузкой и приведет к сильному перегреву или возможному возгоранию.

- ii. Чтобы упростить прокладку кабеля с тугими изгибами и предотвратить выход из строя кабеля и/или оборудования интерфейса из-за чрезмерного усилия/напряжения на контактах и/или циклической усталости, выбирайте высококачественный силовой кабель, специально разработанный для применений, требующих высокой гибкости.

Рекомендуется использовать высококачественный силовой кабель с классом гибкости 5 или выше (в соответствии с VDE 0295, IEC 60228 и BS6360).

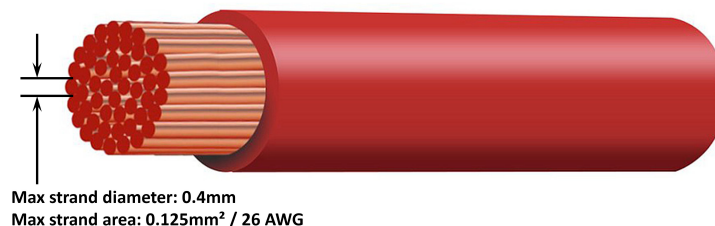

с. Тип изоляции

Тип изоляции влияет на максимальную температуру/ номинал и, соответственно, на максимальный ток/ номинал, а также на максимальную способность/ номинал изоляции по напряжению кабеля.

- i. Чтобы предотвратить перегрев изоляции кабеля, выбирайте высококачественный силовой кабель с номинальной температурой изоляции, соответствующей конкретной установке.

Номинальная температура изоляции, указанная производителем кабеля, должна превышать максимальную прогнозируемую температуру для данной установки, если учитывать сочетание максимально возможной температуры окружающей среды и повышения температуры из-за тепла, выделяемого самим кабелем при максимальной нагрузке.

Рекомендуется использовать высококачественный силовой кабель с максимальной температурой не менее 90 °C (194 °F).

- ii. Для обеспечения надежной электрической изоляции выбирайте высококачественный силовой кабель с номинальным напряжением изоляции, соответствующим максимальному рабочему напряжению системы.

Рекомендуется использовать высококачественный силовой кабель с максимальным номинальным напряжением 0,6/1 кВ.

Минимальная рекомендуемая площадь поперечного сечения кабеля / соотношения с длиной кабеля (длина между зарядным устройством и батареей) приведены в таблице ниже:

Модель зарядного устройства	Максимальный выходной ток	Минимальная площадь поперечного сечения проводника			
		<2,5 м	2,5 – 5,0 м	5,0 – 7,5 м	7,5 – 10 м
12/15	15 A	4 мм ² 12 AWG	10 мм ² 8 AWG	10 мм ² 8 AWG	16 мм ² 6 AWG
12/20	20 A	6 мм ² 10 AWG	10 мм ² 8 AWG	16 мм ² 6 AWG	16 мм ² 6 AWG
12/30	30 A	10 мм ² 8 AWG	16 мм ² 6 AWG	16 мм ² 6 AWG	HP
24/8	8 A	4 мм ² 12 AWG	4 мм ² 12 AWG	6 мм ² 10 AWG	10 мм ² 8 AWG
24/12	12 A	4 мм ² 12 AWG	6 мм ² 10 AWG	10 мм ² 8 AWG	10 мм ² 8 AWG
24/16	16 A	4 мм ² 12 AWG	10 мм ² 8 AWG	10 мм ² 8 AWG	16 мм ² 6 AWG



Некоторые комбинации с высоким током и очень большой длиной кабеля не рекомендованы (HP), так как падение напряжения будет чрезмерным даже при использовании самого большого совместимого размера кабеля; в дополнение к высокой потере мощности это может привести к проблемам с зарядкой

5.2.2. Защита от перегрузки по току

Для обеспечения надежной и безопасной работы важно выбрать и установить предохранитель или автоматический выключатель подходящего номинала как можно ближе к батарее/батареям, в цепи кабелей питания постоянного тока между устройством **Blue Smart IP22 Charger** и батареей/батареями.

Основное назначение линейного предохранителя или автоматического выключателя, расположенного вблизи батареи/батарей, – защита кабелей и системы в случае возникновения неисправности, связанной с перегрузкой по току, например, короткого замыкания в проводке.

В случае короткого замыкания в проводке между батареей/батареями и **Blue Smart IP22 Charger** батарея/батареи способны подавать чрезвычайно высокий ток через кабели, что может привести к сильному перегреву или потенциальному пожару, если цепь не будет немедленно разорвана подходящим предохранителем или автоматическим выключателем.

Рекомендуемый номинал предохранителя / автоматического выключателя приведен в таблице ниже:


Модель зарядного устройства	Максимальн ый выходной ток	Номинал предохранителя / автоматического прерывателя	
		Минимум	Максимальный
12/15	15 A	20 A	25 A
12/20	20 A	25 A	30 A
12/30	30 A	40 A	50 A
24/8	8 A	10 A	15 A
24/12	12 A	15 A	20 A
24/16	16 A	20 A	25 A

5.3. Схемы

5.3.1. Базовая установка

Одна батарея


Для подключения **Blue Smart IP22 Charger** (модели с 1 выходом) к одной батарее / блоку батарей смотри схему подключения, приведенную ниже:

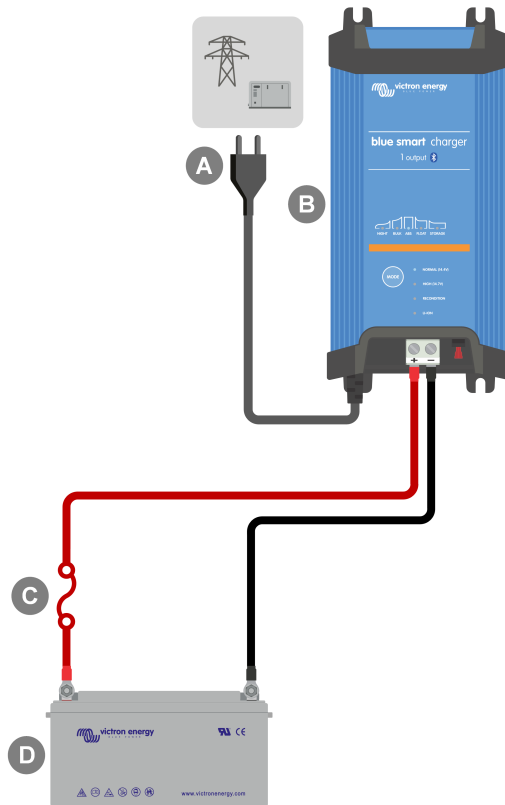

Ключ	Описание
A	Входной источник питания переменного тока (электросеть, генератор или инвертор)
B	Blue Smart IP22 Charger (модель с 1 выходом)
C	Предохранитель / автоматический выключатель (располагайте как можно ближе к батарее)
D	Батарея / блок батарей

Несколько батарей

Для подключения **Blue Smart IP22 Charger** (модели с 3 выходами) к нескольким отдельным батареям / блокам батарей смотри схему подключения, приведенную ниже:

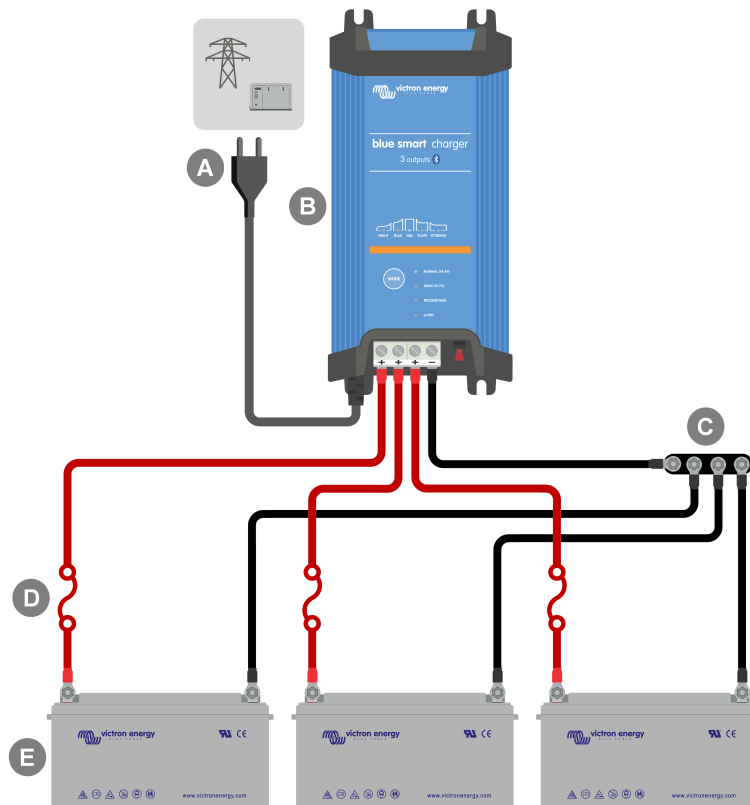


Ключ	Описание
A	Входной источник питания переменного тока (электросеть, генератор или инвертор)
B	Blue Smart IP22 Charger (модель с 3 выходом)
C	Отрицательная шина постоянного тока
D	Предохранители / автоматические выключатели x3 (располагайте как можно ближе к батареям)
E	Батареи / блоки батарей x3 (любая комбинация из 1, 2 или 3 батарей)

5.3.2. Сеть VE.Smart

Отдельная батарея с датчиком Smart Battery Sense

Для подключения **Blue Smart IP22 Charger** (модели с 1 выходом) к одной батарее / блоку батарей с датчиком Smart Battery Sense смотри схему подключения, приведенную ниже:

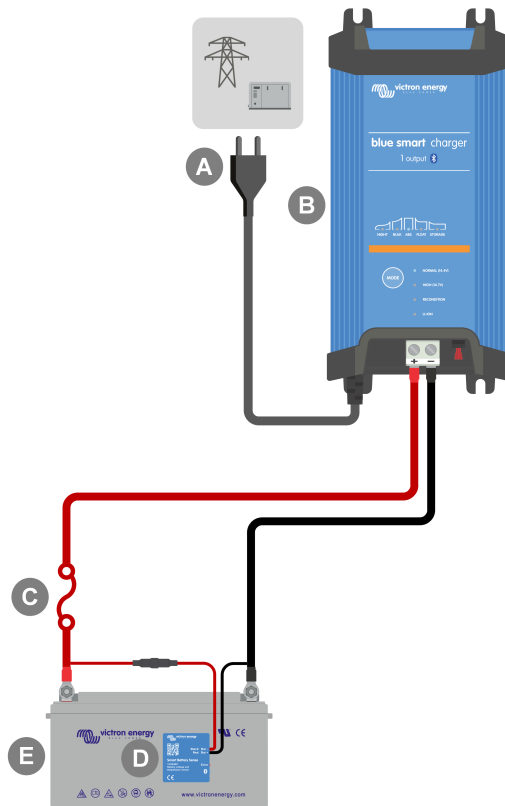


Ключ	Описание
A	Входной источник питания переменного тока (электросеть, генератор или инвертор)
B	Blue Smart IP22 Charger (модель с 1 выходом)
C	Предохранитель / автоматический выключатель (располагайте как можно ближе к батарее)
D	Smart Battery Sense
E	Батарея / блок батарей



Для обеспечения Bluetooth-соединения и связи между устройствами необходимо настроить сеть **VE.Smart Network** между устройством **Blue Smart IP22 Charger** и Smart Battery Sense; дополнительную информацию см. в разделе «Расширенная конфигурация > VE.Smart Networking».

Несколько батарей с датчиком Smart Battery Sense

Для подключения **Blue Smart IP22 Charger** (модели с 3 выходами) к нескольким отдельным батареям / блокам батарей с датчиком Smart Battery Sense смотрите схему подключения, приведенную ниже:

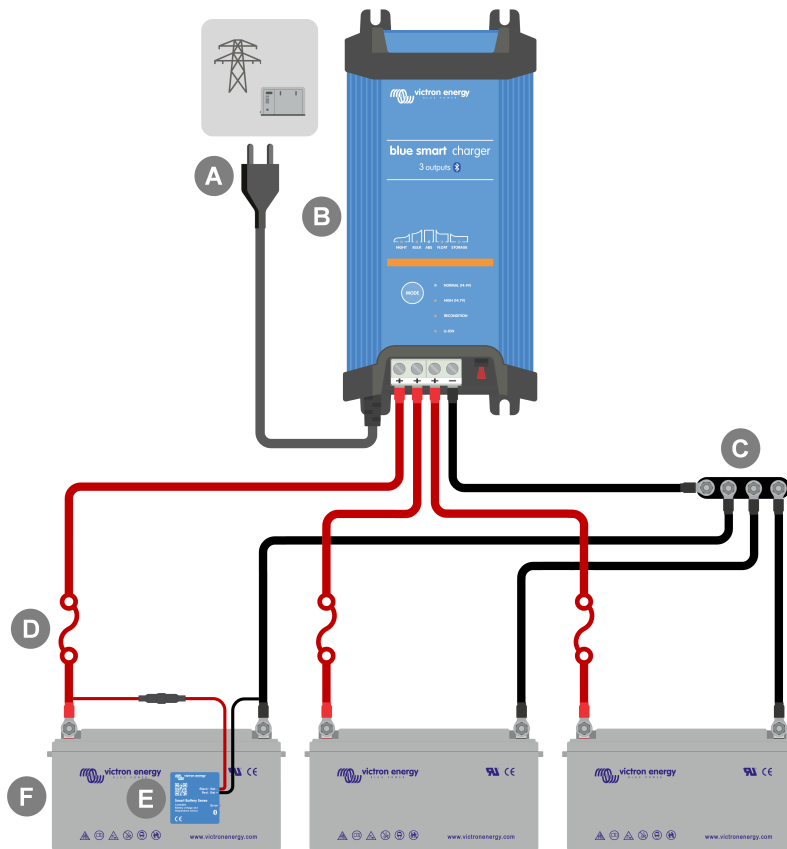


Ключ	Описание
A	Входной источник питания переменного тока (электросеть, генератор или инвертор)
B	Blue Smart IP22 Charger (модель с 3 выходом)
C	Отрицательная шина постоянного тока
D	Предохранители / автоматические выключатели x3 (располагайте как можно ближе к батареям)
E	Smart Battery Sense
F	Батареи / блоки батарей x3 (любая комбинация из 1, 2 или 3 батарей)



Для обеспечения Bluetooth-соединения и связи между устройствами необходимо настроить сеть **VE.Smart Network** между устройством **Blue Smart IP22 Charger** и Smart Battery Sense; дополнительную информацию см. в разделе «Расширенная конфигурация > VE.Smart Networking».

Одна батарея со SmartShunt

Для подключения **Blue Smart IP22 Charger** (модели с 1 выходом) к одной батарее / блоку батарей, оснащенным SmartShunt или монитором батареи BMV, смотри схему подключения, приведенную ниже:

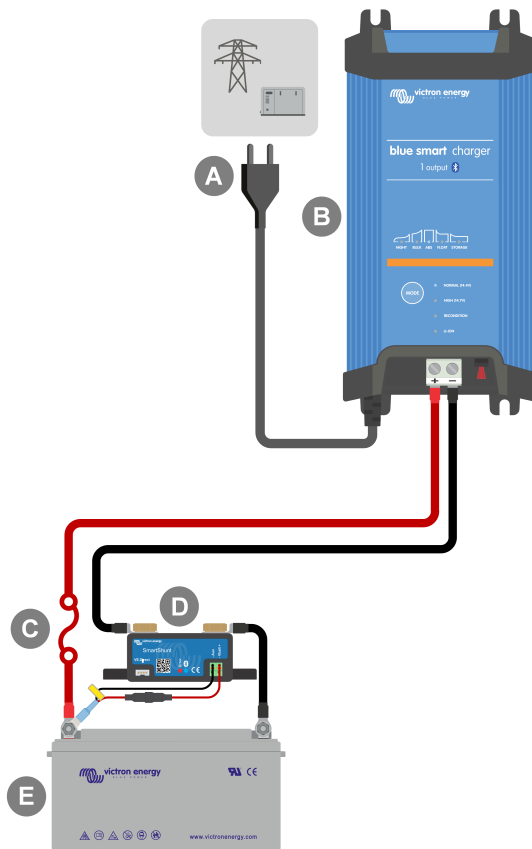


Ключ	Описание
A	Входной источник питания переменного тока (электросеть, генератор или инвертор)
B	Blue Smart IP22 Charger (модель с 1 выходом)
C	Предохранитель / автоматический выключатель (располагайте как можно ближе к батарее)
D	SmartShunt или монитор батареи BMV (располагайте как можно ближе к батарее, показаны с дополнительным датчиком температуры PN: ASS000100000)
E	Батарея / блок батарей



Для обеспечения Bluetooth-соединения и связи между устройствами необходимо настроить сеть **VE.Smart Network** между устройством **Blue Smart IP22 Charger** и SmartShunt или монитором батареи BMV; дополнительную информацию см. в разделе «Расширенная конфигурация > VE.Smart Networking».

Несколько батарей со SmartShunt

Для подключения **Blue Smart IP22 Charger** (модели с 3 выходами) к нескольким отдельным батареям / блокам батарей, оснащенным SmartShunt или монитором батареи BMV, смотри схему подключения, приведенную ниже:

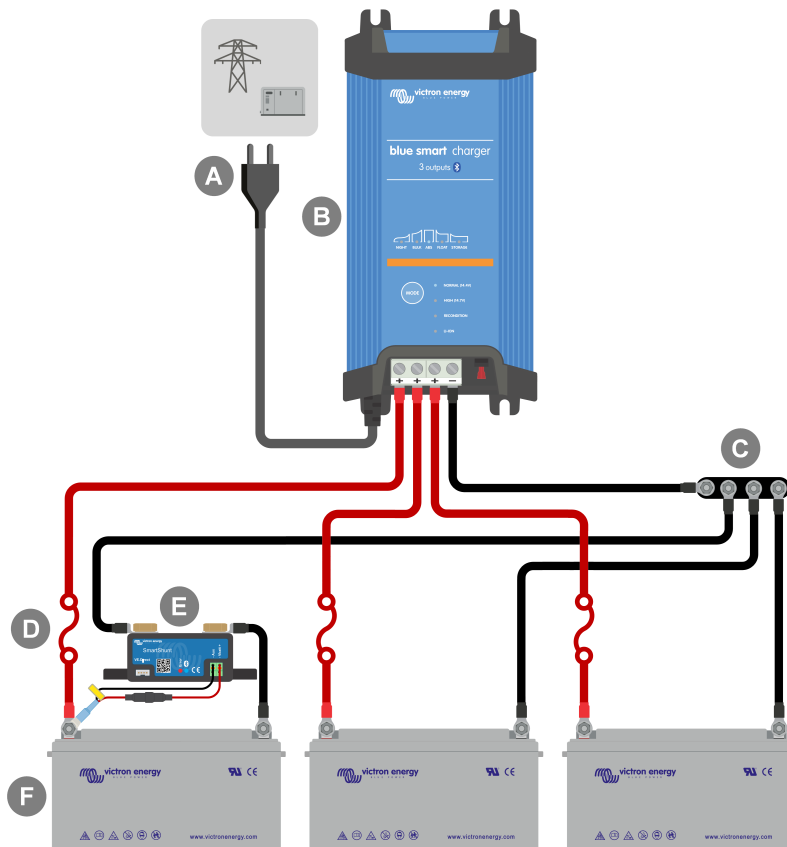

Ключ	Описание
A	Входной источник питания переменного тока (электросеть, генератор или инвертор)
B	Blue Smart IP22 Charger (модель с 3 выходом)
C	Отрицательная шина постоянного тока
D	Предохранители / автоматические выключатели x3 (располагайте как можно ближе к батареям)
E	SmartShunt или монитор батареи BMV (располагайте как можно ближе к батарее, показаны с дополнительным датчиком температуры PN: ASS000100000)
F	Батареи / блоки батарей x3 (любая комбинация из 1, 2 или 3 батарей)




Для обеспечения Bluetooth-соединения и связи между устройствами необходимо настроить сеть **VE.Smart Network** между устройством **Blue Smart IP22 Charger** и SmartShunt или монитором батареи BMV; дополнительную информацию см. в разделе «Расширенная конфигурация > VE.Smart Networking».

5.3.3. Несколько зарядных устройств

Несколько зарядных устройств в параллельном подключении (с опциональным устройством SmartShunt)

Для параллельного подключения нескольких **Blue Smart IP22 Charger** к одной батарее / блоку батарей (с опциональным устройством SmartShunt или монитором батареи BMV) смотри схему подключения, приведенную ниже:

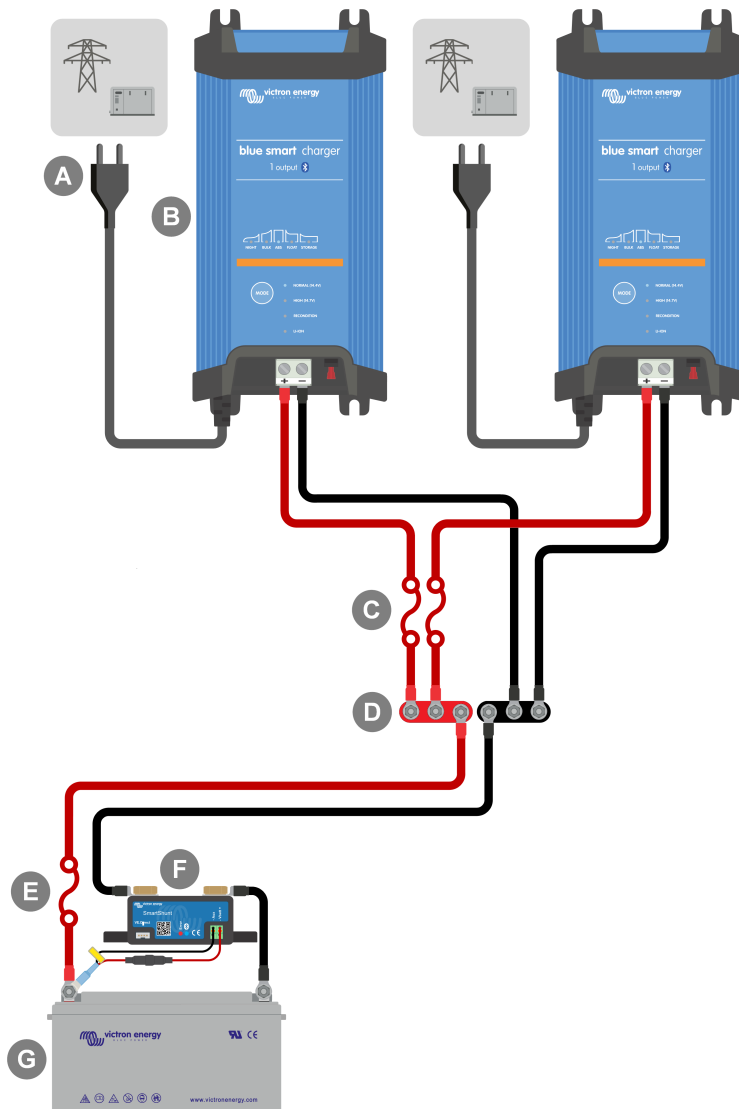

Ключ	Описание
A	Входной источник питания переменного тока x2 (электросеть, генератор или инвертор)
B	Blue Smart IP22 Chargerx2
C	Предохранители / автоматические выключатели x2 (располагайте как можно ближе к положительной шине постоянного тока)
D	Положительная и отрицательная шина постоянного тока
E	Предохранитель / автоматический выключатель (располагайте как можно ближе к батарее)
F	SmartShunt или монитор батареи BMV (SmartShunt/BMV – это опциональные устройства, располагайте их как можно ближе к батарее, на схеме показаны с дополнительным датчиком температуры PN: ASS000100000)
G	Батарея / блок батарей



Для обеспечения Bluetooth-соединения и связи между устройствами необходимо настроить сеть **VE.Smart Network** между всеми устройствами **Blue Smart IP22 Charger**, подключенными параллельно

(и опциональным устройством SmartShunt или монитором батареи BMV, если они используются);
дополнительную информацию см. в разделе «Расширенная конфигурация > VE.Smart Networking».

6. Установка

6.1. Настройка с помощью зарядного устройства


Режим заряда и предельный ток заряда, наиболее подходящие для типа и емкости батареи, можно выбрать непосредственно на зарядном устройстве с помощью кнопки MODE.

1. Подключите кабель питания переменного тока к сетевой розетке; после короткой задержки загорятся светодиоды, указывающие на текущий режим и состояние заряда.



2. Выберите наиболее подходящий режим из встроенных предустановок заряда (нормальный, нормальный + восстановление, высокий, высокий + восстановление или Li-ion), кратковременно нажав кнопку MODE на зарядном устройстве, чтобы переключаться по кругу на каждый вариант; при этом загорится светодиод рядом с выбранным режимом заряда (NORMAL / HIGH / LI-ION), а также светодиод RECONDITION, если включен этап восстановления.

Следите за тем, чтобы этап восстановления включался только при необходимости, так как излишнее или чрезмерное его использование сократит срок службы батареи.

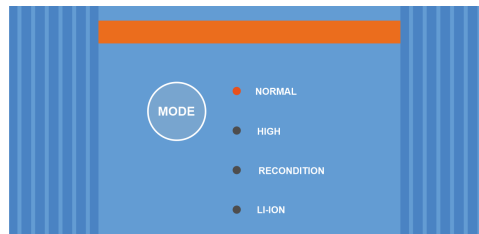

3. При необходимости включите режим низкого тока (ток заряда ограничен 50 % от максимального номинального тока заряда и отключен вентилятор); чтобы включить (или отключить) режим низкого тока, нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение 6 секунд, при его включении будет мигать светодиод NIGHT.

Также можно включить ночной режим, который временно активирует режим низкого тока на период 8 часов (обычно на ночь для устранения шума вентилятора); для включения (или отключения) ночного режима нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение 3 секунд, после его включения загорится светодиод NIGHT.

Зарядное устройство автоматически сохранит выбранный режим зарядки и использует его для будущих циклов зарядки (даже после отключения от питания).




Для обеспечения правильной зарядки, долговечности батареи и безопасной работы важно выбрать режим зарядки, соответствующий типу и емкости заряжаемой батареи; дополнительную информацию см. в разделе «Эксплуатация > Режимы зарядки» и в рекомендациях производителя батареи.

6.2. Настройка с помощью Bluetooth

Режим заряда и предельный ток заряда, наиболее подходящие для типа и емкости батареи, можно также выбрать с помощью устройства с поддержкой Bluetooth (например, мобильного телефона или планшета) через приложение VictronConnect.


Для получения более подробной информации о приложении VictronConnect обратитесь к [руководству VictronConnect](#):

1. Загрузите и установите приложение VictronConnect на мобильный телефон или планшет.
Приложение VictronConnect доступно для в:
 - i. Android – Google Play Store
 - ii. iOS/Mac – Apple App Store
 - iii. Windows и другие – [Сайт Victron Energy > Загрузки > Программное обеспечение](#)
2. Включите Bluetooth на устройстве с поддержкой Bluetooth (например, мобильном телефоне или планшете), если он еще не включен, но пока не пытайтесь выполнить процедуру подключения к **Blue Smart IP22 Charger**.
3. Подключите кабель питания переменного тока к сетевой розетке; после короткой задержки загорятся светодиоды, указывающие на текущий режим и состояние заряда.

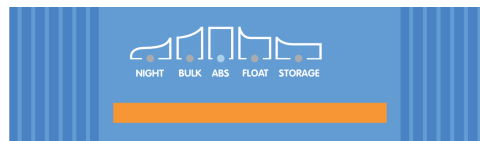


4. Откройте приложение VictronConnect и найдите устройство **Blue Smart IP22 Charger** на вкладке «LOCAL» (локальные устройства), в разделе «Другие устройства».


Если устройство **Blue Smart IP22 Charger** не появилось автоматически, убедитесь, что на мобильном телефоне или планшете включен Bluetooth и он находится на близком расстоянии, затем выполните ручное сканирование устройств, выбрав кнопку «Сканировать» (круглая оранжевая кнопка с круговой стрелкой) в правом нижнем углу.

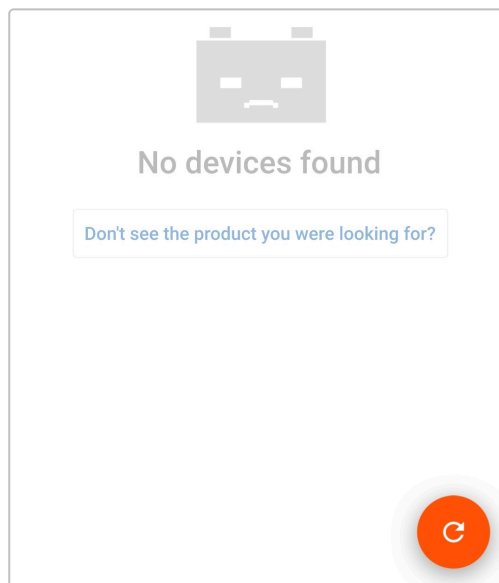


5. Выберите **Blue Smart IP22 Charger** из списка «LOCAL» (локальных устройств), в разделе «Другие устройства».

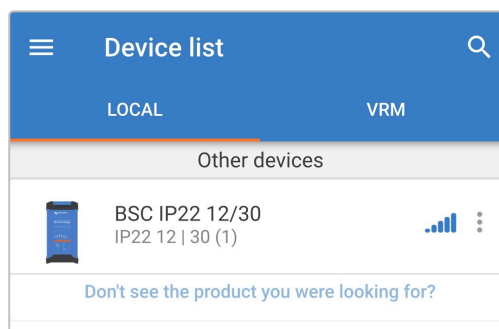

6. Во время первоначального подключения появится сообщение «Bluetooth pairing request» (Запрос на подключение Bluetooth) с запросом PIN-кода Bluetooth; введите PIN-код по умолчанию 000000, затем выберите «Pair» (Подключить).


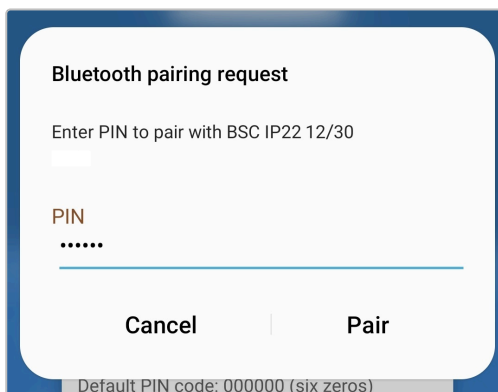


7. Выберите иконку «Настройки» (шестеренка в правом верхнем углу), чтобы перейти на страницу «Настройки».

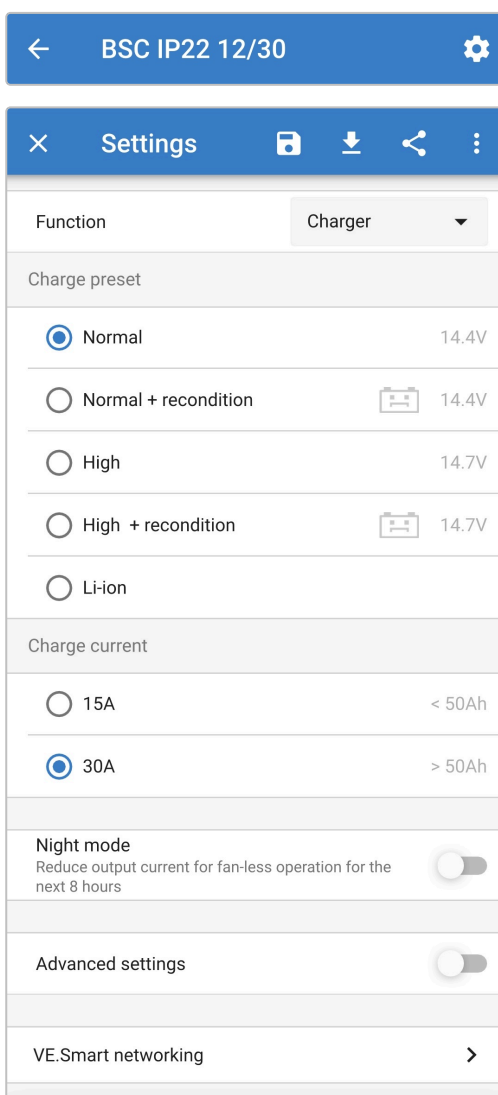


8. Выберите наиболее подходящий режим из встроенных предустановок заряда (нормальный, нормальный + восстановление, высокий, высокий + восстановление или Li-ion) в меню «Предустановки заряда»; при этом загорится светодиод рядом с выбранным режимом заряда (NORMAL / HIGH / LI-ION), а также светодиод RECONDITION, если включен этап восстановления.

Следите за тем, чтобы этап восстановления включался только при необходимости, так как излишнее или чрезмерное его использование сократит срок службы батареи.

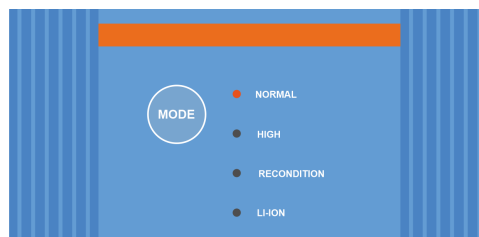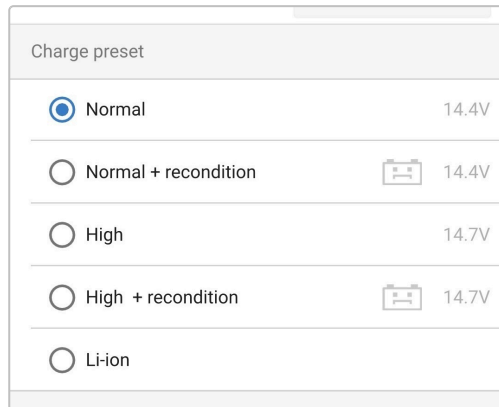

9. При необходимости включите режим низкого тока (ток заряда ограничен 50 % от максимального номинального тока заряда и отключен вентилятор); для включения (или отключения) режима низкого тока выберите нужную опцию в меню «Ток заряда», при его включении будет мигать светодиод NIGHT.

Также можно включить ночной режим, который временно активирует режим низкого тока на период 8 часов (обычно на ночь для устранения шума вентилятора); чтобы включить (или отключить) ночной режим, включите (или выключите) переключатель "Ночной режим", при включении данного режима будет гореть светодиод NIGHT.

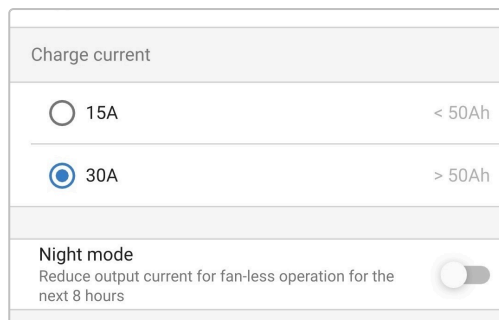

Зарядное устройство автоматически сохранит выбранный режим зарядки и использует его для будущих циклов зарядки (даже после отключения от питания).



Для обеспечения правильной зарядки, долговечности батареи и безопасной работы важно выбрать режим зарядки, соответствующий типу и емкости заряжаемой батареи; дополнительную информацию см. в разделе «Эксплуатация > Режимы зарядки» и в рекомендациях производителя батареи.

6.3. Bluetooth

6.3.1. Изменение PIN-кода

Для предотвращения несанкционированного подключения по Bluetooth настоятельно рекомендуется изменить PIN-код по умолчанию.

PIN-код Bluetooth можно изменить с помощью устройства с поддержкой Bluetooth (например, мобильного телефона или планшета) через приложение VictronConnect.

Изменение PIN-кода Bluetooth:



1. Подключите кабель питания переменного тока к сетевой розетке; после короткой задержки загорятся светодиоды, указывающие на текущий режим и состояние заряда.
2. Используя устройство с поддержкой Bluetooth (например, мобильный телефон или планшет), откройте приложение **VictronConnect** и найдите **Blue Smart IP22 Charger** на странице «LOCAL», затем подключитесь к устройству (PIN-код Bluetooth по умолчанию 000000).
3. Выберите иконку «Настройки» (шестеренка в правом верхнем углу), чтобы перейти на страницу «Настройки».



4. Для перехода к меню «Device options» (параметры устройства) выберите значок «параметры устройства» (три вертикальные точки в правом верхнем углу).



5. Откройте страницу «Product info» (Информация о продукте), выбрав в меню пункт «Product info» (Информация о продукте).

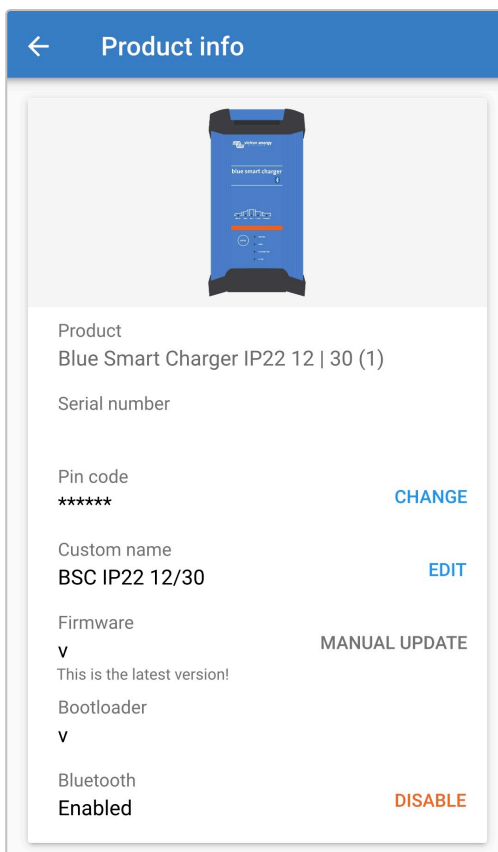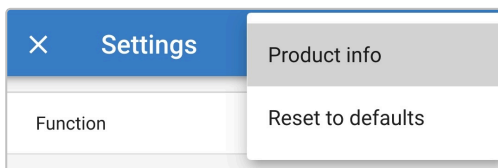


6. Рядом с пунктом «Pin code» (PIN-код) выберите 'CHANGE' («ИЗМЕНИТЬ»), чтобы открыть окно «Change PIN code» (Изменить PIN-код).



A screenshot of a user interface showing a 'Pin code' field with six asterisks (*****). To the right of the field is a blue button labeled 'CHANGE'.

7. Введите текущий PIN-код и желаемый новый PIN-код (дважды), затем нажмите «ОК»; избегайте использования очевидного PIN-кода, который легко угадать, например, 123456.

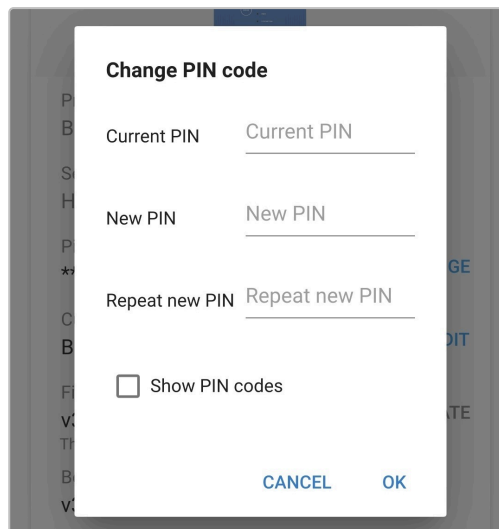

A screenshot of a 'Change PIN code' dialog box. The dialog has a title bar 'Change PIN code'. Inside, there are three input fields: 'Current PIN', 'New PIN', and 'Repeat new PIN'. Below these fields is a checkbox labeled 'Show PIN codes'. At the bottom right of the dialog are two buttons: 'CANCEL' and 'OK'.


6.3.2. Сброс PIN-кода

Если PIN-код забыт или утерян, его можно сбросить до значения по умолчанию 000000 с помощью кнопки MODE на зарядном устройстве или устройства с поддержкой Bluetooth (например, мобильного телефона или планшета) через приложение VictronConnect.

Сброс PIN-кода с помощью зарядного устройства

Чтобы изменить PIN-код Bluetooth:

1. Подключите кабель питания переменного тока к сетевой розетке; после короткой задержки загорятся светодиоды, указывающие на текущий режим и состояние заряда.
2. Нажмите и удерживайте кнопку MODE (режим) на устройстве **Blue Smart IP22 Charger** в течение 10 секунд.
3. Все индикаторы режимов заряда дважды мигнут, показывая, что PIN-код был сброшен.

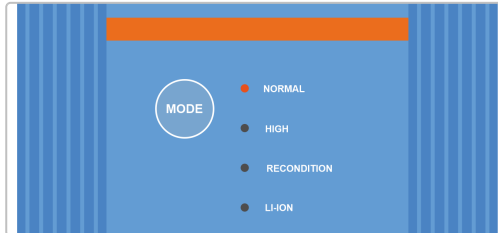

Во время этой процедуры:


- a. PIN-код сбрасывается на значение по умолчанию (000000)
- b. Активное соединение Bluetooth отключено
- c. Вся информация о сопряжении Bluetooth очищена

Соответственно, перед повторной попыткой подключения также необходимо удалить/очистить информацию о подключении устройства Blue Smart IP22 Charger к любым устройствам с поддержкой Bluetooth (мобильным телефонам или планшета), к которым оно было подключено ранее.


Сброс PIN-кода с помощью Bluetooth

Чтобы изменить PIN-код Bluetooth:


1. Найдите и запишите PUK-код для дальнейшего пользования; PUK-код расположен на этикетке на back устройства **Blue Smart IP22 Charger**.
2. Подключите кабель питания переменного тока к сетевой розетке; после короткой задержки загорятся светодиоды, указывающие на текущий режим и состояние заряда.
3. Используя устройство с поддержкой Bluetooth (например, мобильный телефон или планшет), откройте приложение **VictronConnect** и найдите устройство **Blue Smart IP22 Charger** в списке устройств на странице «LOCAL».
4. Для перехода к меню «Device options» (параметры устройства) и подключения Bluetooth выберите значок «параметры устройства» (три вертикальные точки в правом верхнем углу).

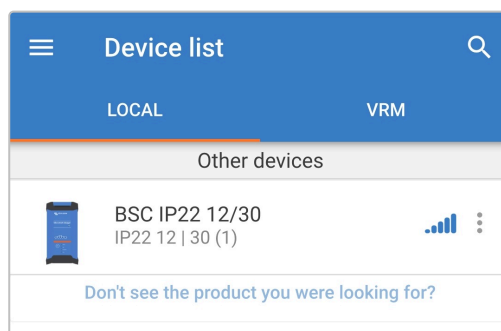


5. Выберите «Reset PIN code» (сбросить PIN-код), чтобы открыть окно «Reset PIN code» (сброс PIN-кода).

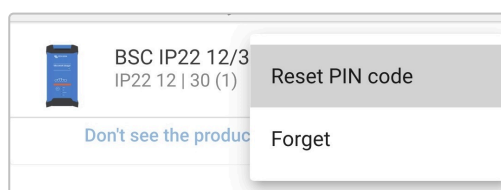

6. Введите PUK-код (записанный ранее) и нажмите «OK».

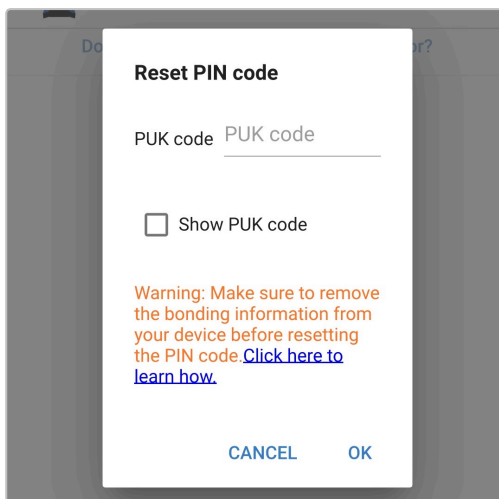

7. Все индикаторы режимов заряда дважды мигнут, показывая, что PIN-код был сброшен.

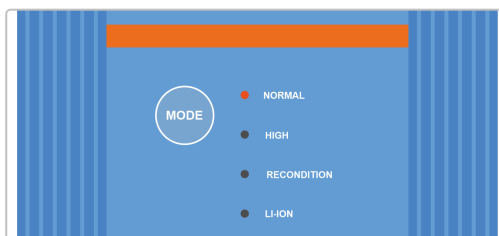

Во время этой процедуры:

- a. PIN-код сбрасывается на значение по умолчанию (000000)
- b. Информация о подключении Bluetooth **не** удалена

Соответственно, перед повторной попыткой подключения **нет** необходимости удалить/очистить информацию о подключении устройства Blue Smart IP22 Charger к любым устройствам с поддержкой Bluetooth (мобильным телефонам или планшетах), к которым оно было подключено ранее.

6.3.3. Отключение Bluetooth

При желании можно полностью отключить связь Bluetooth, используя устройство с поддержкой Bluetooth (например, мобильный телефон или планшет) с приложением VictronConnect.

Как правило, нет необходимости отключать Bluetooth, поскольку несанкционированный доступ защищен PIN-кодом, но в определенных ситуациях это может гарантировать еще более высокий уровень безопасности.

Чтобы отключить Bluetooth:



1. Подключите кабель питания переменного тока к сетевой розетке; после короткой задержки загорятся светодиоды, указывающие на текущий режим и состояние заряда.
2. Используя устройство с поддержкой Bluetooth (например, мобильный телефон или планшет), откройте приложение **VictronConnect** и найдите **Blue Smart IP22 Charger** на странице «LOCAL», затем подключитесь к устройству (PIN-код Bluetooth по умолчанию 000000).
3. Выберите иконку «Настройки» (шестеренка в правом верхнем углу), чтобы перейти на страницу «Настройки».



4. Для перехода к меню «Device options» (параметры устройства) выберите значок «параметры устройства» (три вертикальные точки в правом верхнем углу).




5. Откройте страницу «Product info» (Информация о продукте), выбрав в меню пункт «Product info» (Информация о продукте).

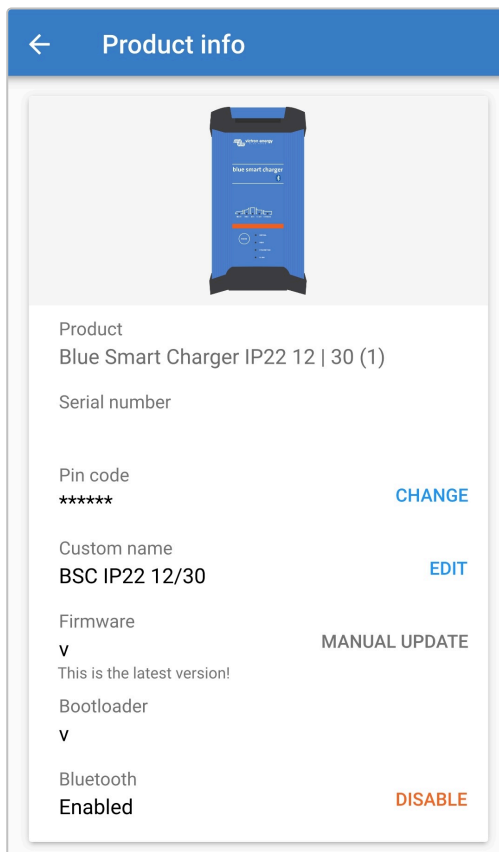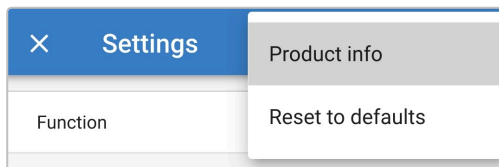


6. Чтобы открыть окно «Disable Bluetooth» (отключить Bluetooth), рядом с пунктом «Bluetooth Enabled» (Bluetooth включен) выберите «DISABLE» (отключить).



7. Прочитайте предупреждающее сообщение, затем установите флажок и выберите «OK» для подтверждения.

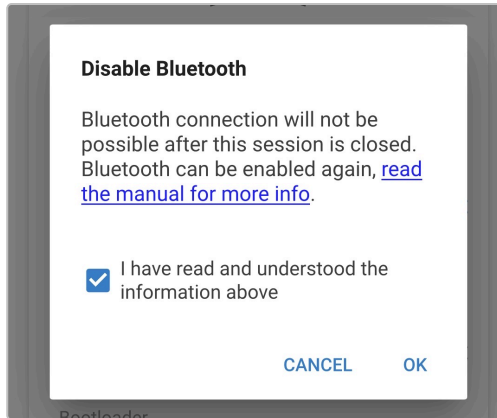

8. Теперь Bluetooth будет отключен, но его можно снова включить.

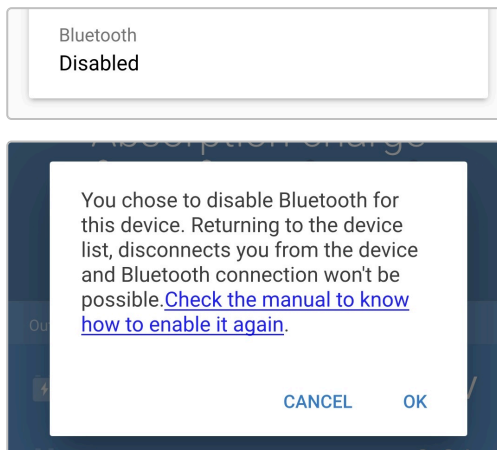


6.3.4. Повторное включение Bluetooth

Повторно включить Bluetooth-связь можно с помощью кнопки MODE (режим) на зарядном устройстве.

Чтобы включить Bluetooth снова:

1. Подключите кабель питания переменного тока к сетевой розетке; после короткой задержки загорятся светодиоды, указывающие на текущий режим и состояние заряда.
2. Нажмите и удерживайте кнопку MODE (режим) на устройстве **Blue Smart IP22 Charger** в течение 10 секунд.
3. Все индикаторы заряда дважды мигнут, показывая, что Bluetooth снова включен и все настройки Bluetooth сброшены.

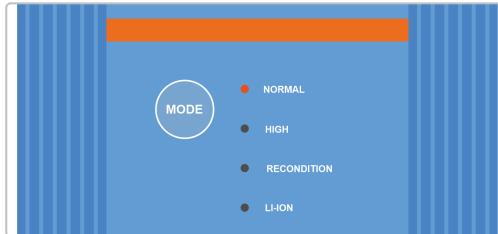

Во время этой процедуры:

- a. Bluetooth снова включен
- b. PIN-код сбрасывается на значение по умолчанию (000000)
- c. Вся информация о сопряжении Bluetooth очищена

Соответственно, перед повторной попыткой подключения также необходимо удалить/очистить информацию о подключении устройства Blue Smart IP22 Charger к любым устройствам с поддержкой Bluetooth (мобильным телефонам или планшета), к которым оно было подключено ранее.

6.4. Сброс на значения по умолчанию

При необходимости можно сбросить/восстановить все настройки устройства **Blue Smart IP22 Charger** до заводских по умолчанию.

Обратите внимание, что это **не** приводит к сбросу каких-либо настроек, связанных с Bluetooth, таких как PIN-код или информация о сопряжении.

Настройки можно сбросить/восстановить до заводских значений по умолчанию с помощью устройства с поддержкой Bluetooth (например, мобильного телефона или планшета) через приложение **VictronConnect**.

Для выполнения сброса системы:


1. Подключите кабель питания переменного тока к сетевой розетке; после короткой задержки загорятся светодиоды, указывающие на текущий режим и состояние заряда.
2. Используя устройство с поддержкой Bluetooth (например, мобильный телефон или планшет), откройте приложение **VictronConnect** и найдите **Blue Smart IP22 Charger** на странице «LOCAL», затем подключитесь к устройству (PIN-код Bluetooth по умолчанию 000000).
3. Выберите иконку «Настройки» (шестеренка в правом верхнем углу), чтобы перейти на страницу «Настройки».




4. Для перехода к меню «Device options» (параметры устройства) выберите значок «параметры устройства» (три вертикальные точки в правом верхнем углу).



5. Выберите «Reset to defaults» (Сбросить до заводских настроек), чтобы открыть окно «Restore device?» (Восстановить устройство?)

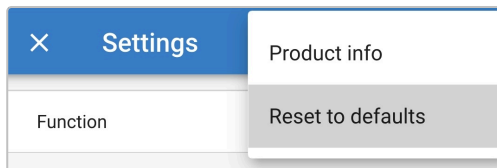

6. Чтобы сбросить/восстановить все настройки устройства до заводских по умолчанию, выберите «YES» (ДА).

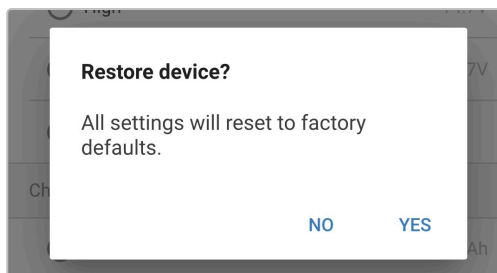

7. Мониторинг

7.1. Световая индикация

7.1.1. Рабочие состояния

Устройство **Blue Smart IP22 Charger** имеет несколько светодиодных индикаторов, по которым можно определить текущее состояние заряда и другую рабочую информацию.



Индикация светодиодов приведена в таблице ниже:

Рабочее состояние	НОЧНОЙ	ИНТЕНСИВНЫЙ	АБС	ПЛАВАЮЩИЙ	СОХРАНЕНИЕ
Зарядка	---	Горит	Выкл.	Выкл.	Выкл.
Абсорбция	---	Выкл.	Горит	Выкл.	Выкл.
Восстановление *1	---	Выкл.	Горит	Выкл.	Выкл.
Плавающая	---	Выкл.	Выкл.	Горит	Выкл.
Сохранение	---	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Горит
Режим источника питания	---	Горит	Горит	Горит	Горит
Режим низкого тока	Мигает	---	---	---	---
Ночной режим	Горит	---	---	---	---
Ошибка *2	---	Мигает	Мигает	Мигает	Мигает
VE.Smart Networking	---	Светодиод текущего состояния заряда будет мигать (гаснуть) каждые 4 с.			



*1 Светодиод RECONDITION (восстановления) также будет мигать на этапе восстановления.

*2 Используйте устройство с поддержкой Bluetooth (например, мобильный телефон или планшет) с приложением VictronConnect для определения конкретного кода ошибки.

7.2. VictronConnect

За работой зарядного устройства и статистикой перезарядки можно внимательно следить в режиме реального времени или после зарядки с помощью устройства с поддержкой Bluetooth (например, мобильного телефона или планшета) через приложение VictronConnect.


Доступны 3 различных обзорных экрана (STATUS (статус), GRAPH (график) и HISTORY (история)), каждый из которых отображает различные данные мониторинга или данные за прошлые периоды; охватывающие последние 40 циклов зарядки.

Необходимый экран можно отобразить, либо выбрав заголовок окна, либо свайпом между экранами.

7.2.1. Экран состояния

Экран STATUS (состояние) является основным обзорным экраном; отображает режим работы (зарядное устройство или источник питания), состояние активного заряда (в режиме зарядного устройства), напряжение батареи и ток заряда/выходной ток.


Эти данные будут обновляться непрерывно в режиме реального времени по мере выполнения цикла зарядки.

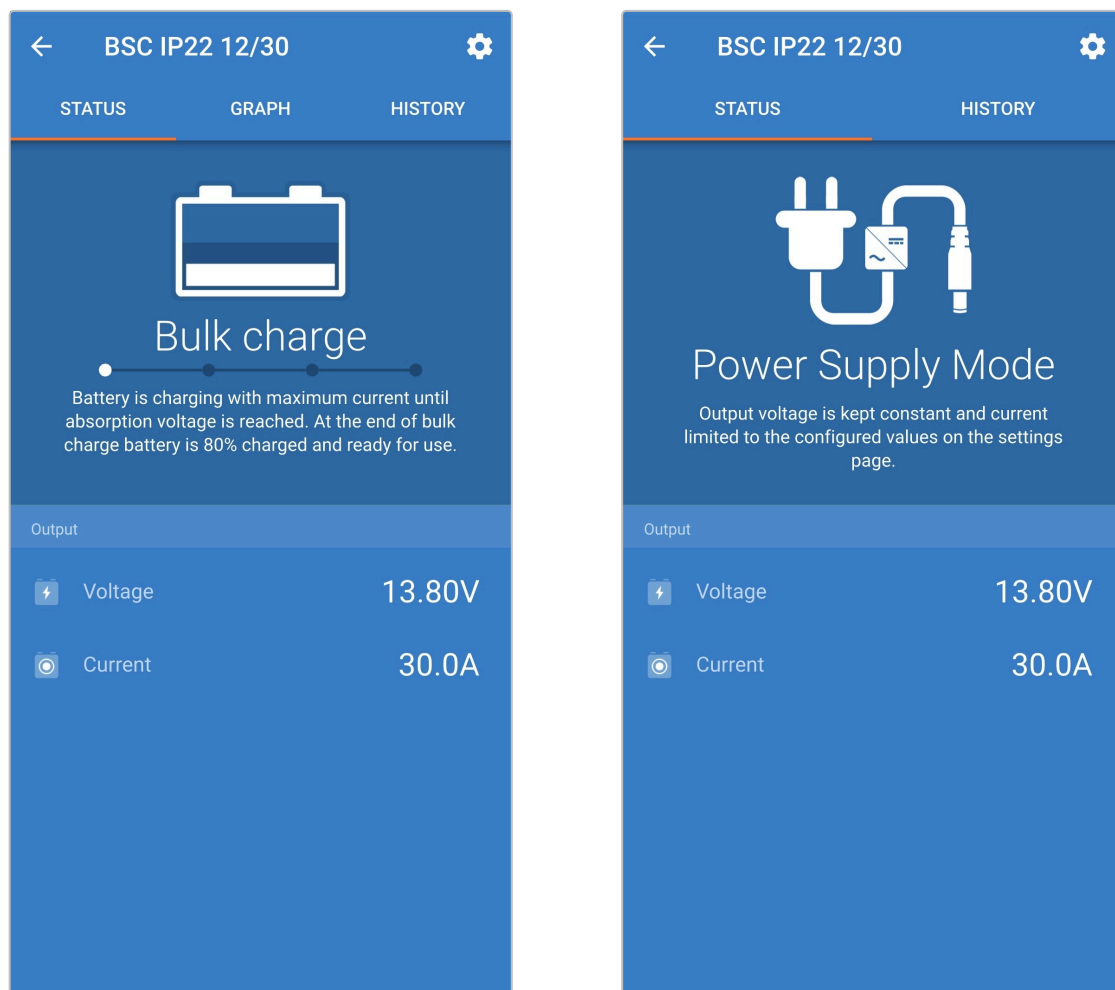

7.2.2. Экран графиков


Экран GRAPH (график) обеспечивает простое для понимания графическое представление каждого состояния зарядки в зависимости от типичного напряжения батареи и тока заряда.

Текущий этап зарядки также выделен и указан, вместе с кратким объяснением.

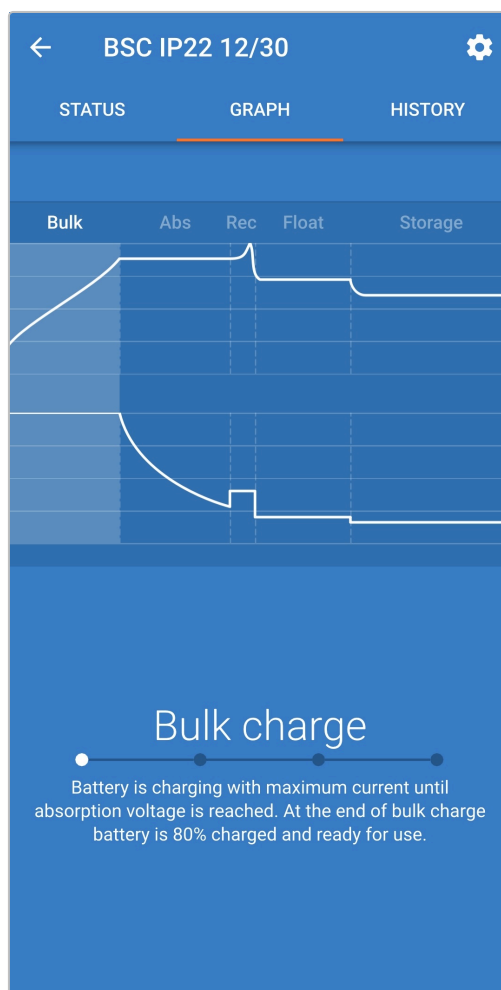


7.2.3. Экран истории

Экран HISTORY (история) является невероятно подробным справочником, поскольку он содержит данные об использовании за прошлые периоды за весь срок службы зарядного устройства и подробную статистику за последние 40 циклов зарядки (даже если цикл зарядки завершен только частично).

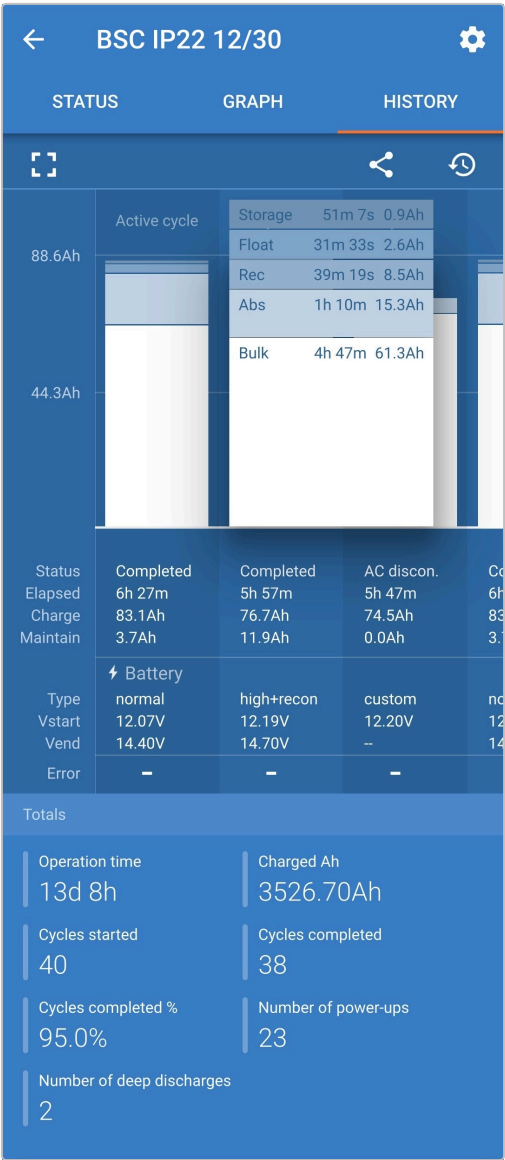

При выборе полноэкранного режима данные отображаются в альбомном режиме, при этом одновременно отображается значительно больше дней.

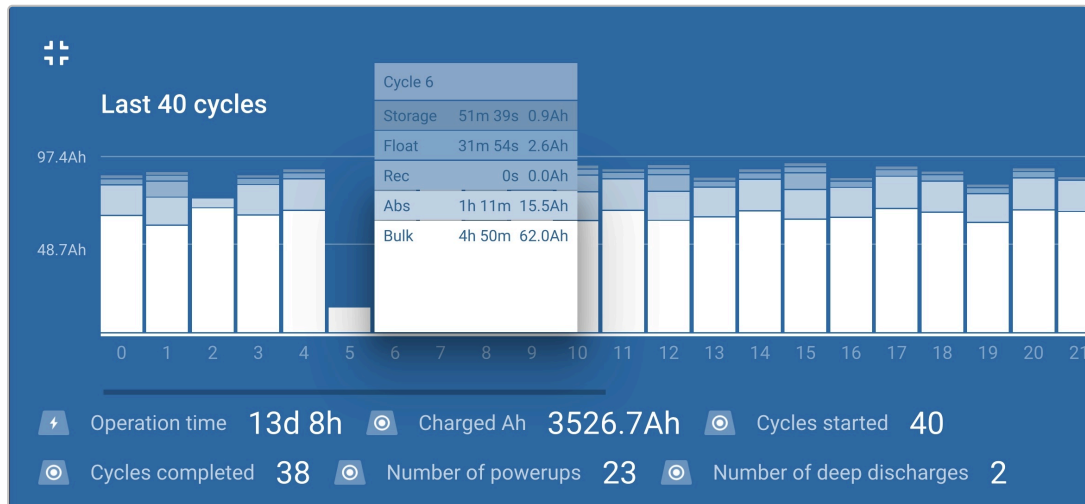

Статистика цикла зарядки

a. Обзор цикла

Расширяемая гистограмма, показывающая время, затраченное на каждом этапе зарядки, и емкость заряда, обеспечиваемую (в Ач) во время каждого этапа зарядки

b. Статус

Подтверждает, был ли цикл зарядки успешно завершен или он был завершен досрочно/прерван, включая причину/основание для завершения

c. Время истекло

Время, затраченное на этапы перезарядки (интенсивная и абсорбционная)

d. Заряд

Общая емкость, обеспечиваемая на этапах перезарядки (интенсивная и абсорбционная)

e. Поддержка

Общая емкость, предоставляемая на этапах обслуживания заряда (плавающая, сохранение и обновление)

f. Тип

Используемый режим цикла зарядки; либо «Built-in preset» (Встроенная предустановка), либо «User defined» (Пользовательская настройка), определяемая пользователем

g. Vstart

Напряжение батареи при начале зарядки

h. Vend

Напряжение батареи после завершения зарядки (конец этапа абсорбционной зарядки)

i. Ошибка

Отображает, произошли ли какие-либо ошибки во время цикла зарядки, включая номер ошибки и описание

Статистика срока службы зарядного устройства

a. Время работы

Общее время работы в течение срока службы зарядного устройства

b. Заряжен Ач

Общая емкость заряда (в Ач), обеспечиваемая в течение срока службы зарядного устройства

c. Начатых циклов

Общее количество циклов зарядки, начатых в течение срока службы зарядного устройства

d. Оконченных циклов

Общее количество циклов зарядки, выполненных за весь срок службы зарядного устройства

e. Оконченных циклов %

Процент циклов зарядки, выполненных в течение срока службы зарядного устройства

f. Количество включений

Количество включений зарядного устройства в течение срока службы зарядного устройства

g. **Количество полных разрядов**

Количество раз, когда зарядное устройство заряжало сильно разряженную батарею в течение срока службы зарядного устройства

8. Дополнительные настройки

8.1. Расширенные настройки

В конкретных случаях использования, когда встроенные режимы зарядки не подходят/частично подходят для заряжаемого типа батареи или производитель батареи рекомендует определенные параметры зарядки и требуется точная настройка, возможна расширенная настройка с помощью устройства с поддержкой Bluetooth (например, мобильного телефона или планшета) через приложение VictronConnect.

Для большинства распространенных типов батарей расширенная конфигурация не требуется или не рекомендуется; встроенные режимы зарядки и адаптивная логика зарядки обычно подходят и работают очень хорошо.

Страница расширенных настроек позволяет сохранять и легко выбирать конкретную конфигурацию параметров зарядки и пользовательских настроек.


Settings	
Battery preset	User defined ▼
Expert mode	<input type="checkbox"/>
Maximum charge current	30.0A
Charge voltage	
Absorption voltage	14.40V
Float voltage	13.80V
Storage voltage	13.20V
Recondition voltage <small>Increases the battery voltage while the current is below 2.4A</small>	Disabled
Voltage compensation	
Temperature compensation	-16.20mV/°C
Battery limits	
Low temperature cut-off	Disabled

Для доступа к расширенным настройкам:


1. Подключите кабель питания переменного тока к сетевой розетке; после короткой задержки загорятся светодиоды, указывающие на текущий режим и состояние заряда.
2. Используя устройство с поддержкой Bluetooth (например, мобильный телефон или планшет), откройте приложение **VictronConnect** и найдите **Blue Smart IP22 Charger** на странице «LOCAL», затем подключитесь к устройству (PIN-код Bluetooth по умолчанию 000000).
3. Выберите иконку «Настройки» (шестеренка в правом верхнем углу), чтобы перейти на страницу «Настройки».




4. Включите переключатель «Advanced settings» (расширенные настройки), чтобы открыть страницу расширенных настроек.




5. Прочитайте предупреждающее сообщение, затем выберите «ОК» для подтверждения и продолжения работы.

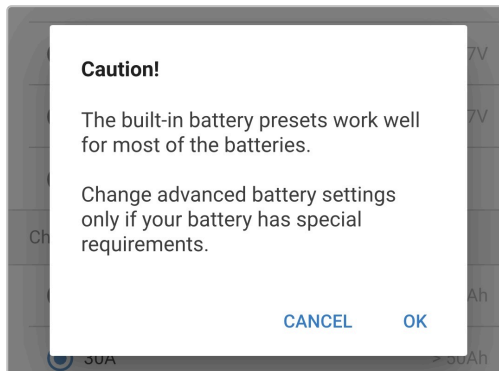


6. Выберите «Advanced battery settings» (расширенные настройки батареи), чтобы перейти на страницу расширенных настроек.

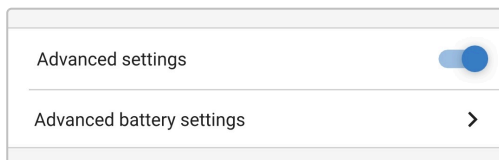**Для редактирования пользовательских расширенных настроек:**


1. Выберите в выпадающем списке пункт «Battery preset» (Предустановки батареи), чтобы развернуть меню.



2. Выберите в выпадающем меню пункт «User defined» (Определяемые пользователем).

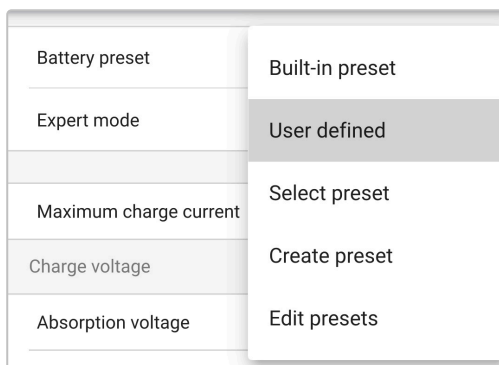

3. Теперь будет включена конфигурация «user defined» (определяемая пользователем).



4. Настройте дополнительные параметры в соответствии с рекомендациями производителя батареи.

Расширенные настройки (с отключенным экспертным режимом) включают в себя:

a. Преднастройка батареи

Выпадающий список «Преднастройка батареи» позволяет выбрать один из следующих вариантов:

i. Встроенная преднастройка

Выбор стандартной встроенной предварительной настройки (аналогично меню общих настроек)

ii. Определяется пользователем

Повторный выбор последних «пользовательских» настроек зарядки

iii. Выберите преднастройку

Выбор из расширенного ассортимента встроенных преднастроек зарядки батареи, включая новые пользовательские преднастройки зарядки

iv. Создать преднастройку

Новый набор настроек зарядки, который будет создан и сохранен из пользовательских настроек

v. Редактирование настроек

Существующий набор настроек для редактирования и сохранения

b. Максимальный ток заряда

Настройка максимального тока заряда позволяет выбрать между значением по умолчанию и значительно сниженным пределом тока заряда; максимальный, низкий (50 % от максимума) или минимальный (25 % от максимума) ток. В качестве альтернативы можно настроить заданный пользователем максимальный ток заряда (между минимальным и максимальным пределами).

c. Напряжение заряда

Настройки напряжения зарядки позволяют независимо настраивать заданное значение напряжения для каждого этапа зарядки, а также отключать или включать некоторые этапы зарядки (восстановление и плавающий режим).

Можно настроить заданное значение напряжения зарядки для следующих этапов зарядки:

i. Абсорбционный

ii. Плавающий

iii. Сохранение

iv. Восстановление

d. Компенсация напряжения

i. Температурная компенсация

Настройка температурной компенсации позволяет настроить коэффициент температурной компенсации напряжения заряда или полностью отключить температурную компенсацию (например, для литий-ионных батарей). Коэффициент температурной компенсации указан в мВ/°C и применяется ко всей батарее/батареиному блоку (не для каждого элемента питания).

8.2. Настройки экспертного режима

Экспертный режим еще больше расширяет меню дополнительных настроек, включая в него более специализированные параметры конфигурации экспертного уровня.

←

Settings

Battery preset

User defined ▾

Expert mode

☒

Maximum charge current

30.0A

Charge voltage

Absorption voltage

14.40V

Float voltage

13.80V

Storage voltage

13.20V

Recondition voltage

Increases the battery voltage while the current is below 2.4A

Disabled

BatterySafe

Prevent excessive gassing by automatically limiting the rate of voltage increase.

☒

Voltage compensation

Temperature compensation

-16.20mV/°C

Bulk

Bulk time limit

1d 0h

Re-bulk method

Constant current

Re-bulk voltage offset

0.10V

Re-bulk current

When the charge current exceeds this value while in float/storage, the charge cycle restarts.

Disabled

Absorption

Absorption duration

Adaptive

Maximum absorption time

8h 0m

Tail current

Disabled

Repeated absorption

Every 7 days

Recondition

Recondition current percentage

8%

Recondition stop mode

Automatic, on voltage ▾

Maximum recondition duration

1h 0m

Manual recondition

START NOW


Battery limits

Low temperature cut-off


Disabled

Для доступа к настройкам экспертного режима:


1. Откройте страницу «Advanced setting» (Расширенные настройки) и включите конфигурацию «user defined» (определяемые пользователем) – см. инструкции в разделе «Расширенная конфигурация – Расширенные настройки».
2. Включите переключатель «Expert mode» (Экспертный режим), затем выберите «ОК».
Включите переключатель «Expert mode» (экспертный режим), чтобы включить дополнительные настройки экспертного режима (расширение меню расширенных настроек).



3. Прочитайте предупреждающее сообщение, затем выберите «ОК» для подтверждения и продолжения работы.

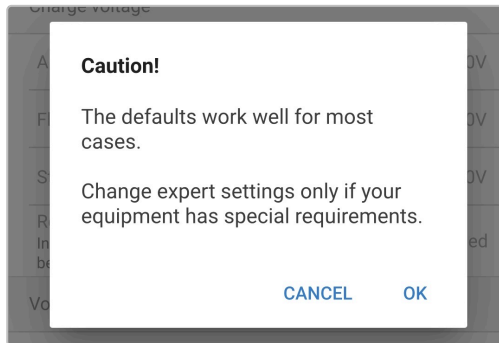

4. Теперь будут включены настройки экспертного режима (дополнение к меню «Расширенные настройки»).

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ настройки экспертного режима включают:**

- а. **Напряжение заряда**
 - і. **BatterySafe**

Настройка BatterySafe позволяет включать или отключать управление напряжением BatterySafe. Когда BatterySafe включен, скорость увеличения напряжения батареи во время этапа интенсивной зарядки автоматически ограничивается безопасным уровнем. В тех случаях, когда напряжение батареи в противном случае увеличивалось бы быстрее, ток заряда уменьшается для предотвращения чрезмерного газообразования.

b. **Интенсивная зарядка**i. **Ограничение интенсивной зарядки**

Установка ограничения по времени использования интенсивной зарядки ограничивает максимальное время, которое зарядное устройство может проводить на этапе использования интенсивной зарядки в качестве меры защиты, поскольку к этому времени должно быть достигнуто напряжение абсорбции. Если основной лимит времени будет соблюден, зарядное устройство перейдет непосредственно на этап плавающей зарядки.

ii. **Метод повторной интенсивной зарядки**

Настройка метода повторной интенсивной зарядки позволяет выбрать метод определения постоянного тока или напряжения батареи для возврата зарядного устройства в стадию интенсивной зарядки. Если зарядное устройство сконфигурировано в сети VE.Smart network с несколькими зарядными устройствами, эта настройка отменяется и используется напряжение батареи.

iii. **Повторное смещение интенсивного напряжения**

Настройка смещения напряжения повторного заряда используется для определения порогового значения напряжения для повторного заряда, которое запускает новый цикл заряда; смещение относительно настроенного «Напряжения сохранения» (напряжение повторного заряда = напряжение хранения - смещение напряжения повторного заряда). Если напряжение батареи падает ниже порогового значения напряжения повторного заряда, когда зарядное устройство находится в плавающем режиме или в режиме сохранения, и остается ниже этого значения в течение одной минуты, зарядное устройство переходит обратно в режим интенсивного заряда.

iv. **Повторный интенсивный ток**

Настройка тока повторной интенсивной зарядки – это ограничение тока заряда, которое вызовет новый цикл зарядки. Если ток заряда превысит пороговое значение тока повторной интенсивной зарядки в течение 4 секунд на этапе плавающей зарядки или сохранения, зарядное устройство вернется на этап интенсивной зарядки.

Обратите внимание, что даже если параметр повторной интенсивной зарядки отключен, повторная интенсивная зарядка все равно произойдет, если ток заряда поддерживается на уровне максимального тока заряда в течение 4 секунд на этапе плавающей зарядки или сохранения.

c. **Абсорбционная зарядка**i. **Продолжительность этапа абсорбционной зарядки**

Настройка продолжительности абсорбционной зарядки позволяет выбирать между адаптивным временем абсорбции (рассчитывается на основе длительности этапа интенсивной зарядки / уровня разряда) или фиксированным временем абсорбции.

ii. **Максимальное время абсорбции / Время абсорбции**

Настройка максимального времени абсорбционной зарядки/времени абсорбционной зарядки позволяет настроить максимальное адаптивное время абсорбционной зарядки или фиксированное время абсорбционной зарядки (в зависимости от того, включено или отключено адаптивное время абсорбционной зарядки). Обратите внимание, что независимо от того, выбрано ли адаптивное или фиксированное время абсорбционной зарядки, фаза абсорбционной зарядки может закончиться раньше в зависимости от настройки остаточного тока (если включено).

iii. **Остаточный ток**

Настройка остаточного тока позволяет досрочно завершить этап абсорбционной зарядки на основе тока заряда. Если ток заряда упадет ниже порогового значения остаточного тока в течение одной минуты, этап абсорбционной зарядки немедленно завершится, и зарядное устройство перейдет на этап плавающей зарядки или этап сохранения.

iv. **Повторная абсорбционная зарядка**

Настройка повторной абсорбционной зарядки позволяет настроить время между каждым циклом автоматического обновления заряда (1 час на этапе абсорбционной зарядки). Повторная абсорбционная зарядка активирована по умолчанию и может быть отключена, в результате чего батарея будет постоянно оставаться в режиме сохранения.

d. **Восстановление**

i. **Процент тока восстановления**

Процент тока восстановления используется для установления ограничения тока заряда, пока зарядное устройство находится в стадии восстановления; процент относится к настроенному «Максимальному току заряда». Зарядное устройство будет ограничивать ток заряда до этого нижнего уровня, пока выполняется стадия восстановления.

ii. **Режим остановки восстановления**

Настройка режима остановки восстановления позволяет выбирать между завершением этапа восстановления после того, как напряжение батареи достигнет заданного значения напряжения этапа восстановления, или фиксированным периодом времени.

iii. **Максимальная продолжительность восстановления**

Настройка времени восстановления позволяет настроить максимальное время восстановления или фиксированное время восстановления (в зависимости от выбранного режима остановки восстановления).

iv. **Ручное восстановление**

Ручное восстановление можно запустить, нажав на кнопку START NOW («запустить сейчас»). Продолжительность цикла восстановления ограничена максимум 1 часом.

8.3. Сеть VE.Smart


VE.Smart Networking обеспечивает соединение Bluetooth и связь между несколькими продуктами Victron для дальнейшего улучшения цикла заряда. Дополнительную информацию см. в разделе «Эксплуатация – VE.Smart Networking».

После установки совместимого с VE.Smart Networking оборудования необходимо настроить/включить VE.Smart Networking.

8.3.1. Определение напряжения, температуры и тока

Чтобы настроить сеть **VE.Smart Network** с датчиками **Volt-Sense / Temp-Sense / Current-Sense**:


1. Используя устройство с поддержкой Bluetooth (например, мобильный телефон или планшет), откройте приложение **VictronConnect** и найдите монитор батареи (BMV, SmartShunt, Smart Battery Sense или VE.Bus Smart Dongle) на странице «LOCAL», затем подключитесь к устройству (PIN-код Bluetooth по умолчанию 000000).

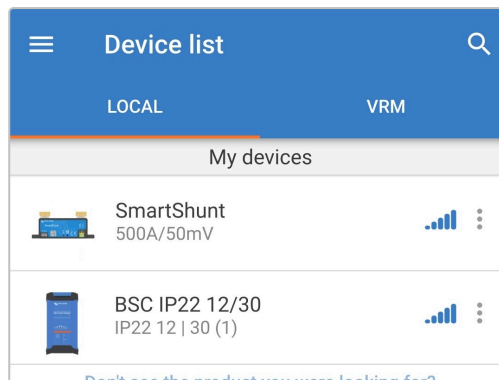


2. Выберите иконку «Настройки» (шестеренка в правом верхнем углу), чтобы перейти на страницу «Настройки».




3. Откройте страницу сети VE.Smart Networking, выбрав «VE.Smart Networking».




4. Выберите «CREATE NETWORK» (Создать сеть) (или «JOIN NETWORK» (Присоединиться к сети), если сеть VE.Smart уже была создана).

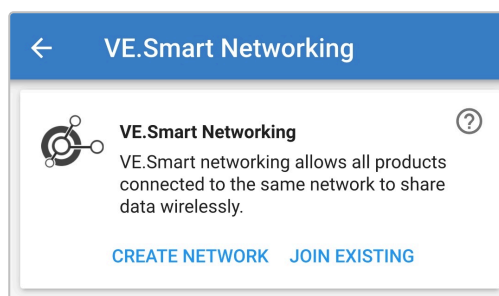

- Введите имя для идентификации сети VE.Smart Networking и выберите «ОК» в ответ на подсказки.

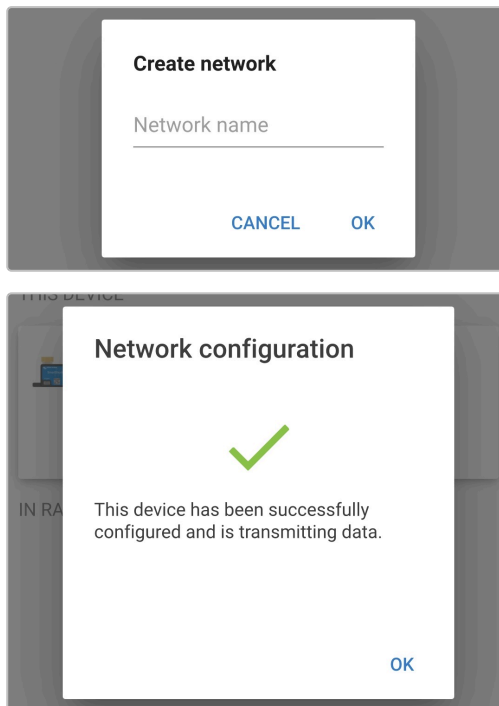


- После настройки на странице сети VE.Smart отображается информация о данных, передаваемых в сеть VE.Smart.

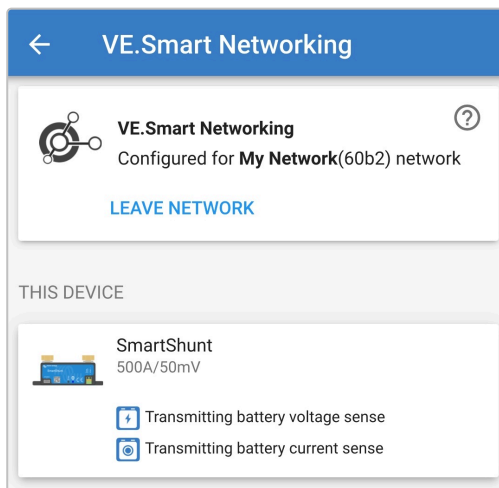

- Выйдите из устройства, выбрав значок «стрелка назад» и значок «закрыть» (крестик) в левом верхнем углу.
- Подключите кабель питания переменного тока **Blue Smart IP22 Charger** к сетевой розетке; после короткой задержки загорятся светодиоды, указывающие на текущий режим и состояние заряда.


9. Используя устройство с поддержкой Bluetooth (например, мобильный телефон или планшет), откройте приложение **VictronConnect** и найдите **Blue Smart IP22 Charger** на странице «LOCAL», затем подключитесь к устройству (PIN-код Bluetooth по умолчанию 000000).

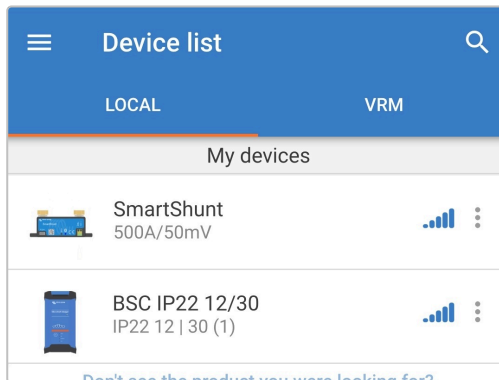


10. Выберите иконку «Настройки» (шестеренка в правом верхнем углу), чтобы перейти на страницу «Настройки».




11. Откройте страницу сети VE.Smart Networking, выбрав «VE.Smart Networking».




12. Выберите «JOIN EXISTING» (присоединиться к существующей).

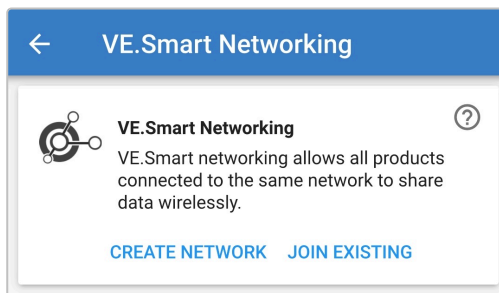

13. Выберите ранее настроенную сеть VE.Smart network (или сеть, к которой вы хотите присоединиться, если их несколько), затем выберите «OK» в ответ на подсказки.

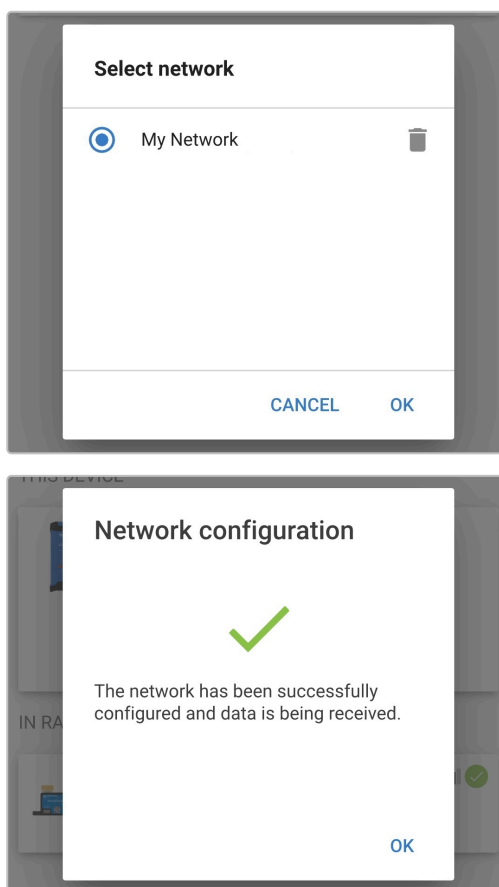


14. Сеть VE.Smart теперь настроена, подробная информация о данных, получаемых от сети VE.Smart, отображается на странице сети VE.Smart.

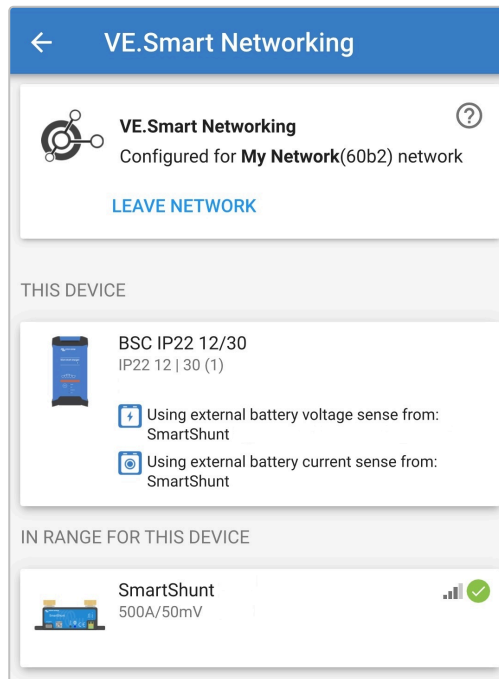

После успешной настройки:

- а. Символ сети VE.Smart появится в правом верхнем углу экрана STATUS (как на мониторе батареи, так и на зарядном устройстве).

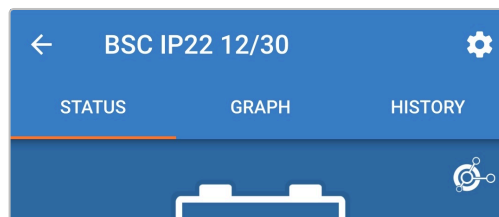

- б. Светодиодный индикатор текущего состояния заряда на зарядном устройстве (интенсивная зарядка/ абсорбционная зарядка/ плавающая зарядка/сохранение) будет мигать (отключаться) каждые 4 секунды.



15. Для систем с несколькими совместимыми зарядными устройствами повторите описанные выше шаги для каждого дополнительного зарядного устройства.




Несколько зарядных устройств в общей сети VE.Smart должны иметь одинаковые настройки заряда, поскольку «ведущий» может динамически меняться, любое зарядное устройство может стать «ведущим».

8.3.2. Синхронизированная зарядка

Чтобы настроить сеть VE.Smart Network с синхронизированной зарядкой:


1. Подключите кабель питания переменного тока всех совместимых зарядных устройств к сетевой розетке; после короткой задержки загорятся светодиоды, указывающие на текущий режим и состояние заряда.
2. Используя устройство с поддержкой Bluetooth (например, мобильный телефон или планшет), откройте приложение **VictronConnect** и найдите первое устройство **Blue Smart IP22 Charger** в списке устройств на странице «LOCAL», затем подключитесь к устройству (PIN-код Bluetooth по умолчанию 000000).

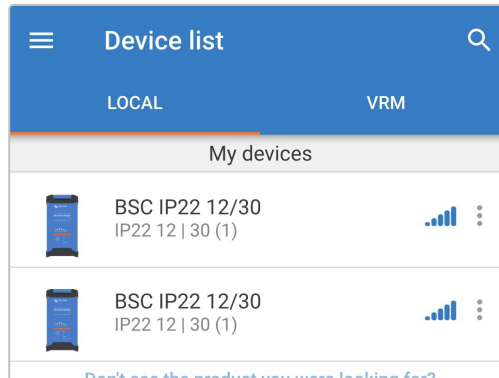


3. Выберите иконку «Настройки» (шестеренка в правом верхнем углу), чтобы перейти на страницу «Настройки».




4. Откройте страницу сети VE.Smart Networking, выбрав «VE.Smart Networking».




5. Выберите «CREATE NETWORK» (Создать сеть) (или «JOIN NETWORK» (Присоединиться к сети), если сеть VE.Smart уже была создана).

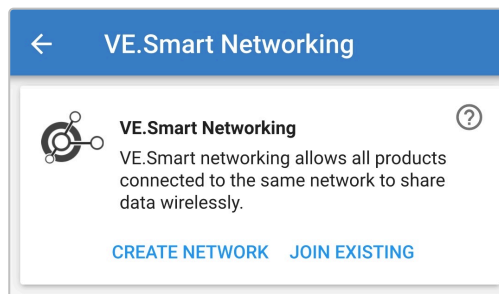


6. Введите имя для идентификации сети VE.Smart и выберите «OK» в ответ на подсказки.

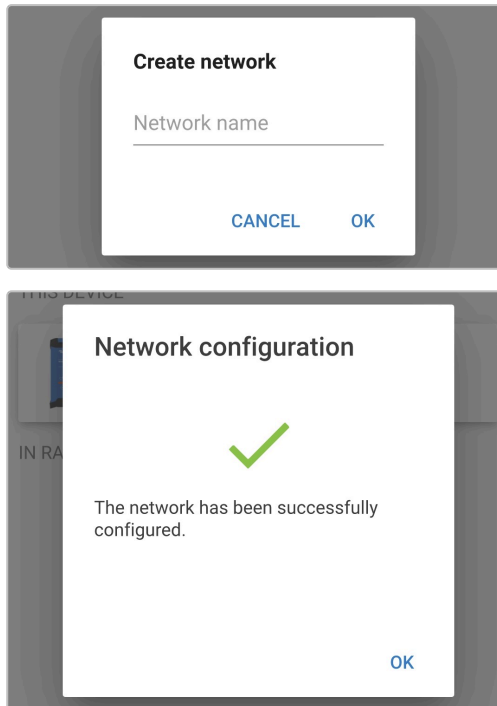

7. После настройки на странице сети VE.Smart отображается информация о данных, передаваемых в сеть VE.Smart.

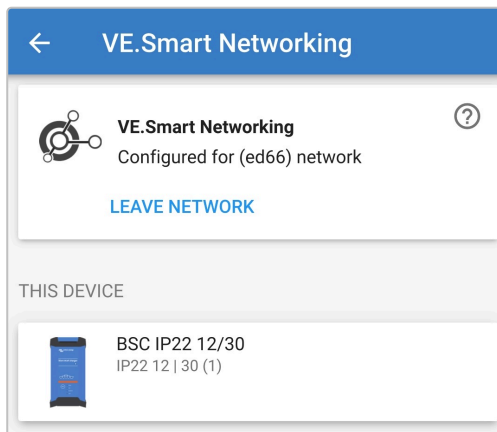


8. Выйдите из устройства, выбрав значок «стрелка назад» и значок «закрыть» (крестик) в левом верхнем углу.
9. Используя устройство с поддержкой Bluetooth (например, мобильный телефон или планшет), откройте приложение **VictronConnect** и найдите следующее совместимое зарядное устройство в списке устройств на странице «LOCAL», затем подключитесь к устройству (PIN-код Bluetooth по умолчанию 000000).

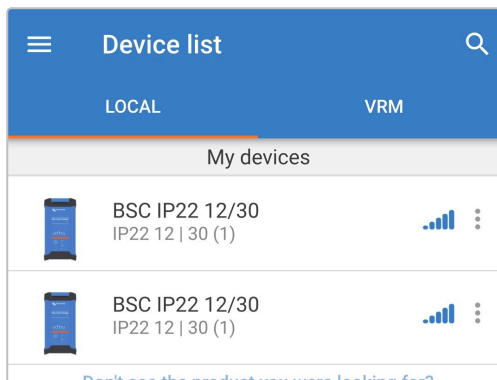


10. Выберите иконку «Настройки» (шестеренка в правом верхнем углу), чтобы перейти на страницу «Настройки».





11. Откройте страницу сети VE.Smart Networking, выбрав «VE.Smart Networking».




12. Выберите «JOIN EXISTING» (присоединиться к существующей).

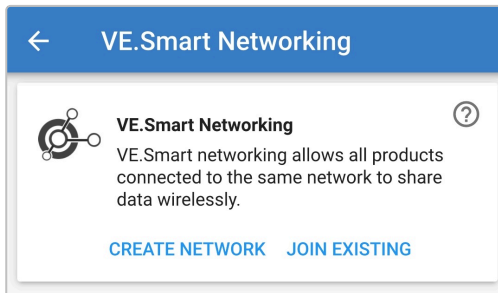

13. Выберите ранее настроенную сеть VE.Smart network (или сеть, к которой вы хотите присоединиться, если их несколько), затем выберите «ОК» в ответ на подсказки.

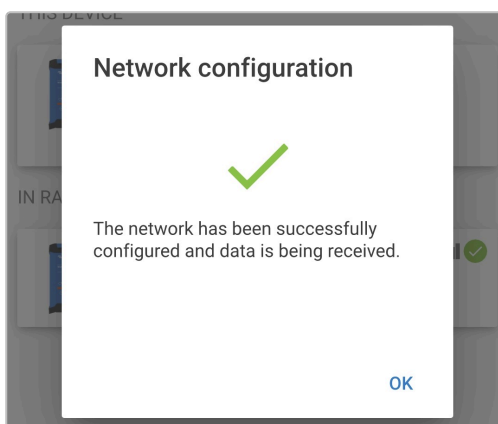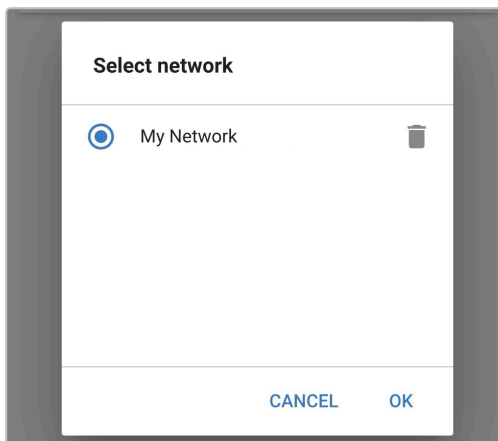


14. Теперь сеть VE.Smart настроена, подробная информация о синхронизированных зарядных устройствах в сети VE.Smart отображается на странице сети VE.Smart.

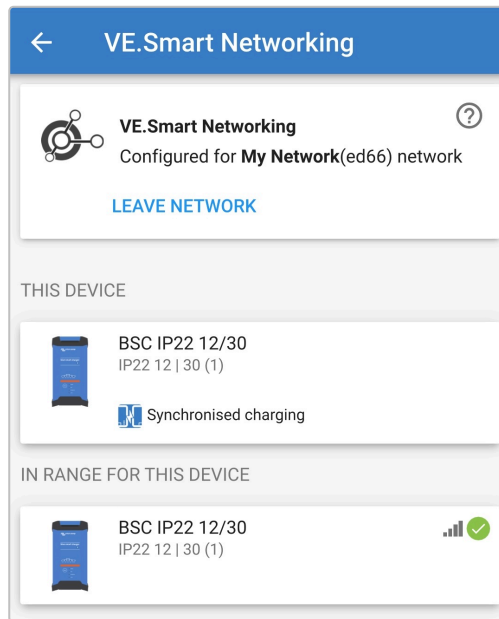

После успешной настройки:

- a. Символ сети VE.Smart появится в правом верхнем углу экрана STATUS (каждого зарядного устройства в сети).

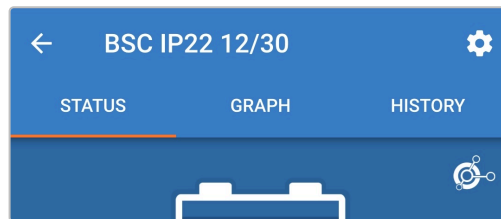

- b. Светодиодный индикатор текущего состояния заряда на зарядном устройстве (интенсивная зарядка/ абсорбционная зарядка/ плавающая зарядка/сохранение) будет мигать (отключаться) каждые 4 секунды.



15. Для систем с несколькими совместимыми зарядными устройствами повторите описанные выше шаги для каждого дополнительного зарядного устройства.



Несколько зарядных устройств в общей сети VE.Smart должны иметь одинаковые настройки заряда, поскольку «ведущий» может динамически меняться, любое зарядное устройство может стать «ведущим».

8.4. Режим источника питания

Линейка **Blue Smart IP22 Charger** также подходит для использования в качестве источника питания постоянного тока, для питания оборудования без подключенной батареи (или при одновременном подключении к батарее).

Хотя зарядное устройство все еще можно использовать в качестве источника питания без изменения каких-либо настроек, для этой цели/использования существует и рекомендуется специальный режим «Источник питания».


Если зарядное устройство будет использоваться в качестве источника питания, рекомендуется активировать режим «Источник питания», так как он отключит внутреннюю логику зарядки и обеспечит постоянное напряжение питания постоянного тока.

Для включения режима «Источник питания»:


1. Подключите кабель питания переменного тока к сетевой розетке; после короткой задержки загорятся светодиоды, указывающие на текущий режим и состояние заряда.
2. Используя устройство с поддержкой Bluetooth (например, мобильный телефон или планшет), откройте приложение **VictronConnect** и найдите **Blue Smart IP22 Charger** на странице «LOCAL», затем подключитесь к устройству (PIN-код Bluetooth по умолчанию 000000).
3. Выберите иконку «Настройки» (шестеренка в правом верхнем углу), чтобы перейти на страницу «Настройки».



4. Выберите в выпадающем списке пункт «Function (Charger)» (Функция (Зарядное устройство)).




5. Выберите в выпадающем меню режим «Power supply» (Источник питания).

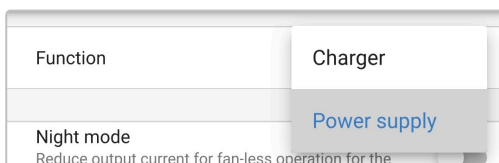

6. Теперь будет включен режим «Источник питания»; после активации загорятся индикаторы BULK, ABS, FLOAT и STORAGE (Инт., Абс., Плав. и Сохр.).



7. При необходимости отрегулируйте желаемое выходное напряжение и/или ограничение Максимального тока.

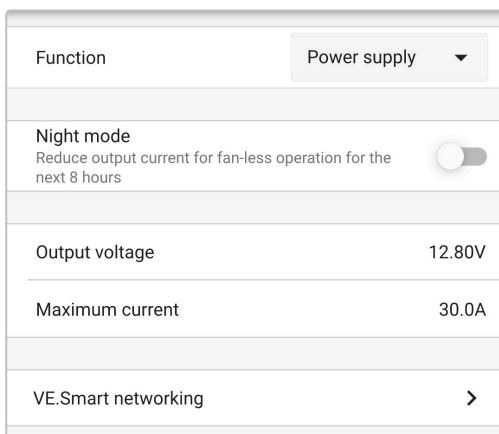

Чтобы вернуть зарядное устройство к обычному использованию в качестве зарядного устройства, следуйте шагам 1 – 3 выше, а затем в выпадающем меню «Function» (функция) снова выберите режим «Charger» (зарядное устройство).

9. Технические характеристики

Характеристики		12/15	12/20	12/30	24/8	24/12	24/16
Входное напряжение (Номинальное Мин./Макс.)		110 – 120 В переменного тока 100 – 130 В переменного тока					
Входная частота (Номинальная Мин./Макс.)		50 – 60 Гц 45 – 65 Гц					
Фактор мощности		>0,6					
Резервная мощность		0,5 Вт					
Максимальная эффективность		94%			95%		
Напряжение заряда (Абсорбционная зарядка Плавающая зарядка Сохранение)	Нормальный	14,4 В 13,8 В 13,2 В			28,8 В 27,6 В 26,4 В		
	Высокий	14,7 В 13,8 В 13,2 В			29,4 В 27,6 В 26,4 В		
	Li-ion	14,2 В --- 13,5 В			28,4 В --- 27,0 В		
Температурная компенсация (N/A для Li-ion)		-16 мВ/°C (-9 мВ/°F)			-32 мВ/°C (-18 мВ/°F)		
Алгоритм заряда		6-ступенчатый адаптивный (3-ступенчатый для Li-ion)					
Ограничение тока заряда (в выбранном режиме)	Макс.	15 А	20 А	30 А	8 А	12 А	16 А
	Низкий	7,5 А	10 А	15 А	4 А	6 А	8 А
	Мин.	3,7 А	5 А	7,5 А	2 А	3 А	4 А
Максимальная емкость батареи (≥0,1С в макс. режиме)		150 Ач	200 Ач	300 Ач	80 Ач	120 Ач	160 Ач
Минимальная емкость батареи – свинцово-кислотная батарея (≤0,3С в выбранном режиме)	Макс.	50 Ач	67 Ач	100 Ач	27 Ач	40 Ач	53 Ач
	Низкий	25 Ач	33 Ач	50 Ач	13 Ач	20 Ач	27 Ач
	Мин.	12 Ач	17 Ач	25 Ач	7 Ач	10 Ач	13 Ач
Минимальная емкость батареи – литий-ионная батарея (≤0,5С в выбранном режиме)	Макс.	30 Ач	40 Ач	60 Ач	16 Ач	24 Ач	32 Ач
	Низкий	15 Ач	20 Ач	30 Ач	8 Ач	12 Ач	16 Ач
	Мин.	7 Ач	10 Ач	15 Ач	4 Ач	6 Ач	8 Ач
Защита от повреждений		Обратная полярность (предохранитель), короткое замыкание на выходе и перегрев					
Внешний выключатель		Нет					
Передача данных		Bluetooth (через приложение VictronConnect)					
Мощность и частота Bluetooth		+4 дБм 2402–2480 МГц					
Охлаждение		С помощью вентилятора (кроме 12/15 и 24/8)					
Диапазон рабочей температуры		От -20 до +50 °C (От 0 до 120 °F) Полная номинальная мощность до 40 °C (100 °F)					
Макс. влажность		95 %					
Корпус							
Материал и цвет		Алюминий Синий, RAL 5012					
АС подключение		Кабель длиной 1,8 м (6 футов) с вилкой US NEMA 5-15					
Подключение батареи		Клеммы с винтами 16 мм² (AWG6)					
Число подключений для батареи		Доступны модели с 1 и 3 выходами (кроме 24/8 и 24/12)					
Категория защиты		IP22					
Вес		1,3 кг (2,9 фунтов)					
Размеры (В x Ш x Г)		245 x 108 x 65 мм (9,7 x 4,3 x 2,6 дюйма)					
Стандарты соответствия							

Характеристики	12/15	12/20	12/30	24/8	24/12	24/16
Безопасность	EN 60335-1, EN 60335-2-29 (UL 1236 / CSA22.2)					
Выбросы	EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2					
Иммунитет	EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3					
Автомобильный	E4-10R					

10. Гарантия

Данная ограниченная гарантия распространяется на дефекты материалов и изготовления данного изделия и действует в течение пяти лет с даты первоначальной покупки данного изделия.

Клиент должен вернуть товар вместе с чеком в место, где он приобретал данный продукт.

Данная ограниченная гарантия не распространяется на повреждения, износ или неисправности, возникшие в результате изменения, модификации, неправильного или неразумного использования или использования не по назначению, небрежного отношения, воздействия избыточной влаги, пожара, неправильной упаковки, молнии, скачков напряжения или других стихийных бедствий.

Данная ограниченная гарантия не распространяется на повреждения, износ или неисправности, возникшие в результате ремонта, предпринятого кем-либо, не уполномоченным компанией Victron Energy на проведение такого ремонта.

Victron Energy не несет ответственность за любые косвенные убытки, возникшие в результате использования данного продукта.

Максимальная ответственность Victron Energy по данной ограниченной гарантии не должна превышать фактическую покупную цену продукта.

11. Соответствие требованиям

Данное устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация устройства разрешена при соблюдении следующих двух условий:

1. Данное устройство не должно создавать вредных помех.
2. Устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.

Данное устройство соответствует стандарту(ам) RSS, не требующему лицензии Министерства промышленности Канады. Эксплуатация устройства разрешена при соблюдении следующих двух условий:

1. Данное устройство не должно создавать вредных помех.
2. Устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.

Производитель:	Victron Energy B.V
Адрес:	PO Box 50016, 1305 AA Almere, Нидерланды
Продукт:	Blue Smart IP22 Charger 120V
Модели:	12/15, 12/20, 12/30, 24/8, 24/12, 24/16 1 & 3 Output 120V
Содержит: FCC ID:	SH6MDBT40
Содержит: IC:	8017A-MDBT40
Мощность передачи:	+4 дБм
Частотный диапазон:	2402–2480 МГц