

Manual încărcător solar MPPT

SmartSolar MPPT 150/70 up to 250/100 VE.Can

Rev 09 - 02/2025

Acest manual este disponibil și în format [HTML5](#)

Cuprins

1. Măsurile de siguranță	1
1.1. Măsurile de siguranță generale	1
1.2. Măsurile de siguranță pentru cablare	1
1.3. Simboluri utilizate pe carcasă	2
1.4. FCC and Industry Canada compliance	2
2. Introducere	3
2.1. Tensiune baterie, tensiune PV și curent nominal	3
2.2. Modelul Tr sau MC4	3
3. Funcții	4
3.1. Detectare automată tensiune baterie	4
3.2. Algoritm excepțional MPPT	4
3.3. Eficiență de conversie excepțională	4
3.4. Protecție electronic extinsă	4
3.5. Aplicația VictronConnect	4
3.6. Afișaj	5
3.7. Portul VE.Direct	6
3.8. Porturi VE.Can	6
3.9. Sarcină de ieșire	6
3.9.1. Sarcină de ieșire virtuală	6
3.9.2. BatteryLife	6
3.10. Încărcarea bateriei	7
3.10.1. Încărcare adaptivă în 3 etape a bateriei	7
3.10.2. Algoritm de încărcare flexibil	7
3.10.3. Încărcare de egalizare	7
3.11. Detector temperatură	7
3.11.1. Senzor de temperatură intern	7
3.11.2. Senzor de tensiune și temperatură extern	7
3.12. Detectarea tensiunii	8
3.13. Pornire/Oprire la distanță	8
3.14. Releu programabil	9
3.15. WireBox	9
4. Instalare	10
4.1. Montare	10
4.2. Bateria	10
4.3. Sistem PV	10
4.4. Împământare	12
4.5. Prezentare conexiune	12
4.6. Conexiuni electrice	13
4.7. Porturi VE.Can	14
4.8. Instalați afișajul opțional SmartSolar Control	14
4.9. Conectarea afișajului MPPT Control	15
5. Configurații și setări	16
5.1. Modificarea setărilor	16
5.1.1. Setări prin aplicația VictronConnect	16
5.1.2. Setări prin comutatorul rotativ	17
5.1.3. Setări prin afișajul SmartSolar Control	18
5.1.4. Setări prin afișajul MPPT Control	19
5.2. Toate setările explicate	19
5.2.1. Setările bateriei	19
5.2.2. Setările sarcinii de ieșire	25
5.2.3. Setările releului programabil	26
5.2.4. Setări iluminat stradal	28
5.2.5. Setări port TX	31
5.2.6. Setări port RX	32
5.3. Actualizarea firmware	32
5.4. Activarea și dezactivarea Bluetooth	33
5.5. Rețeaua VE.Smart Networking	34
5.5.1. Configurare rețea VE.Smart Networking	35

6. Funcționarea	37
6.1. Pornire	37
6.2. Încărcarea bateriei	37
6.3. Egalizare automată	38
6.4. Baterie cu litiu	38
6.5. Procedurile de oprire și de repornire	38
6.6. Procedura de întreținere	39
7. Monitorizare	40
7.1. Indicatori LED	40
7.2. Coduri de eroare	41
7.3. Monitorizare prin aplicația VictronConnect	41
7.3.1. Ecranul de stare al aplicației VictronConnect	41
7.3.2. Ecranul de istoric al aplicației VictronConnect	42
7.3.3. Raportarea erorii în aplicația VictronConnect	43
7.4. Monitorizare prin intermediul unui dispozitiv GX și VRM	43
8. Depanarea	45
8.1. Încărcătorul solar este deteriorat	45
8.2. Încărcătorul solar nu răspunde	45
8.3. Încărcătorul solar este oprit	46
8.3.1. Tensiunea panoului fotovoltaic prea scăzută	46
8.3.2. Setările sunt editate pe un ecran extern	48
8.3.3. Dezactivat în setări	48
8.3.4. Dezactivat de la distanță sau prin BMS	48
8.3.5. Temperatură redusă a bateriei din litiu	48
8.4. Încărcătorul solar este controlat de un dispozitiv extern	49
8.5. Bateriile nu sunt încărcate	49
8.5.1. Baterie încărcată complet	50
8.5.2. Bateria nu e conectată	50
8.5.3. Inversarea polarității bateriei	51
8.5.4. Setările bateriei sunt prea scăzute	52
8.5.5. Tensiunea panoului fotovoltaic prea ridicată	52
8.5.6. Inversarea polarității panoului fotovoltaic	53
8.6. Bateriile sunt încărcate incomplet	53
8.6.1. Alimentare solară insuficientă	54
8.6.2. Sarcină CC prea ridicată	54
8.6.3. Cădere de tensiune cablu baterie	54
8.6.4. Setare incorectă de compensare a temperaturii	55
8.6.5. Diferențe de temperatură dintre încărcătorul solar și baterie	56
8.7. Bateriile sunt supraîncărcate	56
8.7.1. Tensiunea bateriei este prea ridicată	56
8.7.2. Setările de tensiune pentru încărcarea bateriei sunt prea ridicate	56
8.7.3. Bateria nu poate suporta egalizarea	56
8.7.4. Baterie veche, defectă sau subdimensionată	57
8.8. Încărcătorul solar nu atinge puterea nominală totală de ieșire	57
8.8.1. Randamentul FV este mai mic decât cel așteptat	58
8.8.2. Puterea maximă de ieșire are legătură cu tensiunea bateriei	59
8.8.3. Temperatură de peste 40 °C	59
8.8.4. Arderea sau topirea conectorilor cablului de la panoul fotovoltaic	59
8.9. Probleme de comunicare	59
8.9.1. Bluetooth	60
8.9.2. Portul VE.Direct	60
8.9.3. Rețeaua VE.Smart Networking	61
8.10. Probleme diverse	61
8.10.1. Funcționarea ca încărcător sau sursă de alimentare CC la CC nu este posibilă	61
8.10.2. Actualizare firmware întreruptă	61
8.10.3. Curent de scurgere la pământ	61
8.10.4. Probleme cu releul programabil	61
8.10.5. Procedura fotovoltaică scurtă de resetare a releului	62
8.11. Prezentare generală coduri de eroare	64
8.11.1. Eroare 1 – Temperatura bateriei este prea mare	64
8.11.2. Eroare 2 - Tensiunea bateriei este prea mare	64
8.11.3. Eroare 17 – Încărcător solar supraîncălzit, în ciuda curentului de ieșire redus	64
8.11.4. Eroare 18 – Supracurent încărcător solar	64
8.11.5. Eroare 20 – Durată maximă de încărcare bulk depășită	64
8.11.6. Eroare 21 – Problemă senzor curent	64
8.11.7. Eroare 26 – Terminal supraîncălzit	64

8.11.8. Eroare 28 – Problemă treaptă de putere	65
8.11.9. Eroare 33 – Supratensiune FV	65
8.11.10. Eroare 38, 39 – Oprește intrare FV	65
8.11.11. Eroare 40 - Intrarea panoului solar nu a putut fi închisă	65
8.11.12. Informația 65 – Avertisment de comunicare	65
8.11.13. Informația 66 – dispozitiv incompatibil	65
8.11.14. Eroare 67 - Conexiune pierdută cu BMS	65
8.11.15. Eroare 68 – Rețea configurată greșit	66
8.11.16. Erorile de la 80 la 88 – Oprește intrare FV	66
8.11.17. Eroare 116 – Date de calibrare pierdute	66
8.11.18. Eroare 117 – Firmware incompatibil	67
8.11.19. Eroare 119 – Date de configurare pierdute	67
9. Specificații tehnice	68
9.1. Specificații 150/70, 150/85 și 150/100	68
9.2. Specificații 250/70, 250/85 și 250/100	70
9.3. Desene dimensionale	71
9.3.1. Dimensiuni 70 A-MC4-VE.Can	71
9.3.2. Dimensiuni 70 A-Tr-VE.Can	72
9.3.3. Dimensiuni 85 A-MC4-VE.Can și 100 A-MC4-VE.Can	72
9.3.4. Dimensiuni 85 A-Tr-VE.Can și 100 A-Tr-VE.Can	73

1. Măsuri de siguranță

1.1. Măsuri de siguranță generale



- Citiți cu atenție acest manual. Acesta conține informațiile importante care trebuie respectate în timpul instalării, operării și întreținerii.
- Păstrați aceste instrucțiuni pentru referință ulterioară, privind operația și întreținerea.



- Pericol de explozie provocat de scântei.
- Pericol de electrocutare.
- Instalați produsul într-un mediu rezistent la căldură. Asigurați-vă, prin urmare, că nu există substanțe chimice, componente din plastic, perdele sau alte materiale textile etc. în imediata vecinătate a echipamentului.
- Nu este permisă montarea produsului într-o zonă accesibilă utilizatorilor.
- Asigurați-vă că echipamentul este utilizat în condițiile corecte de funcționare. Nu îl operați niciodată într-un mediu umed.
- Nu utilizați niciodată produsul în locuri unde ar putea apărea explozii de gaz sau praf.
- Asigurați-vă că există întotdeauna suficient spațiu liber în jurul produsului pentru ventilație.
- Consultați specificațiile furnizate de producătorul bateriei pentru a vă asigura că bateria este adecvată pentru utilizarea cu acest produs. Instrucțiunile de siguranță ale producătorului bateriei trebuie întotdeauna respectate.
- Protejați modulele solare de lumina accidentală în timpul instalării, de ex., acoperiți-le.
- Nu atingeți niciodată capetele neizolate ale cablurilor.
- Utilizați numai scule izolate.
- Acest produs este proiectat și testat în conformitate cu standardele internaționale. Echipamentul ar trebui utilizat numai pentru aplicația desemnată.
- Conexiunile trebuie întotdeauna efectuate în secvența deschisă în capitolul [Instalare \[10\]](#) din acest manual.
- Instalatorul produsului trebuie să ofere o cale prin care reducerea tensionării cablurilor să prevină transmiterea tensiunii la conexiuni.
- În plus față de acest manual, de manualul de operare sau reparare a sistemului trebuie inclus și un manual de întreținere a bateriei, aplicabil tipului de baterie utilizată.

1.2. Măsuri de siguranță pentru cablare



- Utilizați un cablu de cupru flexibil cu fire multiple pentru baterie și conexiunile PV (panou fotovoltaic).
- Diametrul firului individual al cablului utilizat nu trebuie să depășească 0,4 mm (0,016 inch) sau să aibă o suprafață mai mare de 0,125 mm² (AWG26).
- Temperatura maximă de funcționare este 90 °C (194 °F).
- Numai pentru modelele MC4: Curentul maxim nominal al unui conector MC4 este 30 A.
- De exemplu, un cablu de 25 mm² trebuie să aibă minimum 196 fire (fire de clasa 5 sau mai ridicată, conform VDE 0295, IEC 60228 și BS6360). Un cablu de calibrul AWG2 trebuie să aibă minimum 259/26 fire (259 fire de AWG26). Exemplu de cablu corespunzător: cablu de clasa 5 cu trei clasificări (are trei aprobări: americană (UL), canadiană (CSA) și britanică (BS)).
- În caz de fire mai groase, zona de contact va fi prea mică, iar rezistența ridicată la contact rezultată va cauza supraîncălzire severă, eventual conducând la incendiu. Vedeți ilustrația de mai jos pentru exemple de cabluri pe care le puteți utiliza și cele pe care să nu le utilizați.



1.3. Simboluri utilizate pe carcasă

Următoarele simboluri sunt utilizate pe carcasa încărcătorului solar:

Simbol	Nume	Semnificație
	Avertisment: Pericol de electrocutare	Nu atingeți conexiunile electrice, există pericol de electrocutare.
	Avertisment: Suprafață fierbinte	Nu atingeți suprafața aparatului, în timpul funcționării, acesta devine fierbinte.
	Citiți manualul de instrucțiuni	Citiți manualul produsului înainte de instalare și utilizare.
IP43	Valoare de protecție la admisie	IP43 – Componentele electronice sunt protejate împotriva sculelor și cablurilor subțiri mai mari de 1 milimetru și sunt protejate împotriva pulverizării cu apă la mai puțin de 60 de grade față de planul vertical.
	Simbol împământare	Indică poziția conexiunii la sol a șasiului.

1.4. FCC and Industry Canada compliance

This device complies with part 15 of the FCC Rules and to RSS of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area may cause radio interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de Classe A est conforme à la norme Canadienne ICES-003.

This device contains a transmitter with FCC ID: SH6MDBT42Q.

This device contains a transmitter with IC: 8017A-MDBT42Q.

To comply with FCC and Industry Canada RF radiation exposure limits for general population, the antenna(s) used for this transmitter must be installed such that a minimum separation distance of 20cm is maintained between the radiator (antenna) and all persons at all times and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

2. Introducere

Victron Energy SmartSolar charge controller este un încărcător solar de urmărire a punctului electric maxim extrem de rapid (MPPT) cu o eficiență de conversie excelentă și este adecvat pentru o gamă largă de tensiuni de baterii și PV.

2.1. Tensiune baterie, tensiune PV și curent nominal

Încărcătorul solar poate încărca o baterie cu tensiune nominală mai scăzută dintr-un sistem fotovoltaic (PV) cu tensiune nominală mai crescută. Regulatorul va regla automat tensiunea bateriei și va încărca bateria cu un curent până la curentul său nominal.

Numele de produs al încărcătorului solar conține tensiunea PV maximă și curentul de încărcare a bateriei maxim.

De exemplu: Un model de 150/70 are o tensiune PV maximă de 150 V și poate încărca bateria cu maximum 70 A.

Tabelul de mai jos indică tensiunea PV maximă și curentul maxim de încărcare a bateriei încărcătoarelor solare incluse în acest manual.

Model încărcător solar	Tensiune PV maximă	Curent maxim de încărcare a bateriei	Tensiuni adecvate ale bateriei
MPPT 150/70	150 V	70 A	12, 24, 36 și 48 V
MPPT 150/85*	150 V	85 A	12, 24, 36 și 48 V
MPPT 150/100*	150 V	100 A	12, 24, 36 și 48 V
MPPT 250/70	250 V	70 A	12, 24, 36 și 48 V
MPPT 250/85	250 V	85 A	12, 24, 36 și 48 V
MPPT 250/100	250 V	100 A	12, 24, 36 și 48 V

2.2. Modelul Tr sau MC4

Încărcătorul solar este disponibil în două modele diferite, și anume:

- Versiunea Tr - terminalele PV sunt terminale cu șurub
- Versiunea MC4 - terminalele PV sunt terminale MC4

Modelul 70 A MC4 are 2 perechi de conectori MC4 tată și mamă.

Modelele 85 A și 100 A MC4 au 3 perechi de conectori MC4 tată și mamă.



De la stânga spre dreapta: Exemplu de încărcătoare solare cu terminale cu șurub și conexiuni PV MC4.

3. Funcții

3.1. Detectare automată tensiune baterie

Încărcătorul solar detectează automat o tensiune a sistemului de 12, 24 sau 48 V (tensiunea bateriei) la prima pornire. Dacă este necesară o tensiune diferită a sistemului la o etapă ulterioară sau dacă încărcătorul solar este conectat la un sistem 36 V, acest lucru poate fi configurat manual în setările încărcătorului solar.

3.2. Algoritm excepțional MPPT

Urmărire extrem de rapidă MPP

Încărcătorul solar conține un regulator MPPT extrem de rapid. Acest lucru este benefic atunci când intensitatea luminii solare se modifică constant, așa cum se întâmplă când este înnorat. Datorită regulatorului MPPT extrem de rapid, se colectează cu 30% mai multă energie în comparație cu încărcătoarele solare cu un regulator PWM și cu până la 10% mai mult în comparație cu controlerle MPPT mai lente.

Producție solară optimă

Încărcătorul solar are un algoritm de urmărire inovativ. Acesta va maximiza întotdeauna producția energiei prin blocarea la MPP optim (punct electric maxim). Dacă se produce o umbră parțială, două sau mai multe puncte electrice maxime pot fi prezente în curba tensiunii de alimentare. MPPT-urile convenționale tind să se oprească la un MPP local, care poate să nu fie MPP-ul optim.

3.3. Eficiență de conversie excepțională

Încărcătorul solar are o eficiență de conversie excepțională. Eficiența maximă depășește 98 %. Unul dintre avantajele eficienței ridicate este că încărcătorul solar nu are un ventilator de răcire, iar curentul maxim de ieșire este garantat până la o temperatură ambientală de 40 °C (104 °F).

3.4. Protecție electronic extinsă


Încărcătorul solar este protejat împotriva supra-temperaturii. Ieșirea este complet nominală până la o temperatură ambientală de 40 °C (104 °F). În cazul în care temperatura crește în continuare, curentul de ieșire va fi redus.

Încărcătorul solar este echipat cu protecție la polaritate inversă PV și protecție la curent invers PV.

3.5. Aplicația VictronConnect

Aplicația VictronConnect poate fi utilizată pentru:

- Monitorizarea încărcătorului solar și vizualizarea în timp real a datelor despre încărcarea solară și baterie.
- Utilizarea caracteristicilor încărcătorului solar.
- Accesarea până la 30 de zile de date istorice și istoric de erori.
- Configurarea setărilor încărcătorului solar.
- Actualizarea firmware.

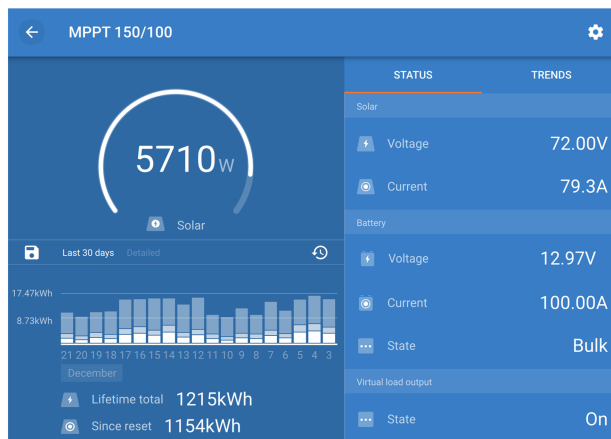


Captură de ecran cu aplicația VictronConnect, cu afișarea datelor în timp real și a datelor istorice.

Aplicația VictronConnect poate fi descărcată din magazinele de aplicații, de pe [pagina de descărcări Victron Energy](#).


Aplicația este disponibilă pentru următoarele platforme:

- Android.
- Apple iOS, rețineți că USB nu este acceptat, este posibilă numai conexiunea prin Bluetooth.
- MacOS.
- Windows, rețineți că Bluetooth nu este acceptat, este posibilă numai conexiunea prin USB.

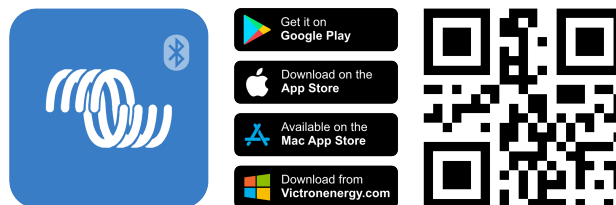

Aplicația se poate conecta la încărcătorul solar prin următoarele modalități:

- Direct, prin Bluetooth-ul încorporat.
- Prin Bluetooth, folosind un dongle inteligent opțional [VE.Direct Bluetooth](#).
- Prin USB, folosind o interfață opțională [VE.Direct USB](#).
- Prin internet sau LAN, prin [portalul VRM](#), folosind un [dispozitiv GX](#) opțional sau [GlobalLink 520](#).

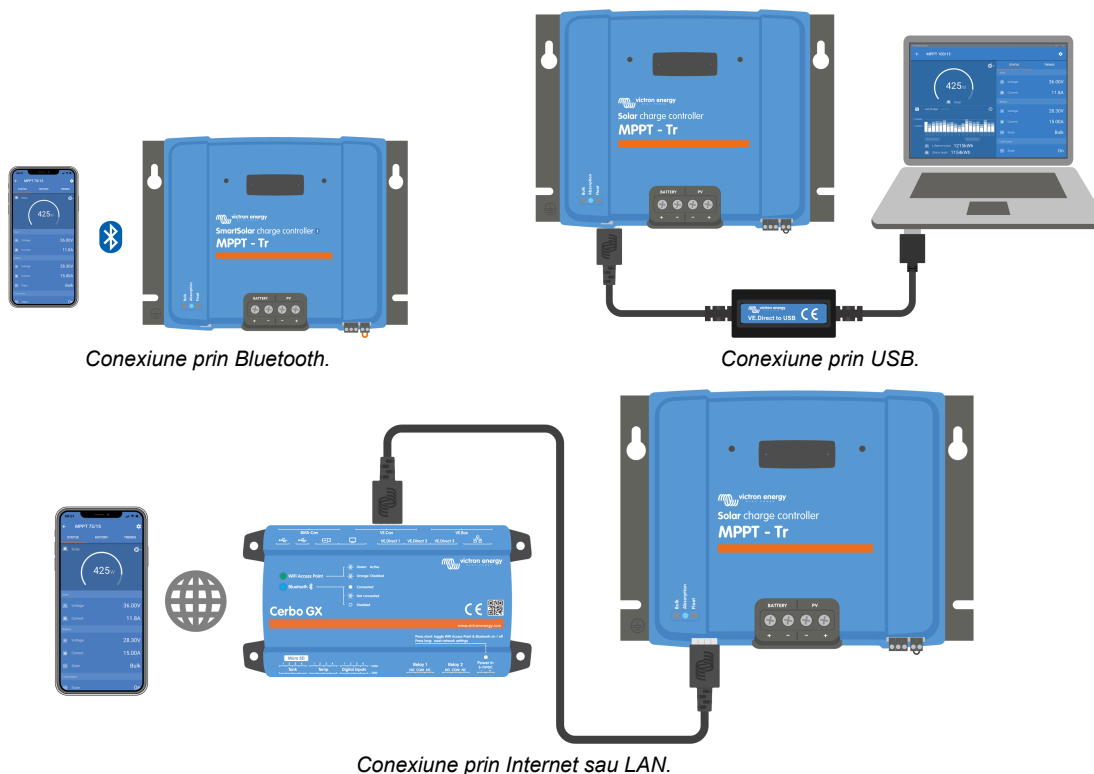

3.6. Afișaj

Există mai multe opțiuni de afișaj:

- [Aplicația VictronConnect](#).
- Un [dispozitiv GX](#).
- [Portalul VRM](#), rețineți că este necesar un dispozitiv GX sau un [GlobalLink 520](#).
- [Afișajul SmartSolar Control](#) – un afișaj extern (opțional) care se conectează pe partea frontală a încărcătorului solar.

- **MPPT Control** – un afișaj extern (opțional) care se conectează la portul VE.Direct. Rețineți că nu este inclus **cablul VE.Direct** necesar cu MPPT Control.

3.7. Portul VE.Direct

Portul VE.Direct este utilizat pentru a comunica cu încărcătorul solar. Acesta poate fi utilizat pentru mai multe scopuri:

- Pentru a conecta un dispozitiv de monitorizare, precum un dispozitiv GX sau GlobalLink.
- Pentru conectare cu aplicația VictronConnect.
- Pentru control extern.

Sunt necesare cabluri sau interfețe speciale pentru a vă conecta la acest port:

- **Cablul VE.Direct** - folosit pentru conectare la un dispozitiv GX sau GlobalLink.
- **VE.Direct la interfața USB** – folosit pentru conectare prin USB la aplicația VictronConnect.
- **Dongle Bluetooth inteligent VE.Direct** – folosit pentru conectare prin Bluetooth la aplicația VictronConnect.
- **Cablul de ieșire digitală VE.Direct TX** - folosit pentru controlul iluminatului stradal sau pentru crearea unei sarcini de ieșire virtuale.
- **Cablu pornire/oprire la distanță non-inversor VE.Direct** - folosit pentru a porni sau opri încărcătorul solar de la distanță.

3.8. Porturi VE.Can

Cele două porturi RJ45 VE.Can ale unității permit comunicarea între mai multe produse Victron cu VE.Can activat și pot fi utilizate pentru conectarea încărcătorului solar la diverse dispozitive, cum ar fi:

- Un dispozitiv GX – pentru monitorizare și control.
- Mai multe încărcătoare solare VE.Can – pentru încărcare sincronizată.
- Mai multe încărcătoare solare VE.Can, alte produse VE.Can, și/sau un dispozitiv GX – pentru o gamă variată de aplicații.

3.9. Sarcină de ieșire

Încărcătorul solar este echipat cu o sarcină de ieșire virtuală.

3.9.1. Sarcină de ieșire virtuală

Poate fi creată o sarcină de ieșire virtuală pentru a compensa pentru absența unei sarcini de ieșire fizice a încărcătorului solar.

Crearea unei sarcini de ieșire virtuale:

- Utilizați releul programabil și permiteți-i să acționeze ca sarcină de ieșire virtuală prin funcția Releu a aplicației VictronConnect. Consultați capitolul [Setările releului programabil \[26\]](#).
- Utilizați **cablul VE.Direct TX** și permiteți-i să acționeze ca sarcină de ieșire virtuală prin funcția port RX a aplicației VictronConnect. Consultați capitolul [Setări port RX \[32\]](#).

Sarcina de ieșire virtuală poate fi configurată prin aplicația VictronConnect și poate fi controlată folosind tensiunile bateriei sau algoritmul BatteryLife. pentru detalii despre procesul de configurare, consultați capitolul [Setările sarcinii de ieșire \[25\]](#).

3.9.2. BatteryLife

Acest capitol se aplică numai dacă se utilizează sarcina de ieșire virtuală.

Când un încărcător solar nu poate să încarce bateria la întreaga sa capacitate pe parcursul unei zile, rezultatul este că adesea bateria va continua să oscileze între o stare de „încărcare parțială” și o stare de „descărcare finalizată”. Acest mod de funcționare (nu o încărcare completă obișnuită) va distruge o baterie cu plumb-acid în câteva săptămâni sau luni.

Algoritmul BatteryLife va monitoriza starea încărcării bateriei și, dacă este necesar, va crește în fiecare zi nivelul de deconectare a sarcinii (adică deconectează sarcina mai devreme) până când energia solară colectată este suficientă pentru a reîncărca bateria până la aproape 100 %. Începând din acel moment, nivelul de deconectare a sarcinii va fi modulat astfel încât să se realizeze o încărcare de aproape 100 % o dată pe săptămână.

3.10. Încărcarea bateriei

3.10.1. Încărcare adaptivă în 3 etape a bateriei

Încărcătorul solar este un încărcător în 3 etape. Etapele de încărcare sunt: Bulk (volum mare) – Absorption (absorbție) – Float (încărcare de menținere).

Bulk

În timpul etapei de încărcare bulk, încărcătorul solar livrează curentul maxim de încărcare, pentru a încărca rapid bateriile. În această etapă, tensiunea bateriei va crește lent. Când tensiunea bateriei a atins tensiunea de absorption, etapa de încărcare bulk se oprește și începe etapa de încărcare absorption.

Absorption

În timpul etapei absorption, încărcătorul solar trece la modul de tensiune constantă. Fluxul de curent către baterie va scădea progresiv. Când curentul scade sub 2A (curent de amortizare), etapa de absorption se oprește și începe etapa în regim float.

Când se produc numai descărcări superficiale, durata de absorbție este menținută scurtă. Cu toate acestea, după o descărcare puternică a bateriei, timpul de absorption este automat crescut pentru siguranța că bateria se reîncarcă complet.

Float

În timpul etapei în regim float, tensiunea este redusă și starea încărcată complet a bateriei este menținută.



Nu este necesară o etapă de stocare pentru încărcătoarele solare, spre deosebire de cazul încărcătoarelor CA, deoarece noaptea nu există energie solară, așadar încărcarea bateriei se va opri.

3.10.2. Algoritm de încărcare flexibil

Aplicația VictronConnect permite selectarea a 8 algoritmi de încărcare prestabiliți sau algoritmul de încărcare este complet programabil. Tensiunile de încărcare, durata etapelor și curentul de încărcare pot fi personalizate.

Mai mult, poate fi utilizat un comutator rotativ pentru a seta 8 algoritmi programați în prealabil.

3.10.3. Încărcare de egalizare

Unele tipuri de baterii plumb-acid au nevoie de încărcare periodică de egalizare. În timpul egalizării, tensiunea de încărcare va fi crescută peste tensiunile de încărcare obișnuite, pentru a echilibra celulele.

Dacă este necesară încărcarea de egalizare, aceasta poate fi activată folosind aplicația VictronConnect.

3.11. Detector temperatură

Detectorul de temperatură permite încărcarea compensată de temperatură. Tensiunile de încărcare absorption și float sunt ajustate pe baza temperaturii bateriei (este necesar un accesoriu) sau prin temperatura internă a încărcătorului solar.

Încărcarea bateriei compensată prin temperatură este necesară pentru încărcarea bateriilor din plumb-acid în medii calde sau reci.

Compensarea de temperatură poate fi activată sau dezactivată în setările încărcătorului, iar cantitatea de compensare, coeficientul de compensare (mV/°C), este reglabilă.

3.11.1. Senzor de temperatură intern

Încărcătorul solar are un senzor de temperatură intern, încorporat.

Temperatura internă este utilizată pentru a seta tensiunile de încărcare compensate de temperatură. Pentru aceasta, se utilizează temperatura internă atunci când încărcătorul este „rece”. Încărcătorul solar este „rece” atunci când intră numai foarte puțin curent în baterie. Rețineți că aceasta este doar o estimare a mediului și temperaturii bateriei. Dacă este nevoie de o temperatură mai exactă a bateriei, aveți în vedere să folosiți un senzor de temperatură a bateriei extern, consultați capitolul [Senzor de tensiune și temperatură extern](#) [7].

Intervalul de compensare a temperaturii este de la 6 °C la 40 °C (de la 39 °F la 104 °F).

Senzorul de temperatură internă este folosit, de asemenea, pentru a determina dacă încărcătorul solar este supraîncălzit.

3.11.2. Senzor de tensiune și temperatură extern

[Smart Battery Sense](#) (opțional) este un senzor a tensiunii și temperaturii bateriei wireless și poate fi folosit cu încărcătorul solar. Acesta măsoară temperatura și tensiunea bateriei și o trimite prin Bluetooth către încărcătorul solar.

Încărcătorul solar utilizează măsurătorile Smart Battery Sense pentru:


- Încărcare compensată de temperatură, folosind temperatura efectivă a bateriei, spre deosebire de temperatura internă a încărcătorului. O măsurare exactă a temperaturii bateriei va îmbunătăți eficiența de încărcare și va prelungi durata de viață a bateriilor plumb-acid.
- Compensarea de tensiune. O tensiune de încărcare este mărită pentru a compensa în cazul în care există o cădere de tensiune în cablurile bateriei, în timpul încărcării cu curent ridicat.

Încărcătorul solar comunică cu Smart Battery Sense prin Bluetooth utilizând o rețea VE.Smart Networking. Pentru mai multe informații despre VE.Smart Networking, consultați manualul despre rețeaua [VE.Smart Networking](#).

Alternativ, se poate configura o rețea VE.Smart care măsoară temperatura și tensiunea bateriei, între un încărcător solar și un [BMV-712 Smart](#) sau monitor de baterie [SmartShunt](#) care este dotat cu [Senzor de temperatură pentru BMV](#), fără a fi necesar un Smart Battery Sense.



Rețineți că o rețea VE.Smart poate fi configurată numai dacă încărcătorul solar poate comunica prin Bluetooth, are Bluetooth activat sau este dotat cu o cheie digitală VE.Direct Bluetooth.

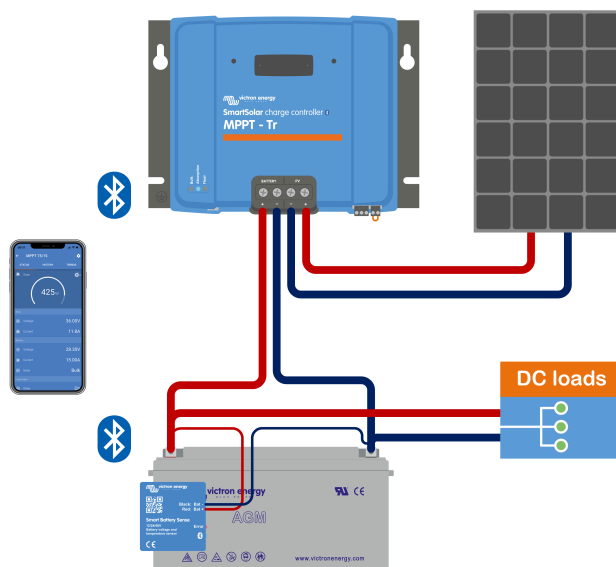

Exemplu de rețea VE.Smart Networking a unui Smart Battery Sense și a unui încărcător solar.

3.12. Detectarea tensiunii

Un [Smart Battery Sense](#) opțional sau [monitor de baterie](#) măsoară tensiunea de la borna bateriei și trimite informația prin Bluetooth, prin rețeaua [VE.Smart \[34\]](#) către încărcătorul solar. Dacă tensiunea bateriei este mai mică decât tensiunea încărcătorului solar, acesta din urmă își va crește tensiunea de încărcare pentru a compensa pentru pierderile de tensiune.

3.13. Pornire/Oprire la distanță

Încărcătorul solar este echipat cu un terminal pornire/oprire la distanță. Încărcătorul solar poate fi pornit sau oprit la distanță prin conectarea unui comutator la acest terminal sau prin prezentarea unui semnal ridicat la terminalul H sau a unui semnal scăzut la terminalul L. Alternativ, acest terminal poate fi conectat la un dispozitiv extern de control, de exemplu un sistem de management al bateriei cu litiu (BMS).

Există mai multe modalități de a porni încărcătorul solar folosind terminalul(terminalele) la distanță:

- Terminalele L sau H sunt interconectate printr-un comutator sau releu.
- Când tensiunea de pe terminalul H este mai mare decât 2,9 V (până la tensiunea bateriei) printr-un comutator, releu sau alt dispozitiv extern, ca un BMS pentru baterie.
- Când tensiunea de pe terminalul L este la minus baterie. (<3,5 V) printr-un comutator, releu sau alt dispozitiv extern, ca un BMS pentru baterie.

Poate fi creat un terminal pornire/oprire la distanță virtual folosind [cablul non-inversor pornire/oprire VE.Direct la distanță VE.Direct](#) (opțional).

Funcționalitatea poate fi programată folosind setările funcției portului RX din aplicația VictronConnect.

3.14. Releu programabil

Încărcătorul solar este echipat cu un releu programabil. Releul poate fi programat să pornească la producerea unei anumite situații, ca:


- Tensiune PV ridicată
- Tensiune scăzută sau ridicată a bateriei
- Temperatură ridicată sau scăzută
- Float sau Egalizare activă
- Încărcătorul solar în stare de Eroare
- Detectare zi
- Sarcină de ieșire

3.15. WireBox

MPPT WireBox opțional este un capac din plastic care poate fi atașat la partea inferioară a încărcătorului solar. Acesta acoperă terminalele bateriei și ale încărcătorului solar, împiedicând contactul accidental sau în timpul lucrului cu terminalele PV și ale bateriei. Acesta oferă un nivel suplimentar de siguranță și este în special util dacă încărcătorul solar este instalat într-o zonă cu acces general.

Pentru mai multe informații ca să găsiți MPPT WireBox potrivit pentru încărcătorul dvs. solar, consultați pagina de produs MPPT WireBox.

- [MPPT WireBox-MC4](#)
- [MPPT WireBox-Tr](#)

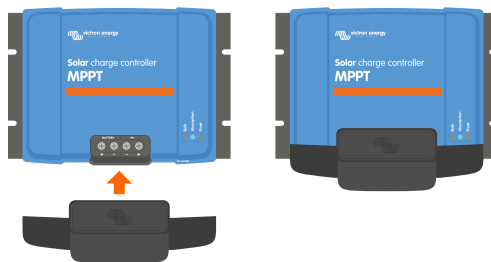

Exemplu încărcător solar cu MPPT WireBox

4. Instalare



Intrarea CC (PV) nu este izolată de circuitul bateriei. Prin urmare, PV, bateria și circuitul de control sunt considerate periculoase și nu ar trebui să fie accesibile utilizatorilor.



Pentru o încărcare a bateriei compensată de temperatură adecvată, temperatura ambientală a încărcătorului solar și a bateriei trebuie să fie până la 5 °C (9 °F).



Conexiunile bateriei și PV trebuie protejate împotriva contactului accidental. Instalați încărcătorul solar într-o carcasă sau instalați [WireBox \[9\]](#) opțional.

4.1. Montare

Montați încărcătorul solar pe un substrat neinflamabil, cu terminalele electrice orientate în jos.

Capitolul [Desene dimensionale \[71\]](#) din acest manual conține desenul cu dimensiuni pentru încărcătorul solar, iar acest desen indică și orificiile de montare.

Asigurați o distanță minimă de 10 cm în jurul încărcătorului solar pentru o răcire optimă.

Montați încărcătorul solar la mai puțin de 3 metri de baterie, dar niciodată direct deasupra bateriei. Prin aceasta, preveniți daunele datorate gazelor eliberate de baterie.



Evitați diferențele de temperatură ambientală de mai mult de 5 °C între încărcătorul solar și baterie. Aceste diferențe de temperatură pot duce la o încărcare compensată de temperatură incorectă, ceea ce poate reduce durata de viață a bateriei.

Dacă așteptați diferențe mari de temperatură sau condiții extreme de temperatură, utilizați un senzor de temperatură a bateriei direct ca Smart Battery Sense sau un BMV sau SmartShunt, echipat cu un senzor de temperatură.

Dacă utilizați MPPT WireBox opțional:

- Pentru încărcătoare solare cu terminal PV cu șuruburi, utilizați MPPT WireBox Tr.
- Pentru încărcătoare solare cu terminale MC4 PV, utilizați MPPT WireBox MC4.
- Fixați baza din oțel WireBox pe încărcătorul solar înainte să îl montați în poziția finală.
- Pentru instrucțiuni complete de montare, consultați ghidul de instalare rapidă [MPPT WireBox Tr](#) sau [MPPT WireBox MC4](#).

4.2. Bateria

Alimentarea bateriei trebuie protejată printr-o siguranță conform tabelului de mai jos.

Tipul încărcătorului solar	Clasificarea siguranței bateriei minimă	Clasificarea siguranței bateriei maximă
MPPT 150/70 și 250/70	80 A	100 A
MPPT 150/85A și 250/85	100 A	120 A
MPPT 150/100 și 250/100	120 A	140 A



În Canada, siguranța bateriei trebuie să respecte standardele C22.2.



Instalarea bateriei trebuie efectuată conform normelor locale privind acumulatorii. În Canada, acesta este Codul electric canadian, Partea I.



Utilizați un cablu de cupru flexibil c multiple pentru conexiunile bateriei. Consultați și capitolul [Măsurile de siguranță privind cablarea \[1\]](#).


4.3. Sistem PV

Încărcătorul solar poate fi folosit cu o configurație PV care îndeplinește cele două condiții următoare:

- Tensiunea PV maximă în circuit deschis nu poate depăși 150 sau 250 V, în funcție de modelul încărcătorului solar.
- Tensiunea PV nominală ar trebui să fie cu cel puțin 5 V mai ridicată decât tensiunea bateriei.

Sistemul PV poate fi format din panouri mono sau poli-cristaline.

Panourile solare sunt conectate în serie, în paralel sau în serie/paralel. Mai jos, vedeți exemple cu aceste configurații.

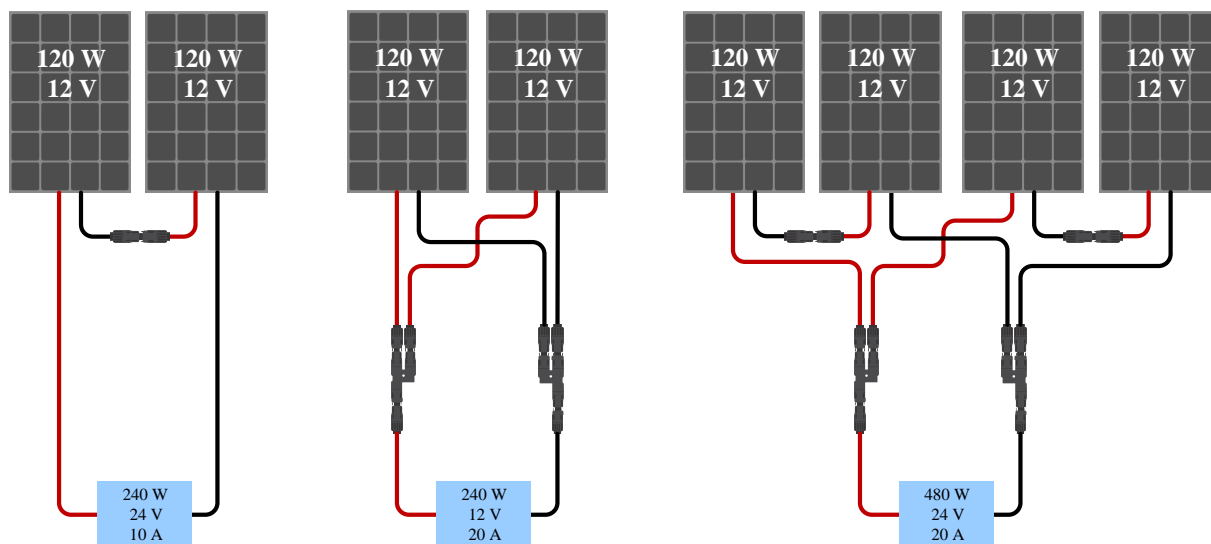

Exemple de sisteme de panouri solare în serie, paralele și în serie/paralele.

Pentru sprijin în calculul dimensiunii configurării sistemului PV, folosiți calculatorul de măsurare [MPPT](#). Alternativ, folosiți una dintre aceste configurații de sistem PV:

Exemplu sistem PV, baterie 24 V cu încărcător solar 150 V.

- Număr minim de celule în serie: 72 (2 panouri x 12 V în serie sau 1 panou x 24 V).
- Număr recomandat de celule pentru eficiența cea mai mare a regulatorului: 144 celule (4x panouri 12 V sau 2x panouri în serie 24 V).
- Maxim: 216 celule (6x panouri 12 V sau 3x panouri în serie 24 V).

Exemplu sistem PV, baterie 48 V cu încărcător solar 150 V.

- Număr minim de celule în serie: 144 (4x 12 V panouri sau 2x 24 V panouri în serie).
- Maxim: 216 celule (6x panouri 12 V sau 3x panouri în serie 24 V).

Exemplu sistem PV, baterie 48 V cu încărcător solar 250 V.

- Număr minim de celule în serie: 144 (4x 12 V panouri sau 2x 24 V panouri în serie).
- Maxim: 360 celule (10x 12 V sau 5x 24 V panouri în serie).



- Asigurați mijloace pentru deconectarea tuturor conductorilor purtători de curent ai unei surse de alimentare fotovoltaică de la toți ceilalți conductori dintr-o clădire sau altă structură.
- Atenție: în momentul în care calculați numărul de panouri care pot fi utilizate în serie, asigurați-vă că luați în calcul tensiunea în circuit deschis (Voc) și coeficientul de temperatură. La temperaturi ambientale sub 25 °C, Voc-ul va fi mai mare.
- Un comutator, disjunct, sau alt dispozitiv, cu CA sau CC, nu trebuie instalat într-un conductor împământat dacă operarea celui comutator, disjunct, sau alt dispozitiv scoate conductorul împământat din starea de împământare în timp ce sistemul rămâne alimentat.
- Nu utilizați panouri solare cu optimizatoare. În cel mai rău caz, utilizarea optimizatoarelor va cauza daune ireparabile la încărcătorul solar.
- Utilizați un cablu de cupru flexibil cu fire multiple pentru conexiunile cu șurub (model Tr). Consultați capitolul [Măsuri de siguranță privind cablarea](#) [1].
- Pentru modele MC4: pot fi necesare câteva dintre perechile MC4 încărcătorului solar pentru șiruri de panouri solare paralele. Rețineți că curentul maxim printr-o conexiune MC4 nu poate depăși 30 A.

4.4. Împământare

Împământarea bateriei

Încărcătorul solar poate fi instalat într-un sistem împământat pozitiv sau negativ.

Aplicați o singură conexiune de împământare, preferabil în apropierea bateriei, pentru a împiedica problemele de sistem sau buclele la sol.

Împământarea sistemului PV

Pozitivul și negativul sistemului PV nu trebuie împământate.

Împământați carcasa panourilor fotovoltaice pentru a reduce impactul descărcării fulgerelor.

Nu conectați încărcătorul solar la un sistem PV împământat. Este permisă numai conexiunea cu împământare, iar aceasta trebuie să se afle în apropierea bateriei.

Detectarea punerii la pământ




AVERTISMENT: Încărcătorul solar nu este prevăzut cu un dispozitiv GFDI (Ground Fault Detector Interrupter, Întrerupător pentru detectarea defecțiunilor la pământ). Acest regulator de încărcare trebuie folosit cu un dispozitiv GFDI extern, conform articolului 690 din Codul național de electricitate din SUA pentru locul de instalare.

Sistemul electric negativ trebuie legat printr-un GFDI la pământ într-o singură (și doar o singură) locație.




AVERTISMENT: Când se indică o eroare de împământare, bornele bateriei și circuitele conectate pot fi fără împământare și periculoase.


4.5. Prezentare conexiune

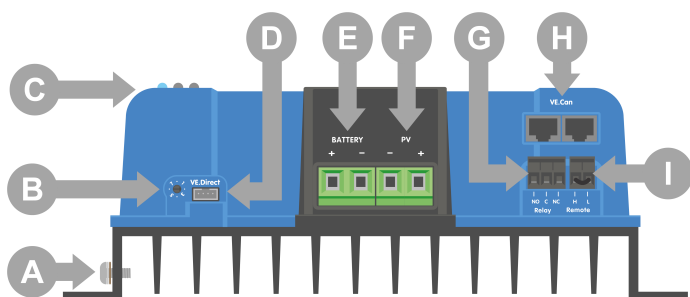

Model Tr.

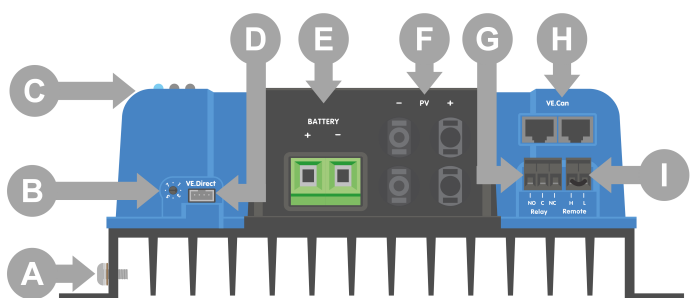

Model MC4 70 A.

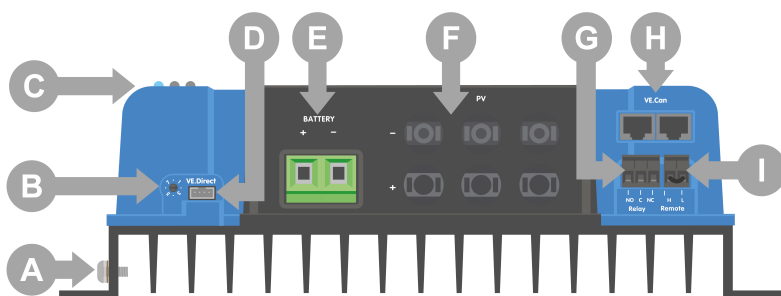

Model 85 A sau 100 A.

ID	Descriere
A	Conexiune șurub împământare.
B	Comutator rotativ.
C	LED-uri.
D	Mufă VE.Direct.
E	Borne cu șurub ale bateriei.
F	Borne cu șurub PV.
G	Borne cu șurub releu.
H	Mufe VE.Can.
I	Borne pornit/oprit la distanță.

4.6. Conexiuni electrice



AVERTISMENT: Verificați polaritatea înainte de a conecta bateria și tensiunea fotovoltaică.

AVERTISMENT: Urmăți procedura corectă de instalare descrisă în acest capitol.


IMPORTANT: Strângeți cuplul bateriei și conexiunile fotovoltaice la 2.4Nm.


Ordinea de conectare a conexiunii electrice:

1. **Conectați bateria:** lăsați încărcătorul solar să recunoască automat tensiunea sistemului (așteptați 10 secunde).
2. **Se recomandă verificarea tensiunii sistemului:** utilizați VictronConnect sau un afișaj extern de control.
3. **Conectați PV.**
4. **Conectați celelalte conexiuni aplicabile:** cum ar fi conectorul de pornire/oprire la distanță, conectorul releului programabil, portul VE.Can sau portul VE.Direct.

Ordinea corectă de conectare este necesară pentru a permite configurarea corectă a detectării automate a tensiunii sistemului. Este permisă conectarea fotovoltaică mai întâi doar atunci când tensiunea sistemului este configurată manual înainte de conectarea bateriei. Nerespectarea procedurilor corecte poate dezactiva sau deteriora încărcătorul și/sau instalația.

Vedeți mai jos imaginea cu modul de realizare a conexiunilor electrice de bază:

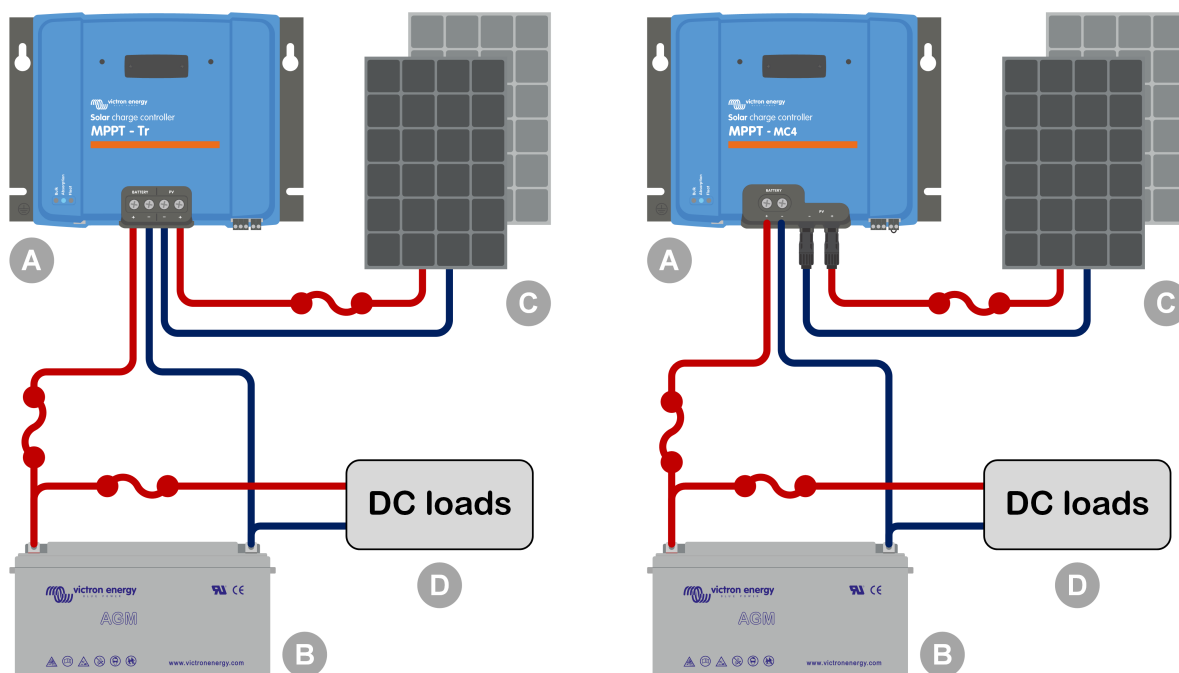

ID	Descriere
A	Încărcător solar, pe stânga modelul Tr și pe dreapta, modelul MC4.
B	Baterie sau banc de baterii, plumb acid sau litiu.
C	Panou solar sau sistem de panouri solare.
D	Consumatori CC.
	Siguranță CC.


4.7. Porturi VE.Can

Cele două porturi RJ45 VE.Can pot fi utilizate pentru comunicare între mai multe produse Victron dotate cu VE.Can.

Pot fi conectate în serie maximum 25 de dispozitive, folosind **cabluri RJ45 UTP** (cablurile nu sunt furnizate).

Primul și ultimul dispozitiv din serie necesită un **terminator VE.Can RJ45** (sunt incluse două terminatoare).

În imaginea de mai jos, este afișat un exemplu de conexiune.

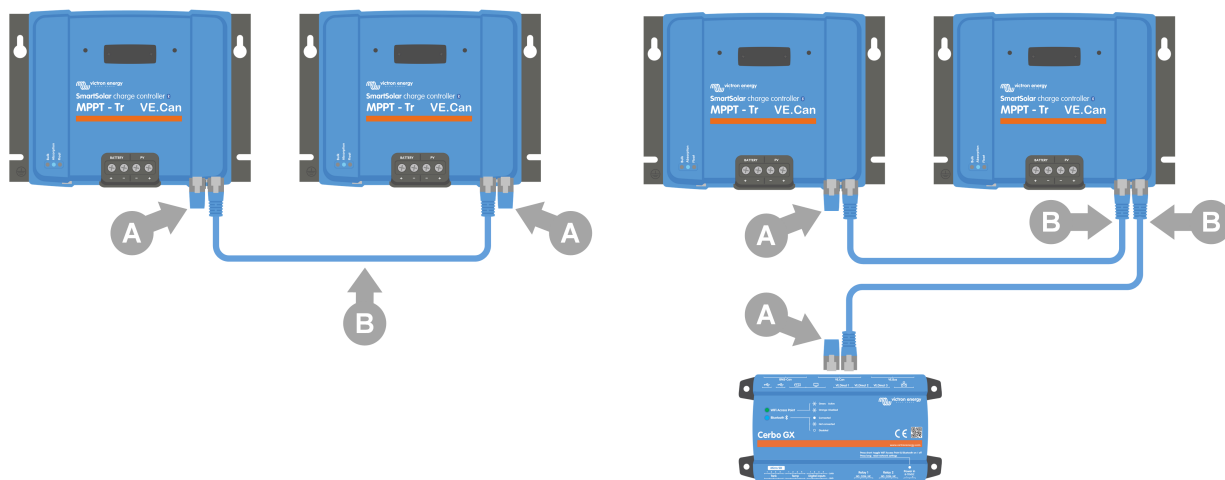

A: Terminator VE.Can – B: Cablu RJ45 UTP.

Stânga: Mai multe încărcătoare solare conectate pentru încărcare sincronizată.

Dreapta: Mai multe încărcătoare conectate la un dispozitiv GX pentru încărcare sincronizată și monitorizare.

Cablul VE.Can +V este conectat la borna pozitivă a bateriei, iar cablul -V este conectat la borna negativă a bateriei și la borna negativă PV. Acest lucru înseamnă că orice echipament conectat la VE.Can poate fi o sarcină permanentă a bateriei.

VE.Can bus nu este izolat galvanic. Pentru sisteme cu împământare pozitivă, este necesar un modul de izolare CAN separat (nu este furnizat de Victron).


Specificații tehnice VE.Can bus	
Tensiune de alimentare (alimentare +V)	9 – 70 VCC
Curent maxim de alimentare:	500 mA
Viteza datelor:	250 kbps CANH/CANL
toleranță tensiune:	+/-70 VCC

4.8. Instalați afișajul opțional SmartSolar Control

Pentru a instala ecranul opțional SmartSolar Control, urmați aceste etape:

1. Scoateți cele două șuruburi ale capacului din plastic. Păstrați șuruburile deoarece acestea vor fi necesare la fixarea afișajului.
2. Îndepărtați capacul din plastic. Terminalul afișajului este expus în acest moment.
3. Îndepărtați cele două dopuri de plastic de pe fiecare parte a afișajului.
4. Îndepărtați suportul de hârtie al benzii cu două fețe din partea din spate a afișajului.

5. Introduceți afișajul în priză și asigurați-vă că acesta a fost introdus complet.
6. Înșurubați afișajul cu ajutorul celor două șuruburi care au fost utilizate pentru capacul de plastic.

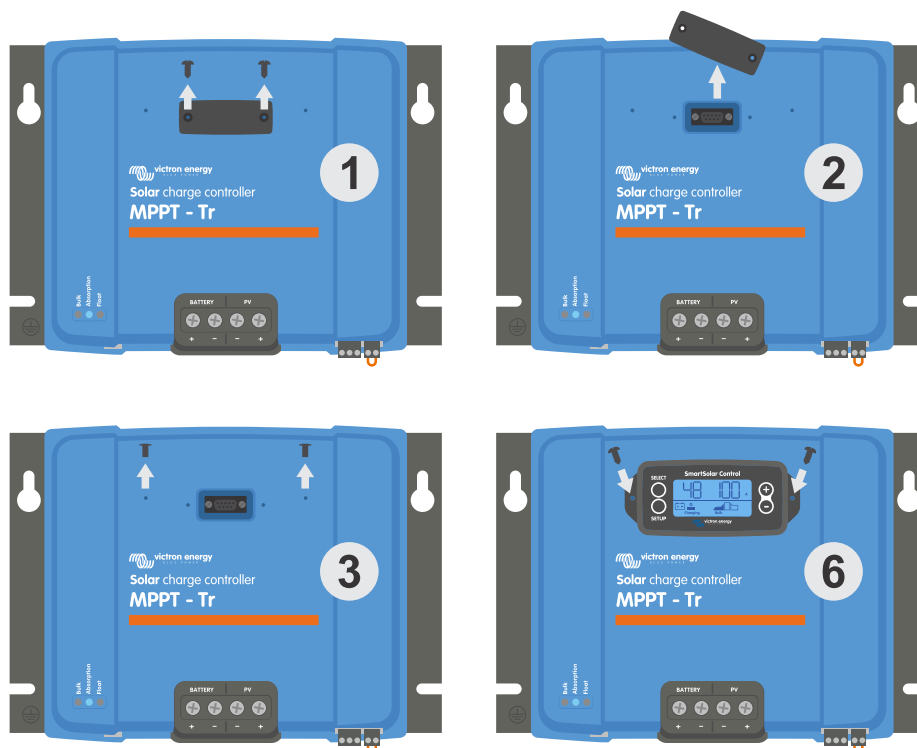

Cum și unde se conectează afișajul SmartSolar Control

Pentru mai multe informații, consultați [Manualul afișajului SmartSolar Control](#)




Afișajul poate fi schimbat la cald. Acest lucru înseamnă că afișajul poate fi conectat sau îndepărtat în timp ce încărcătorul solar este pornit.

4.9. Conectarea afișajului MPPT Control

Conectați afișajul **MPPT Control** (opțional) la portul VE.Direct al încărcătorului solar, folosind un [cablu VE.Direct](#).

Cablul VE.Direct este disponibil într-o varietate de lungimi și nu este inclus cu afișajul de control MPPT. Rețineți că nu se poate extinde cablul VE.Direct, lungimea maximă nu poate depăși 10 metri.

Pentru mai multe informații, consultați [Manualul de control MPPT](#).

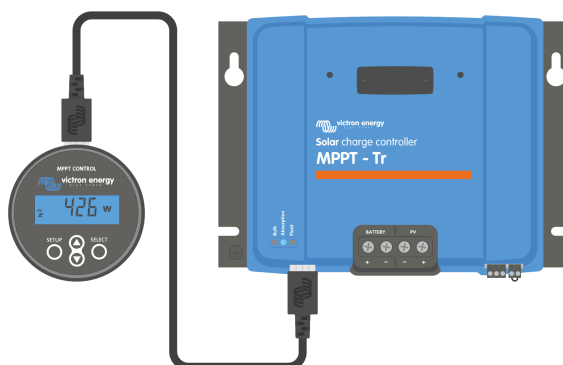

Conectați afișajul la încărcătorul solar printr-un cablu VE.Direct

5. Configurații și setări

Setările încărcătorului solar pot fi configurate astfel încât pot fi personalizate specific pentru sistemul în care este utilizat.



Nu modificați setările încărcătorului solar decât dacă le cunoașteți și cunoașteți efectul modificării acestor setări.

Setările incorecte pot cauza probleme de sistem, inclusiv deteriorarea bateriilor. Dacă aveți dubii, solicitați sfatul unui instalator sau distribuitor Victron Energy cu experiență.

5.1. Modificarea setărilor

Există mai multe metode care pot fi utilizate pentru a modifica aceste setări. Unele dintre acestea permit configurarea tuturor setărilor, dar altele pot avea limitări:

- Aplicația VictronConnect – Toate setările pot fi modificate și firmware-ul poate fi actualizat.
- Comutatorul rotativ - Se poate selecta algoritmul de încărcare pentru mai multe tipuri de baterii prestabilite.
- Ecranul MPPT Control (opțional) - Pot fi modificate majoritatea setărilor.
- Ecranul SmartSolar (opțional) - Pot fi modificate majoritatea setărilor




Nu modificați setările încărcătorului solar decât dacă le cunoașteți și cunoașteți efectul modificării acestor setări. Setările incorecte pot cauza probleme de sistem, inclusiv deteriorarea bateriilor. Dacă aveți dubii, solicitați sfatul unui instalator sau distribuitor Victron Energy cu experiență.


5.1.1. Setări prin aplicația VictronConnect

Aplicația VictronConnect poate fi folosită pentru modificarea tuturor setărilor încărcătorului solar și pentru actualizarea firmware-ului.

Consultați capitolul [Aplicația VictronConnect \[4\]](#) pentru o prezentare generală a diferitelor moduri prin care aplicația VictronConnect se poate conecta la încărcătorul solar.

Acest manual cuprinde numai elemente specifice pentru încărcătorul solar VictronConnect. Pentru mai multe informații generale despre aplicația VictronConnect, modul de utilizare sau de conectare, consultați [manualul VictronConnect](#).

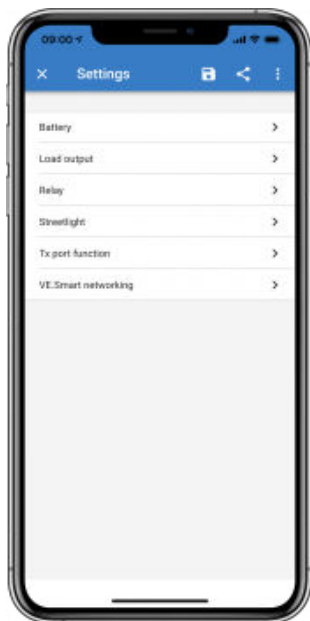

Pentru a accesa setările încărcătorului solar, mergeți la pagina Setări. Faceți acest lucru prin clic pe pictograma cu roțița dințată  din dreapta sus pe ecranul de pornire.

Pagina de setări oferă acces la vizualizare și/sau la modificarea setărilor încărcătorului solar.

Pentru informații despre fiecare setare și cum să actualizați firmware-ul, consultați capitolul [Actualizarea firmware \[32\]](#).

5.1.2. Setări prin comutatorul rotativ

Comutatorul rotativ poate fi folosit pentru a selecta opt algoritmi de încărcare a bateriei programați în prealabil.

Folosiți o șurubelniță mică cu cap drept pentru a roti comutatorul rotativ. Săgeata indică numărul de setare selectat.

Tabelul de mai jos indică algoritmul de încărcare și setările de încărcare pentru fiecare poziție a comutatorului rotativ.



Comutator rotativ setat în poziția 2



Rotirea comutatorului rotativ va suprascrie setările de încărcare, inclusiv setările realizate prin aplicația VictronConnect sau prin afișaj. În mod similar, dacă setările sunt modificate prin aplicația VictronConnect sau prin afișaj, aceasta va suprascrie setarea comutatorului rotativ.

Poziție comutator	Tip de baterie sugerat	Tensiune de absorbtion* (V)	Tensiune de float* (V)	Tensiune* de egalizare** (V)	Procent de curent nominal de egalizare**	Factor de compensare a temperaturii* (mV/°C)
0	Gel long life (OPzV)	14.1	13.8	15.9	8 %	-16
	Gel Exide A600 (OPzV)	28.2	27.6	31.8		-32
		56.4	55.2	63.6		-64
	Gel MK					
1	Gel Victron deep discharge	14.3	13.8	16.1	8 %	-16
	Gel Exide A200					-32
	AGM Victron deep discharge					-64
	Placă tubulară staționară (OPzS)					
2	Setare implicită	14.4	13.8	16.2	8 %	-16
	Gel Victron deep discharge					-32
	Gel Exide A200					-64
	AGM Victron deep discharge					
	Placă tubulară staționară (OPzS)					

*Valoarea de sus este pentru sisteme 12 V, cea din mijloc pentru sisteme 24 V, iar cea de jos pentru sisteme 48 V.

**Egalizare este dezactivată implicit. Pentru activare, consultați capitolul [Setările bateriei \[19\]](#)

Poziție comutator	Tip de baterie sugerat	Tensiune de absorpțion* (V)	Tensiune de float* (V)	Tensiune* de egalizare** (V)	Procent de curent nominal de egalizare**	Factor de compensare a temperaturii* (mV/°C)
3	Celulă spiralată AGM	14.7	13.8	16.5	8 %	-16
	Placă tubulară staționară (OPzS)	29.4	27.6	33.0		-32
		58.8	55.2	66.0		-64
	Rolls AGM					
4	Baterii de tracțiune cu placă tubulară PzS sau baterii OPzS	14.9	13.8	16.7	25 %	-16
		29.8	27.6	33.4		-32
		59.6	55.2	66.8		-64
5	Baterii de tracțiune cu placă tubulară PzS sau baterii OPzS	15.1	13.8	16.9	25 %	-16
		30.2	27.6	33.8		-32
		60.4	55.2	67.6		-64
6	Baterii de tracțiune cu placă tubulară PzS sau baterii OPzS	15.3	13.8	17.1	25 %	-16
		30.6	27.6	34.2		-32
		61.2	55.2	68.4		-64
7	Baterii litiu fier fosfat (LiFePo4)	14.2	13.5	nu este cazul	nu este cazul	0
		28.4	27.0			0
		56.8	54			0

*Valoarea de sus este pentru sisteme 12 V, cea din mijloc pentru sisteme 24 V, iar cea de jos pentru sisteme 48 V.

**Egalizare este dezactivată implicit. Pentru activare, consultați capitolul [Setările bateriei \[19\]](#)

Un cod LED binar ajută la determinarea poziției comutatorului rotativ. După modificarea poziției comutatorului rotativ, LED-urile vor lumina intermitent timp de 4 secunde, după cum puteți vedea în tabelul de mai jos. Apoi, se reia indicația normală, astfel cum se descrie în secțiunea LED-uri.

Poziție comutator	LED Bulk	LED Absorption	LED Float	Frecvență de luminare intermitentă
0	1	1	1	Rapid
1	0	0	1	Lent
2	0	1	0	Lent
3	0	1	1	Lent
4	1	0	0	Lent
5	1	0	1	Lent
6	1	1	0	Lent
7	1	1	1	Lent

5.1.3. Setări prin afișajul SmartSolar Control


[Afișajul SmartSolar Control](#) (opțional) poate fi utilizat pentru a configura setările încărcătorului solar. Pentru informații despre cum puteți face acest lucru, consultați [manual afișajului SmartSolar Control](#).



SmartSolar Control

5.1.4. Setări prin afișajul MPPT Control

Afișajul **MPPT Control** (opțional) poate fi utilizat pentru a configura setările încărcătorului solar, cu excepția setărilor avansate, ca setările porturilor RX și TX. Pentru informații despre cum puteți face acest lucru, consultați [manual MPPT Control](#).

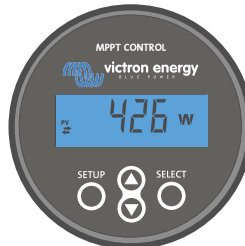

MPPT Control



Cu toate că afișajul de control MPPT se poate conecta la încărcătorul solar, aveți în vedere să folosiți un afișaj de control SmartSolar în schimb.


5.2. Toate setările explicate

Acest capitol enumeră toate setările încărcătorului solar care pot fi configurate de utilizator și explică modul în care să actualizați firmware-ul încărcătorului solar.



Nu modificați setările decât dacă le cunoașteți și cunoașteți efectul modificării acestor setări. Setările incorecte pot cauza probleme de sistem, inclusiv deteriorarea bateriilor. Dacă aveți dubii, solicitați sfatul unui instalator sau distribuitor Victron Energy cu experiență.

5.2.1. Setările bateriei

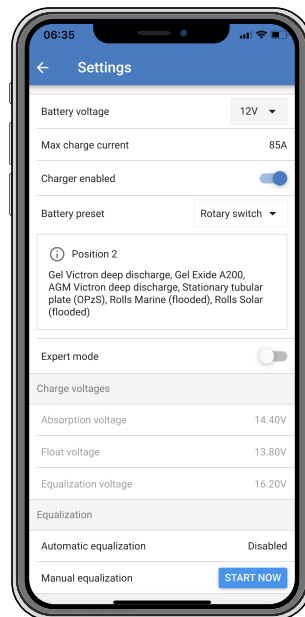

Tensiune baterie

Tensiunea bateriei este detectată automat la prima pornire a încărcătorului solar și tensiunea bateriei este setată corespunzător. Detectarea automată suplimentară este dezactivată. Pentru a vă asigura că se folosește o măsurare stabilă, încărcătorul va

aștepta mai întâi 10 secunde, iar apoi acesta va lua o măsurătoare medie. Menționăm faptul că încărcătorul solar va fi oprit în acest timp.

În situația în care încărcătorul solar nu măsoară tensiunea bateriei, acesta va fi configurat implicit la 12V și va începe stocarea. Această situație are loc dacă încărcătorul solar este alimentat prin bornele sale fotovoltaice și ce nu este conectat la o baterie.

Rețineți faptul că încărcătorul solar nu va detecta automat o baterie de 36 V. Aceasta trebuie setată manual.

După ce a avut loc detectarea automată, tensiunea bateriei poate fi modificată și setată la 12, 24, 36 sau 48 V, dacă este necesar.



Sfat:

Dacă firmware-ul încărcătorului solar trebuie actualizat, în timp ce detectarea automată a tensiunii este activă, de exemplu, înainte de a expedia unitatea către un utilizator final, realizați următoarele:

- Actualizați firmware-ul.
- Când actualizarea firmware este finalizată, mergeți la pagina Setări pe VictronConnect.
- Pe pagina Setări faceți clic pe cele trei puncte verticale din colțul dreapta sus și selectați „Resetare la valorile implicite” din meniul derulant.
- Decuplați de la alimentare încărcătorul solar în termen de 10 secunde.

La următoarea pornire a unității, aceasta va efectua detectarea automată inițială a tensiunii.

Curent maxim de încărcare

Această setare stabilește curentul de încărcare maxim al bateriei. Este setat implicit la curentul maxim de încărcare a încărcătorului solar.

Utilizați această setare pentru a reduce curentul de încărcare, de exemplu, când se utilizează un set de baterii mai mic, care necesită un curent de încărcare mai scăzut.

Încărcător activat

Această setare activează sau dezactivează încărcătorul bateriei. Acesta este setat implicit „activat”.

Această setare poate fi utilizată când trebuie efectuate lucrări asupra instalației. Când această setare este dezactivată, bateriile nu vor fi încărcate.

Presetare baterie

Această setare stabilește algoritmul de încărcare a bateriei. Aceasta este setat implicit „comutator rotativ”.

Se poate selecta între:

- Poziția comutatorului rotativ.
- Valori prestabilite ale bateriei predefinite din fabrică.
- Valori prestabilite ale bateriei definite de utilizator.
- Creați, modificați sau ștergeți o valoare prestabilă definită de utilizator.

Această setare folosește presetări predefinite pentru o mare varietate de tipuri de baterii. Acești algoritmi de încărcare predefiniți sunt adecvați pentru aproape toate instalațiile.

De asemenea, se pot crea valori predefinite ale bateriei definite de utilizator. Capitolul [Personalizați algoritmul de încărcare a bateriei \[21\]](#) explică modul de realizare: Aceste valori predefinite definite de utilizator sunt stocate în librăria aplicației VictronConnect. Acestea sunt utile atunci când trebuie configurate mai multe încărcătoare solare, eliminând nevoia de a defini întregul algoritm de încărcare de fiecare dată când se configurează un nou încărcător solar.

Modul Expert

Această setare activează sau dezactivează modul expert. Acesta este setat implicit „dezactivat”.



Algoritmii de încărcare implicați funcționează adecvat pentru aproape toate instalațiile. Activați setările expert numai dacă echipamentul dvs. are cerințe speciale.

Când această setare este activată, următorii parametri pot fi configurați:

- Tensiuni încărcător: încărcare bulk, absorption și în regim float.
- Bulk: compensare tensiune încărcare bulk repetată.
- Absorption: durată, timp și curent de amortizare.

- Egalizare: curent, interval mod oprire și durată.
- Compensare tensiune temperatură.
- Decuplare temperatură scăzută.

Pentru semnificația acestor parametri, consultați capitolul [Setări algoritm de încărcare a bateriei \[22\]](#).

Egalizare



Egalizarea poate cauza deteriorarea bateriei, dacă aceasta nu este adecvată pentru o încărcare de egalizare. Consultați întotdeauna producătorul baterie înainte să activați egalizarea.

Această setare poate fi utilizată pentru a dezactiva sau activa egalizarea automată. Atunci când este activată, se poate selecta numărul de zile în care egalizarea ar trebui să se repete.


Egalizarea manuală poate fi inițiată prin apăsarea butonului „START NOW” (PORNIRE ACUM). Folosiți opțiunea de egalizare manuală numai în timpul etapelor absorption și float, și când există suficientă lumină a soarelui. Limitele curentului și tensiunii sunt identice cu funcția de egalizare automată. Etapa de egalizare manuală durează 1 oră și poate fi oprită în orice moment prin Oprire egalizare.



Setarea de egalizare poate să nu fie activă, în cazul în care valorile presetate ale bateriei nu acceptă încărcarea de egalizare, ca în cazul bateriilor cu litiu.

Personalizați algoritmul de încărcare a bateriei

Acest capitol explică modul în care puteți modifica algoritmului de încărcare a bateriei sau pentru a crea, modifica și șterge valori presetate definite de utilizator. Consultați capitolul [Setări algoritm de încărcare a bateriei \[22\]](#) pentru semnificația tuturor parametrilor algoritmilor de încărcare.

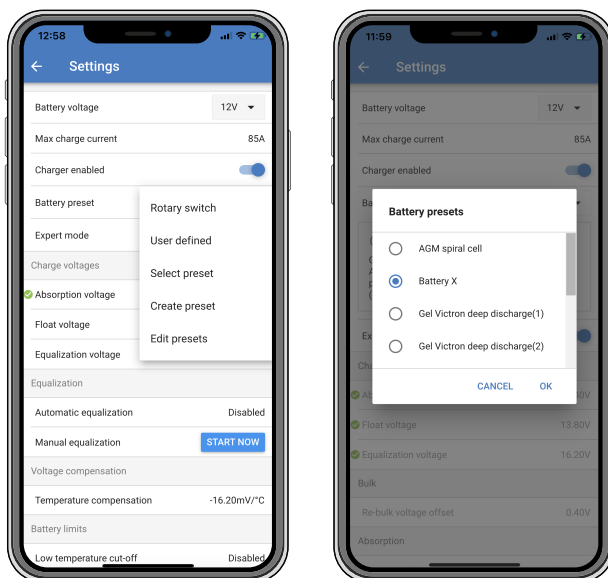

Algoritmii de încărcare a bateriei definiți de utilizator trebuie configurați sau editați numai de utilizatori cu experiență. Un algoritm de încărcare a bateriei definit greșit poate conduce la deteriorarea bateriei sau poate crea situații nesigure.

Pentru a modifica un algoritm de încărcare de bază:

- Selectați un tip de baterie presetat care corespunde cel mai bine cu tipul dvs. de baterie.
- Modificați unul dintre parametrii de încărcare de bază enumerați pe ecranul de setări.
- Configurați parametrii necesari.
- Valoarea presetată a bateriei este acum setată la „definită de utilizator”.

Pentru a modifica un algoritm de încărcare expert

- Activați modul „Expert”.
- Parametrii de încărcare de bază și suplimentari sunt acum afișați pe ecran.

- Configurați parametrii necesari.
- Valoarea presetată a bateriei este acum setată la „definită de utilizator”.

Pentru a crea și salva un tip de baterie personalizat:

- Selectați un tip de baterie presetat care corespunde cel mai bine cu tipul dvs. de baterie.
- Modificați parametrii de încărcare, astfel încât să corespundă bateriei dvs. Acest lucru poate fi realizat în modul normal sau expert.
- Valoarea presetată a bateriei este acum setată la „definită de utilizator”.
- Selectați din meniul „Valori presetate baterie”, „Creare valoare presetată”.
- Denumiți valoarea presetată a bateriei.

Pentru a încărca un tip de baterie personalizat:


- Selectați din meniul „Valori presetate baterie”, „Selectare valoare presetată”.
- Meniul enumeră toate valorile presetate din fabrică și tipurile de baterii personalizate care au fost adăugate anterior (dacă există).
- Selectați tipul de baterie dorit.

Pentru a modifica (sau șterge) un tip de baterie personalizat:

- Selectați din meniul „Valori presetate baterie”, „Editare valoare presetată”.
- Mergeți la bateria pe care doriți să o modificați. Dacă nu este posibil să modificați o valoare presetată din fabrică, personalizați numai tipurile personalizate pot fi modificate (sau șterse).
- Modificați parametrii de încărcare.
- Pentru a salva setările, apăsați butonul „SAVE CHANGES” (SALVARE MODIFICĂRI) din partea inferioară a paginii.
- Pentru a șterge bateria, apăsați butonul „REMOVE PRESET” (ELIMINARE VALOARE PRESETATĂ).

Setări algoritm de încărcare a bateriei

Acest capitol explică toți parametrii utilizați în modul „Expert” și setările utilizate la programarea unui tip de baterie personalizat prin meniul de valori presetate baterie.

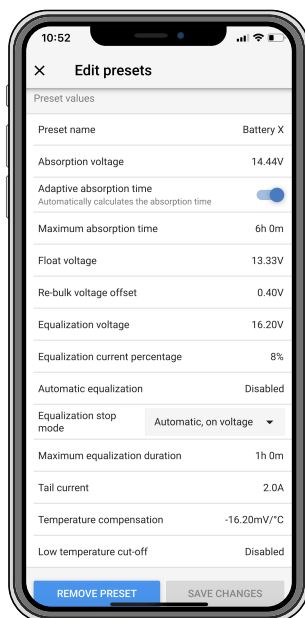

Tensiune de absorption

Această setare stabilește tensiunea absorption.

Durata absorption adaptivă

Această setare activează sau dezactivează durata absorption adaptivă.

- **La dezactivare:** Durata etapei absorption este aceeași în fiecare zi, lungimea este determinată de setarea „Durata maximă de absorption”, cu condiția să existe suficientă energie solară.

Rețineți că această opțiune poate duce la supraîncărcarea bateriilor dvs., în special în cazul bateriilor cu plumb și numai dacă au loc descărcări zilnice superficiale. Consultați producătorul bateriei pentru durata de absorpție maximă recomandată.

Singura condiție care poate opri durata absorpției înainte de atingerea duratei maxime este setarea „curent de amortizare”. Dacă durata de absorpție trebuie să aibă întotdeauna aceeași întindere, atunci dezactivați setarea „Curent de amortizare”. Consultați mai multe informații despre setarea curentului de amortizare, în continuare în acest capitol.

- **Când este activat:** Întinderea duratei etapei absorpției este diferită în fiecare zi, aceasta adaptându-se în funcție de nivelul de încărcare a bateriei dimineața, la începutul ciclului de încărcare.

Durata absorpției „adaptivă” maximă pentru zi este determinată de tensiunea bateriei, măsurată chiar înainte ca încărcătorul solar să înceapă funcționarea în fiecare dimineață.

Multiplicator	x 1	x 2/3	x 1/3	x 1/6
Durata de absorpție adaptivă*	ora 6:00	ora 04:00	ora 02:00	ora 01:00
Sistem 12 V	$V_{bat} < 11,9 \text{ V}$	$11,9 \text{ V} < V_{bat} < 12,2 \text{ V}$	$12,2 \text{ V} < V_{bat} < 12,6 \text{ V}$	$V_{bat} > 12,6 \text{ V}$
Sistem 24 V	$V_{bat} < 23,8 \text{ V}$	$23,8 \text{ V} < V_{bat} < 24,2 \text{ V}$	$24,2 \text{ V} < V_{bat} < 25,2 \text{ V}$	$V_{bat} > 25,2 \text{ V}$
Sistem 48 V	$V_{bat} < 47,6 \text{ V}$	$47,6 \text{ V} < V_{bat} < 48,8 \text{ V}$	$48,8 \text{ V} < V_{bat} < 50,4 \text{ V}$	$V_{bat} > 50,4 \text{ V}$
*) Durata de absorpție adaptivă este calculată prin multiplicarea suratelor din setarea „Timp de absorpție maxim”. Duratele de absorpție adaptive din acest tabel se bazează pe setarea de 6 ore „Durată maximă de absorpție”.				

Durată maximă de absorpție

Această setare stabilește limita duratei de absorpție. Această setare este disponibilă numai când programați un profil de încărcare personalizat.

Introduceți timpul maxim în ore și minute (hh:mm) pe care încărcătorul solar îl poate petrece în etapa absorpției. Timpul maxim care poate fi setat este de 12 ore și 59 de minute.

Tensiune de float

Această setare stabilește tensiunea float.

Compensare tensiune încărcare bulk repetată

Această setare setează compensarea de tensiune de încărcare bulk repetată. Această compensare de tensiune este utilizată pentru a determina când o etapă de încărcare se oprește și etapa de încărcare bulk începe din nou, adică ciclul de încărcare se resetează și începe prima etapă de încărcare din nou.

Tensiunea bulk repetată este calculată prin adăugarea compensării de tensiune bulk repetată la cea mai redusă setare de tensiune (în mod normal, aceasta este etapa float)

Exemplu: Dacă compensarea bulk repetată este setată la 0,1 V și tensiunea float este la 13,8 V, ciclul de încărcare va reporni atunci când tensiunea bateriei scade sub 13,7 V (13,8 minus 0,1) timp de un minut.

Tensiune de egalizare

Această setare stabilește tensiunea de egalizare.

Procent curent de egalizare

Această setare stabilește procentul setării „curent maxim de încărcare” utilizat pentru calcularea curentului de încărcare de egalizare.

De exemplu: Dacă setarea „curent maxim de încărcare” este stabilită la 10 A și setarea „Procent curent de egalizare” este setată la 10 %, curentul de egalizare va fi 1 A (10 % din 10 A).

Egalizare automată

Această setare stabilește intervalul de repetare în care ar trebui să aibă loc etapa de egalizare. Acesta poate fi setat între 1 și 250 de zile. Setarea 1 înseamnă egalizare zilnică, 2 înseamnă o dată la două zile și așa mai departe.

De regulă, o etapă de egalizare este utilizată pentru a echilibra celulele și pentru a preveni stratificarea electrolitului din baterii lichide plumb acid. Dacă este necesară egalizarea și nu depinde de tipul de baterie dacă este necesară egalizarea (automată) și în ce condiții. Consultați furnizorul bateriei pentru a afla dacă egalizarea este necesară pentru baterie.

În timpul etapei de egalizare, tensiunea de încărcare crește până la „Tensiunea de egalizare” setată. Aceasta se menține atât timp cât curentul de încărcare rămâne sub setarea „procent curent de egalizare” din setarea „Curent maxim”.

Durata Ciclului de egalizare automată:

- Pentru toate valorile prestabilite ale bateriei VRLA și pentru unele valori prestabilite ale bateriilor lichide, etapa de egalizare automată se încheie când a fost atinsă limita de tensiune (maxV).
- Egalizarea nu este disponibilă în cazul valorilor presetate ale bateriilor din litiu.
- Când o etapă de egalizare automată nu a fost finalizată într-o zi, aceasta nu se va relua în ziua următoare. Următoarea încărcare de egalizare va avea loc conform intervalului stabilit în setarea „Egalizare automată”.

Modul oprire egalizare

Această setare determină momentul în care se va încheia etapa de egalizare:

- **Automat:** Egalizarea se oprește dacă tensiunea bateriei a atins tensiunea de egalizare.
- **Durată fixă** Egalizarea se oprește când durata a atins durata stabilită în setarea „Durată maximă egalizare”.

Durată maximă egalizare

Această setare stabilește durata maximă a etapei de egalizare.

Egalizare manuală

Utilizați această funcție pentru a realiza o egalizare „unică”. După apăsarea butonului „Pornire acum”, se va efectua un ciclu de egalizare de o oră, alternativ, etapa de egalizare poate fi oprită manual.

Curent de amortizare


Această setare stabilește pragul de curent la care etapa absorption se oprește, înainte de atingerea duratei maxime de absorption. Dacă curentul de încărcare scade sub curentul de amortizare setat timp de un minut, etapa absorption se încheie și începe etapa float. Această setare poate fi dezactivată prin stabilirea valorii zero.

Compensare de temperatură

Această setare stabilește coeficientul de compensare a temperaturii necesar pentru încărcare compensată de temperatură.

Multe tipuri de baterii necesită o tensiune de încărcare mai scăzută în condiții calde de funcționare și o tensiune de încărcare mai mare în condiții reci de funcționare. Coeficientul configurat este în mV pe grad Celsius pentru întregul set de baterii, nu pe celulă. Temperatura de bază pentru compensare este de 25 °C (77 °F).

Diagrama de mai jos indică comportamentul tensiunii de absorption și în regim float, la temperaturi diferite. Graficul afișează compensația de temperatură pentru un sistem de 12 V și folosește un coeficient de compensare a temperaturii de -16 mV/°C. . Pentru un sistem de 48 V, multiplicați cu 4.

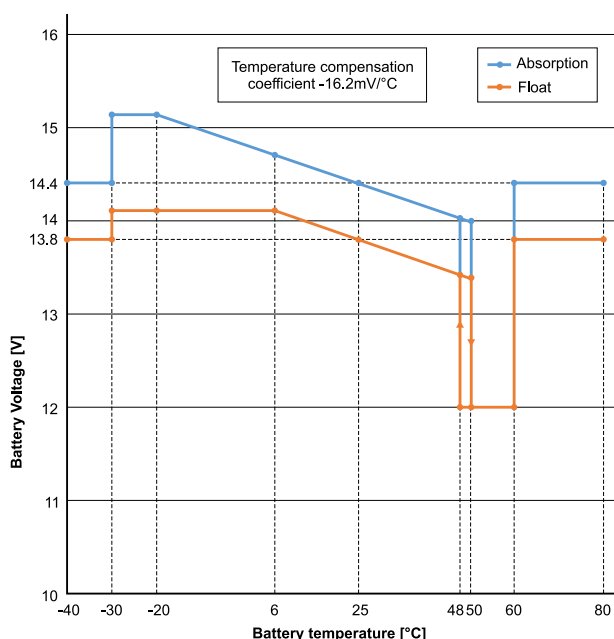

Grafic de încărcare compensată de temperatură

Implicit, încărcătorul solar își utilizează temperatura internă pentru încărcarea compensată de temperatură a bateriei. O valoare a temperaturii interne este înregistrată dimineața și apoi din nou, când încărcătorul solar a fost inactiv pentru cel puțin o oră, de exemplu, când încărcătorul nu încarcă activ o baterie sau alimentează un consumator.

Când încărcătorul solar face parte dintr-o rețea VE.Smart Networking și primește o valoare a temperaturii bateriei de la un Battery Sense sau un monitor de baterie cu senzor de temperatură, se va utiliza temperatura efectivă a bateriei pentru încărcarea compensată de temperatură pe parcursul zilei.

Deconectare la temperatură scăzută

Această setare este utilizată pentru a preveni deteriorarea unei baterii cu litiu, prin dezactivarea încărcării la temperaturi scăzute.



Funcția „Decuplare la temperatură scăzută” este activă numai când încărcătorul solar face parte dintr-o rețea VE.Smart și primește o valoare a temperaturii bateriei de la un Battery Sense sau un monitor de baterie cu senzor de temperatură.


Setarea „bateriei la temperatură scăzută” este dezactivată implicit. Când aceasta este activată, se poate seta o temperatură de deconectare scăzută. Temperatura implicită este de 5 °C, aceasta fiind o setare adecvată a temperaturii pentru baterii litiu fier fosfat (LFP). Cu toate acestea, consultați întotdeauna furnizorul bateriei din litiu pentru a afla la ce temperatură ar trebui setată.

Mecanismul „Decuplare la temperatură scăzută” va opri încărcarea bateriei când temperatura bateriei a scăzut sub setarea de deconectare la temperatură scăzută. Încărcarea bateriei va fi reluată când temperatura bateriei crește cu 0,5 °C peste setarea de deconectare la temperatură scăzută.

Rețineți că setarea „decuplare la temperatură scăzută” nu este necesară pentru bateriile Victron Lithium Smart sau pentru bateriile Victron Super Pack cu numărul de serie HQ2040 și ulterioare. Această setare este necesară numai pentru bateriile cu litiu, care nu pot bloca încărcarea atunci când temperatura scade prea mult.

5.2.2. Setările sarcinii de ieșire

Setările sarcinii de ieșire pentru a controla [portul TX \[31\]](#) VE.Direct sau [releul \[26\]](#), care poate fi utilizat pentru a opera un [BatteryProtect](#), un releu sau alt dispozitiv de eliminare a sarcinii. Pentru mai multe informații, consultați capitolul [Setări port TX \[31\]](#).

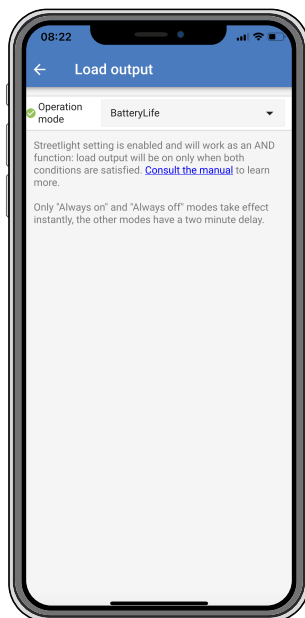

Modurile de operare disponibile sunt:

- **BatteryLife (setare implicită):**

Acesta este un algoritm care se adaptează automat, pentru a maximiza durata de viață a bateriei. Pentru o explicație detaliată, consultați capitolul [BatteryLife \[6\]](#) pentru o descriere a funcționalității sale.

- **Algoritm convențional 1:**

Sistem 12 V: OFF (OPRIT) când Vbat < 11,1 V, ON (PORȚIT) când Vbat > 13,1 V

Sistem 24 V: OFF (OPRIT) când Vbat < 22,2 V, ON (PORȚIT) când Vbat > 26,2 V

Sistem 48 V: OFF (OPRIT) când Vbat < 44,4 V, ON (PORȚIT) când Vbat > 52,4 V

- **Algoritm convențional 2:**

Sistem 12 V: OFF (OPRIT) când Vbat < 11,8 V, ON (PORȚIT) când Vbat > 14,0 V

Sistem 24 V: OFF (OPRIT) când Vbat < 23,6 V, ON (PORȚIT) când Vbat > 28,0 V

Sistem 48 V: OFF (OPRIT) când Vbat < 47,4 V, ON (PORȚIT) când Vbat > 56,0 V

- **Întotdeauna oprit:**

Sarcina de ieșire este întotdeauna OFF (OPRITĂ).

- **Întotdeauna pornit:**

Sarcina de ieșire este întotdeauna ON (OPRITĂ).

- **Algoritm definit de utilizator 1:**

OFF (OPRIT) când $V_{bat} < V_{scăzut}$.

ON (PORNIT) când $V_{bat} > V_{ridicat}$.

- **Algoritm definit de utilizator 2:**

OFF (OPRIT) când $V_{bat} < V_{scăzut}$ sau $V_{bat} > V_{ridicat}$.


ON (PORNIT) când V_{bat} este între $V_{scăzut}$ și $V_{ridicat}$.

Modurile „întotdeauna pornit” și „întotdeauna oprit” vor răspunde imediat. Celelalte două moduri au o întârziere de 2 minute înainte ca sarcina de ieșire să se modifice. Aceasta ca încărcătorul solar să nu răspundă prea rapid când, de exemplu, un curent de intrare scade pentru scurt timp tensiunea bateriei sub prag.

Setările sarcinii de ieșire controlează, de asemenea, algoritmul pentru [iluminat stradal](#) [28]. Ambele lucrează împreună pentru a proteja bateria împotriva descărcării prea puternice. Setările iluminatului stradal sunt suprascrise în cazul în care tensiunea bateriei scade sub tensiunea de deconectare a sarcinii. Când tensiunea bateriei crește până la tensiunea de reconectare a sarcinii, funcția iluminatului stradal se reia.

5.2.3. Setările releului programabil

Releul programabil poate fi configurat într-o varietate de moduri de releu. Fiecare mod va determina comutarea releului în condiții diferite. Unele dintre aceste condiții sunt predeterminate și unele pot fi personalizate. Suplimentar „modului releu”, se poate seta o durată minimă de închidere a releului.

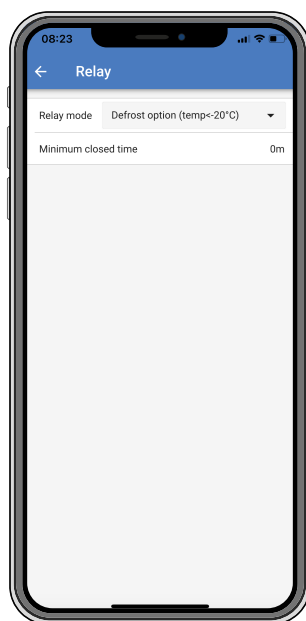

Releul programabil oferă trei conexiuni:

- NO (Normally Open - normal deschis)
- C (Common - comun)
- NC (Normally Closed - normal închis)

Stare releu	Conexiune între
PORNIT	C și NO
OPRIT	C și NC



Funcționarea internă a releului programabil

Mod releu	Descriere și note
Releu întotdeauna oprit	Această opțiune OPREȘTE releul. Aceasta va dezactiva alte opțiuni de releu. Utilizați această opțiune dacă nu planificați să utilizați funcția releu.
Tensiune ridicată a panoului	Această opțiune PORNEȘTE releul atunci când tensiunea panoului devine prea ridicată. Tensiune ridicată a panoului setări Tensiune ridicată a panoului (tensiune definită de utilizator) Eliminare tensiune ridicată panou. (tensiune definită de utilizator) Această opțiune PORNEȘTE când tensiunea panoului crește peste setarea „Tensiune ridicată panou” selectată, și OPREȘTE releul când tensiunea panoului scade sub setarea „Eliminare tensiune ridicată panou” selectată. Desigur, asigurați-vă că setarea „Tensiune ridicată panou” este mai mare decât setarea „Eliminare tensiune ridicată panou”. Aceste setări nu trebuie niciodată să depășească clasificarea de tensiune maximă permisă de încărcătorul dvs. MPPT.
Temperatură ridicată (reglare)	Această opțiune PORNEȘTE releul când curentul de ieșire al încărcătorului este redus din cauza temperaturilor ridicate. Utilizați această opțiune, de exemplu, pentru a comuta un ventilator extern.
Tensiune scăzută baterie	Această opțiune PORNEȘTE releul atunci când tensiunea bateriei scade prea mult. Aceasta este setarea implicită când funcția releu este activă. Setări Tensiune scăzută baterie Tensiune releu scăzută baterie. (Setarea implicită pentru aceasta este 10,00 V) (se presupune o baterie de 12 V) Eliminare releu tensiune scăzută baterie. (Setarea implicită pentru aceasta este 10,50 V) Aceste setări care pot fi definite de utilizator, vor determina releul să PORNEASCĂ atunci când tensiunea bateriei sub setarea „Tensiune scăzută baterie” și va determina releul să OPREASCĂ atunci când tensiunea bateriei crește din nou peste setarea „Eliminare tensiune scăzută baterie”. Desigur, asigurați-vă că setarea „Releu tensiune scăzută baterie” este mai mică decât setarea „Eliminare releu tensiune scăzută baterie”. De exemplu, o aplicație pentru această caracteristică este deconectarea automată a unei sarcini pentru a preveni descărcarea prea puternică a bateriei.
Egalizare activă	Această opțiune PORNEȘTE releul atunci când modul de egalizare manuală este activ.
Stare de eroare	Această opțiune PORNEȘTE releul când există o eroare.
Opțiune dezghețare (temperatură < -20 °C)	Această opțiune PORNEȘTE releul atunci când temperatura încărcătorului scade sub -20 grade Celsius.
Tensiune ridicată baterie	Această opțiune PORNEȘTE releul atunci când tensiunea bateriei este prea ridicată. Setări Tensiune ridicată baterie Tensiune releu ridicată baterie. (Setarea implicită pentru aceasta este 16,50 V) (se presupune o baterie de 12 V) Eliminare releu tensiune ridicată baterie. (Setarea implicită pentru aceasta este 16,00 V) Aceste setări care pot fi definite de utilizator, vor determina releul să PORNEASCĂ atunci când tensiunea bateriei depășește setarea „Releu tensiune ridicată baterie” și va determina releul să OPREASCĂ atunci când tensiunea bateriei scade sub setarea „Eliminare releu tensiune ridicată baterie”. Desigur, asigurați-vă că setarea „Releu tensiune ridicată baterie” este mai mică decât setarea „Eliminare releu tensiune ridicată baterie”. De exemplu, o aplicație pentru această caracteristică este deconectarea unei sarcini pentru a o proteja împotriva supratensiunii.
Stare de Float sau stocare	Această opțiune PORNEȘTE releul atunci când încărcătorul este în stare de float.
Detectare zi	(panouri iradiate). Această opțiune PORNEȘTE releul în timp ce panourile solare furnizează energie (Detectare Zi/Noapte).




Condițiile de comutare trebuie să fie prezente timp de minimum 10 secunde înainte ca releul să schimbe poziția.

Setare	Descriere
Durată minimă de oprire	<p>Setat prin setare implicită la 0 minute și poate fi personalizabilă. Durata minimă poate fi setată pentru ca condiția PORNIT să prevaleze după PORNIREA releului.</p> <p>De exemplu, durata minimă de oprire este utilă pentru setarea unei durate de funcționare minime a generatorului.</p>

5.2.4. Setări iluminat stradal

Funcția de iluminat stradal permite încărcătorului solar să controleze automat iluminatul nocturn. Acesta va determina automat când lumina ar trebui să fie pornită sau oprită și poate controla intensitatea luminii.

Când funcția de iluminat stradal este activată, poate fi creat un program cu temporizator, în care Apus, Răsărit și Miezul nopții pot fi utilizate ca puncte de referință pentru programul cu temporizator. Aceste puncte de referință se vor ajusta automat în funcție de lungimea nopții, pe măsură ce se modifică odată cu anotimpurile.

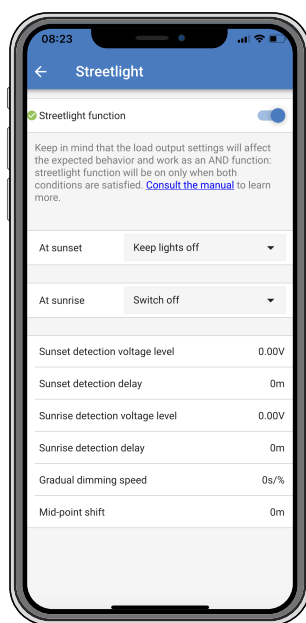

Control iluminat stradal

Încărcătorul solar controlează iluminatul stradal:

- Prin portul TX împreună cu un [cablu de ieșire digitală VE.Direct TX](#). De asemenea, consultați capitolul [Setări port TX \[31\]](#) pentru mai multe detalii.
- Prin releului programabil. De asemenea, consultați capitolul [Setările releului programabil \[26\]](#) pentru detalii.



Algoritmul pentru iluminat stradal este întotdeauna aplicat împreună cu setările configurate în meniul Sarcină de ieșire:

- Dacă iluminatul stradal este dezactivat, atunci sarcina de ieșire (virtuală) este controlată numai de configurația efectuată în meniul sarcinii de ieșire.
- Dacă iluminatul stradal este activat, atunci este o funcție AND (ȘI): sarcina de ieșire va fi pornită când ambele condiții realizate în meniul Sarcină de ieșire sunt îndeplinite, precum și setările iluminatului stradal. În caz contrar, este pornit.

Asigurați-vă că setarea sarcinii de ieșire este setată la „Întotdeauna pornit” sau la „BatteryLife”. Nu setați la „Întotdeauna oprit”, deoarece aceasta va determina ca lumina să fie întotdeauna oprită.

Pentru niveluri de tensiune mai configurabile pentru a forța oprirea luminii, pot fi utilizate și alte opțiuni ale sarcinii de ieșire.

Setarea acțiunii Apus

La apus, puteți alege oricare dintre următoarele acțiuni:

- **Menținere lumini oprite**
- **Pornire pentru o durată fixă:**

Această opțiune va porni luminile la apus și apoi le va opri după un interval de timp configurabil. Când caracteristica de reglare a intensității este activată¹ (1), pot fi introduse două niveluri de reglare: unul pentru perioada „pornit” și altul pentru perioada „oprit”. Un caz tipic de utilizare a acestor opțiuni este obținerea unei lumini puternice în timpul orelor de trafic ridicat (imediat după apus) și o intensitate mai scăzută în orele de trafic lejer, pentru a economisi bateria. Setati al doilea nivel de reglare la 0 % pentru a opri lumina complet în timpul celei de-a doua secțiuni.

- **Porniți până la miezul nopții:**

Această opțiune pornește lumina la apus și apoi o oprește din nou la miezul nopții. Când caracteristica de reglare a intensității este activată¹, pot fi introduse două niveluri de reglare: unul pentru perioada „pornit” (până la miezul nopții) și al doilea pentru perioada „oprit”, după miezul nopții. Setati al doilea nivel de reglare la 0 % pentru a opri lumina complet în timpul celei de-a doua secțiuni.

- **Pornire până la răsărit:**

Această opțiune pornește lumina la apus, apoi o oprește la răsărit. Când se selectează această opțiune, nu mai trebuie să selectați și o acțiune la răsărit, așadar, opțiunea de control la răsărit nu este necesară. Când caracteristica de reglare a intensității este activată¹, se poate configura un singur nivel de reglare, nivelul de reglare la apus.

¹) Caracteristica de reglare a intensității necesită configurarea funcției portului TX la una dintre setările „Reglare intensitate”.

Astfel, portul TX emite un semnal PWM care poate fi utilizat pentru a regla intensitatea luminii. Dacă funcția portului TX nu a fost setată la una dintre setările „Reglare intensitate”, opțiunile de reglare a intensității nu se vor afișa în meniul de setări la apus. De asemenea, consultați capitolul [Setări port TX \[31\]](#).

Setarea acțiunii Răsărit

La răsărit, puteți alege să:

- **Oprire:**

Oprește lumina la răsărit.

- **Pornire înainte de răsărit:**

Această opțiune pornește lumina la un interval de timp configurabil înainte de răsărit, și apoi oprește lumina la răsărit.

Dacă caracteristica de reglare a intensității nu este activată¹, poate fi setat un interval cu lumină mai intensă în timpul orei de vârf de dimineață devreme. Împreună cu acțiunea Apus, acum puteți configura trei niveluri de reglare a intensității: unul pentru orele de vârf de la apus, unul pentru ore cu trafic redus și al treilea pentru orele de vârf de dimineață devreme.

Miezul nopții

Încărcătorul nu are un ceas cu timp real, așadar, nu știe când este ora 12 noaptea. Toate referințele la miezul nopții se referă la ceea ce numim miezul nopții solare, punctul de mijloc dintre apus și răsărit.

Sincronizarea Miezului nopții și a Răsăritului

Încărcătorul solar trebuie să aibă ceasul intern sincronizat cu ciclul solar, pentru a putea seta punctele de referință pentru miezul nopții și răsăritul solar în programul cu temporizator.

După ce setările iluminatului public au fost programate și încărcătorul solar este pornit, încărcătorul solar va începe funcționarea nesincronizată. Acesta va presupune că miezul nopții este la 6 ore după apus și că noaptea completă durează 12 ore.

Când funcționează, încărcătorul solar va verifica ora între fiecare răsărit detectat. După trei cicluri zi/noapte complete, unde durata detectată este de aproximativ 24 ore (este permisă o oră de deviere), acesta va începe să utilizeze ceasul său intern, în loc de programul fix cu 6 și 12 ore.



O pierdere de putere (fără putere de la baterie și fără putere de la PV) va cauza pierderea sincronizării încărcătorului solar. Durează 5 zile până la resincronizare. Rețineți că setările de configurare a iluminatului stradal și toate celelalte setări nu se vor pierde niciodată, acestea fiind stocate într-o memorie nevolatilă.

Detectare apus și răsărit

Setările de tensiune pentru detectarea apusului și a răsăritului pot fi utilizate pentru a regla detectarea să corespundă configurării panoului. Tensiunea de detectare a răsăritului trebuie să fie cu 0,5 V mai mare decât nivelul de detectare a apusului. Cea mai scăzută tensiune detectabilă este de 11,4 V. Setati această opțiune la 0 pentru a utiliza valorile implicite încorporate, care sunt:

- Apus = $V_{panou} < 11,4 \text{ V}$
- Răsărit = $V_{panou} > 11,9 \text{ V}$

Setarea implicită este 0, care utilizează tensiuni implicite încorporate.

Utilizați perioadele de „Întârziere” pentru a evita ca sistemul să comute accidental când norii trec peste panouri. Intervalul valabil este între 0 și 60 de minute. „Întârzierile” sunt dezactivate în mod implicit (0).

Viteză de reglare a intensității treptată

Opțiunea de reglare a intensității treptată poate fi utilizată pentru a încetini răspunsul programului de temporizare. Aceasta este utilă atunci când sunt utilizați mai mulți stâlpi de iluminare stradală în rând. Aceasta va ajuta la mascarea faptului că fiecare temporizator utilizează propria sa detecție și va avea un moment de tranziție care va varia de la unitate la unitate.

Setările de reglare a intensității pot fi reglate. Puteți introduce numărul de secunde necesar pentru a obține fiecare punct procentual de modificare (x secunde/pe 1 % din reglarea intensității). Poate fi introdus un număr de la 0 la 100. Două exemple:

- 0 = răspuns imediat (reglare a intensității treptată dezactivată):

Setarea valorii 0 va determina un răspuns imediat, aceasta înseamnă că opțiunea de reglare treptată a intensității este dezactivată.

- 9 = reglare de la 0 la 100 % în 15 minute:

Setarea vitezei de reglare a intensității la 9, de exemplu, încetinește viteza de reglare la 15 minute (9 secunde pentru fiecare punct procentual de reglare a intensității x 100 puncte procentuale = 900 secunde = 15 minute).



Asigurați-vă că funcția portului TX este setată la modul „Reglare intensitate lumină”⁽¹⁾ la începutul acestui capitol) și conectați un cablu de ieșire digitală VE.Direct TX la intrarea de reglare PWM din driver-ul dvs. LED.

Comutare la punct mijloc

Ora miezului nopții este estimată pe baza activității solare și depinde de poziția dvs. geografică. Orele de vară pot cauza o deviație suplimentară între miezul nopții „solar” și cel al „ceasului”. Funcția de comutare punct mijloc va compensa pentru aceste diferențe. Utilizați 0 pentru a dezactiva comutarea (implicit).




Setarea comutării punct mijloc este relevantă numai când programul de setare al iluminatului stradal utilizează „Miezul nopții” ca moment de comutare.

Exemplu de calcul:

Pentru calcul, folosim o zi de 1440 minute, când Apusul este la 19:00 (1140 minute) și Răsăritul este la 6:25 (385 minute):

- Durata nopții în minute este: 1440 min. (min./zi) - 1140 min. (timp până la apus) + 385 min. (timp până la răsărit) = 685 min.
- Gradul de comutare = ora apusului (minute) + jumătate din durata nopții (minute) - lungimea zilei (minute) = 1140 min. + 342 min. - 1440 min. = 42 minute.

Exemplu de configurație

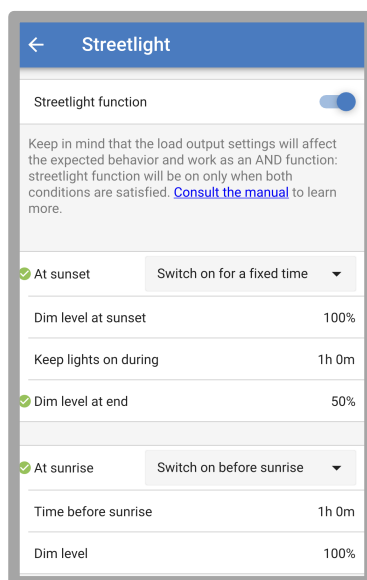

Selecțiile efectuate pe imaginea ecranului de mai sus rezultă în acest program:

- La apus – lumina va fi pornită pentru o perioadă fixă.
- Nivel de reglare a intensității la apus – la Luminositate completă (100 %).
- Păstrați luminile pornite în timpul – durata a fost setată la 1 h 0 min.
- Nivel de reglare a intensității la apus – la sfârșitul unei ore strălucirea va fi redusă la jumătate (50 %).


De asemenea:

- La răsărit – lumina va fi ajustată chiar înainte de răsărit.
- Timp înainte de răsărit - la 1 h 0 min. înainte de răsărit, se va realiza următoarea reglare:
- Nivel reglare intensitate – strălucirea completă va fi restabilită (100 %).

5.2.5. Setări port TX

Portul VE.Direct-TX poate fi utilizat pentru a trimite un semnal către un dispozitiv extern. De exemplu, pentru a trimite un semnal PWM pentru a regla luminozitatea unei lumini stradale.

Pentru a utiliza portul TX, este necesar un [cablu de ieșire digitală VE.Direct TX](#).

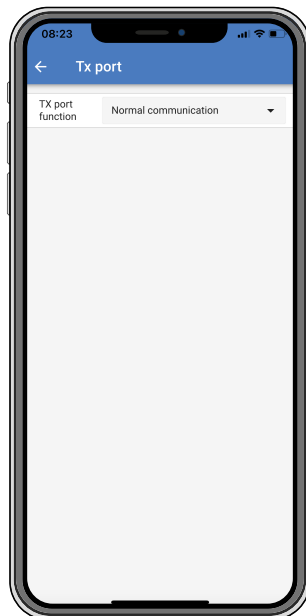

Funcționalitatea portului TX poate fi setată la:

- **Comunicare normală:**

Aceasta este setarea implicită. Utilizați această funcție atunci când vă conectați la un dispozitiv GX, o cheie digitală VE.Direct Bluetooth Smart sau orice alt dispozitiv care trebuie să comunice cu încărcătorul solar prin portul VE.Direct.

- **Pulsație la fiecare 0,01 kWh:**

Utilizați această funcție în combinație cu un contor de energie.

Portul TX va emite o pulsație de fiecare dată când se produce o cantitate suplimentară de energie de 0,01 kWh. Portul TX este în mod normal ridicat și va fi condus scăzut pentru aproximativ 250 ms pentru fiecare 0,01 kWh produs.

- **Reglare a intensității luminii (PWM normal):**

Utilizați această funcție în combinație cu setarea „Iluminat stradal”.

Semnalul PWM* al portului TX va avea un ciclu de utilizare de 100% când este necesară intensitatea completă a luminii.

- **Reglare a intensității luminii (PWM inversat):**

Utilizați această funcție în combinație cu setarea „Iluminat stradal”.

Semnalul PWM* al portului TX va avea un ciclu de utilizare de 0% când este necesară intensitatea completă a luminii.

- **Sarcină de ieșire virtuală:**

Utilizați această funcție pentru a crea o sarcină de ieșire virtuală dacă încărcătorul solar nu are o sarcină de ieșire fizică.

Portul TX va comuta folosind aceleași condiții ca cele setate pentru sarcina de ieșire.

Conectați cablul de ieșire digitală VE.Direct TX la un modul BatteryProtect, un releu sau direct la conectorul pornit/oprit la distanță al sarcinii**.

*) Semnalul PWM este 5 V, 160 Hz.

**) Portul TX este un semnal logic 5 V. Acesta poate conduce o sarcină de impedanță de maximum 22 kOhm, unde tensiunea de ieșire scade la 3,3 V. Asigurați-vă că consumatorul conectat se încadrează în aceste specificații.


Rețineți că aceste funcționalități (altele decât prima funcționalitate) nu dezactivează capacitatea unității de a comunica. Prin aceasta, unitatea va detecta automat datele de intrare, și în timp ce se primesc datele, aceasta va relua comunicarea normală. După finalizarea primirii datelor, aceasta va reveni automat la funcția TX configurată.

Pentru informații mai detaliate despre „stilul dezvoltator” pentru portul VE.Direct, consultați documentul: [Comunicarea datelor cu produse Victron Energy](#).

5.2.6. Setări port RX

Portul VE.Direct-RX poate fi utilizat pentru a primi un semnal de la un dispozitiv extern. De exemplu, pentru a porni (sau opri) încărcătorul solar cu un semnal trimis de un sistem de management al bateriei (BMS).

Pentru a utiliza portul RX pentru controlul pornit/oprit la distanță, este necesar un [cablu non-inversor pornire/oprire la distanță VE.Direct](#).

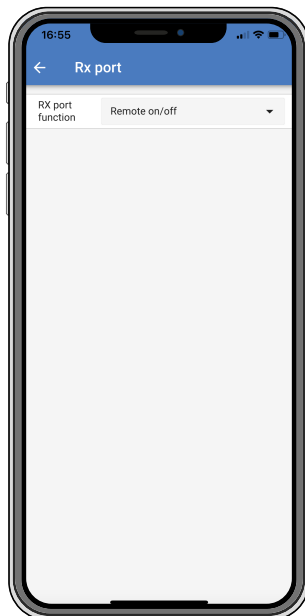

Funcționalitatea portului RX poate fi setată la:

- **Pornire/Oprire la distanță:**

Aceasta este setarea implicită. Funcționalitatea va porni sau va opri încărcătorul solar prin pinul RX.

- pinul RX la GND va opri încărcătorul solar.
- pinul RX plutare sau pozitiv baterie va porni încărcătorul solar.

- **Sarcină de ieșire pornită/oprită inversată:**

Această setare inversează controlul pornit/oprit al sarcinii de ieșire:

- pinul RX 0 V va porni sarcina de ieșire.
- pinul RX +5 V va opri sarcina de ieșire.

- **Sarcină de ieșire pornită/oprită normală:**

Această setare permite controlul pornit/oprit al sarcinii de ieșire:

- pinul RX 0 V va opri sarcina de ieșire.
- pinul RX +5 V va porni sarcina de ieșire.


Pentru informații mai detaliate despre „stilul dezvoltator” despre portul VE.Direct, consultați cartea albă despre [Comunicarea datelor cu produsele Victron Energy](#).

5.3. Actualizarea firmware

Firmware-ul poate fi consultat și actualizat cu aplicația VictronConnect.

La prima conectare, aplicația VictronConnect vă poate solicita actualizarea firmware. Dacă acesta este cazul, permiteți să efectueze actualizarea firmware.

Dacă actualizarea nu a fost efectuată automat, verificați dacă firmware-ul este deja actualizat prin următoarea procedură:

- Conectați-vă la încărcătorul solar.
- Faceți clic pe simbolul setări .


- Faceți clic pe simbolul opțiuni ⋮.
- Mergeți la informații produs.
- Verificați dacă rulați cel mai recent firmware și căutați textul: „Aceasta este cea mai recentă versiune”.
- Dacă încărcătorul solar nu are cel mai recent firmware, efectuați actualizarea firmware.

5.4. Activarea și dezactivarea Bluetooth

Bluetooth este activat implicit. Acesta poate fi activat sau dezactivat prin aplicația VictronConnect.


Activarea sau dezactivarea Bluetooth:

- Conectați-vă prin aplicația VictronConnect la încărcătorul solar. Rețineți că dacă Bluetooth a fost dezactivat, o conexiune prin Bluetooth-ul încorporat nu mai este posibilă. În acest caz, utilizați [interfața VE.Direct la USB](#), [dongle-ul inteligent VE.Direct Bluetooth](#) sau VRM pentru a vă conecta la încărcătorul solar.
- Selectați încărcătorul solar din lista VictronConnect.
- Navigați la pagina de setări a încărcătorului solar făcând clic pe pictograma în formă de roată dințată ⚙️ din colțul dreapta sus.
- Navigați la pagina cu informații despre produs făcând clic pe pictograma cu 3 puncte ⋮ din colțul dreapta sus.
- Activați sau dezactivați setarea Bluetooth.
- În cazul în care dezactivați Bluetooth, bifați caseta de selectare care confirmă că ați înțeles că după dezactivarea Bluetooth, o conexiune Bluetooth cu încărcătorul solar nu mai este posibilă.

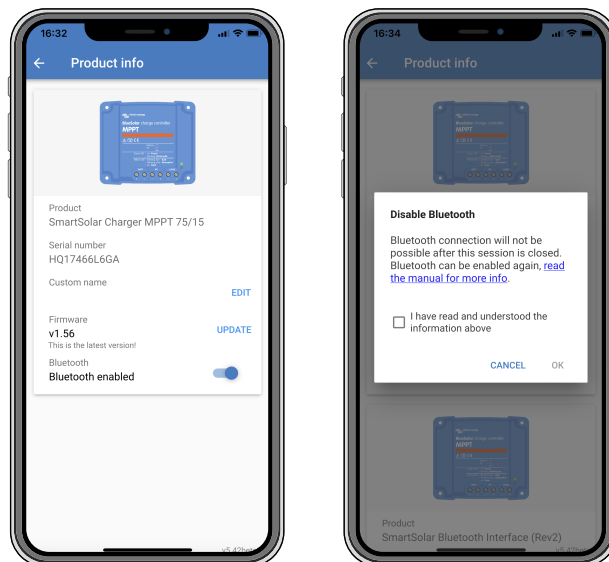

Activarea sau dezactivarea Bluetooth

5.5. Rețeaua VE.Smart Networking

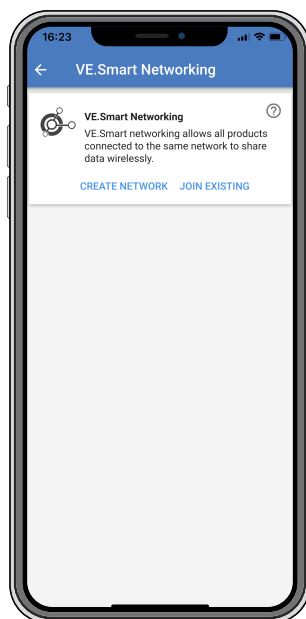

Rețeaua VE.Smart Networking permite partajarea de date prin Bluetooth între o varietate de produse conectate la aceeași rețea și este în mod special concepută pentru sisteme mai mici care nu au un dispozitiv GX instalat.

Când acest produs face parte dintr-o rețea VE.Smart Networking, acesta poate primi date sau comunica cu următoarele dispozitive:

- Toate încărcătoarele solare SmartSolar.
- Toate încărcătoarele solare BlueSolar conectate la un [dongle VE.Direct Bluetooth Smart](#).
- [Smart Battery Sense](#).
- Un [BMV sau monitor de baterie SmartShunt](#) echipat cu Bluetooth (sau [dongle VE.Direct Bluetooth Smart](#)) și un [senzor de temperatură BMV opțional](#).
- Anumite [încărcătoare CA inteligente](#).
- [Invertor SUN](#).

Pentru lista de compatibilitate a produselor, consultați [manualul VE.Smart](#) aflat pe [pagina de produs a aplicației VictronConnect](#).

Rețeaua VE.Smart Networking poate fi utilizată pentru:

- Detectarea temperaturii - temperatura bateriei măsurată a bateriei este utilizată de încărcătoarele în rețea pentru încărcarea cu compensare de temperatură și în cazul bateriilor litiu pentru deconectarea la temperatură scăzută.
- Detectarea tensiunii bateriei - tensiunea bateriei măsurată este utilizată de încărcătoarele din rețea pentru a compensa tensiunea de încărcare în cazul în care există o cădere de tensiune peste cablurile bateriei.
- Detectarea curentului - Curentul bateriei măsurat este utilizat de încărcător pentru curentul de amortizare exact la care să se încheie etapa absorption și la care să înceapă etapa float (sau egalizare). Pentru a măsura curentul de încărcare, toți curenții de încărcare de la toate încărcătoarele sunt combinați sau dacă un monitor de baterie este parte a rețelei, se va folosi curentul real al bateriei.
- Încărcare sincronizată – Toate încărcătoarele din rețea vor acționa ca și cum ar fi un încărcător mare. Unul dintre încărcătoarele din rețea își va asuma rolul de principal și acest încărcător principal va dicta algoritmul de încărcare utilizat de celelalte încărcătoare. Toate încărcătoarele trebuie să urmeze același algoritm de încărcare și aceleași etape de încărcare. Dispozitivul principal este selectat aleatoriu (nu poate fi setat de utilizator), așadar, este important ca toate încărcătoarele să folosească aceleași setări de încărcare. În timpul încărcării sincronizate, fiecare încărcător va încărca până la propria setare de curent maxim de încărcare (nu se poate seta un curent maxim pentru întreaga rețea). Pentru mai multe informații, consultați [manualul VE.Smart](#) aflat pe [pagina de produs a aplicației VictronConnect](#).

Acest videoclip prezintă Smart Battery Sense și câteva caracteristici ale rețelei VE.Smart Networking:

<https://www.youtube.com/embed/v62wCfXaWXY>

5.5.1. Configurare rețea VE.Smart Networking

Observații design rețea VE.Smart Networking

În rețea poate exista un singur produs care transmite tensiunea bateriei și/sau temperatura bateriei. Nu se poate utiliza un monitor de baterie împreună cu un Smart Battery Sense sau mai multe dispozitive de acest tip.

Pentru ca rețeaua să funcționeze, toate dispozitivele din rețea trebuie să se afle la distanța de transmisie Bluetooth unul de celălalt.

Maximum 10 dispozitive pot fi alăturate într-o rețea VE.Smart.


Unele dispozitive mai vechi pot să nu accepte rețeaua VE.Smart Networking, pentru mai multe informații consultați capitolul Limitări, din [manualul VE.Smart Networking](#).

Configurarea rețelei


Atunci când configurați rețeaua, mai întâi configurați mai întâi Smart Battery Sense sau monitorul de baterie și apoi adăugați unul sau mai multe încărcătoare solare sau încărcătoare CA la rețea.

Toate încărcătoarele solare și încărcătoarele CA trebuie să aibă aceleași setări de încărcare. Cel mai simplu mod de a face acest lucru este să utilizați un tip de baterie prestabilit sau un timp de baterie definit de utilizator salvat. Dacă există o diferență între setările de încărcare ale dispozitivelor, se va afișa un mesaj de avertisment #66.


Configurarea unei rețele noi:

- Deschideți aplicația VictronConnect.
- Selectați unul dintre dispozitivele care trebuie inclus în noua rețea VE.Smart.
- Mergeți la pagina de setări făcând clic pe simbolul roțiței dințate .
- Faceți clic pe „VE.Smart Networking”.
- Faceți clic pe „Creare rețea”.
- Introduceți o denumire pentru rețeaua nouă.
- Faceți clic pe „Salvare”.
- Așteptați confirmarea că rețeaua a fost configurată și faceți clic pe „OK”.
- Dacă trebuie să adăugați mai multe dispozitive la această rețea, mergeți la paragraful următor și conectați mai multe dispozitive la rețea.

Pentru a conecta un alt dispozitiv la o rețea existentă:


- Deschideți aplicația VictronConnect. Selectați un dispozitiv care trebuie adăugat la o rețea VE.Smart.
- Mergeți la pagina de setări făcând clic pe simbolul roțiței dințate .
- Faceți clic pe „VE.Smart Networking”.
- Faceți clic pe „Adăugare la existent”.
- Selectați rețeaua la care trebuie conectat dispozitivul.
- Așteptați confirmarea că rețeaua a fost configurată și faceți clic pe „OK”.
- Repetați pașii de mai sus dacă trebuie adăugate mai multe dispozitive la rețea.


Pentru părăsirea unei rețele:

- Deschideți aplicația VictronConnect.
- Selectați un dispozitiv care trebuie eliminat dintr-o rețea VE.Smart.
- Mergeți la pagina de setări făcând clic pe simbolul roțiței dințate .
- Faceți clic pe „VE.Smart Networking”.
- Faceți clic pe „Părăsire rețea”.

Faceți clic pe rețea


Când rețeaua a fost configurată, configurați comunicarea dintre toate dispozitivele. LED-urile active de pe fiecare dispozitiv conectat va lumina acum intermitent la fiecare 4 secunde. Aceasta indică faptul că dispozitivul comunică activ cu rețeaua.

Pentru a verifica dacă un anumit dispozitiv comunică cu rețeaua, faceți clic pe simbolul VE.Smart  pe ecranul principal. Se va afișa o fereastră pop-up afișând starea conexiunii și parametrii partajați.

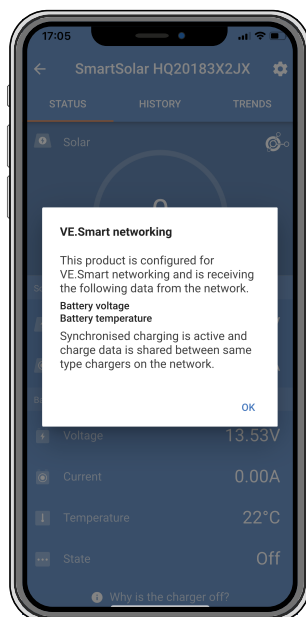

Pop-up rețea VE.Smart Networking

Pentru a verifica dacă toate dispozitivele comunică activ cu aceeași rețea VE.Smart Networking, mergeți la pagina de setări a unuia dintre dispozitivele din rețea și faceți clic pe „VE.Smart Networking”. Se va afișa un ecran cu parametrii partajați de dispozitiv și toate celelalte dispozitive conectate la aceeași rețea.

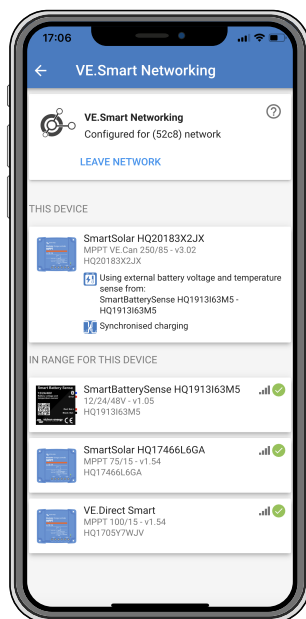

Exemplu de rețea VE.Smart Networking

Mai multe informații

Pentru mai multe informații, consultați manualul [VE.Smart Networking](#).

6. Funcționarea

6.1. Pornire

Încărcătorul solar va porni imediat ce a fost conectat la o baterie și/sau panou solar. Când încărcătorul solar este alimentat, acesta poate comunica prin portul VE.Direct și Bluetooth. Datele încărcătorului solar pot fi citite și configurațiile și se pot face configurații de setări folosind VictronConnect sau afișajul opțional.

Încărcătorul solar va începe încărcarea bateriei imediat ce tensiunea PV este cu 5 V mai mare decât tensiunea bateriei. Pentru ca încărcarea să continue, tensiunea PV trebuie să fie cu cel puțin 1 V mai ridicată decât tensiunea bateriei.

6.2. Încărcarea bateriei

Regulatorul de încărcare va începe un ciclu nou de încărcare în fiecare dimineață când soarele începe să lumineze și când tensiunea PV este cu 5 V mai mare decât tensiunea bateriei.

Metodă implicită pentru a determina durata și încheierea absorbției pentru bateriile cu plumb-acid

Comportamentul algoritmului de încărcare al încărcătoarelor solare diferă de încărcătoarele de baterii conectate CA. Citiți cu atenție această secțiune din manual pentru a înțelege comportamentul încărcătoarelor solare, și urmați întotdeauna recomandările producătorului bateriei dvs.



Valorile tensiunii menționate în acest capitol sunt pentru sistemele de 12 V, pentru sistemele de 24 V multiplicați cu 2 și pentru sisteme de 48 V, multiplicați cu 4.

Implicit, durata perioadei de absorpție este determinată de tensiunea bateriei, măsurată înainte ca încărcătorul solar să pornească dimineața, pe baza următorului tabel:

Tensiunea bateriei la pornire	Multiplicator	Durată maximă de absorpție
< 11,9 V	x 1	6 h
11,9 V - 12,2 V	x 0,66	4 h
12,2 V - 12,6 V	x 0,33	2 h
> 12,6 V	x 0,16	1 h

Tensiunea de absorpție implicită este de 14,4 V și tensiunea implicită de float este 13,8 V.

Contorul perioadei de absorpție pornește după comutarea de la bulk la absorpție.

De asemenea, încărcătoarele solare MPPT vor opri etapa de absorpție și vor comuta la etapa de float atunci când curentul bateriei scade sub limita prag de curent scăzut, „curentul de amortizare”. Valoarea implicită a curentului de amortizare este 2A.

Setările implicite (tensiune, multiplicator durată absorpție și curent de amortizare) pot fi modificate din aplicația VictronConnect.

Există două excepții la funcționarea normală:

- Când este utilizat într-un sistem ESS, algoritmul încărcătorului solar este dezactivat; în schimb, acesta urmează curba determinată de inverter/încărcător.
- În cazul bateriilor litiu cu conexiune la magistrală CAN, precum BYD, bateria indică sistemului și încărcătorului solar ce tensiune de încărcare să utilizeze. Tensiunea limită de încărcare (CVL) este pentru unele baterii chiar dinamică; se modifică în timp; de exemplu, pe baza tensiunii maxime din celulă din bloc și alți parametri.

Variații la comportamentul de încărcare așteptat:

- Întreruperea contorului duratei de absorpție:

Contorul perioadei de absorpție pornește la atingerea tensiunii de absorpție configurate și se întrerupe când tensiunea de ieșire este mai mică decât tensiunea de absorpție configurată. Un exemplu de moment când această cădere de tensiune poate interveni este atunci când puterea panourilor fotovoltaice nu este suficientă (din cauza norilor, copacilor, poduri) să încarce bateria și să alimenteze sarcinile.

- Repornirea procesului de încărcare:

Algoritmul de încărcare se va reseta dacă încărcarea a fost oprită timp de o oră. Aceasta poate interveni dacă tensiunea panourilor fotovoltaice scade sub tensiunea bateriei, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, umbră sau altele similare.

- Bateria încărcată sau descărcată înaintea pornirii încărcării solare:

Durata de absorpție automată se bazează pe tensiunea bateriei la pornire (consultați tabelul). Această estimare a perioadei de absorpție poate fi incorectă dacă există o sursă de încărcare suplimentară (de ex., alternator) sau sarcină pe baterii.

Aceasta este o problemă intrinsecă în algoritmul implicit. Cu toate acestea, în majoritatea cazurilor este totuși mai adecvată decât o perioadă fixă de absorpție, indiferent de alte surse de încărcare sau de starea bateriei. Este imposibil să se anuleze perioada implicită de absorpție prin setarea unei perioade implicite de absorpție la programarea regulatorului solar de încărcare. Aveți grijă, deoarece aceasta poate conduce la supraîncărcarea bateriilor dvs. Consultați setările recomandate ale producătorului bateriei.

- Durata de absorpție determinată de curentul de amortizare:

În unele cazuri, poate fi preferabil să se oprească perioada de absorpție numai pe baza curentului de absorpție. Aceasta se poate realiza prin creșterea multiplicatorului duratei de absorpție implicit (avertisment: curentul de amortizare al bateriilor plumb-acid nu scade la zero când bateriile sunt încărcate complet, iar acest curent de amortizare „rămas” poate crește substanțial când bateriile sunt vechi).

Setări implicite pentru baterii LiFePO4

Tensiunea de absorpție implicită este 14,2 V (28,4 V, 56,8 V) și durata de absorpție este fixă și setată la 2 h. Tensiunea în regim float este setată la 13,5 V (27 V, 54 V). Egalizarea este dezactivată. Curentul de amortizare este setat la 0 A, pentru ca durata de absorpție completă să fie disponibilă pentru echilibrarea celulelor. Compensarea de temperatură este dezactivată și deconectarea în caz de temperatură scăzută este setată la 5. Aceste setări sunt setările recomandate pentru bateriile LiFePO4, dar acestea pot fi reglate dacă specificațiile producătorului bateriei recomandă altfel.

Resetarea algoritmului de încărcare:

Setarea implicită pentru repornirea ciclului de încărcare este $V_{bat} < (V_{float} - 0,4 \text{ V})$ pentru plumb-acid și $V_{bat} < (V_{float} - 0,1 \text{ V})$ pentru bateriile LiFePO4, în 1 minut. Aceste valori sunt pentru bateriile de 12 V, multiplicate cu doi pentru 24 V și cu patru pentru 48 V.

6.3. Egalizare automată



Nu egalizați încărcarea bateriilor Gel, AGM, VRLA sau litiu.

Egalizarea poate cauza deteriorarea bateriei, dacă aceasta nu este adecvată pentru o încărcare de egalizare. Consultați întotdeauna producătorul bateriei înainte să activați egalizarea.

Egalizarea automată este dezactivată în mod implicit. Când este activată, poate fi configurată cu o valoare între 1 (în fiecare zi) și 250 (o dată la 250 de zile).

Când egalizarea automată este activată, sarcina absorpție va fi urmată de o perioadă de curent constant cu tensiune limitată. Curentul este limitat în mod implicit la 8 % din curentul din bulk și poate fi reglat între 0 % și 100 %. Curentul de bulk este setat implicit la curentul maxim de încărcare de care este capabil încărcătorul solar, cu excepția cazului în care a fost selectat un curent de încărcare mai scăzut.

Durata maximă de egalizare este setată implicit la 1 oră și poate fi configurată între 0 minute și 24 de ore. Egalizarea automată se încheie când limita de tensiune a fost atinsă sau când durata maximă de egalizare setată a fost atinsă, oricare este prima.

Când o egalizare automată nu a fost finalizată într-o zi, aceasta nu se va relua în ziua următoare. Următoarea egalizare va avea loc în funcție de intervalul de zile.

6.4. Baterie cu litiu

Pentru a preveni defectarea prematură, bateriile litiu fier fosfat (LiFePO4) nu trebuie încărcate complet. Setările implicite (și recomandate) pentru litiu sunt:

Setare	Tensiune de absorpție	Timp de absorpție	Tensiune de float
Sistem 12 V	14,2 V	2 h	13,2 V
Sistem 24 V	28,4 V	2 h	26,4 V
Sistem 48 V	56,8 V	2 h	52,8 V

Aceste setări pot fi reglate.

6.5. Procedurile de oprire și de repornire

Încărcătorul solar este întotdeauna activ atunci când FV și/sau bornele bateriei sunt alimentate. Încărcătorul solar nu are un comutator de pornire/oprire.

Pentru a opri încărcătorul solar, realizați acești pași în ordinea menționată:

1. Decuplați alimentarea FV la încărcătorul solar prin oprirea alimentării FV sau prin scoaterea siguranței (siguranțelor) externe sau a întrerupătorului (întrerupătoarelor).

2. Decuplați alimentarea bateriei la încărcătorul solar prin oprirea alimentării bateriei sau prin scoaterea siguranței(siguranțelor) externe sau a întrerupătorului(întrerupătoarelor).

Pentru a reporni încărcătorul solar după oprire, realizați acești pași în ordinea menționată:

1. Conectați alimentarea bateriei la încărcătorul solar prin pornirea alimentării bateriei sau prin introducerea siguranței(siguranțelor) externe sau a întrerupătorului(întrerupătoarelor).
2. Reconectați alimentarea FV la încărcătorul solar prin oprirea alimentării FV sau prin introducerea siguranței(siguranțelor) externe sau a întrerupătorului(întrerupătoarelor).

6.6. Procedura de întreținere

Încărcătorul solar nu necesită întreținere periodică.



7. Monitorizare

Acest capitol descrie toate diferitele metode de monitorizare și informații despre accesarea datelor live, a datelor istorice și a erorilor pentru fiecare metodă.



















7.1. Indicatori LED

Încărcătorul solar are trei LED-uri care indică starea de funcționare, un LED albastru, unul verde și unul galben. Aceste LED-uri indică etapele de încărcare bulk, absorption și float, dar sunt folosite și pentru a indica alte situații de încărcare sau de eroare.
















Erorile sunt indicate printr-o combinație de LED-uri care sunt pornite, oprite sau luminează intermitent. Fiecare combinație de LED-uri are o semnificație, care indică un mod normal de funcționare sau o eroare.

Simbol	Semnificație
	Permanent pornit
	Luminează intermitent
	Oprit

Prezentare generală a indicațiilor LED:

Mod de funcționare	LED Bulk	LED Absorption	LED Float
Nu se încarcă ¹			
Bulk ¹			
Absorption ²			
Egalizare manuală (luminează intermitent alternativ) ²			
Egalizare automată ²			
Float ²			

- LED-ul Bulk va lumina intermitent scurt la fiecare 3 secunde atunci când sistemul este alimentat, dar nu există suficientă energie pentru a porni încărcarea.
- LED-ul(LED-urile) poate lumina intermitent la fiecare 4 secunde, indicând că încărcătorul primește date de la un alt dispozitiv, acesta poate fi un dispozitiv GX (ESS) sau un link rețea VE.Smart Networking prin Bluetooth.

Mod defecțiune	LED Bulk	LED Absorption	LED Float
Temperatura încărcătorului este prea mare			
Supracurent încărcător			
Supratensiune încărcător sau panou			
Problemă rețea VE.Smart Networking sau BMS			
Eroare internă, problemă de calibrare, date de setări pierdute sau problemă senzor curent.			

Pentru cele mai recente și mai actualizate informații despre codurile indicatoarelor LED, consultați aplicația Victron Toolkit. Aplicația este disponibilă pentru Apple și Android. Aplicația poate fi descărcată din magazinele de aplicații sau din linkurile de descărcare de pe pagina noastră de descărcări software <https://www.victronenergy.ro/support-and-downloads/software#victron-toolkit-app>.

7.2. Coduri de eroare

În cazul unei erori se va afișa un cod de eroare în următoarele moduri:

- [en] Via its LEDs.
- [en] Via the VictronConnect app while it is connected to the solar charger.
- [en] Via an optional MPPT control or SmartSolar Control display.
- [en] Via an optional GX device or GlobalLink 520 and the VRM Portal.

[en] For the meaning of blinking LED codes, see the previous chapter or the [Victron Toolkit app](#).

[en] For a full list of error codes and their meaning see the [Prezentare generală coduri de eroare pentru Încărcător solar MPPT](#) chapter.

7.3. Monitorizare prin aplicația VictronConnect

Aplicația VictronConnect poate fi utilizată pentru a monitoriza încărcătorul solar, consulta valorile istorice și dacă există avertismente sau erori de funcționare.

Acest capitol explică utilizarea specifică pentru încărcătorul solar a aplicației VictronConnect. Consultați [manualul general VictronConnect](#) pentru informații despre aplicația VictronConnect, precum: instalarea aplicației, conectarea la încărcătorul solar, actualizarea firmware-ului și altele.




Când se face referire la tensiunea bateriei în acest capitol, se presupune o baterie de 12 V.


Pentru a obține valorile pentru baterii de 24 V, 36 V sau 48 V, înmulțiți valorile de 12 V cu un factor de 2, 3 sau respectiv 4.

7.3.1. Ecranul de stare al aplicației VictronConnect

Ecranul de stare afișează numele modelului încărcătorului solar împreună cu informațiile live ale încărcătorului solar.

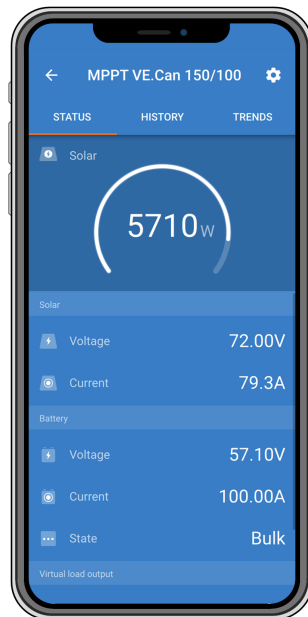

Rețea VE. Smart

- Prezența simbolului rețelei VE.Smart Networking  indică faptul că încărcătorul solar este configurat pentru rețeaua VE.Smart Networking și primește datele despre temperatura bateriei și/sau tensiunea bateriei din rețeaua VE.Smart Networking.

Solar

- Aparatul de măsurat solar arată ieșirea solară în raport cu puterea maximă de ieșire pe care încărcătorul solar o poate genera și tensiunea bateriei setată și afișează valoarea dinamică în timp real a puterii de ieșire a sistemului solar.
- Tensiunea solară măsurată la bornele solare ale încărcătorului solar.
- Curentul solar care circulă din sistemul PV în încărcătorul solar.

Bateria

- Tensiunea bateriei măsurată la bornele bateriei încărcătorului solar.
- Curentul care circulă din încărcătorul solar în baterie.
- Starea baterie indică etapa de încărcare a bateriei sau dacă controlul extern este activ. Există două stări posibile:

Bulk

În această etapă, încărcătorul solar livrează cât mai mult curent posibil pentru a reîncărca rapid bateriile. Atunci când tensiunea bateriei atinge setarea de absorption a tensiunii, încărcătorul solar activează etapa de absorption.

Absorption

În această etapă, încărcătorul solar comută la modul de tensiune constantă, unde se aplică o tensiune de absorption prestabilită. Când curentul de încărcare scade sub 2A sau dacă durata de absorption prestabilită a fost depășită, bateria este complet încărcată și încărcătorul solar activează etapa Float. Rețineți că atunci când se efectuează o egalizare normală, aceasta va fi raportată și ca o absorption.

Float

În această etapă, tensiunea de float este aplicată bateriei pentru a menține o stare de încărcare completă. Când tensiunea bateriei scade sub tensiunea de float timp de cel puțin 1 minut, este declanșat un nou ciclu de încărcare.

Control extern

Acesta se va afișa când un alt dispozitiv controlează comportamentul de încărcare al încărcătorului solar, ocolind algoritmul său normal de încărcare. De exemplu, atunci când încărcătorul solar este controlat de un sistem ESS sau un sistem de gestionare a bateriei.

- Dacă încărcătorul nu se încarcă, se afișează mesajul „De ce este încărcătorul oprit”? Când faceți clic pe mesaj, se va deschide o nouă fereastră cu mai multe informații despre motivul pentru care încărcătorul solar nu se încarcă.

Sarcină de ieșire virtuală

- Starea sarcinii de ieșire virtuale, pornită sau oprită.

Releu

- Starea releului, deschis sau închis.

7.3.2. Ecranul de istoric al aplicației VictronConnect

Ecranul istoric prezintă un rezumat al datelor colectate în ultimele 30 de zile. Glisați pe ecran spre dreapta sau stânga pentru a vedea oricare dintre ultimele 30 de zile.



Pentru a comuta între ecranul Portret sau Peisaj, faceți clic pe pictograma pătrată fragmentată, sau , din partea stânga sus a ecranului.

Jurnalul zilnic prezintă:

- **Producția de energie solară:** Energia (Wh) convertită pentru ziua respectivă.
- **Pmax solară:** Puterea maximă (W) înregistrată în timpul zilei.

- **Vmax solară:** Cea mai ridicată tensiune (V) de la sistemul PV în timpul zilei.
- **Max. și min. baterie:** Prima imagine prezintă tensiunea maximă a bateriei (Vmax) pentru ziua respectivă. Imaginea de mai jos prezintă tensiunea minimă a bateriei (Vmin) pentru ziua respectivă.
- **Erori:** Această valoare indică numărul zilnic de erori, dacă există. Pentru a obține mai multe informații despre erori, faceți clic pe punctul portocaliu. Poate fi necesar să glisați în sus afișajul de pe ecranul dispozitivului pentru a vedea erorile.
- **Total general:** Această valoare indică energia totală convertită de instalație (W) și nu poate fi resetată.
- **De la resetare:** Această valoare indică cantitatea de energie convertită de instalație de la ultima resetare.

Dacă faceți clic pe orice bară (zi) din grafic, aceasta va extinde informațiile. Va afișa durata și procentul din durata totală de încărcare din fiecare etapă de încărcare Bulk, Absorption și Float ale încărcătorului solar.



Puteți utiliza duratele de încărcare pentru a aprecia dacă sistemul FV este dimensionat corespunzător cerințelor dvs. Un sistem care nu atinge niciodată etapa de încărcare în regim float poate necesita mai multe panouri. Sau poate sarcina ar trebui redusă?

Istoricul poate fi exportat ca fișier cu separator virgulă (CSV) dacă faceți clic pe simbolul cu trei puncte conectate sau simbolul salvare din dreapta sus pe ecranul istoric. Simbolul variază în funcție de platforma VictronConnect utilizată.

Istoricul poate fi resetat prin clic pe simbolul ceas cu săgeată din dreapta sus a ecranului istoric.

7.3.3. Raportarea erorii în aplicația VictronConnect

Aplicația VictronConnect va indica erorile active în timp ce aplicația este conectată activ la încărcătorul solar. Eroarea se va afișa într-o fereastră pop-up în ecranul de stare, împreună cu numărul de eroare, denumirea și o scurtă descriere a erorii.

Aplicația VictronConnect afișează de asemenea și istoricul erorilor. Pentru a vedea aceste erori, navigați la fila „Istoric” și căutați în josul fiecărei coloane care reprezintă ziua. Dacă există o eroare, aceasta va fi indicată printr-un punct portocaliu la ziua respectivă.




O eroare activă și o eroare istorică.

7.4. Monitorizare prin intermediul unui dispozitiv GX și VRM

Dacă încărcătorul solar este conectat la un dispozitiv GX, toate datele acestuia pot fi accesate prin dispozitivul GX. Dispozitivul GX va notifica, de asemenea, în caz de alarme ale încărcătorului solar sau defecte.

Pentru mai multe informații consultați manualul dispozitivului GX.

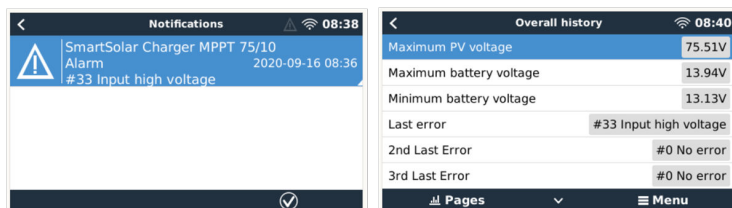

Dispozitivul GX afișează notificări de alarmă și istoricul de erori.

Dacă dispozitivul GX este conectat la [portalul de monitorizare la distanță Victron \(VRM\)](#), încărcătorul solar poate fi monitorizat de la distanță prin internet.

Toate datele, alarmele și erorile încărcătorului solar pot fi accesate prin portalul VRM și setările încărcătorului solar pot fi schimbate la distanță prin portalul VRM, cu aplicația VictronConnect.

Alarm logs for Margreet test bench CCGX 2				
Device	Triggered by	Description	Started at	Cleared after
Solar Charger [256]	Automatic monitoring	Error code: #33 - Input voltage too high	2020-09-16 08:36:18	6s

Înregistrarea alarmelor încărcătorului solar prin VRM

8. Depanarea

Consultați acest capitol pentru a gestiona orice comportament neprevăzut al încărcătorului solar. Începeți prin revizuirea problemelor comune enumerate aici în timpul depanării.

Dacă problema persistă sau aveți nevoie de asistență tehnică, contactați punctul de achiziție – agentul sau distribuitorul Victron Energy. Dacă nu sunteți sigur(ă) pe cine să contactați sau nu cunoașteți punctul de achiziție, vizitați pagina web [Asistență Victron Energy](#) pentru îndrumări.

8.1. Încărcătorul solar este deteriorat

Înainte de a începe depanarea, este important să verificați încărcătorul solar, pentru a identifica daune vizibile. Rețineți că de regulă, încărcătorul solar nu este acoperit de garanție.

Prin efectuarea acestei inspecții vizuale inițiale, puteți identifica orice daune vizibile care pot afecta funcționalitatea încărcătorului solar:

Inspecție vizuală	
Pasul 1	Examinați încărcătorul solar pentru a identifica semne de daune mecanice ale carcasei sau ale bornelor electrice. Rețineți că daunele de acest tip nu sunt acoperite de garanție.
Pasul 2	Inspectați bornele electrice ale încărcătorului solar, pentru a identifica semne de arsură sau topire. Daunele de acest tip sunt adesea cauzate de conexiuni electrice slăbite, utilizarea cablurilor cu miez rigid sau depășirea curentului nominal al bornelor MC4. Rețineți că daunele de acest tip nu sunt acoperite de garanție. Consultați capitolul Arderea sau topirea conectorilor cablului de la panoul fotovoltaic [59] pentru mai multe informații.
Pasul 3	Căutați pe încărcătorul solar orice daune sau semne de coroziune provocate de apă, în special în zona conexiunilor electrice. Este important să rețineți că daunele de acest tip nu sunt acoperite de garanție.


8.2. Încărcătorul solar nu răspunde

Dacă încărcătorul solar nu răspunde, acest lucru înseamnă că niciunul dintre LED-urile sale nu va lumina sau clipi, nu există activitate de încărcare și nu poate stabili comunicația cu aplicația VictronConnect prin Bluetooth sau portul VE.Direct.

Pe de altă parte, dacă încărcătorul solar este activ, veți observa că LED-urile sale sunt luminate sau clipește, iar acesta poate comunica cu succes cu aplicația VictronConnect prin Bluetooth sau portul VE.Direct.

Încărcătorul solar ar trebui să pornească imediat ce primește putere de la baterie, alimentarea FV sau de la ambele. Rețineți că încărcătorul solar nu are un comutator de pornire/oprire.

Pentru depanare, verificați dacă încărcătorul solar primește alimentare de la baterie sau de la FV, folosind procedura de mai jos.

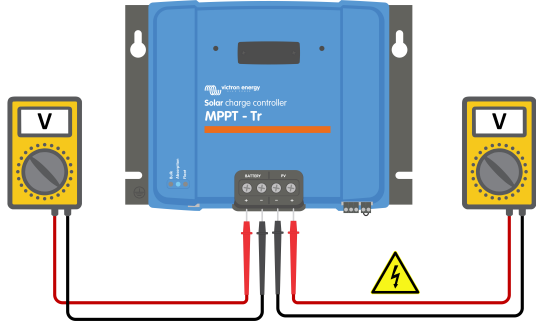Procedura de depanare a încărcătorului solar care nu răspunde	
Pasul 1	Setați un multimetru la modul de tensiune CC.
Pasul 2	<ul style="list-style-type: none"> Măsurați tensiunea dintre bornele pozitivă și negativă ale bateriei încărcătorului solar. Măsurați tensiunea dintre bornele pozitivă și negativă FV ale încărcătorului solar.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>! AVERTISMENT: Anumite modele de încărcătoare solare pot avea tensiuni FV de până la 250 VCC. Tensiunile care depășesc 50 V sunt considerate, de regulă, periculoase. Numai un tehnician calificat ar trebui să lucreze cu tensiuni periculoase.</p> </div>

Procedura de depanare a încărcătorului solar care nu răspunde


Pasul 3	<p>Dacă tensiunea bateriei sau a FV este mai mică decât tensiunea minimă, verificați următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificați continuitatea cablurilor de alimentare ale bateriei și FV. • Inspectați circuitele și întrerupătoarele din baterie și cablurile de alimentare FV. • Asigurați-vă că toate conexiunile cablurilor sunt suficient de strânse. • Verificați dacă tensiunea bateriei este suficient de ridicată. Dacă nu, încărcăți bateria folosind un încărcător auxiliar. • Confirmați dacă tensiunea FV este suficient de ridicată. Verificați dacă există orice probleme cu sistemul FV, cum ar fi greșeli de cablare, panouri deteriorate, vreme înnorată, condiții de noapte etc.
Pasul 4	<p>În cazul în care, chiar și după confirmarea unei tensiuni suficiente a bateriei sau FV, încărcătorul solar continuă să nu răspundă, luați în calcul că încărcătorul solar ar putea fi defect.</p>

8.3. Încărcătorul solar este oprit

Când încărcătorul solar este oprit, aplicația VictronConnect afișează acest lucru pe ecranul de stare. Faceți clic pe textul „Why is the charger off?” (De ce este încărcătorul oprit) pentru o fereastră pop-up cu o explicație și posibilele remedii.

Motivele pentru care încărcătorul solar este oprit:

- Puterea FV este insuficientă. Consultați subcapitolul [Tensiunea panoului fotovoltaic prea scăzută](#) [46].
- Setările sunt editate pe un ecran extern. Consultați subcapitolul [Setările sunt editate pe un ecran extern](#) [48].
- Încărcătorul este dezactivat în setări. Consultați subcapitolul [Dezactivat în setări](#) [48].
- Încărcătorul este dezactivat de la distanță sau prin BMS. Consultați subcapitolul [Dezactivat de la distanță sau prin BMS](#) [48].
- Temperatură redusă a bateriei din litiu. Consultați subcapitolul [Temperatură redusă a bateriei din litiu](#) [48].


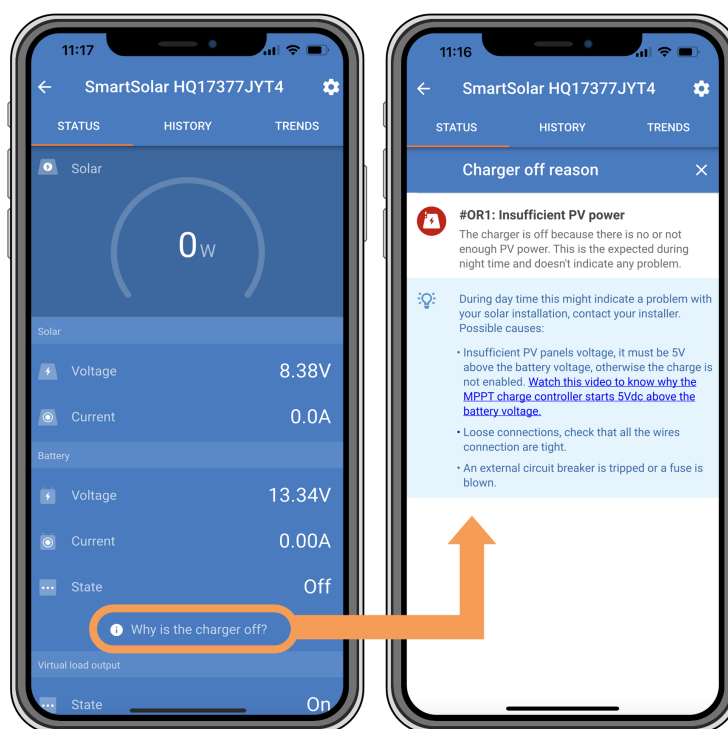


Aplicația VictronConnect – De ce este încărcătorul oprit?

8.3.1. Tensiunea panoului fotovoltaic prea scăzută

Încărcătorul solar va începe să se încarce atunci când tensiunea panoului fotovoltaic este cu 5 V mai ridicată decât tensiunea bateriei. Încărcarea continuă dacă tensiunea panoului fotovoltaic rămâne cu 1 V mai ridicată decât tensiunea bateriei.

Pentru a depana dacă o tensiune FV scăzută este motivul pentru care încărcătorul solar nu se încarcă, utilizați procedura de mai jos.

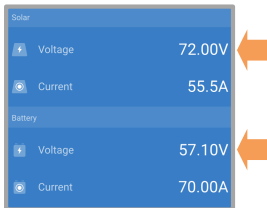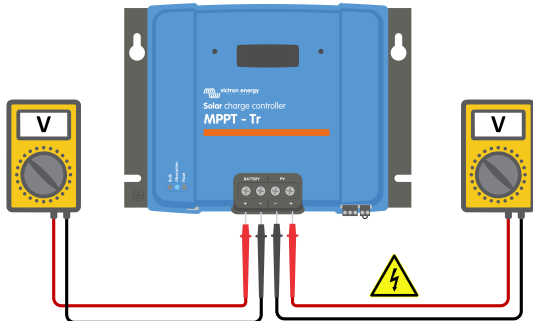Verificarea tensiunii FV și a bateriei	
Pasul 1	<p>Utilizați aplicația VictronConnect, un afișaj de încărcător solar sau un dispozitiv GX pentru a verifica tensiunea bateriei și FV.</p> 
Pasul 2	<p>Dacă pasul de mai sus este imposibil, utilizați un multimetru în modul CC pentru a măsura tensiunile bateriei și a FV de la bornele încărcătorului solar.</p>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>AVERTISMENT: Anumite modele de încărcătoare solare pot avea tensiuni FV de până la 250 VCC. Tensiunile care depășesc 50 V sunt considerate, de regulă, periculoase. Numai un tehnician calificat ar trebui să lucreze cu tensiuni periculoase.</p> </div>
Pasul 3	<p>Comparați ambele tensiuni. Rețineți că tensiunea FV trebuie să fie cu 5 V mai ridicată decât tensiunea bateriei pentru ca încărcarea să înceapă.</p>

Posibile motive pentru care tensiunea solară poate fi prea scăzută:

- Prea puțină lumină solară ajunge la panourile solare:
 - Este noapte.
 - Este înnorat sau vreme rea.
 - Este umbră de la obiectele din apropiere – consultați această [postare despre umbră](#) pentru mai multe informații.
 - Panourile sunt murdare.
 - Există diferențe de anotimp. Unghiul soarelui este mai scăzut în timpul iernii.
 - Panourile au o orientare și/sau înclinare greșită.
- Există probleme cu un panou solar sau cu cablarea panoului solar:
 - Există o problemă mecanică sau electrică cu un panou specific (sau mai multe panouri).
 - Probleme de cablare, cum ar fi cabluri slăbite, conexiuni slăbite sau conectori MC4 incorect sertiți.
 - Siguranțe arse.
 - Disjunctoare deschise sau defecte.
 - Probleme cu splitere, combinatoare sau folosirea greșită a acestor componente.
- Design incorect al sistemului sau configurației de FV:
 - Sistemul FV este configurat în mod greșit. De exemplu, există un număr insuficient de panouri într-un șir în serie.
- Polaritate inversă FV:
 - Cablurile FV pozitive și negative au fost inversate în mod greșit la conectarea la încărcătorul solar. Pentru mai multe informații, consultați capitolul [Inversarea polarității bateriei \[51\]](#).

8.3.2. Setările sunt editate pe un ecran extern

Încărcarea este dezactivată când un afișaj extern de [control MPPT](#) este utilizat pentru a face modificări de configurație. Acesta este și cazul dacă este utilizat un [afișaj SmartSolar Control](#).

Când meniul de setări este închis pe afișaj, încărcarea va fi reluată.

8.3.3. Dezactivat în setări

Încărcătorul a fost dezactivat în setări.

Verificați pagina de setări ale bateriei din aplicația VictronConnect pentru a vă asigura că încărcătorul a fost activat.




Setarea de activare/dezactivare a încărcătorului în aplicația VictronConnect

8.3.4. Dezactivat de la distanță sau prin BMS

Încărcătorul a fost oprit prin terminalul său de pornit/oprit la distanță sau prin portul VE.Direct.

Rețineți că în sistemele cu baterii de litiu împreună cu un BMS extern, este normal ca încărcătorul solar să fie pornit sau oprit, după cum e necesar. Acest lucru se întâmplă când BMS oprește încărcătorul din cauza bateriilor complet încărcate sau a temperaturilor scăzute (sub $\sim 5^{\circ}\text{C}$). Încărcarea se reia automat când bateriile sunt descărcate sau s-au încălzit.

Dacă încărcătorul solar s-a oprit în mod neașteptat, verificați următoarele:

Verificare terminal la distanță		
În mod normal, atât conectorul la distanță, cât și bucla de cablu trebuie să fie prezente pentru ca încărcătorul solar să funcționeze corect. În sistemele mai avansate, terminalul pornit/oprit la distanță poate fi conectat la un dispozitiv extern, cum ar fi un comutator, releu sau un sistem de baterie BMS pentru control extern.		
Pasul 1	Verificați dacă blocul conector cu bucla de cablu sunt prezente.	 <p>Conector la distanță cu buclă de cablu.</p>
Pasul 2	Verificați dacă blocul conector a fost introdus până la capăt.	
Pasul 3	Verificați dacă bucla de cablu are contact electric cu blocul conector.	
Pasul 4	Rețineți diversele metode prin care încărcătorul solar poate fi activat prin terminalul la distanță: <ul style="list-style-type: none">• ON (PORNIT) când terminalele L și H sunt interconectate printr-un comutator sau contact de releu.• ON (PORNIT) când terminalul L este tras la minusul bateriei ($V_L < 3,5\text{ V}$).• ON (PORNIT) când terminalul H este ridicat ($2,9\text{ V} < V_H < V_{bat}$).	

Verificarea funcționalității portului RX VE.Direct	
Portul VE.Direct poate fi utilizat pentru a porni sau opri încărcătorul solar prin utilizarea funcționalității RX în combinație cu, de exemplu, un cablu de pornire/oprire la distanță non-inversor VE.Direct .	
Pasul 1	Verificați dacă portul RX a fost configurat corect. Pentru mai multe informații, consultați capitolul Setări port RX [32] și documentația protocolului VE.direct .
Pasul 2	Dacă se utilizează un cablu de pornire/oprire la distanță non-inversor VE.Direct , verificați dacă acesta este în stare bună de funcționare.
Pasul 3	Dacă se utilizează un cablu non-Victron, verificați dacă acesta e configurat corect. Pentru mai multe informații, consultați documentația protocolului VE.direct .

8.3.5. Temperatură redusă a bateriei din litiu


Încărcarea poate fi suspendată dacă temperatura bateriei este scăzută, ca parte a mecanismului de protecție a bateriei, fără ca acest lucru să indice neapărat o problemă. Raționamentul din spatele acestei măsuri de precauție este că bateriile din litiu sunt predispuse la deteriorări când sunt încărcate în temperaturi de sub 5°C .

Dacă această măsură de protecție este declanșată fără a fi necesar, contactați instalatorul pentru a regla setările aferente.

8.4. Încărcătorul solar este controlat de un dispozitiv extern

Bateriile gestionate sau un invertor/încărcător cu un sistem de control extern (de ex., sistem ESS) poate guverna încărcătorul solar prin intermediul unui dispozitiv GX. Sistemul extern determină permisiunile de încărcare și setează tensiunea și curenții de încărcare.

Când un control extern este activ, acesta este vizibil atât în aplicația VictronConnect, cât și pe dispozitivul GX. Acesta este un comportament normal, și nu o eroare.

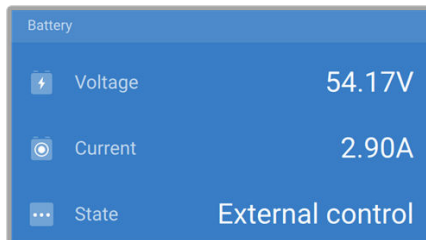

Aplicația VictronConnect indică faptul că încărcătorul este controlat extern.

8.5. Bateriile nu sunt încărcate

Acest capitol explică scenariile în care încărcătorul este activ, dar bateriile nu se încarcă. În astfel de cazuri, aplicația VictronConnect va arăta încărcătorul ca fiind activ cu tensiunea corectă de încărcare, dar curentul de încărcare va fi la zero sau foarte aproape de zero.

Există mai multe motive pentru care acest lucru se poate întâmpla și anume:

- Bateria este complet încărcată și nu este necesar curent suplimentar. Acesta este un comportament normal, și nu o eroare. Consultați capitolul [Baterie încărcată complet \[50\]](#) pentru mai multe detalii.
- Polaritate inversă FV. Consultați subcapitolul [Inversarea polarității panoului fotovoltaic \[53\]](#) pentru mai multe detalii.
- Tensiunea FV este prea ridicată. Consultați subcapitolul [Tensiunea panoului fotovoltaic prea ridicată \[52\]](#) pentru mai multe detalii.
- Polaritate inversă baterie. Consultați subcapitolul [Inversarea polarității bateriei \[51\]](#) pentru mai multe detalii.
- Încărcătorul solar este deconectat de la baterie, posibil din cauza problemelor cu cablul, siguranța sau întrerupătorul de circuit. Consultați subcapitolul [Bateria nu e conectată \[50\]](#) pentru mai multe detalii.
- Configurație incorectă a încărcătorului, cum ar fi o tensiune de încărcare scăzută sau setarea de curent. Consultați subcapitolul [Setările bateriei sunt prea scăzute \[52\]](#) pentru mai multe detalii.
- Încărcătorul este controlat extern (ESS sau DVCC), ceea ce este normal și nu o problemă. Consultați capitolul [Controlat de un dispozitiv extern](#) pentru mai multe detalii.
- Caracteristica de încărcare cu compensare de temperatură este activă, iar temperatura bateriei este prea ridicată sau caracteristica este configurată greșit. Consultați capitolul [Setare greșită de compensare a temperaturii](#) pentru mai multe detalii.



Aplicația VictronConnect afișează un curent de încărcare aproape de zero.

8.5.1. Baterie încărcată complet

Când bateria este încărcată complet, încărcătorul solar se va opri sau va reduce semnificativ curentul de încărcare. Acest lucru este în special evident când consumatorii CC nu sunt alimentați de baterie. Este important să rețineți că acest comportament este normal și nu este o problemă.

Pentru a determina starea de încărcare a bateriei (SoC), verificați dispozitivul de monitorizare a bateriei (dacă este disponibil) sau inspectați etapa de încărcare indicată de încărcătorul solar. În timpul ciclului zilnic de încărcare, ciclul solar progresează prin următoarele etape:

1. Etapa de încărcare bulk: 0 – 80 % SoC.
2. Etapa absorption 80 – 100 % SoC.
3. Etapa încărcare în regim float: 100 % SoC.

Rețineți că încărcătorul solar poate detecta bateria ca fiind încărcată complet, când de fapt nu e. Acest lucru se întâmplă dacă tensiunile de încărcare sunt setate prea jos, cauzând comutarea prematură a încărcătorului de la regim absorption la regim float. Consultați capitolul [Tensiunea bateriei este prea scăzută](#).




8.5.2. Baterie nu e conectată

Pentru a asigura încărcarea adecvată a bateriei, o conexiune corectă la baterie este crucială.

Rețineți că dacă încărcătorul solar operează fără o baterie, aceasta poate părea conectată, afișând tensiunea bateriei și etapa de încărcare în aplicația VictronConnect, dar curentul de încărcare va fi neglijabil sau zero.


Potențiale motive pentru o baterie deconectată:

- Cablurile bateriei nu sunt conectate corect sau nu există.
- Conexiuni slăbite ale cablului.
- Terminalele cablurilor sunt prost sertizate.
- O siguranță arsă (sau lipsă) în cablul de alimentare a bateriei.
- Disjunctor deschis (sau defect) în cablul de alimentare a bateriei.
- Cabluri de baterie conectate incorect.

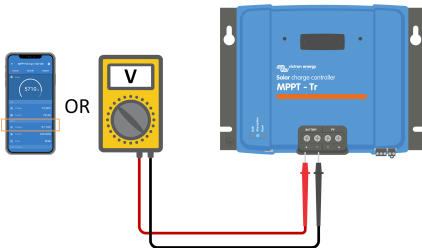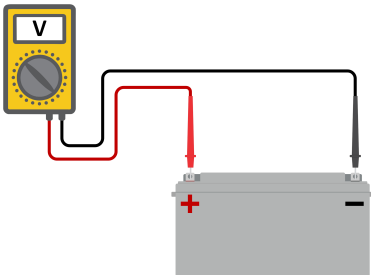Verificarea tensiunii bateriei	
Pasul 1	<p>Utilizați aplicația VictronConnect, un afișaj conectat sau un dispozitiv GX pentru a determina tensiunea bateriei încărcătorului solar. Alternativ, utilizați un multimetru pentru a măsura tensiunea bateriei la terminalele încărcătorului solar.</p> 
Pasul 2	<p>Utilizați un multimetru pentru a măsura tensiunea la terminalele bateriei.</p> 
Pasul 3	<p>Comparați cele două tensiuni.</p>
Pasul 4	<p>În cazul unei diferențe de tensiuni, investigați motivul din spatele acestuia, prin urmărirea traiectului de la încărcătorul solar la baterie, pentru a identifica cauza.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificați și confirmați dacă toate cablurile sunt conectate curent și nu există erori de cablare. • Verificați dacă conexiunile cablurilor sunt bine strânse, în timp ce țineți cont de nivelurile maxime de cuplu. • Verificați dacă toate bornele și papucii de cablu au fost sertizați corect. • Verificați siguranțele și/sau întrerupătoarele. <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin-top: 10px;">  <p>Dacă găsiți o siguranță arsă, asigurați-vă mai întâi că polaritatea bateriei a fost corect cablată înainte de a înlocui siguranța. Consultați capitolul Inversarea polarității bateriei [51].</p> </div>

8.5.3. Inversarea polarității bateriei

Inversarea polarității intervine când cablurile pozitive și negative ale bateriei sunt inversate accidental. Acest lucru înseamnă că polul negativ al bateriei a fost conectat la terminalul pozitiv al încărcătorului solar și polul pozitiv al bateriei a fost conectat la terminalul negativ al încărcătorului solar.

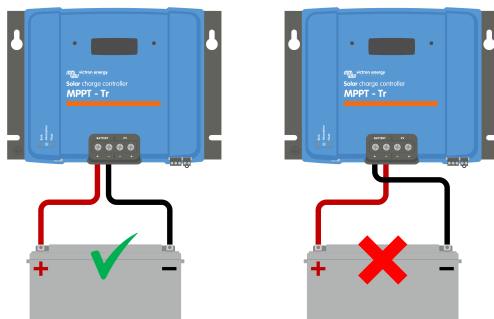

Exemple de polaritate a bateriei corectă și incorectă (inversă).



Rețineți că un cablu roșu sau etichetat ca pozitiv nu înseamnă neapărat că acel cablu este pozitiv. O greșeală de cablare sau de etichetare poate fi intervenit în timpul instalării încărcătorului solar.

Verificați întotdeauna polaritatea bateriei înainte de a reconecta cablurile bateriei la încărcătorul solar.

Inversarea polarității bateriei poate avea potențialul de a deteriora încărcătorul solar, cauzând arderea siguranței interne, ca măsură de protecție. Această siguranță se va arde înainte ca siguranța externă să se ardă. Cu toate acestea, rețineți că


siguranța internă se află într-o zonă a încărcătorului solar în care nu se pot realiza lucrări de service și nu poate fi înlocuită sau reparată. Dacă se întâmplă acest lucru, încărcătorul solar trebuie considerat defect.

Încărcătorul solar nu este protejat împotriva inversării polarității bateriei și orice daună cauzată de aceasta nu este acoperită de garanție.

8.5.4. Setările bateriei sunt prea scăzute

Dacă tensiunea de încărcare și curentul încărcătorului solar sunt cu mult sub nivelurile recomandate de producător, procesul de încărcare a bateriei poate deveni necorespunzător sau excesiv de lent. Configurarea incorectă poate fi un factor care contribuie la acest lucru, inclusiv:

- Setarea parametrului „Tensiunea bateriei” la un nivel prea scăzut.
- Setarea parametrilor „Tensiune de absorption” și „Tensiune regim float” la un nivel prea scăzut.
- Setarea parametrului „Curent max. încărcare” la zero sau la o valoare excesiv de scăzută.

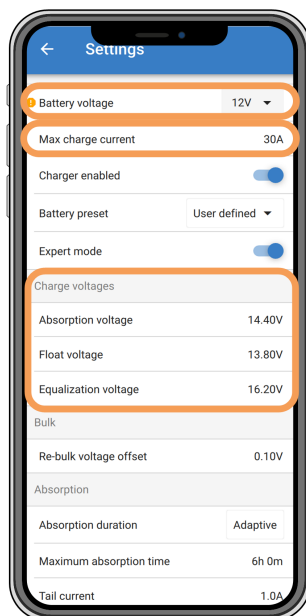

Aplicația VictronConnect care afișează tensiunea bateriei (sistem) curentul de încărcare și setările tensiunilor de încărcare.

8.5.5. Tensiunea panoului fotovoltaic prea ridicată

Tensiunea FV ar trebui să rămână mereu în limita nominală maximă a încărcătorului solar, astfel cum este indicată în numele produsului, placa topului și [Specificații tehnice \[68\]](#). Încărcătorul solar poate fi deteriorat de valoarea ridicată a tensiunii FV și este important să rețineți că astfel de daune nu sunt acoperite de garanție.

Încărcătorul solar se oprește din încărcat dacă tensiunea panoului fotovoltaic depășește tensiunea maximă nominală a panoului fotovoltaic. Va afișa în același timp o eroare de supratensiune cu numărul 33 și LED-urile de regim absorption și de regim float vor clipi rapid. Încărcarea este reluată numai când tensiunea FV scade sub 5 V sub tensiunea nominală maximă.

În timpul investigațiilor privind tensiunea ridicată, este esențial să revizuiți aplicația VictronConnect, afișajul încărcătorului solar sau istoricul dispozitivului GX. Verificați cea mai ridicată tensiune FV înregistrată în fiecare zi (Vmax) și avertismentele de supratensiune anterioare.

Pentru a evita problemele, verificați tensiunea nominală a circuitului deschis (Voc) a sistemului FV și asigurați-vă că valoarea este mai mică decât tensiunea nominală maximă a încărcătorului solar. Utilizați calculatorul de dimensionare MPPT de pe [pagina de produs a încărcătorului solar](#). Pentru sistemele FV aflate în climate reci sau cu temperaturi de noapte ce se apropie de sau scad sub 10 °C, este esențial să aveți în vedere o ieșire crescută (peste Voc nominal). Ca regulă generală, mențineți o marjă de siguranță de 10 % suplimentar.



Indicarea erorii 33 din aplicația VictronConnect pe ecranul de stare și pe ecranul de istoric.


8.5.6. Inversarea polarității panoului fotovoltaic

Când încărcătorul solar este instalat în intervalul specificațiilor publicate, protecția internă protejează intrarea FV împotriva polarității inverse FV și în astfel de cazuri, nu se afișează nicio eroare.

Pentru a identifica tensiunea FV inversă, urmăriți acești indicatori:

- Absența încărcării bateriei, iar curentul de încărcare rămâne la zero.
- Căldură excesivă generată de încărcătorul solar.
- Tensiunea FV este zero sau aproape de zero.

Pentru a verifica, utilizați un multimetru, asigurându-vă că cablul pozitiv FV este conectat la terminalul pozitiv FV și cablul negativ este conectat la terminalul negativ FV.

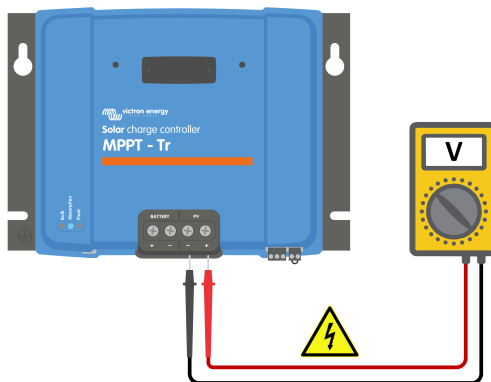

AVERTISMENT: Anumite modele de încărcătoare solare pot avea tensiuni FV de până la 250 VCC. Tensiunile care depășesc 50 V sunt considerate, de regulă, periculoase. Numai un tehnician calificat ar trebui să lucreze cu tensiuni periculoase.

8.6. Bateriile sunt încărcate incomplet

Acest capitol tratează problema bateriilor încărcate insuficient. Acesta explorează cauzele posibile pentru care încărcătorul solar nu încarcă corespunzător bateriile și pașii pe care îi puteți urma pentru a verifica sau a remedia situația.

Semnele unor baterii insuficient încărcate includ:

- Încărcarea bateriilor durează prea mult.
- Bateriile nu sunt complet încărcate la sfârșitul zilei.
- Curentul de încărcare este mai mic decât era prevăzut.

Mai mulți factori pot cauza acest lucru, cum ar fi:

- Alimentare solară insuficientă. Consultați subcapitolul [Alimentare solară insuficientă](#) [54].

- Sarcină CC ridicată. Consultați subcapitolul [Sarcină CC prea ridicată \[54\]](#).
- Cădere de tensiune în cablurile bateriei. Consultați subcapitolul [Cădere de tensiune cablu baterie \[54\]](#).
- Setare de compensare cu temperatură incorectă. Consultați subcapitolul [Setare incorectă de compensare a temperaturii \[55\]](#).
- Diferență de temperatură între încărcător solar și baterie. Consultați subcapitolul [Diferențe de temperatură dintre încărcătorul solar și baterie \[56\]](#).
- Tensiunile de încărcare a bateriei sau setările de curent sunt prea scăzute. Consultați capitolul [Setările bateriei sunt prea scăzute \[52\]](#).

8.6.1. Alimentare solară insuficientă

Verificați dacă încărcătorul solar atinge etapa de float în fiecare zi.


Pentru a investiga, verificați dacă încărcătorul solar atinge în fiecare zi etapa de încărcare în regim float. Consultați fila Istoric din aplicația VictronConnect. Histograma afișează cât timp a durat încărcarea bateriilor în etapele încărcare Bulk, Absorption și încărcare în regim Float, pentru ultimele 30 de zile. Dacă faceți clic pe una dintre coloanele histogramei, veți vedea o defalcare a etapelor de încărcare.

Puteți utiliza timpii de încărcare pentru a vedea dacă sistemul FV este potrivit pentru necesitățile dvs.

Motive pentru care încărcătorul solar nu atinge niciodată etapa de regim float:

- Un număr necorespunzător de panouri solare.
- Sarcină CC excesivă.
- O problemă cu sistemul FV cauzează o scădere a puterii de ieșire.
- Încărcătorul solar nu poate atinge producția completă. Consultați capitolul [Încărcătorul solar nu atinge puterea nominală totală de ieșire \[57\]](#).

Rețineți că informațiile de mai sus nu se aplică sistemului ESS. Un sistem ESS va fi întotdeauna în etapa de încărcare bulk în timp ce este conectat la rețea.

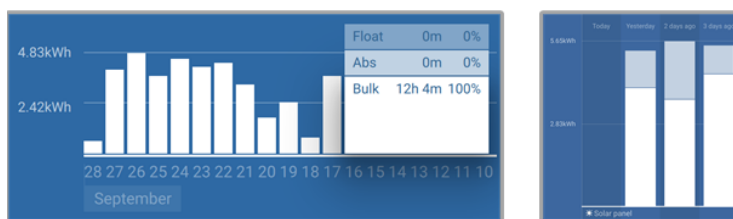

Stânga: Exemplu de sistem care petrece tot timpul în etapa de încărcare bulk. Dreapta: Defalcare a etapelor de încărcare – Sistem în etapele de încărcare bulk și absorption.

8.6.2. Sarcină CC prea ridicată

Încărcătorul solar nu încarcă doar bateriile, ci alimentează și consumatorii CC din sistem, cum ar fi lumini, frigidere, invertoare, invertor/încărcătoare și altele.

Bateria va fi încărcată doar când puterea generată de panourile FV depășește puterea consumată de consumatorii CC ai sistemului.

Pentru a verifica generarea de putere a sistemului FV și utilizarea de putere de către consumatori:

Pentru a verifica generarea de putere a sistemului FV și utilizarea de putere de către consumatori:

- Dacă sistemul include un dispozitiv de monitorizare instalat și configurat corespunzător, puteți monitoriza curentul care intră (sau iese) din baterie, în timp ce încărcătorul solar indică curentul generat de sistemul solar.
- Utilizați o clemă de curent și comparați curentul care trece de la încărcătorul solar în baterie și curentul care trece de la baterie în sistemul CC.
- Un semn pozitiv împreună cu citirea de curent indică curentul care intră în baterie, în timp ce un semn negativ sugerează că curentul este tras din baterie.

8.6.3. Cădere de tensiune cablu baterie

Dacă există o cădere de tensiune de-a lungul cablurilor bateriei, încărcătorul solar va avea tensiunea corectă, dar bateriile vor primi o tensiune mai mică, ceea ce poate conduce la baterii încărcate insuficient. O cădere de tensiune excesivă de peste 2,5 % este inacceptabilă.



Căderea de tensiune poate duce la următoarele:

- Durate mai lungi de încărcare a bateriei.
- Bateria primește o tensiune de încărcare prea scăzută.
- Pierderea puterii de încărcare.
- Creșterea căldurii în cablurile bateriei.

Căderea de tensiune poate fi cauzată de:

- Cablurile bateriilor cu secțiune transversală insuficientă.
- Terminalele sau papucii cablurilor sunt prost sertizate.
- Conexiuni slăbite ale bornei.
- Siguranțe defecte sau slăbite.

Pentru mai multe informații despre problemele legate de cabluri și căderi de tensiune, consultați [cartea Wiring Unlimited](#).

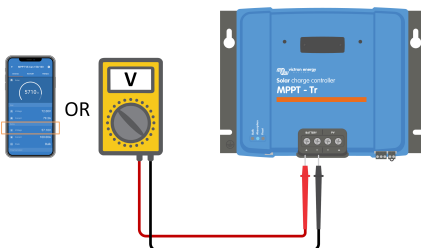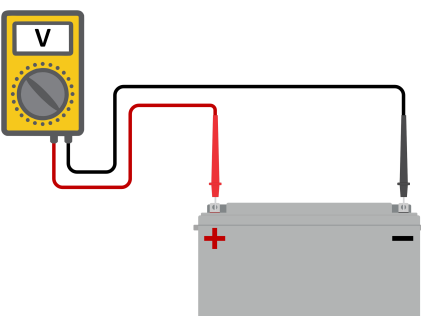Verificarea căderii de tensiune în cablul bateriei	
Pasul 1	Asigurați-vă că încărcătorul se încarcă cu curentul complet, de preferință dimineața. Folosiți aplicația VictronConnect pentru a confirma curentul de ieșire.
Pasul 2	<p>Folosind aplicația VictronConnect sau un multimetru, măsurați tensiunea la bornele bateriei încărcătorului solar.</p> 
Pasul 3	<p>Măsurați tensiunea bateriei la bornele bateriei folosind un multimetru.</p> 
Pasul 4	Comparați cele două tensiuni pentru a identifica orice diferență de tensiune.

O rețea VE.Smart Networking poate fi de folos în cazul unei căderi mici de tensiune de-a lungul cablului. Cu toate acestea, în cazul unei căderi importante de tensiune, poate exista o problemă cu cablarea dintre încărcătorul solar și baterie, ceea ce necesită corectare înainte de a continua.

Într-o rețea VE.Smart Networking, un [Smart Battery Sense](#) sau un monitor al bateriei măsoară tensiunea la borna bateriei și o transmite prin rețeaua VE.Smart Networking către încărcătorul solar. Dacă tensiunea bateriei este mai mică decât tensiunea încărcătorul solar, va crește tensiunea de încărcare pentru a compensa pentru pierderile (mici) de tensiune.

8.6.4. Setare incorectă de compensare a temperaturii

Dacă coeficientul de compensare a temperaturii este configurat incorect, bateriile pot fi subîncărcate sau supraîncărcate.

Rețineți că compensarea temperaturii este de obicei aplicabilă numai bateriilor cu plumb-acid.

Pentru a afla coeficientul corect de compensare a temperaturii pentru bateria dvs. consultați documentația bateriei. Dacă aveți dubii, utilizați valoarea implicită de $-64,80 \text{ mV/}^{\circ}\text{C}$ pentru baterii cu plumb-acid și dezactivați setarea de compensare a temperaturii pentru bateriile cu litiu.

8.6.5. Diferențe de temperatură dintre încărcătorul solar și baterie

Pentru o funcționare corectă, este important ca temperatura ambiantă a bateriei și cea a încărcătorului solar să fie egale, în special dacă încărcătorul solar nu primește date privind temperatura bateriei.



Rețineți că acest capitol nu este aplicabil dacă încărcătorul solar este conectat la o rețea VE.Smart Networking cu un sistem de măsurare a temperaturii bateriei sau dacă este echipat cu un senzor de temperatură.

La începutul zilei, imediat ce sistemul solar începe să genereze putere, încărcătorul solar va măsura temperatura ambiantă și o va utiliza pentru a compensa temperatura tensiunii de încărcare.

În timpul etapei în regim float, încărcătorul solar va măsura din nou temperatura ambiantă și va regla tensiunile în consecință.

Diferențele mari de temperatură ambiantă între încărcătorul solar și baterie pot duce la tensiuni de încărcare necorespunzătoare.

De exemplu, dacă încărcătorul solar este plasat lângă o fereastră luminată de soare, în timp ce bateriile sunt amplasate pe o pardoseală rece, această discrepanță de temperatură poate afecta procesul de încărcare.

Pentru a asigura o performanță optimă, asigurați-vă întotdeauna că condițiile ambientale sunt egale atât pentru încărcătorul solar, cât și pentru baterie.

8.7. Bateriile sunt supraîncărcate



AVERTISMENT: Bateriile care sunt supraîncărcate sunt foarte periculoase! Există un risc semnificativ de explozie a bateriei, incendiu sau scurgeri de acid. Pentru a preveni accidentele, nu fumați, nu produceți scântei sau flăcări deschise în aceeași cameră în care se află și bateriile.



Supraîncărcarea bateriilor poate duce la deteriorarea severă a bateriilor și poate fi cauzată de următorii factori:

- Setări incorecte ale tensiunii de încărcare. Consultați subcapitolul [Setările de tensiune pentru încărcarea bateriei sunt prea ridicate](#) [56].
- Tensiunea bateriei este prea ridicată. Consultați subcapitolul [Tensiunea bateriei este prea ridicată](#) [56].
- Aplicarea egalizării în timp ce bateria nu este pregătită pentru egalizare. Consultați subcapitolul [Bateria nu poate suporta egalizarea](#) [56].
- Bateria este prea mică, prea veche, a fost deteriorată în trecut sau este defectă. Consultați subcapitolul [Baterie veche, defectă sau subdimensionată](#) [57].

8.7.1. Tensiunea bateriei este prea ridicată

Dacă setarea „tensiunea bateriei” din aplicația VictronConnect a fost configurată la o tensiune mai mare decât tensiunea reală a sistemului, bateria va fi supraîncărcată.

Încărcătorul solar detectează automat tensiunea bateriei la prima instalare și se dezactivează după auto-detectare.

Cu toate acestea, dacă încărcătorul solar este mutat dintr-un sistem de 24 V la un sistem de 12 V, schimbarea sistemului poate să nu fie recunoscută. În consecință, va continua încărcarea cu tensiuni de încărcare a bateriei de 24 V, în timp ce bateria conectată este o baterie de 12 V, ceea ce conduce la supraîncărcarea bateriei de 12 V.

Pentru a verifica setarea „tensiunea bateriei”, utilizați aplicația VictronConnect sau un afișaj conectat. Dacă setarea este incorectă, asigurați-vă că o ajustați la tensiunea corectă.

8.7.2. Setările de tensiune pentru încărcarea bateriei sunt prea ridicate

Dacă tensiunile de încărcare a bateriei sunt prea ridicate, acest lucru va duce la supraîncărcarea bateriilor.

Verificați tensiunile de încărcare a bateriei (absorption și regim float) sunt configurate corect și corespund tensiunile recomandate specificate în documentația producătorului bateriei.

8.7.3. Bateria nu poate suporta egalizarea

În timpul egalizării, tensiunea de încărcare a bateriei va fi una foarte ridicată, iar bateria se va supraîncărca dacă nu este potrivită pentru egalizare.

Este esențial să rețineți că nu toate bateriile se pot încărca cu tensiuni de egalizare. Întrebați producătorul bateriei dacă bateria pe care o utilizați are nevoie de o încărcare periodică de egalizare.

În general, bateriile sigilate și bateriile cu litiu nu necesită egalizare și nu ar trebui să fie supuse procesului de egalizare.

8.7.4. Baterie veche, defectă sau subdimensionată

O baterie care se află la sfârșitul duratei de viață sau a fost deteriorată de utilizare incorectă, poate fi predispusă la supraîncărcare.


O baterie conține un număr de celule care sunt conectate în serie. Când o baterie este veche sau a fost deteriorată, este posibil ca una dintre aceste celule să nu mai fie funcțională. În timpul încărcării, bateria defectă nu va accepta încărcarea, iar celulele rămase vor primi tensiunea de încărcare a celulei deteriorate, ceea ce duce la supraîncărcare.

Pentru a remedia această problemă, înlocuiți bateria. În cazul unui sistem multiplu de baterii, se recomandă să înlocuiți întregul banc de baterii. Nu se recomandă amestecarea bateriilor de vârste diferite în același banc de baterii.

Este greu de spus ce s-a întâmplat exact cu o baterie în timpul duratei sale de viață. Încărcătorul solar va păstra un istoric de 30 de zile al tensiunii bateriei. Dacă sistemul conține un monitor al bateriei sau dacă este conectat la portalul VRM, pot fi accesate tensiunile bateriei și istoricul ciclurilor bateriei, pentru a evalua starea generală de sănătate a bateriei și dacă bateria este aproape de sfârșitul duratei de viață sau a fost utilizată greșit.

Probleme similare pot apărea dacă bateria este prea mică și este încărcată cu un curent semnificativ ridicat. Bateria mică nu va putea accepta încărcarea totală și va ajunge să fie supraîncărcată.

Verificarea stării de sănătate a bateriei folosind datele din istoricul monitorului bateriei

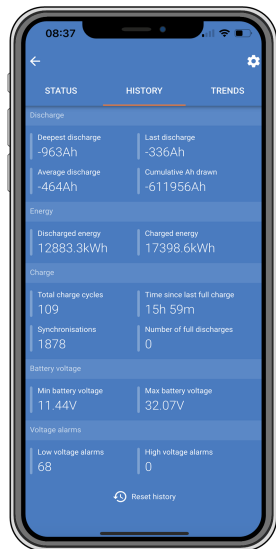Pasul 1	În aplicația VictronConnect, navigați la ecranul istoric al monitorului bateriei. Sau (dacă este cazul) accesați istoricul bateriei prin portalul VRM.	 <p><i>Aplicația VictronConnect afișează istoricul monitorului bateriei</i></p>
Pasul 2	Determinați numărul de cicluri de încărcare și sincronizări. Ambele indică câte cicluri de încărcare a suferit bateria.	
Pasul 2	Determinați descărcarea medie sau energia cumulativă extrasă.	
Pasul 3	Consultați fișa tehnică a bateriei pentru a afla câte cicluri la ce descărcare medie poate suporta bateria. Comparați acest lucru cu istoricul bateriei și determinați dacă bateria se apropie de sfârșitul duratei sale de viață.	
Pasul 4	Verificați dacă bateria a fost complet descărcată în orice moment. Descărcările totale și foarte profunde pot deteriora o baterie. Examinați cea mai profundă descărcare, cea mai scăzută tensiune a bateriei și numărul de descărcări complete.	
Pasul 5	Verificați dacă bateria a fost încărcată cu o tensiune prea ridicată. O tensiune de încărcare prea ridicată poate deteriora bateria. Verificați tensiunea maximă a bateriei și alarmele de tensiune ridicată. Verificați dacă tensiunea maximă măsurată nu a depășit recomandările producătorului bateriei.	

8.8. Încărcătorul solar nu atinge puterea nominală totală de ieșire

Pe lângă problemele potențiale cu sistemul FV, există câteva motive pentru care încărcătorul solar nu atinge puterea nominală totală de ieșire.

Motive pentru care încărcătorul solar nu atinge puterea nominală totală de ieșire:

- Sistemul FV este prea mic. Dacă puterea nominală a sistemului FV este mai mică decât puterea nominală a încărcătorului solar, încărcătorul solar nu poate produce mai multă putere decât poate furniza sistemul solar conectat.
- Sistemul FV nu atinge puterea nominală maximă totală. Consultați subcapitolul [Randamentul FV este mai mic decât cel așteptat \[58\]](#).
- Sistemul FV este o combinație de diferite tipuri sau modele de panouri. Folosiți numai panouri solare care sunt de aceeași marcă, tip și model.
- Nu folosiți optimizatoare. Aproape toate optimizatoarele conțin un MPPT sau alte mecanisme de urmărire, care vor interfera cu algoritmul MPPT din încărcătorul solar.
- Sistemul FV este configurat greșit. Pentru o explicație detaliată a modului de configurare a sistemelor FV și de utilizare corectă a splitterelor MC4 și a combinatoarelor MC4, consultați capitolul „Panoul solar” din [cartea Wiring Unlimited](#).

- Puterea maximă de ieșire FV a încărcătorului solar este legată de tensiunea bateriei. Consultați subcapitolul [Puterea maximă de ieșire are legătură cu tensiunea bateriei \[59\]](#).
- Conexiunile electrice FV ale încărcătorului solar sunt arse sau topite sau conectorii MC4 au fost sertizați insuficient. Consultați subcapitolul [Arderea sau topirea conectorilor cablului de la panoul fotovoltaic \[59\]](#).
- Temperatura încărcătorului solar este peste 40 °C. Consultați subcapitolul [Temperatură de peste 40 °C \[59\]](#).
- Bateriile sunt fie pline sau aproape pline, ceea ce face ca energia să nu mai circule în ele.
- Poate exista o problemă cu bateria. Consultați capitolele [Bateriile nu sunt încărcate \[49\]](#) și [Bateriile sunt încărcate incomplet \[53\]](#).

8.8.1. Randamentul FV este mai mic decât cel așteptat

Dacă randamentul FV nu atinge așteptările, începeți prin a verifica istoricul încărcătorului solar în aplicația VictronConnect. Verificați puterea maximă totală (Pmax) pentru fiecare zi și comparați-o cu puterea sistemului.

Pentru a determina randamentul solar potențial pe zi pentru un sistem FV de o anumită dimensiune, dintr-o anumită regiune, utilizați calculatorul de dimensionare MPPT de pe [pagina de produs a încărcătorului solar](#).

Lista de motive pentru care sistemul FV poate genera mai puțină energie decât se aștepta:

- Unghi scăzut al soarelui (dimineața sau seara) sau diferențe sezoniere.
- Plafon de nori sau vreme rea.
- Umbră de la copaci sau clădiri.
- Panouri solare murdare.
- Orientare sau înclinare incorectă a panourilor solare.
- Panouri solare deteriorate sau defecte.
- Probleme cu cablaje, siguranțe, întrerupătoare sau când există căderi de tensiune pe cabluri.
- Splitere sau combinatoare deteriorate sau utilizate incorect.
- O parte din sistemul FV nu funcționează corect.
- Sistemul FV este prea mic pentru ieșirea dorită.
- Greșeli de configurare a sistemului fotovoltaic.
- Bateriile sunt prea mici, sunt îmbătrânite, ceea ce conduce la o capacitate redusă.



Citire istoric Pmax în aplicația VictronConnect.

8.8.2. Puterea maximă de ieșire are legătură cu tensiunea bateriei


Curentul de ieșire al încărcătorului solar este limitat la curentul său nominal, ceea ce înseamnă că puterea de ieșire va varia în funcție de tensiunea bateriei.

De exemplu:

Într-un încărcător solar 75/15 cu un curent nominal de ieșire de 15 A, puterea care intră în baterie va fi diferită pentru o baterie de 12 V și o baterie de 24 V.

- Pentru o baterie de 12 V, această valoare este de $15 \text{ A} \times 12 \text{ V} = 180 \text{ W}$.
- Pentru o baterie de 24 V, această valoare este de $15 \text{ A} \times 24 \text{ V} = 360 \text{ W}$.

Astfel, chiar dacă un panou de 360 W este conectat la încărcătorul solar, puterea de ieșire la o baterie de 12 V va fi mai mică decât dacă ar fi conectat la o baterie de 24 V.

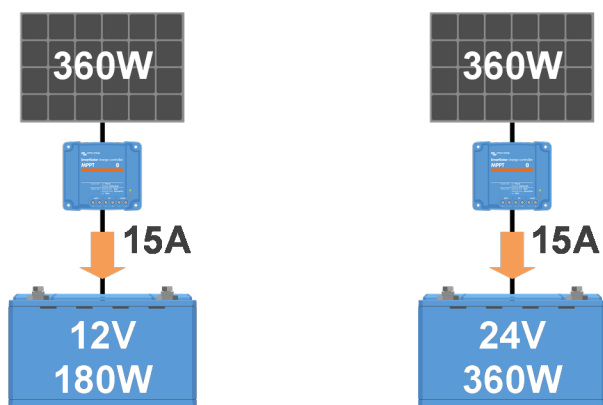

Exemple de diferențe în puterea de ieșire la tensiuni diferite ale bateriei

8.8.3. Temperatură de peste 40 °C

Încărcătorul solar este funcțional până la 60 °C, cu o putere nominală totală de ieșire de până la 40 °C. Peste 40 °C, ieșirea se va reduce, reducând puterea de ieșire.

Pentru o performanță eficientă, aveți în vedere dispunerea de montare a încărcătorului solar. Montați-l vertical, cu bornele îndreptate în jos pentru a disipa eficient căldura. În carcasele închise, cum ar fi dulapurile, asigurați un flux adecvat de aer cu orificii montate care permit admisia aerului rece și ieșirea aerului cald. În medii cu temperaturi extrem de ridicate, poate fi necesară extragerea mecanică a aerului sau climatizarea pentru a menține performanța optimă.

8.8.4. Arderea sau topirea conectorilor cablului de la panoul fotovoltaic

Cablurile FV sau conexiunile arse sau topite nu sunt acoperite de garanție. Acestea pot interveni din următoarele motive:

- Conexiuni slăbite ale șuruburilor.
- Utilizarea de cabluri cu miez rigid sau fibre rigide.
- Lipirea capetelor miezului de cablu.
- Utilizarea unor cabluri prea subțiri poate conduce la curenți mai ridicați când tensiunea FV este mai scăzută. Pentru mai multe informații, consultați cartea [Wiring Unlimited](#).
- Introducerea izolației cablului prea adânc în conector.
- Depășirea a 30 A per pereche de conectori MC4.
- Sertizarea incorectă a conectorilor MC4.
- Folosirea de conectori MC4 de calitate scăzută.

8.9. Probleme de comunicare

Acest capitol descrie potențialele problemele care ar putea interveni când încărcătorul solar este conectat la aplicația VictronConnect, la alte dispozitive Victron sau dispozitive terțe.

8.9.1. Bluetooth

Rețineți că problemele cu interfața Bluetooth sunt foarte puțin probabile. Dacă întâmpinați probleme, acestea sunt probabil cauzate de alți factori. Utilizați acest capitol pentru a exclude rapid unele dintre cauzele obișnuite ale problemelor de conexiune Bluetooth.

Pentru un ghid complet de depanare, consultați [manualul VictronConnect](#).

Verificare Bluetooth	
Pasul 1	Verificați dacă încărcătorul solar este pornit: <ul style="list-style-type: none"> • Observați LED-urile: Dacă există LED-uri pornite, care clipește sau pulsează la un interval de câteva secunde, unitatea este pornită și Bluetooth ar trebui să funcționeze. • Dacă toate LED-urile sunt oprite, unitatea nu este pornită și Bluetooth este inactiv. Consultați capitolul Încărcătorul solar nu răspunde [45] pentru depanare.
Pasul 2	Verificați dacă Bluetooth este activat: <ul style="list-style-type: none"> • Conectați-vă la încărcătorul solar prin aplicația VictronConnect folosind portul VE.Direct, fie prin USB utilizând interfața VE.Direct la USB sau la distanță, prin portalul VRM. • În VictronConnect, navigați la setările încărcătorului solar, apoi la „informații despre produs” și reactivați Bluetooth dacă a fost dezactivat.
Pasul 3	Verificați dacă Bluetooth este în raza de acțiune: <ul style="list-style-type: none"> • În spațiu deschis, raza maximă de acțiune a Bluetooth-ului este de aproximativ 20 de metri, dar poate fi cu mult mai mică în interiorul clădirilor sau al vehiculelor.
Pasul 4	Versiunea Windows a aplicației VictronConnect nu acceptă Bluetooth: <ul style="list-style-type: none"> • Folosiți un dispozitiv cu sistem Android, iOS sau macOS sau conectați-vă utilizând interfața VE.Direct la USB.
Pasul 5	Încărcătorul solar lipsește din lista de dispozitive din aplicația VictronConnect: <ul style="list-style-type: none"> • Apăsați butonul portocaliu de reîmprospătare din partea de jos a listei de dispozitive. • Asigurați-vă că niciun alt dispozitiv nu este conectat simultan la încărcătorul solar. • Încercați să vă conectați la un alt produs Victron pentru a exclude probleme specifice dispozitivului. • Dacă problema persistă, consultați manualul VictronConnect.
Pasul 6	Cod PIN pierdut: <ul style="list-style-type: none"> • Navigați la lista de dispozitive din aplicația VictronConnect. • Faceți clic pe simbolul de opțiuni (trei puncte) de lângă lista încărcătorului solar. • Introduceți codul unic PUK al încărcătorului solar după cum este imprimat pe autocolantul informativ al produsului. • Resetați codul PIN.
Pasul 7	Comunicare fără Bluetooth: <ul style="list-style-type: none"> • Dacă Bluetooth-ul nu este disponibil, aplicația VictronConnect poate comunica totuși prin portul VE.Direct al unității sau prin portalul VRM (dacă este conectată la un dispozitiv GX). Consultați capitolul Aplicația VictronConnect [4].

8.9.2. Portul VE.Direct

Problemele cu portul VE.Direct nu sunt uzuale, dar dacă apar, probabil sunt cauzate de următoarele probleme:

Problemă cu conectorul cablului fizic sau portul de date

- Încercați să utilizați un cablu VE.Direct diferit pentru a verifica dacă comunicarea este stabilă.
- Asigurați-vă că conectorul este introdus corect și complet în port.
- Inspectați portul VE.Direct pentru a determina dacă există pini îndoiți. Dacă există, opriți unitatea deconectând-o de la baterie și de la FV și îndreptați pinii folosind un clește cu vârf lung.

Probleme de comunicare VE.Direct

- Conectați încărcătorul solar la un dispozitiv GX pentru a verifica comunicarea VE.Direct.
- Verificați dacă încărcătorul solar apare în lista dispozitivului GX.

- Dacă acesta nu apare pe listă, setați funcția portului TX din VictronConnect la „Comunicație normală”.

Probleme ale portului TX VE.Direct

- Verificați dacă setarea „Funcție port TX” din VictronConnect corespunde cu aplicația dorită.
- Testați funcționalitatea portului TX folosind un [cablu de ieșire digitală TX](#).

Probleme ale portului RX VE.Direct

- Confirmați că setarea „Funcție port RX” din VictronConnect corespunde cu aplicația dorită.
- Testați funcționalitatea portului RX folosind un [cablu de pornire/oprire la distanță non-inversor VE.Direct](#).

8.9.3. Rețeaua VE.Smart Networking

O rețea VE.Smart Networking este o rețea de comunicații wireless care conectează mai multe produse Victron prin Bluetooth. În caz de probleme cu rețeaua VE.Smart Networking, consultați [manualul rețelei VE.Smart Networking](#).

8.10. Probleme diverse

Acest capitol descrie probleme care nu au fost acoperite în capitolul de depanare anterior.

8.10.1. Funcționarea ca încărcător sau sursă de alimentare CC la CC nu este posibilă

Evitați utilizarea încărcătorului solar drept încărcător CC/CC (pentru a încărca, de exemplu, o baterie de 12 V de la un banc de baterii de 24 V). Conectarea unei baterii la bornele FV în anumite condiții de funcționare poate deteriora încărcătorul solar, iar acest lucru nu este acoperit de garanție. În schimb, utilizați un încărcător sau convertor CC-CC dedicat. Consultați [pagina noastră de produse convertor CC-CC](#) pentru gama completă de produse.

De asemenea, evitați să utilizați încărcătorul solar ca sursă de alimentare fără bateriile conectate. Cu toate că această operațiune nu va afecta încărcătorul solar, acesta poate să nu accepte toate tipurile de consumatori. Anumiți consumatori pot să funcționeze, în timp ce alții nu, în special la putere de sarcină scăzută, când răspunsul încărcătorului solar ar putea fi prea lent pentru a menține o tensiune constantă. Rețineți că nu este oferită asistență pentru astfel de situații.

8.10.2. Actualizare firmware întreruptă

O actualizare întreruptă a firmware-ului poate fi recuperată și nu trebuie să vă faceți griji. Încercați să actualizați din nou firmware-ul.

8.10.3. Curent de scurgere la pământ

Dacă se detectează un curent de scurgere la pământ în timpul funcționării normale, urmați pașii următori:

- Mai întâi, inspectați cu atenție toate echipamentele conectate la sistem și verificați dacă există defecțiuni la împământare.
- În continuare, verificați numărul de conexiuni la pământ ale sistemului. În mod ideal, trebuie să existe doar un singur punct prin care sistemul este împământat, care ar trebui să fie la baterie.
- Pentru mai multe informații cu privire la împământarea sistemului, consultați capitolul „Împământarea sistemului” din [cartea Wiring Unlimited](#).

Rețineți că încărcătorul solar nu este izolat, iar minusul intrării FV are același potențial ca minusul ieșirii bateriei.

8.10.4. Probleme cu releul programabil

Pentru depanare, în cazul în care releul nu funcționează corect, urmați acești pași:

- Folosiți aplicația VictronConnect pentru a verifica setarea funcționalității releului. Consultați capitolul [Setările releului programabil \[26\]](#).
- Verificați continuitatea între bornele C și NC atunci când releul nu este alimentat.
- Verificați continuitatea între bornele C și NO când releul este alimentat.
- Rețineți că conectarea unui circuit cu curent sau tensiune excesivă la releu poate provoca daune. Pentru curentul și tensiunea nominală ale releului, consultați capitolul [Specificații tehnice \[68\]](#). Orice daune rezultate din depășirea valorilor nominale nu sunt acoperite de garanție.



Configurarea releului (fără alimentare).

8.10.5. Procedura fotovoltaică scurtă de resetare a releului

Această procedură explică procesul de resetare pentru mecanismul de protecție internă, denumit releu scurt FV, în încărcătorul Smart Solar 250/100.

Protecția constă dintr-un releu de zăvorăre mecanic montat peste intrarea FV. În momentul în care firmware-ul detectează un scurtcircuit între intrările FV și ieșirile bateriei, prin monitorizarea tensiunii bateriei pentru o supratensiune, acesta cuplează releul și scurtcircuitază intrarea FV. Consultați erorile de la 80 la 83 în capitolul [Erorile de la 80 la 88 – Oprire intrare FV \[66\]](#).

Lista modelelor cu protecție fotovoltaică mai nouă la scurtcircuit cu releu de zăvorăre mecanic:


- SmartSolar VE.Can MPPT 250/100 – Releu scurt FV a fost introdus după numărul de serie HQ2150 și mai nou.

Când se efectuează această procedură?

Aplicarea unei tensiuni a bateriei mai mare decât cea configurată în încărcătorul solar (cum ar fi baterie de 48 V la un încărcător configurat la 12, 24 sau 36 V), apoi conectarea sistemului FV, poate duce la „declanșarea eronată” a protecției. Acest lucru înseamnă că încărcătorul simte o supratensiune și presupune că există o defecțiune internă și apoi activează protecția de zăvorăre mecanică.

Recuperarea din astfel de declanșări eronate este scopul funcției de resetare menționată aici.

Urmați procedura de mai jos numai în următoarele situații (a) încărcătorul nu măsoară nicio tensiune FV atunci când ar trebui (adică în timpul zilei, când soarele strălucește și toate conexiunile sunt ok). (b) încărcătorul nu mai încarcă bateria și măsurarea intrării FV cu un multimetru în modul de rezistență arată câțiva ohmi sau mai puțin. (c) încărcătorul nu mai încarcă o eroare de la 80 la 87 care este/a fost afișată.

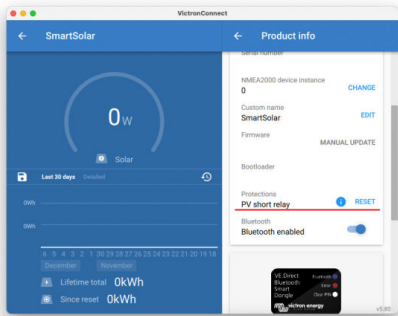Procedura de resetare a releului de zăvorăre mecanic		
Pentru a recupera sistemul de la o eroare a releului de zăvorăre mecanic, urmați această proceduri pentru a reseta releul.		
Pasul 1	Deconectați alimentarea fotovoltaică.	
Pasul 2	Alimentați încărcătorul solar prin bornele bateriei cu o baterie de 12 V sau o sursă de alimentare de banc setată la 12 V.	
Pasul 3	Rețineți că dacă tensiunea la bornele bateriei încărcătorului solar este mai mare decât 15 V, butonul de resetare este dezactivat în aplicația VictronConnect, prin urmare, procedura de resetare nu va fi posibilă.	
Pasul 4	Asigurați-vă că nu este activă nicio eroare de la 80 la 83. Porniți și porniți unitatea dacă astfel de eroare apare.	
Pasul 5	Deschideți VictronConnect și navigați la meniul Setări produs. Acolo este afișată funcția de resetare fotovoltaică scurtă (vezi imaginea din dreapta).	
Pasul 6	Funcția apare numai atunci când (a) unitățile conectate dispun de protecție, cum ar fi modelul 250/100 VE.Can, HQ2150 și ulterior; (b) necesită o tensiune a bateriei între 10 și 15 V; (c) necesită VictronConnect v.580 sau o versiune ulterioară; (d) necesită ca versiunea de firmware v3.12 sau o versiune ulterioară să fie instalată pe încărcătorul solar și (e) nu este activă nicio eroare de la 80 la 83.	
Pasul 7	Apoi faceți clic pe butonul RESET. Se va face gri pentru câteva secunde și va reveni la culoarea albastră. Se poate auzi un clic.	



Rețineți că pentru SmartSolar VE.Can MPPT 250/100 cu un număr de serie între HQ2150 și HQ2250, procedura de resetare – din păcate – de regulă nu funcționează. În acest caz, contactați distribuitorul pentru înlocuirea încărcătorului solar care se află în garanție.

Este încărcătorul meu defect în cazul în care apare meniul de resetare?

Acest lucru nu este neapărat. Așa cum este descris mai sus, încărcătorul ia în calcul tensiunile fotovoltaice și ale bateriei pentru a decide dacă meniul de resetare trebuie afișat sau nu. În cazul în care, încărcătorul este conectat la o baterie de 12 V și nu este detectată nicio tensiune la bornele panoului (precum pe timp de noapte), meniul se va afișa, chiar dacă încărcătorul nu este defect. Apăsarea butonului de resetare nu va avea niciun efect în acest caz.

8.11. Prezentare generală coduri de eroare

Codurile de eroare din următoarele subcapitole pot fi afișate în aplicația VictronConnect, pe un afișaj la distanță sau pe un dispozitiv GX conectat. Pentru cea mai actualizată prezentare generală a erorilor, accesați acest link: <https://www.victronenergy.com/live/mppt-error-codes>.

Mai mult, încărcătorul solar folosește indicații LED specifice pentru a semnala anumite erori. Pentru o prezentare generală a acestor coduri LED, consultați aplicația [Victron Toolkit](#).

8.11.1. Eroare 1 – Temperatura bateriei este prea mare

Această eroare se va reseta automat după ce temperatura bateriei va scădea. Încărcătorul solar va opri încărcarea pentru a preveni deteriorarea bateriei. Temperatura bateriei poate fi primită de un senzor extern (cum ar fi Smart Battery Sense sau BMV) sau măsurată de încărcător atunci când această funcție este disponibilă.

8.11.2. Eroare 2 - Tensiunea bateriei este prea mare

Această eroare se va reseta automat după ce tensiunea bateriei a scăzut. Această eroare se poate datora altor echipamente de încărcare conectate la baterie sau unei defecțiuni a încărcătorului solar.

Această eroare poate apărea dacă tensiunea bateriei (12 V, 24 V, 48 V) este configurată la o tensiune mai mică decât cea a bateriei conectate.

8.11.3. Eroare 17 – Încărcător solar supraîncălzit, în ciuda curentului de ieșire redus

Această eroare se va reseta automat după ce încărcătorul solar s-a răcit. Verificați temperatura ambientală și verificați dacă există obstacole în apropierea mediului absorbant de căldură.

8.11.4. Eroare 18 – Supracurent încărcător solar

Această eroare se va reseta automat. Dacă această eroare nu se resetează automat, deconectați încărcătorul solar de la toate sursele de alimentare, așteptați 3 minute și reconectați astfel încât să fie alimentat din nou.

Cauze posibile pentru supracurentul la bornele bateriei:

- Pornirea/oprirea unui consumator foarte mari pe partea bateriei.
- Schimbarea bruscă a iluminării cauzează o supra-putere temporară a încărcătorului solar.
- Supraîncărcare a ieșirii de CA a invertorului.

Soluții posibile:

- Dacă este posibil, furnizați răcire adecvată pentru unitate. O unitate mai rece poate suporta mai mult curent.
- Reduceți sarcina pe invertor.
- Încărcați bateria înainte de a utiliza invertorul. La tensiuni mai mari ale bateriei, aceeași cantitate de putere necesită mai puțin curent.

8.11.5. Eroare 20 – Durată maximă de încărcare bulk depășită

Protecția duratei de încărcare bulk maximă a fost o caracteristică atunci când încărcătoarele au fost lansate recent în 2015 (sau înainte). Această caracteristică a fost acum eliminată.

Dacă vedeți această eroare, actualizați încărcătorul solar la cel mai recent firmware. Dacă, după actualizare, încă vedeți această eroare, realizați o „resetare la setările implicite din fabrică”, apoi reconfigurați încărcătorul solar.

8.11.6. Eroare 21 – Problemă senzor curent

Dacă vedeți această eroare, actualizați încărcătorul solar la cel mai recent firmware. Dacă, după actualizare, încă vedeți această eroare, realizați o „resetare la setările implicite din fabrică”, apoi reconfigurați încărcătorul solar.

Deconectați toate cablurile, apoi reconectați toate cablurile pentru a forța încărcătorul solar să repornească. De asemenea, asigurați-vă că minusul de pe încărcătorul solar (minusul FV și minusul bateriei) nu ocolește încărcătorul solar.

Această eroare nu se va reseta automat.

Dacă eroarea persistă, contactați agentul sau distribuitorul, deoarece poate exista un defect de hardware.

8.11.7. Eroare 26 – Terminal supraîncălzit

Borne de alimentare supraîncălzite, verificați cablajul, inclusiv tipul de cablaj și tipul de fire și/sau strângeți șuruburile dacă este posibil.

Această eroare se va reseta automat.

8.11.8. Eroare 28 – Problemă treaptă de putere

Această eroare nu se va reseta automat.

Deconectați toate cablurile, apoi reconectați toate cablurile. Dacă eroarea persistă, încărcătorul este probabil defect.

Rețineți că această eroare a fost introdusă în v1.36. Așadar, atunci când realizați o actualizare, poate părea că actualizarea firmware a cauzat această problemă, dar acest lucru nu este corect. În acest caz, încărcătorul solar nu funcționa deja 100 % înainte de actualizare; actualizarea la versiunea v1.36 sau ulterioară doar a făcut problema mai vizibilă. Unitatea trebuie înlocuită.

8.11.9. Eroare 33 – Supratensiune FV

Această eroare se va reseta automat după ce tensiunea FV a scăzut la o limită sigură.

Această eroare este o indicație a faptului că configurația sistemului FV cu privire la tensiunea în circuit deschis este critică pentru acest încărcător. Verificați configurația și, dacă este necesar, reorganizați panourile.

Pentru mai multe informații, consultați capitolul [Tensiunea panoului fotovoltaic prea ridicată \[52\]](#).

8.11.10. Eroare 38, 39 – Opreire intrare FV

Când se afișează aceste erori, intrarea FV este scurtcircuitată intern pentru a proteja bateria de supraîncărcare. Înainte de orice altă depanare, asigurați-vă că actualizați la cea mai recentă versiune firmware.

Motive posibile pentru apariția acestei erori sunt:

- Parametrul „Tensiune baterie” (12/24/36/48 V) este setat incorect. Folosiți aplicația VictronConnect pentru a seta parametrul corect „Tensiune baterie”.
- Un alt dispozitiv este conectat la baterie, configurat la o tensiune mai mare. De exemplu, un inverter/încărcător este configurat să egalizeze la 17 V, în timp ce acest lucru nu este configurat în încărcătorul solar.

Recuperare eroare:

- **Eroare 38:** Mai întâi, deconectați panourile solare, apoi deconectați bateria. Așteptați 3 minute, apoi reconectați mai întâi bateria și apoi panourile.
- **Eroare 39:** Încărcătorul va relua automat funcționarea odată ce tensiunea bateriei scade sub setarea maximă a tensiunii (în mod normal, tensiunile de Egalizare sau de absorbtion). De asemenea, poate dura puțin până se resetează eroarea.
- Dacă eroarea persistă, încărcătorul solar este probabil defect.

8.11.11. Eroare 40 - Intrarea panoului solar nu a putut fi închisă

În cazul în care încărcătorul solar nu poate să oprească intrarea fotovoltaică, acesta va trece în modul de siguranță pentru a proteja bateria de supraîncărcare sau de o tensiune ridicată la bornele bateriei. Pentru aceasta, încărcătorul solar va opri încărcarea și își va deconecta propria ieșire. Încărcătorul solar se va defecta.

8.11.12. Informația 65 – Avertisment de comunicare

Comunicarea cu unul dintre încărcătoarele paralele s-a pierdut. Pentru a elimina avertismentul, opriți încărcătorul și apoi porniți-l.

8.11.13. Informația 66 – dispozitiv incompatibil

Încărcătorul solar este pus în paralel cu un alt încărcător solar care are setări diferite și/sau un algoritm de încărcare diferit.

Asigurați-vă că toate setările sunt identice și actualizați la ultima versiune firmware-ul tuturor încărcătoarelor.

8.11.14. Eroare 67 - Conexiune pierdută cu BMS

Această eroare apare când încărcătorul este configurat să fie controlat de un BMS, dar nu primește niciun mesaj de control BMS. În această situație, încărcătorul oprește încărcarea reducând tensiunea de ieșire la tensiunea de bază a bateriei (12 V/24 V/36 V/48 V). Acesta este un mecanism de siguranță, motivul pentru a activa încă ieșirea este acela de a permite sistem să se auto-recupereze dintr-o situație de baterie descărcată.

Încărcătoarele solare afișează această eroare numai atunci când există energie solară disponibilă, și astfel, dispozitivul este gata să inițieze încărcarea. Aceasta nu se afișează noaptea. Și în cazul în care există o problemă permanentă, eroarea se va afișa dimineața și va dispărea noaptea, și așa mai departe.

Soluție: verificați conexiunea dintre încărcător și BMS.

Reconfigurarea încărcătorului în modul independent:

Încărcătoarele solare se configurează automat pentru a fi controlate de BMS, când sunt conectate la unul, direct sau prin intermediul unui dispozitiv GX. Acea setare este semi-permanentă: pornirea și oprirea încărcătorului nu o va reseta.

Când scoateți încărcătorul solar dintr-un astfel de sistem și îl reutilizați într-un sistem fără BMS, setarea respectivă trebuie ștearsă. Iată cum se face acest lucru:

- Pentru încărcătoarele cu afișaj LCD: intrați în meniul de configurare și modificați setarea „BMS” de la „Y” la „N” (articol de configurare 31).
- Pentru alte încărcătoare: resetați încărcătorul la setările implicite din fabrică folosind VictronConnect, apoi reconfigurați-l.

8.11.15. Eroare 68 – Rețea configurată greșit

Această eroare se aplică încărcătoarelor SmartSolar/BlueSolar chargers VE.Can (versiune FW v1.04 sau ulterioară) și încărcătoarelor SmartSolar VE.Direct (versiune FW v1.47).

Această eroare indică faptul că încărcătorul detectează mai multe surse de rețea conflictuale, cu aceeași prioritate, încercând să trimită aceleași informații către încărcător. Interfețele VE.Can și VE.Direct au același nivel de prioritate și BLE (folosind rețeaua VE.Smart Networking) are o prioritate mai redusă.

Un nivel de prioritate mai ridicat înseamnă că dacă încărcătorul primește aceleași informații (de ex., Detectare tensiune baterie) atât de la VE.Can cât și de la BLE (prin rețeaua VE.Smart Networking), informațiile din VE.Can vor fi folosite, iar cele din BLE vor fi ignorate.

Dacă primește aceleași informații de la două interfețe cu același nivel de prioritate (ca VE.Can și VE.Direct), încărcătorul nu știe cum să le prioritizeze, cauzând declanșarea erorii 68.

Pentru a elimina eroarea:

- Pentru încărcătoarele SmartSolar VE.Direct, actualizați versiunea FW la v1.48 sau ulterioară.
- Pentru încărcătoarele SmartSolar/BlueSolar VE.Can, actualizați software-ul. Dacă eroarea persistă, este deoarece încărcătorul este conectat atât printr-un cablu VE.Direct, cât și prin VE.Can. Acest lucru nu este acceptat. Eliminați unul dintre cele două cabluri. Această eroare va dispărea și încărcătorul va relua funcționarea, în decurs de un minut.

8.11.16. Erorile de la 80 la 88 – Oprește intrare FV

Când se afișează aceste erori, intrarea FV este scurtcircuitată intern pentru a proteja bateria de supraîncărcare.

Înainte de orice altă depanare, asigurați-vă că actualizați la cea mai recentă versiune firmware.

Motive posibile pentru apariția acestei erori sunt:

- Parametrul „Tensiune baterie” (12/24/36/48 V) este setat incorect. Folosiți aplicația VictronConnect pentru a seta tensiunea corectă a bateriei.
- Un alt dispozitiv este conectat la baterie cu o configurație de tensiune de încărcare mai mare. De exemplu, un MultiPlus este configurat să egalizeze la 17 V, în timp ce încărcătorul solar nu a fost configurat pentru egalizarea încărcării.

Recuperare eroare:

- Asigurați că încărcătorul solar are cel mai recent firmware.
- Erori de la 80 la 83: Mai întâi, deconectați panourile solare, apoi deconectați bateria și apoi urmați procedura descrisă în capitolul [Procedura fotovoltaică scurtă de resetare a releului](#) [62].
- Erori de la 84 la 87: Mai întâi, deconectați panourile solare, apoi deconectați bateria. Așteptați 3 minute, apoi reconectați mai întâi bateria și apoi reconectați panourile.
- Dacă eroarea persistă, încărcătorul solar este probabil defect.

8.11.17. Eroare 116 – Date de calibrare pierdute

Dacă unitatea nu funcționează și se afișează eroarea 116 ca eroare activă, unitatea este defectă. Contactați distribuitorul dvs. pentru înlocuire.

Dacă eroarea este prezentă numai în datele istorice și unitatea funcționează normal, această eroare poate fi ignorată în siguranță. Explicație: când unitățile sunt alimentate pentru prima dată în fabrică, ele nu au date de calibrare și astfel este înregistrată o eroare 116. În mod evident, aceasta trebuia eliminată, dar la început, unitățile părăseau fabrica cu acest mesaj încă în datele din istoric.

Modelele SmartSolar (nu și modelele BlueSolar): actualizarea la firmware-ul v1.4x este permanentă, nu puteți reveni la o versiune de firmware mai veche după ce ați actualizat la v1.4x. Revenirea la o versiune anterioară firmware declanșează eroarea 116 (date de calibrare pierdute), aceasta se poate remedia prin reinstalarea versiunii firmware v1.4x.

8.11.18. Eroare 117 – Firmware incompatibil

Această eroare indică faptul că actualizarea firmwarului nu s-a finalizat, astfel încât dispozitivul este actualizat doar parțial. Cauze posibile: dispozitivul se afla în afara razei de acoperire la actualizarea prin aer, un cablu a fost deconectat sau s-a întrerupt alimentarea în timpul sesiunii de actualizare.

Reîncercați actualizarea, descărcați firmware-ul corect pentru dispozitivul dvs. de pe portalul [Victron Professional Portal](#)

Atunci dispozitivul dvs. GX este conectat la VRM, actualizarea firmware-ului se poate face de la distanță folosind acest fișier de firmware. Puteți face acest lucru prin intermediul site-ului web VRM sau folosind fila VRM din VictronConnect. VictronConnect poate fi folosit și împreună cu fișierul firmware pentru actualizarea folosind o conexiune Bluetooth.

Procedura de adăugare a fișierului la VictronConnect și de pornire a actualizării este descrisă aici: [9. Actualizări de firmware](#)

8.11.19. Eroare 119 – Date de configurare pierdute

Încărcătorul nu poate citi configurația și s-a oprit. Această eroare nu se va reseta automat.

Efectuați procedura de mai jos pentru a-l pune din nou în funcțiune:

Recuperare eroare:

- Mai întâi, restabiliți-l la setările implicite din fabrică. (dreapta sus în Victron Connect, faceți clic pe cele trei puncte).
- Deconectați încărcătorul solar de la toate sursele de alimentare.
- Așteptați 3 minute și porniți din nou.
- Reconfigurați încărcătorul.
- Raportați acest lucru la agentul Victron și cereți-i să contacteze Victron; această eroare nu ar trebui să se întâmple niciodată. Preferabil includeți versiunea și orice alte elemente specifice (VRM URL, capturi de ecran VictronConnect sau similare).

9. Specificații tehnice

9.1. Specificații 150/70, 150/85 și 150/100

	150/70	150/85 ⁷	150/100 ⁷
Tensiune baterie	12/24/48 V ⁷ selectare automată, 36 V: selectare manuală		
Curent maxim baterie ^{1a,b}	70 A	85 A	100 A
Putere nominală PV, 12 V ^{1a,b}	1000 W	1200 W	1450 W
Putere nominală PV, 24 V ^{1a,b}	2000 W	2400 W	2900 W
Putere nominală PV, 36 V ^{1a,b}	3000 W	3600 W	4350 W
Putere nominală PV, 48 V ^{1a,b}	4000 W	4900 W	5800 W
Curent maxim PV scurtcircuit ^{2,3}	50 A	70 A	
Tensiune maximă PV în circuit deschis	150 V maximum absolut pentru temperaturi scăzute 145 V maximum pornire și funcționare		
Randament maxim	98 %		
Consum propriu	12 V: mai puțin de 35 mA/48 V: mai puțin de 20 mA		
Tensiune de încărcare de absorpțion	Setări implicite: 14,4 V/28,8 V/57,6 V (ajustabil)		
Tensiune de încărcare de float	Setări implicite: 13,8 V/27,6 V/55,2 V (ajustabil)		
Tensiune de încărcare „egalizare” ⁴	Setări implicite: 16,2 V/32,4 V/64,8 V (ajustabil)		
Algoritm de încărcare	Adaptiv în mai multe etape (opt algoritmi pre-programați) sau algoritm definit de utilizator		
Compensare de temperatură	-16 mV/°C/-32 mV/°C/-48 mV/°C/-64 mV/°C		
Protecție	Inversare polaritate panou fotovoltaic/Scurtcircuit ieșire/Temperatură depășită		
Temperatură de operare	de la -30 °C la +60 °C (sarcină nominală completă până la 40 °C)		
Umiditate	95 % fără condens		
Altitudine maximă	5000 m (sarcină nominală completă până la 2000 m)		
Condiții ambiante	Interior, necondiționat		
Grad de poluare	PD3		
Comunicare de date	Porturi VE.Can ⁵ Port VE.Direct ⁵ Bluetooth, prin aplicația VictronConnect		
Pornire/Oprire la distanță	Da, terminal cu 2 poli		
Relev programabil	Clasificare CA DPST: de la 4 A până la 240 VCA/Clasificare CC: de la 4 A până la 35 VCC, 1 A până la 60 VCC		
Funcționare paralelă	Da, funcționare sincronizată paralelă prin VE.Can (max. 25 unități) sau prin Bluetooth, (max. 10 unități).		
CARCASĂ			
Culoare	Albastru (RAL 5012)		
Terminale PV	Modele Tr: 35 mm ² /AWG2 Modele MC4: 2 perechile conectori MC4 ^{3,6}	Modele Tr: 35 mm ² /AWG2 Modele MC4: 3 perechile conectori MC4 ^{3,6}	

	150/70	150/85 ⁷	150/100 ⁷
Borne baterie	35 mm ² /AWG2		
Categorie de protecție	IP43 (componente electronice), IP22 (zonă de conectare)		
Greutate	3 kg	4,5 kg	
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	Modele Tr: 185 x 250 x 95 mm Modele MC4: 215 x 250 x 95 mm	Modele Tr: 216 x 295 x 103 mm Modele MC4: 246 x 295 x 103 mm	
STANDARDE			
Siguranță	EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2		
<p>1a) Încărcătorul solar va limita puterea de intrare dacă este conectată mai multă putere PV.</p> <p>1b) Tensiunea panoului fotovoltaic trebuie să depășească Vbat + 5 V pentru ca regulatorul să pornească. În continuare, tensiunea minimă a panoului fotovoltaic este de Vbat + 1 V.</p> <p>2) Un curent de scurtcircuit mai mare poate deteriora încărcătorul solar în caz de conexiune cu polaritate inversă a sistemului PV.</p> <p>3) Curentul maxim pe conector MC4 este de 30 A.</p> <p>4) Egalizarea este dezactivată în mod implicit.</p> <p>5) Pentru mai multe informații despre comunicarea datelor, consultați lucrarea despre comunicarea de date din secțiunea Informații tehnice de pe site-ul nostru web. Pentru specificații VE.Can, consultați capitolul Porturi VE.Can [14].</p> <p>6) Modele MC4: pot fi necesare mai multe perechi de divizori pentru a lega în paralel șirurile de panouri solare. Conectorii MC4 sunt conectați în paralel intern la un singur monitor MPPT.</p> <p>7) Rețineți că lista de mai jos care conține codurile pieselor este doar pentru 12/24 V. Nu pentru 36/48 V. Și chiar în situația în care VictronConnect permite selectarea de 36 sau 48 V, acestea nu trebuie să fie vândute sau folosite ca atare. Conform etichetelor de pe produs care indică numai 12/24 V.</p>			
Model	Cod piesă		
SmartSolar 150/85-Tr VE.Can	SCC115085412		
SmartSolar 150/85-MC4 VE.Can	SCC115085512		
SmartSolar 150/100-Tr VE.Can	SCC115110412		
SmartSolar 150/100-MC4 VE.Can	SCC115110512		


9.2. Specificații 250/70, 250/85 și 250/100

	250/70	250/85	250/100
Tensiune baterie	12/24/48 V Selectare automată, 36 V: selectare manuală		
Curent maxim baterie ^{1a,b}	70 A	85 A	100 A
Putere nominală PV, 12 V ^{1a,b}	1000 W	1200 W	1450 W
Putere nominală PV, 24 V ^{1a,b}	2000 W	2400 W	2900 W
Putere nominală PV, 36 V ^{1a,b}	3000 W	3600 W	4350 W
Putere nominală PV, 48 V ^{1a,b}	4000 W	4900 W	5800 W
Curent maxim PV scurtcircuit ^{2,3}	35 A	70 A	
Tensiune maximă PV în circuit deschis	250 V maximum absolut pentru temperaturi scăzute 245 V maximum pornire și funcționare		
Randament maxim	99 %		
Consum propriu	12 V: mai puțin de 35 mA/48 V: mai puțin de 20 mA		
Tensiune de încărcare de absorpțion	Setări implicite: 14,4 V/28,8 V/57,6 V (ajustabil)		
Tensiune de încărcare de float	Setări implicite: 13,8 V/27,6 V/55,2 V (ajustabil)		
Tensiune de încărcare „egalizare” ⁴	Setări implicite: 16,2 V/32,4 V/64,8 V (ajustabil)		
Algoritm de încărcare	Adaptiv în mai multe etape (opt algoritmi pre-programați) sau algoritm definit de utilizator		
Compensare de temperatură	-16 mV/°C/-32 mV/°C/-48 mV/°C/-64 mV/°C		
Protecție	Inversare polaritate panou fotovoltaic/Scurtcircuit ieșire/Temperatură depășită		
Temperatură de operare	de la -30 °C la +60 °C (sarcină nominală completă până la 40 °C)		
Umiditate	95 % fără condens		
Altitudine maximă	5000 m (sarcină nominală completă până la 2000 m)		
Condiții ambiante	Interior, necondiționat		
Grad de poluare	PD3		
Comunicare de date	Porturi VE.Can ⁵ Port VE.Direct ⁵ Bluetooth, prin aplicația VictronConnect		
Pornire/Oprire la distanță	Da, terminal cu 2 poli		
Relev programabil	Clasificare CA DPST: de la 4 A până la 240 VCA/Clasificare CC: de la 4 A până la 35 VCC, 1 A până la 60 VCC		
Funcționare paralelă	Da, funcționare sincronizată paralelă prin VE.Can (max. 25 unități) sau prin Bluetooth, (max. 10 unități).		
CARCASĂ			
Culoare	Albastru (RAL 5012)		
Terminale PV	Modele Tr: 35 mm²/AWG2 Modele MC4: 2 perechile conectori MC4 ^{3,6}	Modele Tr: 35 mm²/AWG2 Modele MC4: 3 perechile conectori MC4 ^{3,6}	
Borne baterie	35 mm²/AWG2		
Categorie de protecție	IP43 (componente electronice), IP22 (zonă de conectare)		
Greutate	3 kg	4,5 kg	


	250/70	250/85	250/100
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	Modele Tr: 185 x 250 x 95 mm Modele MC4: 215 x 250 x 95 mm	Modele Tr: 216 x 295 x 103 mm Modele MC4: 246 x 295 x 103 mm	
STANDARDE			
Siguranță	EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2		
<p>1a) Încărcătorul solar va limita puterea de intrare dacă este conectată mai multă putere PV.</p> <p>1b) Tensiunea panoului fotovoltaic trebuie să depășească $V_{bat} + 5\text{ V}$ pentru ca regulatorul să pornească. În continuare, tensiunea minimă a panoului fotovoltaic este de $V_{bat} + 1\text{ V}$.</p> <p>2) Un curent de scurtcircuit mai mare poate deteriora încărcătorul solar în caz de conexiune cu polaritate inversă a sistemului PV.</p> <p>3) Curentul maxim pe conector MC4 este de 30 A.</p> <p>4) Egalizarea este dezactivată în mod implicit.</p> <p>5) Pentru mai multe informații despre comunicarea datelor, consultați lucrarea despre comunicarea de date din secțiunea Informații tehnice de pe site-ul nostru web. Pentru specificații VE.Can, consultați capitolul Porturi VE.Can [14].</p> <p>6) Modele MC4: pot fi necesare mai multe perechi de divizori pentru a lega în paralel șirurile de panouri solare. Conectorii MC4 sunt conectați în paralel intern la un singur monitor MPPT.</p>			

9.3. Desene dimensionale


9.3.1. Dimensiuni 70 A-MC4-VE.Can

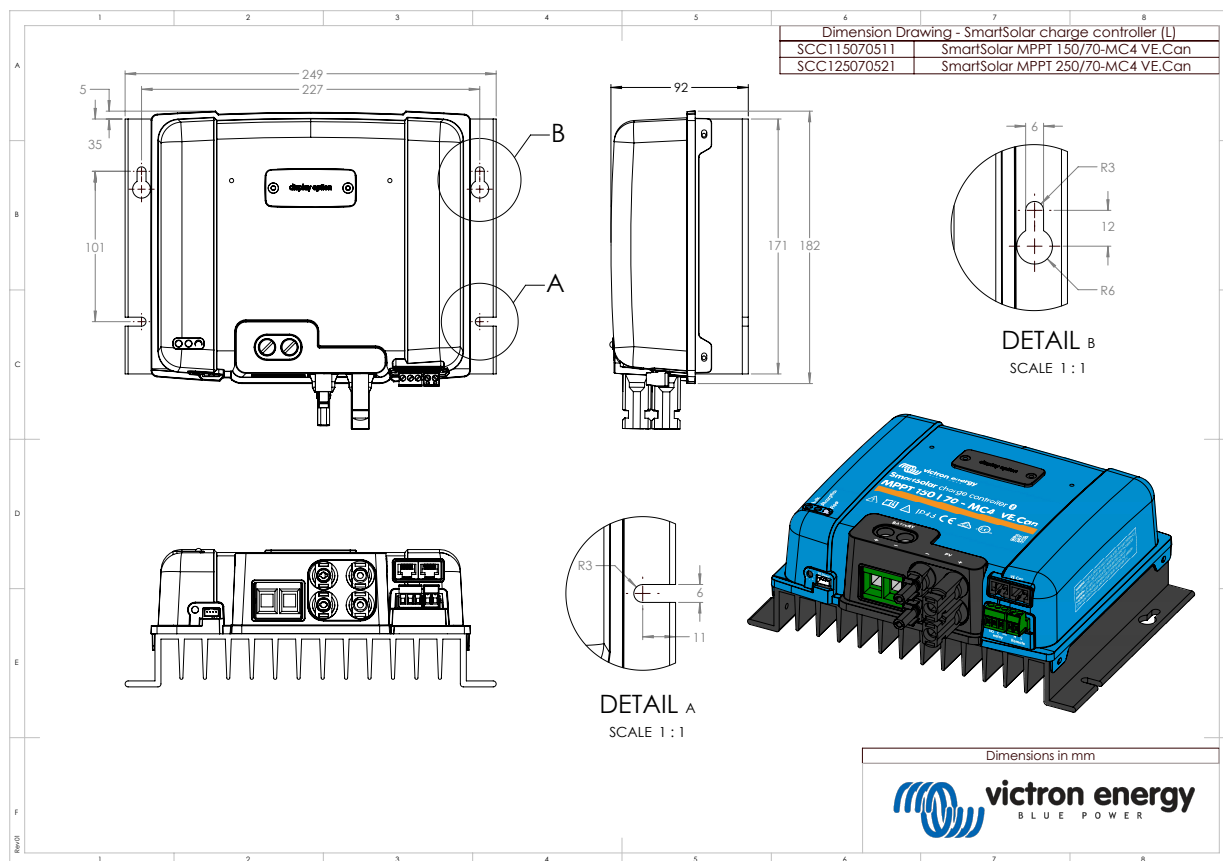

9.3.2. Dimensiuni 70 A-Tr-VE.Can

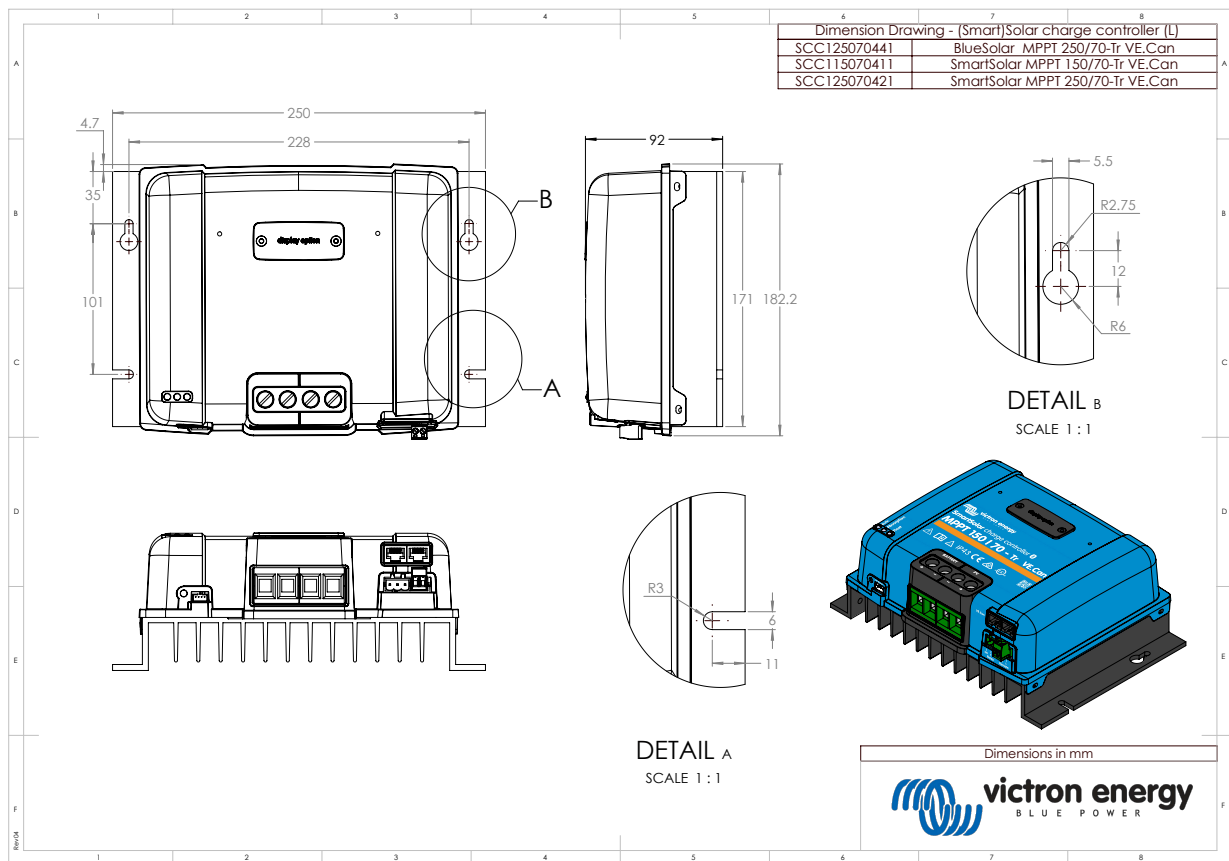

9.3.3. Dimensiuni 85 A-MC4-VE.Can și 100 A-MC4-VE.Can

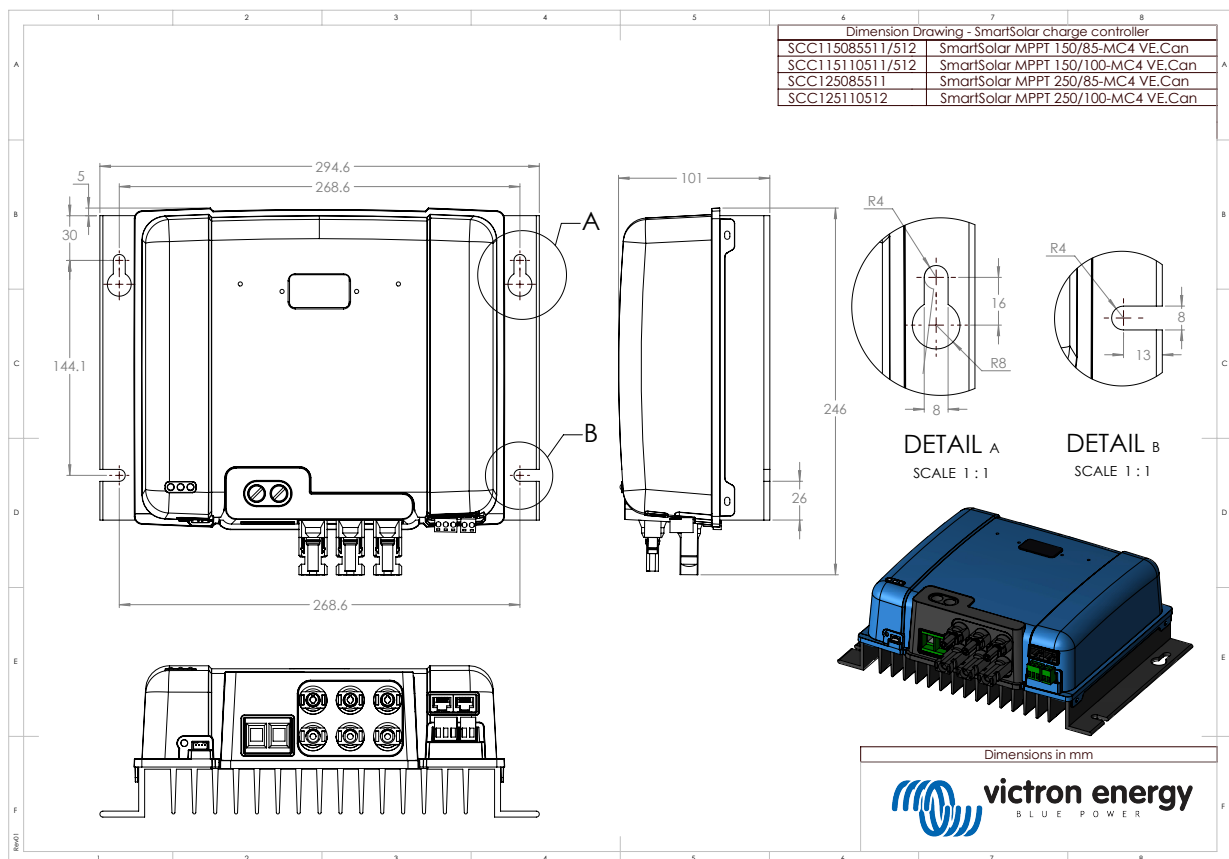

9.3.4. Dimensiuni 85 A-Tr-VE.Can și 100 A-Tr-VE.Can

