



MPPT güneş enerjili şarj cihazı

SmartSolar MPPT 150/70 up to 250/100 VE.Can

İçindekiler

1. Güvenlik önlemleri	1
1.1. Genel güvenlik önlemleri	1
1.2. Kablo tesisatıyla ilgili güvenlik önlemleri	1
1.3. Muhafazada kullanılan simgeler	2
1.4. FCC and Industry Canada compliance	2
2. Giriş	3
2.1. Akü gerilimi, PV gerilimi ve akım değeri	3
2.2. Tr veya MC4 modeli	3
3. Özellikler	4
3.1. Otomatik akü gerilimi saptama	4
3.2. Üstün MPPT algoritması	4
3.3. Üstün dönüştürme verimi	4
3.4. Kapsamlı elektronik koruma	4
3.5. VictronConnect uygulaması	4
3.6. Ekran	5
3.7. VE.Direct bağlantı noktası	6
3.8. VE.Can bağlantı noktaları	6
3.9. Yük çıkışı	6
3.9.1. Sanal yük çıkışı	6
3.9.2. BatteryLife	6
3.10. Akü şarjı	7
3.10.1. Adaptif 3 aşamalı akü şarjı	7
3.10.2. Esnek şarj algoritması	7
3.10.3. Eşitleme amaçlı şarj	7
3.11. Sıcaklık algılama	7
3.11.1. Dâhili sıcaklık sensörü	7
3.11.2. Harici sıcaklık ve gerilim sensörü	7
3.12. Gerilim algılama	8
3.13. Uzaktan açma/kapama	8
3.14. Programlanabilir röle	8
3.15. WireBox	9
4. Kurulum	10
4.1. Montaj	10
4.2. Akü	10
4.3. PV paneli	11
4.4. Topraklama	12
4.5. Bağlantı Genel Bakışı	12
4.6. Elektrik bağlantıları	13
4.7. VE.Can bağlantı noktaları	14
4.8. Opsiyonel SmartSolar Kontrol Birimi ekranının monte edilmesi	15
4.9. MPPT Kontrol Birimi ekranının bağlanması	15
5. Yapılandırma ve ayarlar	17
5.1. Ayarları değiştirme yöntemi	17
5.1.1. VictronConnect uygulamasından yapılabilecek ayarlar	17
5.1.2. Döner anahtarla yapılabilecek ayarlar	18
5.1.3. SmartSolar Kontrol Birimi ekranından yapılabilecek ayarlar	19
5.1.4. MPPT Kontrol Birimi ekranından yapılabilecek ayarlar	19
5.2. Açıklanmış hâliyle tüm ayarlar	20
5.2.1. Akü ayarları	20
5.2.2. Yük çıkışı ayarları	26
5.2.3. Programlanabilir röle ayarları	27
5.2.4. Sokak lambası ayarları	28
5.2.5. TX bağlantı noktası ayarları	31
5.2.6. RX bağlantı noktası ayarları	32
5.3. Aygıt yazılımının güncellenmesi	33
5.4. Bluetooth özelliğinin etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması	33
5.5. VE.Smart Networking	34
5.5.1. VE.Smart Networking kurulumu	35

6. Çalıştırma	38
6.1. Başlatma	38
6.2. Akü şarjı	38
6.3. Otomatik eşitleme	39
6.4. Lityum aküler	39
6.5. Kapatma ve yeniden başlatma prosedürü	39
6.6. Bakım prosedürü	40
7. İzleme	41
7.1. LED göstergeleri	41
7.2. Hata kodları	42
7.3. VictronConnect uygulamasından izleme	42
7.3.1. VictronConnect uygulaması durum ekranı	42
7.3.2. VictronConnect uygulaması geçmiş ekranı	43
7.3.3. VictronConnect uygulamasında hata bildirimi	44
7.4. GX cihazı ve VRM üzerinden izleme	44
8. Sorun Giderme	46
8.1. Güneş enerjili şarj cihazı hasarlı	46
8.2. Güneş enerjili şarj cihazı yanıt vermiyor.	46
8.3. Güneş enerjili şarj cihazı kapalı	47
8.3.1. PV gerilimi çok düşük	47
8.3.2. Ayarların harici bir ekranda düzenlenmesi.	49
8.3.3. Ayarlarda devre dışı bırakılmıştır	49
8.3.4. Uzaktan veya BMS tarafından devre dışı bırakılmıştır	49
8.3.5. Düşük lityum aküsü sıcaklığı	49
8.4. Güneş enerjili şarj cihazı harici olarak kontrol ediliyor	50
8.5. Aküler şarj olmuyor	50
8.5.1. Akü dolu	51
8.5.2. Akü bağlı değil	51
8.5.3. Ters akü polaritesi	52
8.5.4. Akü ayarları çok düşük	52
8.5.5. PV gerilimi çok yüksek	53
8.5.6. Ters PV polaritesi	53
8.6. Aküler yeteri kadar şarj olmuyor	54
8.6.1. Yetersiz güneş enerjisi kaynağı	54
8.6.2. DC yükü çok yüksek	55
8.6.3. Akü kablosundaki gerilim düşüşü	55
8.6.4. Sıcaklık dengeleme ayarı yanlış	56
8.6.5. Güneş enerjili şarj cihazı ile akü arasındaki sıcaklık farkı	56
8.7. Aküler aşırı şarj oluyor	57
8.7.1. Akü gerilimi ayarının çok yüksek olması	57
8.7.2. Akü şarj akımı ayarları çok yüksek	57
8.7.3. Akü, eşitlemeyi düzgün idare edemiyor	57
8.7.4. Akü eski, arızalı veya yetersiz ebatlı	57
8.8. Güneş enerjili şarj cihazı tam çıkış elde edemiyor.	58
8.8.1. PV verimi beklenenden düşük	58
8.8.2. Maksimum çıkış gücü, akü gerilimine bağlıdır	59
8.8.3. Sıcaklık 40 °C'nin üzerinde	60
8.8.4. PV bağlantıları yanmış veya erimiş	60
8.9. İletişim Sorunları	60
8.9.1. Bluetooth	60
8.9.2. VE.Direct bağlantı noktası	61
8.9.3. VE.Smart Networking	61
8.10. Çeşitli sorunlar	62
8.10.1. DC'den DC'ye şarj cihazı veya güç kaynağı olarak çalıştırılmıyor	62
8.10.2. Aygıt yazılımı güncellemesi yarıda kesiliyor	62
8.10.3. Topraklama akımı	62
8.10.4. Programlanabilir röle sorunları	62
8.10.5. PV Kısa devre koruma rölesini sıfırlama prosedürü	62
8.11. Hata kodu genel bakışı	64
8.11.1. Hata 1 - Akü sıcaklığı çok yüksek	64
8.11.2. Hata 2 - Akü gerilimi çok yüksek	64
8.11.3. Hata 17 - Azaltılmış çıkış akımına rağmen aşırı ısınan güneş enerjili şarj cihazı	64
8.11.4. Hata 18 - Güneş enerjili şarj cihazında aşırı akım	64
8.11.5. Hata 20 - Maksimum bulk süresinin aşılması	64
8.11.6. Hata 21 - Akım sensörü sorunu	64
8.11.7. Hata 26 - Terminalin aşırı ısınması	64

8.11.8. Hata 28 - Güç aşamasıyla ilgili sorun	65
8.11.9. Hata 33 - PV panelinde oluşan aşırı gerilim	65
8.11.10. Hata 38, 39 - PV Girişinin kapanması	65
8.11.11. Hata 40 - PV Girişinin kapanmaması	65
8.11.12. Bilgilendirme 65 - İletişim uyarısı	65
8.11.13. Bilgilendirme 66 - Uyumsuz cihaz	65
8.11.14. Hata 67 - BMS Bağlantısının kaybolması	65
8.11.15. Hata 68 - Yanlış yapılandırılan ağ	66
8.11.16. Hata 80 ila 88 - PV Girişinin kapanması	66
8.11.17. Hata 116 - Kalibrasyon verilerinin kaybolması	66
8.11.18. Hata 117 - Uyumsuz aygıt yazılımı	67
8.11.19. Hata 119 - Ayar verilerinin kaybolması	67
9. Teknik özellikler	68
9.1. 150/70, 150/85 ve 150/100'ün teknik özellikleri	68
9.2. 250/70, 250/85 ve 250/100'ün teknik özellikleri	70
9.3. Boyut çizimleri	71
9.3.1. 70A-MC4-VE.Can boyutları	71
9.3.2. 70A-Tr-VE.Can boyutları	72
9.3.3. 85A-MC4-VE.Can ve 100A-MC4-VE.Can boyutları	72
9.3.4. 85A-Tr-VE.Can ve 100A-Tr-VE.Can boyutları	73

1. Güvenlik önlemleri

1.1. Genel güvenlik önlemleri



- Bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Kurulum, çalışma ve bakım sırasında uyulması gereken önemli talimatlar içermektedir.
- Çalıştırma ve bakım konusunda ileride başvurmak üzere bu talimatları saklayın.



- Kıvılcımlanmadan kaynaklı akü patlama tehlikesi söz konusudur.
- Elektrik çarpması tehlikesi.
- Ürünü, ısıdan etkilenmez bir ortama yerleştirin. Donanımın yakın çevresinde kimyasal malzemeler, plastik parçalar, perdeler veya benzeri diğer tekstil ürünleri bulunmamasına dikkat edin.
- Ürün, kullanıcıların erişebildiği bir alana monte edilmemelidir.
- Ekipmanın doğru çalışma koşulları altında kullanıldığından emin olun. Asla ıslak ortamda çalıştırmayın.
- Ürünü asla toz veya gaz patlamalarının yaşanabileceği yerlerde kullanmayın.
- Ürün çevresinde, havalandırma için daima yeterli boş alanın bulunduğundan emin olun.
- Akünün bu ürün için kullanıma uygun olduğundan emin olmak için imalatçı tarafından temin edilen teknik özelliklere bakın. Akü imalatçısının güvenlik talimatlarına daima uyulmalıdır.
- Kurulumları sırasında güneş modüllerini gelen ışıklardan koruyun; örneğin, güneş modüllerinin üzerini kapatın.
- Yalıtılmamış kablo uçlarına asla dokunmayın.
- Yalnızca yalıtımlı aletleri kullanın.
- Bu ürün uluslararası standartlara göre tasarlanmış ve test edilmiştir. Donanım sadece belirtilen kullanım amacı doğrultusunda kullanılmalıdır.
- Bağlantılar, daima bu kılavuzdaki [Kurulum \[10\]](#) bölümünde tanımlanan sıraya göre yapılmalıdır.
- Ürünü kuran kişi, bağlantılara gerilim aktarımını önlemek için kabloların gerilimini azaltacak bir yöntem sunmalıdır.
- Bu kılavuza ek olarak, sistem çalıştırma ve servis kılavuzu, kullanılan akü tipine uygun bir akü bakım kılavuzu da sağlamalıdır.

1.2. Kablo tesisatıyla ilgili güvenlik önlemleri



- Akü ve PV bağlantıları için esnek, çok bükümlü bakır kablo kullanın.
- Kullanılan kablounun her bir bükümünün çapı 0,4 mm'yi (0,016 inç) geçmemeli veya yüzey alanı 0,125 mm²'yi (AWG26) geçmemelidir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı is 90 °C'dir (194 °F).
- Yalnızca MC4 modellerinde: MC4 konektörünün maksimum akım değeri 30 A'dir.
- Örneğin; 25 mm²'lik bir kabloda en az 196 büküm (VDE 0295, IEC 60228 ve BS6360 uyarınca 5 veya daha yüksek sınıf büküm) bulunmalıdır. Bir AWG2 ölçüm kablosunda en az 259/26 büküm (259 adet AWG26 bükümü) bulunmalıdır. Uygun kablo örneği: "Üç kuruluş tarafından değerlendirilmiş" (Amerika (UL), Kanada (CSA) ve İngiltere (BS) onaylı) Sınıf 5 kablo.
- Daha kalın bükümler kullanılırsa temas alanı çok küçük olur ve oluşan yüksek kontak direnci, aşırı ısınmaya ve sonuç olarak da yangına neden olur. Hangi kabloların kullanılması ve hangilerinin kullanılmaması gerektiğine dair örnekler için aşağıdaki şekle bakın.



1.3. Muhafazada kullanılan simgeler

Aşağıdaki simgeler güneş enerjili şarj cihazı muhafazası üzerinde kullanılmıştır:

Simge	Ad	Anlamı
	Elektrik çarpması tehlikesi uyarısı	Elektrik bağlantılarına dokunmayın, elektrik çarpması tehlikesi vardır.
	Sıcak yüzey uyarısı	Çalışırken cihazın yüzeyine dokunmayın, ısınacaktır.
	Kılavuz talimatlarını okuyun	Kurulum ve kullanımdan önce ürün kılavuzunu okuyun.
IP43	Giriş koruma değeri	IP43 - Elektronik bileşenler aletler ve 1 milimetreden büyük küçük kablolardan ve dikey olarak 60 dereceden az su sıçramalarından korunur.
	Toprak simgesi	Şasi toprağı bağlantısının konumunu gösterir

1.4. FCC and Industry Canada compliance

This device complies with part 15 of the FCC Rules and to RSS of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area may cause radio interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de Classe A est conforme à la norme Canadienne ICES-003.

This device contains a transmitter with FCC ID: SH6MDBT42Q.

This device contains a transmitter with IC: 8017A-MDBT42Q.

To comply with FCC and Industry Canada RF radiation exposure limits for general population, the antenna(s) used for this transmitter must be installed such that a minimum separation distance of 20cm is maintained between the radiator (antenna) and all persons at all times and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

2. Giriş

Victron EnergySmartSolar charge controller, üstün dönüştürme verimine sahip ultra hızlı Maksimum Güç Noktası İzleme (MPPT) özellikli ve güneş enerjili bir şarj cihazı olup çok çeşitli akü ve PV gerilimler için uygundur.

2.1. Akü gerilimi, PV gerilimi ve akım değeri

Güneş enerjili şarj cihazı, daha yüksek nominal gerilimli bir PV panelinden daha düşük nominal gerilimli bir aküyü şarj edebilir. Kontrol birimi, akü gerilimini otomatik olarak ayarlar ve aküyü anma akımına kadar çıkan bir akımla şarj eder.

Güneş enerjili şarj cihazının ürün adı, maksimum PV gerilimini ve maksimum akü şarj akımını içerir.

Örnek: 150/70 modeli, maksimum 150 V PV gerilimine sahip olup aküyü maksimum 70 A akım ile şarj edebilir.

Aşağıdaki tablo, bu kılavuza konu olan güneş enerjili şarj cihazlarının maksimum PV gerilimi ve maksimum akü şarj akım değerlerini göstermektedir:

Güneş enerjili şarj cihazının modeli	Maksimum PV gerilimi	Maksimum akü şarj akımı	Uygun akü gerilimleri
MPPT 150/70	150 V	70 A	12, 24, 36 ve 48 V
MPPT 150/85*	150 V	85 A	12, 24, 36 ve 48 V
MPPT 150/100*	150 V	100 A	12, 24, 36 ve 48 V
MPPT 250/70	250 V	70 A	12, 24, 36 ve 48 V
MPPT 250/85	250 V	85 A	12, 24, 36 ve 48 V
MPPT 250/100	250 V	100 A	12, 24, 36 ve 48 V


2.2. Tr veya MC4 modeli

Güneş enerjili şarj cihazının aşağıda belirtilen iki farklı modeli mevcuttur:

- Tr modeli - PV terminalleri, vidalı tip terminallerdir
- MC4 modeli - PV terminalleri MC4 tipi terminallerdir

70 A MC4 modelinde 2 adet MC4 erkek ve dişi konektör çifti bulunur.

85 A ve 100 A MC4 modellerinde 3 adet MC4 erkek ve dişi konektör çifti bulunur.

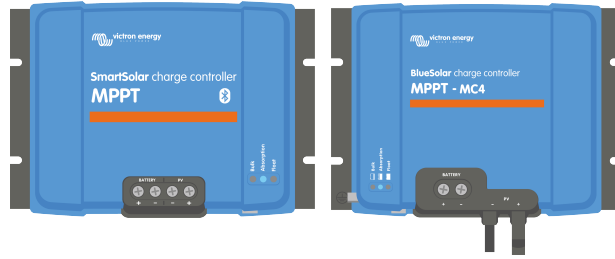

Soldan sağa: Vidalı terminallere ve MC4 PV bağlantılarına sahip güneş enerjili şarj cihazları örneği

3. Özellikler

3.1. Otomatik akü gerilimi saptama

Güneş enerjili şarj cihazı, ilk çalıştırıldığında desteklenen (12 V veya 24 V veya 48 V gibi) sistem gerilimini otomatik olarak saptar. Daha sonraki bir aşamada farklı bir sistem gerilimi gerekirse veya güneş enerjili şarj cihazı 36 V'luk bir sisteme bağlanırsa bu özellik, güneş enerjili şarj cihazı ayarlarından manuel olarak yapılandırılabilir.

3.2. Üstün MPPT algoritması

Ultra hızlı MPP izleme özelliği

Güneş enerjili şarj cihazı, ultra hızlı bir MPPT kontrol birimine sahiptir. Bu durum, bulutlu havalarda olduğu gibi özellikle güneş ışığı şiddetinin sürekli olarak değiştiği durumlarda yararlıdır. Ultra hızlı MPPT kontrol birimi sayesinde PWM (Darbe Genişliği Modülasyonu) kontrol birimine sahip güneş enerjili şarj cihazlarına kıyasla %30 ve daha yavaş MPPT kontrol birimlerine kıyasla %10'a kadar daha fazla enerji hasat edilir.

Optimum güneş enerjisi verimi

Güneş enerjili şarj cihazının yenilikçi bir izleme algoritması vardır. Optimum MPP (Maksimum Güç Noktası) değerinde kilitleti olarak enerji hasadını her zaman en üst seviyeye çıkarır. Parçalı gölgelenme meydana gelmesi halinde, güç-gerilim eğrisi üzerinde iki veya daha fazla maksimum güç noktası mevcut olabilir. Geleneksel MPPT'ler, optimum MPP olmayabilecek bir lokal MPP değerinde kilitleti kalma eğilimi gösterir.

3.3. Üstün dönüştürme verimi

Güneş enerjili şarj cihazı, üstün bir dönüştürme verimine sahiptir. Maksimum verim %98'i geçmektedir. Yüksek verimin sağladığı avantajlardan biri, güneş enerjili şarj cihazının soğutma fanı olmaması ve 40 °C (104 °F) ortam sıcaklığına kadar maksimum çıkış akımının garanti altına alınmasıdır.

3.4. Kapsamlı elektronik koruma


Güneş enerjili şarj cihazı, aşırı sıcaklıklara karşı korumalıdır. Tam anma çıkış değeri en fazla 40 °C (104 °F) ortam sıcaklığıdır. Sıcaklığın daha da yükselmesi durumunda, çıkış akımı azaltılır.

Güneş enerjili şarj cihazı, PV ters polarite koruması ile PV ters akım korumasına sahiptir.

3.5. VictronConnect uygulaması

VictronConnect uygulaması şu amaçlarla kullanılabilir:

- Güneş enerjili şarj cihazını izlemek ve gerçek zamanlı güneş enerjisi ve akü verilerini görüntülemek.
- Güneş enerjili şarj cihazının özelliklerini kullanmak.
- 30 güne kadar geriye dönük verilere ve hata geçmişine erişmek.
- Güneş enerjili şarj cihazının ayarlarını yapılandırmak.
- Aygıt yazılımını güncellemek.

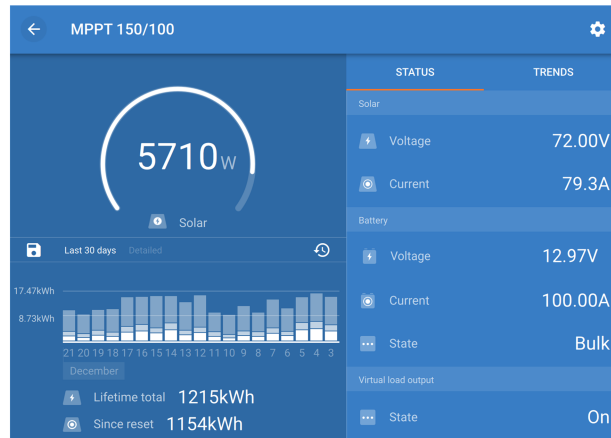


Gerçek zamanlı veriler ile geriye dönük verilerin gösterildiği VictronConnect uygulamasının ekran görüntüsü.

VictronConnect uygulaması, uygulama mağazalarından veya [Victron Energy indirmeler sayfasından](#) indirilebilir.


Uygulama, aşağıdaki platformlarda kullanılabilir:

- Android.
- Apple iOS (USB bağlantısının desteklenmediğine, yalnızca Bluetooth üzerinden bağlantı kurulabileceğine dikkat edin).
- MacOS.
- Windows (Bluetooth özelliğinin desteklenmediğine, yalnızca USB üzerinden bağlantı kurulabileceğine dikkat edin).

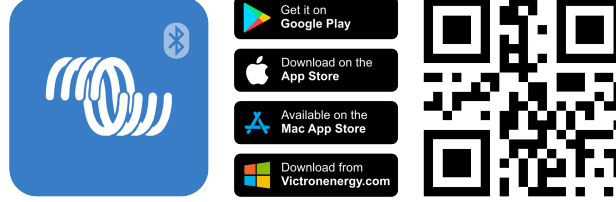

Cihaz, güneş enerjili şarj cihazına aşağıdaki şekillerde bağlanabilir:

- Yerleşik Bluetooth özelliği aracılığıyla doğrudan.
- Opsiyonel bir [VE.Direct Bluetooth Smart Güvenlik Cihazı](#) kullanarak Bluetooth aracılığıyla.
- Opsiyonel bir [VE.Direct USB arayüzü](#) kullanarak USB aracılığıyla.
- [VRM portalı](#) aracılığıyla, opsiyonel [GX cihazı](#) veya [GlobalLink 520](#) kullanarak internet veya LAN aracılığıyla.

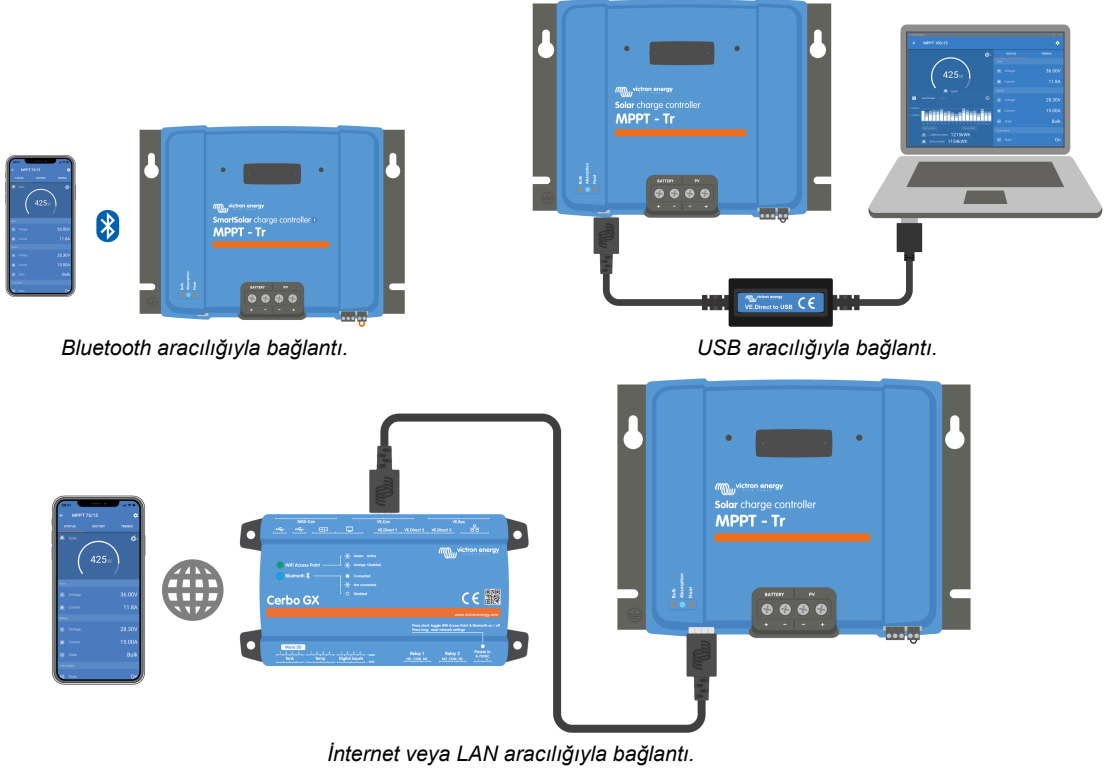

3.6. Ekran

Çeşitli ekran seçenekleri mevcuttur:

- [VictronConnect uygulaması](#).
- Bir [GX cihazı](#).
- [VRM Portalı](#) (bir GX cihazı veya bir [GlobalLink 520](#) gerekli olduğunu unutmayın).
- [SmartSolar Kontrol Birimi ekranı](#) - güneş enerjili şarj cihazının ön tarafına takılan (opsiyonel) harici bir ekrandır.

- [MPPT Kontrol Birimi](#) - VE.Direct bağlantı noktasına bağlanan (opsiyonel) harici bir ekrandır. MPPT Kontrol Biriminin yanında gerekli [VE.Direct kablolarının](#) dâhil olmadığına dikkat edin.

3.7. VE.Direct bağlantı noktası

VE.Direct bağlantı noktası, güneş enerjili şarj cihazıyla iletişim kurmak için kullanılır. Aşağıdakilere benzer farklı amaçlarla kullanılabilir:

- GX cihazı veya GlobalLink gibi bir izleme cihazına bağlanmak.
- VictronConnect uygulamasıyla bağlantı kurmak.
- Harici kontrol olanağı sağlamak.

Bu bağlantı noktasına bağlanmak için özel kablolar veya arabirimler gereklidir:

- [VE.Direct kablosu](#) - GX cihazına veya GlobalLink cihazına bağlanmak için kullanılır.
- [VE.Direct – USB arabirimi](#) - VictronConnect uygulamasına USB aracılığıyla bağlanmak için kullanılır.
- [VE.Direct Bluetooth Smart güvenlik cihazı](#) - VictronConnect uygulamasına Bluetooth aracılığıyla bağlanmak için kullanılır.
- [VE.Direct TX dijital çıkış kablosu](#) - sokak lambalarını kontrol etmek veya sanal bir yük çıkışı oluşturmak için kullanılır.
- [VE.Direct invertör özelliği olmayan uzaktan açma/kapama kablosu](#) - güneş enerjili şarj cihazını uzaktan açıp kapatmak için kullanılır.

3.8. VE.Can bağlantı noktaları

Birimlerin iki RJ45 VE.Can bağlantı noktası, birden fazla VE.Can özellikli Victron ürünleri arasında iletişime olanak sağlar ve güneş enerjili şarj cihazını aşağıdaki gibi çeşitli cihazlara bağlamak için kullanılabilir:

- İzleme ve denetim için bir GX cihazı.
- Senkronize şarj için birden fazla VE.Can güneş enerjili şarj cihazları.
- Çeşitli uygulamalar için birden fazla VE.Can güneş enerjili şarj cihazı, diğer VE.Can ürünleri ve/veya bir GX cihazı.

3.9. Yük çıkışı

Güneş enerjili şarj cihazı, sanal bir yük çıkışı ile donatılmıştır.

3.9.1. Sanal yük çıkışı

Güneş enerjili şarj cihazında fiziksel yük çıkışının olmamasını telafi etmek için sanal bir yük çıkışı oluşturulabilir.

Sanal yük çıkışını oluşturmak için:

- Programlanabilir röleyi kullanın ve VictronConnect uygulamasındaki Röle işlevi aracılığıyla sanal bir yük çıkışı görevini görece şekilde etkinleştirin. [Programlanabilir röle ayarları](#) [27] bölümüne bakın.
- [VE.Direct TX kablolarını](#) kullanın ve VictronConnect Uygulamasındaki RX bağlantı noktası işlevi aracılığıyla sanal bir yük çıkışı görevini görece şekilde etkinleştirin. [RX bağlantı noktası ayarları](#) [32] bölümüne bakın.

Sanal yük çıkışı, VictronConnect uygulamasından ayarlanabilir ve akü gerilimleri veya BatteryLife algoritması kullanılarak denetlenebilir. Yapılandırma süreci hakkında ayrıntılar için lütfen [Yük çıkışı ayarları](#) [26] bölümüne bakın.

3.9.2. BatteryLife

Bu bölüm, sadece sanal yük çıkışı kullanılıyorsa geçerlidir.

Bir güneş enerjili şarj cihazı aküyü bir gün içerisinde tam kapasite ile şarj edemediğinde bu durum genellikle akünün "kısmi şarjlı" durum ve "akü boş" durumu arasında sürekli değişimi ile sonuçlanacaktır. Bu şekilde şarj etme (düzenli olarak tam şarj etmeme) birkaç hafta veya ay içerisinde akünün kurşun asit yapısını bozacaktır.

BatteryLife algoritması akünün şarj durumunu izler ve gerekirse toplanan güneş enerjisi aküyü neredeyse %100 dolduracak kadar yeterli hale gelene değin her gün yük bağlantı kesme seviyesini hafif hafif artırır (yani, yükü daha erken keser). Bu noktadan sonra yük kesme seviyesi ayarlanarak neredeyse %100 şarj seviyesine haftada bir kez ulaşılır.

3.10. Akü şarjı

3.10.1. Adaptif 3 aşamalı akü şarjı

Güneş enerjili şarj cihazı, 3 aşamalı bir şarj cihazıdır. Şarj aşamaları şu şekildedir: Bulk – Absorption – Float.

Bulk

Bulk aşamasında güneş enerjili şarj cihazı, aküleri hızlıca şarj etmek için maksimum şarj akımı gönderir. Bu aşamada akü gerilimi, yavaş yavaş artar. Akü gerilimi, ayarlanmış absorption gerilimine ulaştığında bulk aşaması sona ererek absorption aşaması başlar.

Absorption

Absorption aşamasında güneş enerjili şarj cihazı, sabit gerilim moduna geçmiştir. Aküye giden akım, yavaş yavaş azalacaktır. Akım, 2A (kuyruk akımı) altına düştüğünde absorption aşaması sona ererek float aşaması başlayacaktır.

Yalnızca sığ deşarj durumları gerçekleştiğinde absorption süresi kısa tutulur. Bunun amacı akünün fazla şarj olmasını önlemektir. Ancak akü derin deşarj olmuşsa akünün tamamen tekrar şarj olduğundan emin olmak için absorption süresi otomatik olarak artırılır.

Float

Float aşamasında, gerilim düşürülür ve akülerin tam şarjlı durumu korunur.



AC akımlı şarj cihazındaki durumun aksine güneş enerjili şarj cihazında, gece güneş enerjisi olmadığından ve dolayısıyla akü şarjının duracak olması sebebiyle depolama aşamasına gerek yoktur.

3.10.2. Esnek şarj algoritması

VictronConnect uygulaması, önceden ayarlanmış 8 şarj algoritmasının seçilmesine olanak tanır veya alternatif olarak şarj algoritması, tamamen programlanabilir yapıdadır. Şarj gerilimleri, aşama süresi ve şarj akımı özelleştirilebilir.

Buna ek olarak önceden programlanmış 8 algoritma, bir döner anahtar yardımıyla ayarlanabilir.

3.10.3. Eşitleme amaçlı şarj

Bazı kurşun-asit akü türlerinin eşitleme amacıyla belirli aralıklarla şarj edilmesi gerekir. Eşitleme sırasında şarj gerilimi, hücre dengelemesinin sağlanabilmesi için normal şarj gerilimi değerlerinin üzerine çıkar.

Eşitleme amaçlı şarj gerekiyorsa bu özellik, VictronConnect uygulaması kullanılarak etkinleştirilebilir.

3.11. Sıcaklık algılama

Sıcaklık algılama özelliği, sıcaklığı dengeleyen şarja olanak tanır. Absorption ve float şarj gerilimleri, akü sıcaklığına (aksesuar gereklidir) göre veya bunun haricinde güneş enerjili şarj cihazının iç sıcaklığına göre ayarlanır.

Sıcak veya soğuk ortamlarda kurşun-asit aküleri şarj ederken, sıcaklığı dengeleyen akü şarjına ihtiyaç duyulur.

Sıcaklık dengeleme, güneş enerjili şarj cihazının ayarlarından etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir ve dengeleme miktarı ile dengeleme katsayısı (mV/°C) ayarlanabilir.

3.11.1. Dâhili sıcaklık sensörü

Güneş enerjili şarj cihazından entegre bir dâhili sıcaklık sensörü bulunur.

İç sıcaklık, sıcaklığı dengeleyen şarj akımlarını ayarlamak için kullanılır. Bunun için güneş enerjili şarj cihazı "soğuk" olduğunda mevcut bulunan iç sıcaklık kullanılır. Güneş enerjili şarj cihazı, aküye sadece çok az bir akım geldiğinde "soğuk" olur. Bunun yalnızca ortam ve akü sıcaklığına yönelik bir tahmin olduğuna dikkat edin. Daha doğru bir akü sıcaklığının gerekli olması durumunda, harici bir akü sıcaklık sensörünü kullanmayı düşünün; bkz. bölüm [Harici sıcaklık ve gerilim sensörü \[7\]](#).

Sıcaklık dengeleme aralığı 6°C ila 40°C'dir (39°F ila 104°F).

Güneş enerjili şarj cihazının aşırı ısınıp ısınmadığını belirlemek için dâhili sıcaklık sensörü de kullanılır.

3.11.2. Harici sıcaklık ve gerilim sensörü

(Opsiyonel) [Smart Battery Sense](#), kablolu bir akü gerilim ve sıcaklık sensörü olup güneş enerjili şarj cihazıyla kullanılabilir. Akü sıcaklığını ve akü gerilimini ölçerek ölçüm verilerini Bluetooth üzerinden güneş enerjili şarj cihazına gönderir.

Güneş enerjili şarj cihazı, Smart Battery Sense ölçümlerini şu amaçla kullanır:


- Güneş enerjili şarj cihazının iç sıcaklığı yerine gerçek akü sıcaklığını kullanarak sıcaklığı dengeleyen şarj işlemini gerçekleştirmek. Doğru bir akü sıcaklığı ölçümü, şarj verimini artırarak kurşun-asit akülerin ömrünü uzatır.
- Gerilimi dengelemek. Yüksek akımlı şarj sırasında akü kablolarında gerilim düşmesi olması durumunda dengelemek için şarj gerilimi artırılır.

Güneş enerjili şarj cihazı, VE.Smart Network sistemini kullanarak Bluetooth üzerinden Smart Battery Sense ile iletişim kurar. VE.Smart ağı hakkında daha fazla bilgi edinmek için [VE.Smart Networking kılavuzuna](#) bakın.

Alternatif olarak akü sıcaklığını ve akü gerilimini ölçen VE.Smart Network, Smart Battery Sense sensörüne gerek kalmadan güneş enerjili şarj cihazı ile [BMV sıcaklık sensörüyle](#) donanımlı [BMV-712 Smart](#) veya [SmartShunt](#) arasına da kurulabilir.



VE.Smart Network sisteminin ancak güneş enerjili şarj cihazında Bluetooth iletişim özelliğinin olması, Bluetooth özelliğinin etkinleştirilmesi olması veya VE.Direct Bluetooth Smart güvenlik cihazının bulunması durumunda kurulabileceğini unutmayın.

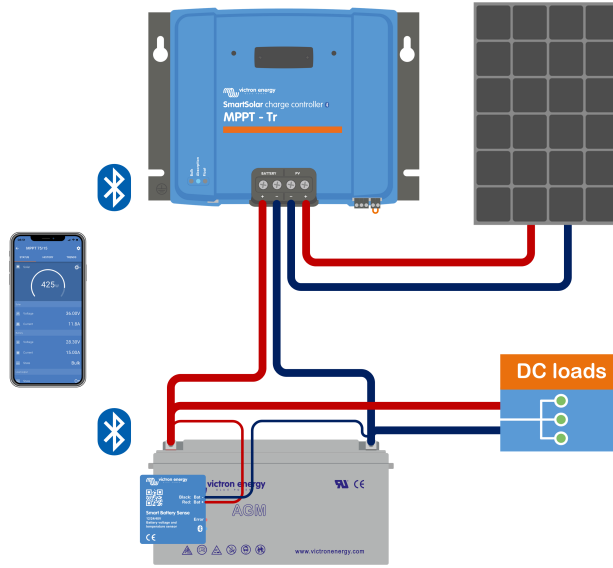

Smart Battery Sense ve güneş enerjili şarj cihazından oluşan bir VE.Smart Network örneği.

3.12. Gerilim algılama

Opsiyonel bir [Smart Battery Sense](#) sensörü veya [akü monitörü](#), akü terminalindeki gerilimi ölçer ve [VE.Smart \[34\]](#) ağını kullanarak bu ölçüm verilerini Bluetooth üzerinden güneş enerjili şarj cihazına gönderir. Akü gerilimi, güneş enerjili şarj cihazının geriliminden azsa güneş enerjili şarj cihazı, gerilim kayıplarını telafi etmek için kendi şarj gerilimini artırır.

3.13. Uzaktan açma/kapama

Güneş enerjili şarj cihazı, uzaktan açma/kapama terminali ile donatılmıştır. Güneş enerjili şarj cihazı, bu terminale bir anahtar bağlanarak veya H (yüksek) terminaline yüksek bir sinyal veya L (düşük) terminaline düşük bir sinyal gönderilerek uzaktan açılıp kapatılabilir. Alternatif olarak bu terminal, harici bir kontrol cihazına, örneğin lityum akü yönetim sistemine (BMS) bağlanabilir.

Uzaktan terminalleri kullanarak güneş enerjili şarj cihazını açmanın farklı yolları mevcuttur:

- L ve H terminalleri, bir anahtar veya röle ile birbirine bağlıdır.
- Bir anahtar, röle veya BMS gibi başka bir harici cihaz aracılığıyla bağlıyken H terminalindeki gerilim (akü gerilimine kadar çıkacak şekilde) 2,9 V'tan fazla olduğunda.
- L terminalindeki gerilim, bir anahtar, röle veya BMS gibi başka bir harici cihaz aracılığıyla akünün eksi (<3,5 V) değerine çekildiğinde.

(Opsiyonel) [VE.Direct invertör özelliği olmayan uzaktan açma/kapama kablosu](#) kullanılarak sanal bir uzaktan açma/kapama terminali oluşturulabilir.

Bu işlevsellik, VictronConnect uygulamasındaki RX bağlantı noktası işlevine yönelik ayarlar kullanılarak programlanabilir.

3.14. Programlanabilir röle

Güneş enerjili şarj cihazı, programlanabilir bir röle ile donatılmıştır. Bu röle, aşağıdakilere benzer belirli bir durum meydana geldiğinde devreye girecek şekilde programlanabilir:


- Yüksek PV gerilimi
- Düşük veya yüksek akü gerilimi
- Yüksek veya düşük sıcaklık
- Float veya Eşitleme işlevinin etkin olması
- Güneş enerjili şarj cihazının Hata durumunda olması
- Gündüzü algılama
- Yük çıkışı

3.15. WireBox

Opsiyonel MPPT WireBox, güneş enerjili şarj cihazının altına takılabilen bir plastik kapaktır. Akü ve güneş enerjisi terminallerinin üstünü kapatarak akü ve PV terminallerine kaza veya merak sonucu temas edilmesini önler. Ekstra düzeyde güvenlik sağlar ve güneş enerjili şarj cihazı genel erişime açık bir alana kuruluysa özellikle işe yarar.

Daha fazla bilgi edinmek ve güneş enerjili şarj cihazınız için doğru MPPT WireBox kapağını bulmak için MPPT WireBox ürün sayfasına bakın:

- [MPPT WireBox-MC4](#)
- [MPPT WireBox-Tr](#)

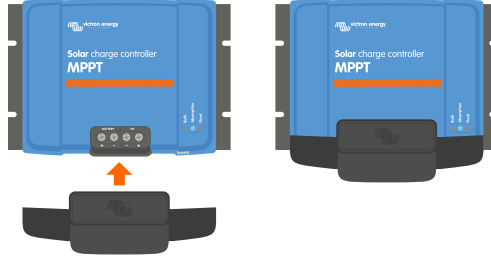

MPPT WireBox ile donanımlı bir güneş enerjili şarj cihazı örneği

4. Kurulum



DC (PV) girişi, akü devresinden yalıtılmış durumda değildir. Bu nedenle PV, akü ve kontrol devresi, tehlikeli kabul edilebilir ve kullanıcı tarafından erişilebilir olmamalıdır.



Sıcaklığı dengeleyen akü şarjının doğru olması için güneş enerjili şarj cihazı ile akünün bulunduğu ortam sıcaklığı 5 °C (9 °F) dâhilinde olmalıdır.



Akü ve PV bağlantıları, kazara gerçekleşen temas durumlarına karşı korumalı olmalıdır. Güneş enerjili şarj cihazını bir muhafazanın içine monte edin veya opsiyonel [WireBox \[9\]](#) kapağını takın.

4.1. Montaj

Elektrik terminallerinin aşağı bakmasını sağlayarak güneş enerjili şarj cihazını yanıcı olmayan bir zemin üzerine dikey olarak monte edin.

Bu kılavuzda bulunan [Boyut çizimleri \[71\]](#) bölümünde, güneş enerjili şarj cihazının boyutlarına ilişkin çizim yer almaktadır. Bu çizimde montaj delikleri de belirtilmektedir.

Optimum soğutma elde etmek için güneş enerjili şarj cihazının alt ve üst kısımlarında en az 10 cm'lik bir boşluk bırakın.

Güneş enerjili şarj cihazını asla doğrudan akünün üzerine olmamak şartıyla akünün yakınına monte edin. Bunun amacı aküdeki gaz oluşumundan kaynaklı hasarı önlemektir.



Güneş enerjili şarj cihazı ile akü arasındaki ortam sıcaklığı farkının 5 °C'den fazla olmamasını sağlayın. Bu sıcaklık farkları, akünün ömrünü kısaltabilecek türden sıcaklığı dengeleyen yanlış şarj işlemine yol açabilir.

Büyük sıcaklık farkları veya çok yüksek ortam sıcaklığı koşulları bekleniyorsa Smart Battery Sense gibi doğrudan akü sıcaklığı sensör kaynağı veya sıcaklık sensörüne sahip bir BMV veya SmartShunt sistemi kullanın.

Opsiyonel MPPT WireBox kullanılıyorsa:

- Vidalı PV terminaline sahip güneş enerjili şarj cihazları için MPPT WireBox Tr kullanın.
- MC4 PV terminallerine sahip güneş enerjili şarj cihazları için MPPT WireBox MC4 kullanın.
- Güneş enerjili şarj cihazı bulunacağı son konuma monte edilmeden önce çelik WireBox tabanını güneş enerjili şarj cihazına takın.
- Tam montaj talimatları için [MPPT WireBox Tr](#) veya [MPPT WireBox MC4](#) hızlı kurulum kılavuzuna bakın.

4.2. Akü

Akü beslemesi, aşağıdaki tabloya uygun olarak bir sigorta ile korunmalıdır.

Güneş enerjili şarj cihazının tipi	Minimum akü sigortası değeri	Maksimum akü sigortası değeri
MPPT 150/70 ve 250/70	80 A	100 A
MPPT 150/85A ve 250/85	100 A	120 A
MPPT 150/100 ve 250/100	120 A	140 A



Kanada'da akü sigortası, C22.2 standartlarına uygun olmak zorundadır.



Akü montajı, yerel akü kurallarına uygun olarak yapılmalıdır. Kanada'da söz konusu kural, Kanada Elektrik Yasası, Bölüm I'dir.



Akü bağlantıları için esnek, çok bükümlü bakır kablo kullanın. Ayrıca [Kablo tesisatıyla ilgili güvenlik önlemleri \[1\]](#) bölümüne bakın.


4.3. PV paneli

Güneş enerjili şarj cihazı, aşağıdaki her iki koşulu da karşılayan bir PV yapılandırmasıyla kullanılabilir:

- Maksimum açık devre PV gerilimi, güneş enerjili şarj cihazının modeline bağlı olarak 150 V veya 250 V'tan fazla olmamalıdır.
- Nominal PV gerilimi, akü geriliminden en az 5 V daha yüksek olmalıdır.

PV paneli, tek veya çok kristalli panellerden oluşabilir.

Güneş enerjisi panelleri, seri, paralel veya ser/paralel olarak bağlanır. Bu yapılandırmaların örnekleri için aşağıdaki şekle bakın.

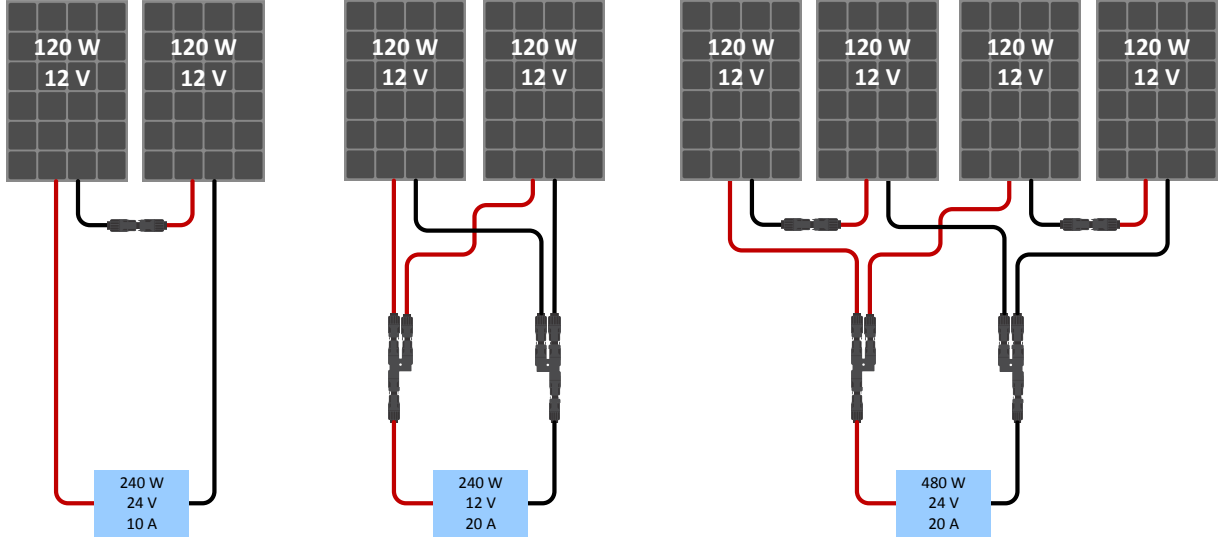

Seri, paralel ve seri/paralel güneş panellerinin örnekleri.

PV paneli yapılandırmasının boyutunu hesaplamayı kolaylaştırmak için [MPPT boyutlandırma hesaplayıcısını](#) kullanın. Alternatif olarak aşağıdaki PV paneli yapılandırmalarından birini kullanın:

PV paneli örneği: 150 V güneş enerjili şarj cihazıyla birlikte 24 V akü:

- Serideki minimum hücre sayısı: 72 (2x 12 V seri panel veya 1x 24 V panel).
- Kontrol biriminin en yüksek verimlilikte çalışması için önerilen hücre sayısı: 144 hücre (4x 12 V panel veya 2x 24 V seri panel).
- Maksimum: 216 hücre (6x 12 V veya 3x 24 V seri panel).

PV paneli örneği: 150 V güneş enerjili şarj cihazıyla birlikte 48 V akü:

- Serideki minimum hücre sayısı: 144 (4x 12 V panel veya 2x 24 V seri panel).
- Maksimum: 216 hücre (6x 12 V veya 3x 24 V seri panel).

PV paneli örneği: 250 V güneş enerjili şarj cihazıyla birlikte 48 V akü:

- Serideki minimum hücre sayısı: 144 (4x 12 V panel veya 2x 24 V seri panel).
- Maksimum: 360 hücre (10x 12 V veya 5x 24 V seri panel).



- Fotovoltaik güç kaynağının akım taşıyan tüm iletkenlerinin bir binadaki veya diğer yapıdaki diğer tüm iletkenlerle bağlantısını kesmenin bir yolunu sağlayın.
- Dikkat: seri kullanılabilecek panel sayısını hesaplarken, panelin hem Açık devre gerilimini (Voc) hem de Sıcaklık katsayısını hesaba kattığınızdan emin olun. 25 °C'nin altındaki ortam sıcaklıklarında Voc daha yüksek olur.
- Sistemde enerji varken bir anahtar, devre kesici veya AC ya da DC akımlı başka bir cihaz çalıştığında topraklanmış iletkeni topraklanmamış bir durumda bıraktığı takdirde, söz konusu anahtar, devre kesici veya cihaz topraklanmış iletkene takılmamalıdır.
- Optimize edicili güneş panellerini kullanmayın. En kötü durumda optimize ediciler kullanıldığında, güneş enerjili şarj cihazı onarılamaz düzeyde hasar görür.
- Vida bağlantılarında (Tr modelinde) esnek, çok bükümlü bakır kablo kullanın. [Kablo tesisatıyla ilgili güvenlik önlemleri \[1\]](#) bölümüne bakın.
- MC4 modellerinde: güneş paneli dizilerini paralel bağlamak için güneş enerjili şarj cihazı MC4 modellerinden birkaç çift gerekebilir. MC4 bağlantısından geçecek maksimum akımın 30 A'den fazla olmaması gerektiğine dikkat edin.

4.4. Topraklama

Akünün topraklanması

Güneş enerjili şarj cihazı, artı veya eksi topraklı bir sisteme monte edilebilir.

Sistemde sorunların meydana gelmesini veya toprak döngülerinin oluşmasını önlemek için tercihen aküye yakın tek bir toprak bağlantısı uygulayın.

PV panelinin topraklanması

PV panelinin artı ve eksi kutupları topraklanmamalıdır.

Yıldırım etkisini azaltmak için PV panellerinin çerçevesini topraklayın.

Güneş enerjili şarj cihazını topraklanmış bir PV paneline bağlamayın. Yalnızca bir toprak bağlantısına izin verilir ve bu bağlantı da aküye yakın olmalıdır.

Toprak kaçağının tespiti

Güneş enerjili şarj cihazında dâhili toprak kaçağı koruması bulunmaz.


ABD Ulusal Elektrik Yasası (NEC), harici bir toprak kaçağı koruma cihazının (GFPD) kullanılmasını şart koşar.

Sistemdeki eksi elektrik kutbu, GFPD üzerinden topraklama hattına tek (ve yalnızca bir) yerden bağlanmalıdır.




Toprak kaçağı belirtildiğinde, akü terminalleri ve bağlı devreler topraklanmamış ve tehlikeli olabilir.


4.5. Bağlantı Genel Bakışı

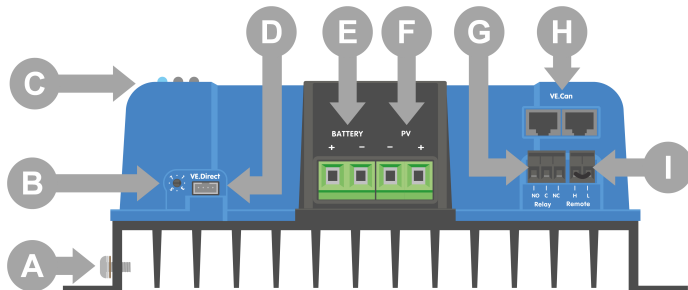

Tr model.

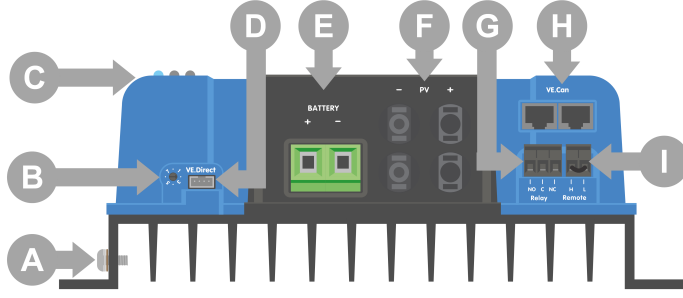

70 A MC4 model.

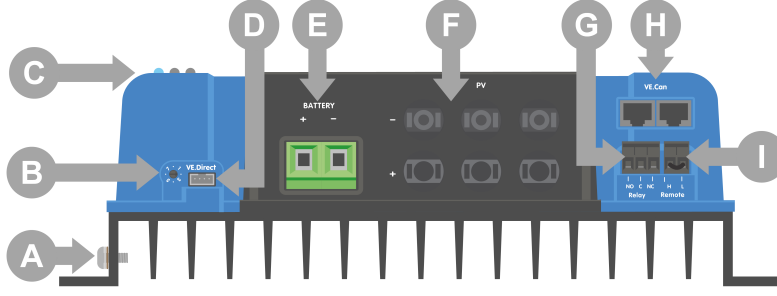

85 A veya 100 A model.

Kimlik	Açıklama
A	Toprak vidası bağlantısı.
B	Döner anahtar.
C	LED'ler.
D	VE.Direct soketi.
E	Akünün vidalı terminalleri.
F	PV vidalı terminalleri.
G	Röle vidalı terminalleri.
H	VE.Can soketleri.
I	Uzaktan açma/kapama terminalleri.

4.6. Elektrik bağlantıları



UYARI: Akü ve PV gerilimini bağlamadan önce polariteyi kontrol edin.

UYARI: Bu bölümde açıklanan doğru kurulum prosedürüne uygun hareket edin.


ÖNEMLİ: Akü ve PV bağlantılarını 2.4Nm değerinde sıkın.

Elektrik bağlantılarının sırası:

1. **Aküyü bağlayın:** güneş enerjili şarj cihazının sistem gerilimini otomatik olarak tanınmasını bekleyin (10 saniye bekleyin).
2. **Sistem geriliminin doğrulanması önerilir:** VictronConnect uygulamasını veya harici bir kontrol ekranı kullanın.
3. **PV panelini bağlayın.**
4. **Uygun diğer bağlantıları yapın:** uzaktan açma/kapama konektörü, programlanabilir röle konektörü, VE.Can bağlantı noktası veya VE.Direct bağlantı noktası örnek olarak verilebilir.

Otomatik sistem gerilim algılama özelliğinin doğru ayarlanmasını sağlamak için bağlantı sırasının doğru olması gereklidir. Sistem gerilimi, akü bağlantısından önce manuel olarak ayarlandığında yalnızca ilk önce PV panelinin bağlanmasına izin verilir. Doğru prosedürlere uyulmadığı takdirde, şarj cihazı ve/veya tesisat devre dışı kalabilir veya hasar görebilir.

Temel elektrik bağlantılarının nasıl yapıldığına yönelik aşağıdaki şekle bakın:

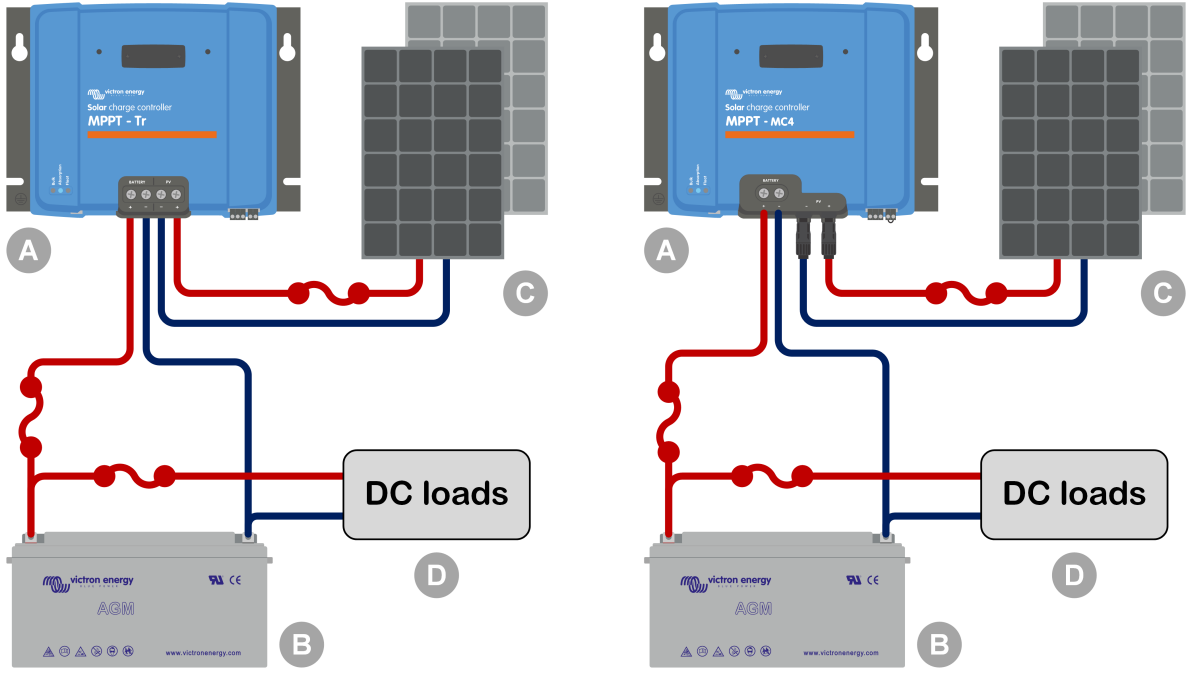

Kimlik	Açıklama
A	Güneş enerjili şarj cihazı, solda Tr model ve sağda MC4 model.
B	Kurşun asidi veya lityum akü veya akü şarj ünitesi.
C	Güneş paneli veya güneş paneli dizisi.
D	DC yükleri.
	DC sigortası.


4.7. VE.Can bağlantı noktaları

İki RJ45 VE.Can bağlantı noktası, birden fazla VE.Can donanımlı Victron ürünleri arasında iletişim için kullanılabilir.

Maksimum 25 cihaz **RJ45 UTP** kabloları kullanılarak (kablolar dâhil değildir) zincirleme bağlanabilir.

Zincirdeki ilk ve son cihazlar için bir **VE.Can RJ45 sonlandırıcı** (iki sonlandırıcı dâhildir) gereklidir.

Bir bağlantı örneği, aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

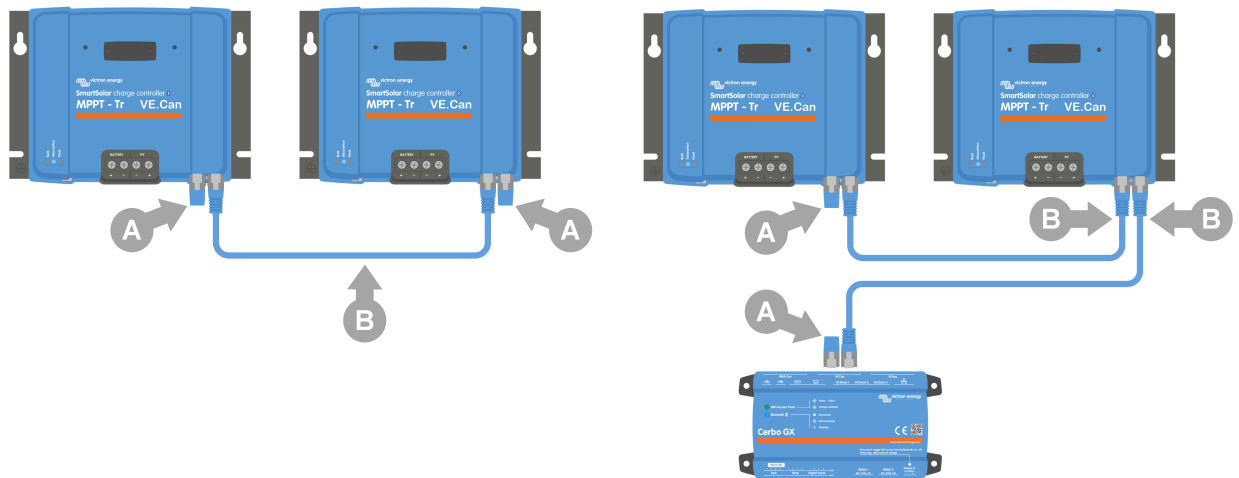

C: VE.Can sonlandırıcı - B: RJ45 UTP kablo.

Sol: Senkronize şarj için birbirine bağlı birden fazla güneş enerjili şarj cihazı.

Sağ: Senkronize şarj ve izleme için bir GX cihazına bağlı birden fazla şarj cihazı.

VE.Can +V hattı, akünün pozitif kutbuna ve -V hattı, akü ve PV'nin eksi kutbuna bağlanır. Bu da VE.Can'a bağlı ekipmanlarının kalıcı bir akü yükü olacağı anlamına gelmektedir.


VE.Can bus, galvanik olarak yalıtılmamıştır. Pozitif topraklamalı sistemler için ayrı bir CAN yalıtım modülü (Victron tarafından sağlanmaz) gereklidir.

VE.Can bus Teknik Özellikleri	
Besleme gerilimi (+V beslemesi)	9-70 Vdc
Maksimum besleme akımı:	500 mA
Veri hızı:	250 kbps CANH/CANL
Gerilim toleransı:	+/-70 Vdc

4.8. Opsiyonel SmartSolar Kontrol Birimi ekranının monte edilmesi

Opsiyonel SmartSolar Kontrol Birimi ekranını monte etmek şu adımları izleyin:

1. Plastik kapaktaki iki vidayı sökün. Vidaları muhafaza edin; ekran sabitlenirken bunlar gereklidir.
2. Plastik kapağı çıkarın. Ekran terminali, artık açığa çıkmış durumdadır.
3. Ekran soketinin her iki tarafındaki iki plastik tapayı çıkarın.
4. Ekranın arkasındaki çift taraflı bandın koruyucu kâğıdını çıkarın.
5. Ekranı sokete takın ve tam olarak takılı olduğundan emin olun.
6. Plastik kapak için kullanılan iki vidayı kullanarak ekranı vidalayın.

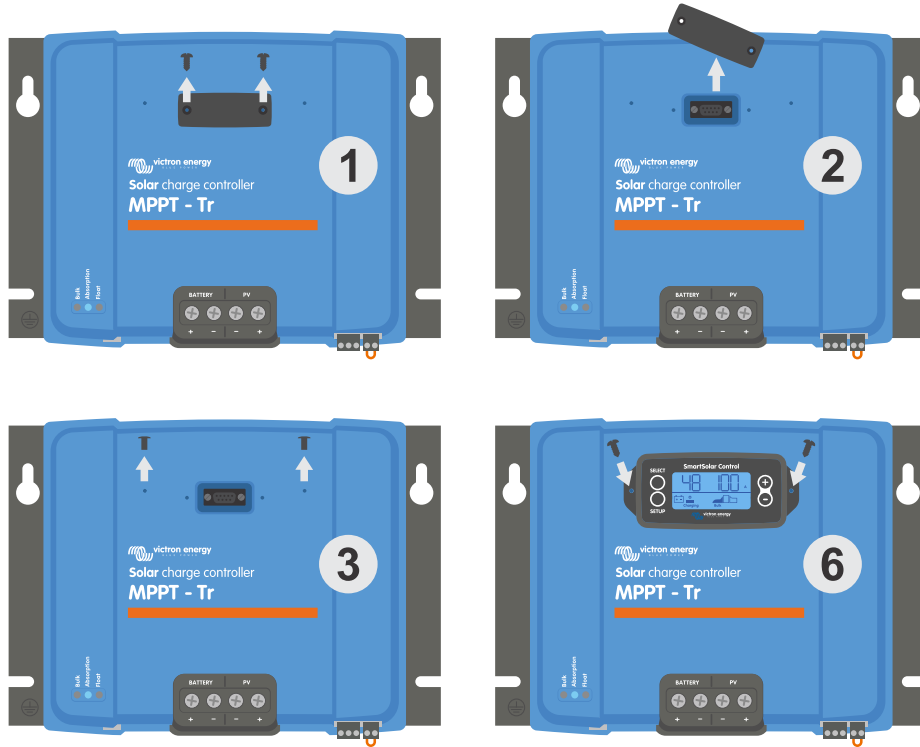

SmartSolar Kontrol Birimi ekranının bağlantı şekli ve yeri

Daha fazla bilgi edinmek için bkz. [SmartSolar Control display manual](#)




Ekran, sistem çalışırken değiştirilebilir; bu, şarj cihazı çalışırken ekranın takılıp çıkarılabileceği anlamına gelir.

4.9. MPPT Kontrol Birimi ekranının bağlanması

Bir [VE.Direct kablosu](#) kullanarak (opsiyonel) [MPPT Kontrol Birimi](#) ekranını güneş enerjili şarj cihazının VE.Direct bağlantı noktasına bağlayın.

VE.Direct kablosu çeşitli uzunluklarda mevcuttur ve MPPT kontrol birimi ekranı içerisine dâhil değildir. VE.Direct kablosunu uzatmanın mümkün olmadığına dikkat edin. Maksimum uzunluk 10 metreyi geçemez.

Daha fazla bilgi edinmek için [MPPT Kontrol Birimi kılavuzuna](#) bakın.

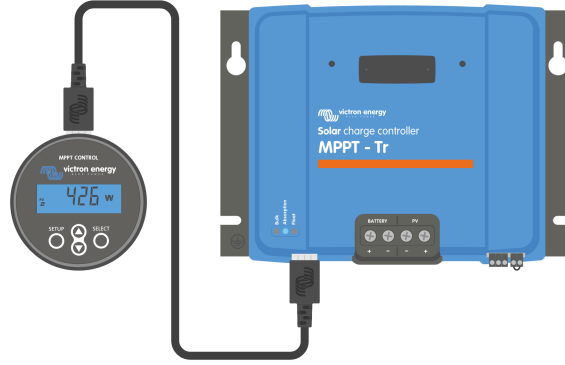

Ekranın VE.Direct kablosu ile güneş enerjili şarj cihazına bağlanması

5. Yapılandırma ve ayarlar

Güneş enerjisi şarj cihazının ayarları, şarj cihazının kullanıldığı sisteme özel olarak ayarlanabilecek şekilde yapılandırılabilir.



Ne işe yaradıklarını ve bu ayarları değiştirmenin etkisinin ne olacağını bilmeden güneş enerjili şarj cihazının ayarlarını değiştirmeyin.

Yanlış ayarlar, akülerin zarar görmesi de dâhil olmak üzere sistemde sorunlara yol açabilir. Tereddütte kalırsanız deneyimli bir Victron Energy kurulum uzmanına, bayisine veya distribütörüne danışın.

5.1. Ayarları değiştirme yöntemi

Bu ayarları değiştirmek için kullanılabilecek farklı yöntemler söz konusudur. Bunlardan bazıları, tüm ayarların yapılandırılabilmesini sağlarken bazılarında sınırlamalar olabilir:

- VictronConnect uygulaması - Tüm ayarlar değiştirilebilir ve aygıt yazılımı güncellenebilir.
- Döner anahtar - Önceden ayarlanmış belirli bir sayıda akü tipine yönelik şarj algoritması seçilebilir.
- MPPT Kontrol Birimi ekranı (opsiyonel) - Çoğu ayar değiştirilebilir.
- SmartSolar ekranı (opsiyonel) - Tüm ayarlar değiştirilebilir




Ne işe yaradıklarını ve bu ayarları değiştirmenin etkisinin ne olabileceğini bilmeden güneş enerjili şarj cihazının ayarlarını değiştirmeyin. Yanlış ayarlar, akülerin zarar görmesi de dâhil olmak üzere sistemde sorunlara yol açabilir. Tereddütte kalırsanız deneyimli bir Victron Energy kurulum uzmanına, bayisine veya distribütörüne danışın.


5.1.1. VictronConnect uygulamasından yapılabilecek ayarlar

VictronConnect uygulaması, tüm güneş enerjili şarj cihazı ayarlarını değiştirmek ve aygıt yazılımını güncellemek için kullanılabilir.

VictronConnect uygulamasının güneş enerjili şarj cihazına bağlanabileceği farklı yolların bir genel bakışı için [VictronConnect uygulaması \[4\]](#) bölümüne bakın.

Bu kılavuz, yalnızca VictronConnect güneş enerjili şarj cihazına özel unsurları kapsamaktadır. VictronConnect uygulaması hakkında, nasıl kullanılacağı veya nasıl bağlanacağı gibi daha genel bilgiler edinmek için [VictronConnect kılavuzuna](#) bakın.

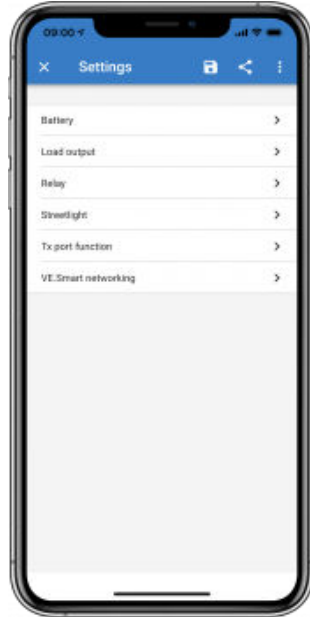

Güneş enerjili şarj cihazı ayarlarına erişmek için ayarlar sayfasına gidin. Ana ekranın sağ üst kısmında bulunan dişli çark  simgesine tıklayarak ayarlar sayfasına gidin.

Ayarlar sayfası, güneş enerjili şarj cihazı ayarlarını görüntülemek ve/veya değiştirmek için erişim sunar.

Her ayar hakkında ve aygıt yazılımının nasıl güncelleneceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için [Aygıt yazılımının güncellenmesi \[33\]](#) bölümüne bakın.

5.1.2. Döner anahtarla yapılabilecek ayarlar

Döner anahtar, önceden programlanmış sekiz akü şarj algoritmasını seçmek için kullanılabilir.

Döner anahtarı çevirmek için küçük bir düz uçlu tornavida kullanın. Ok, hangi ayar numarasının seçilmiş olduğunu belirtir.

Aşağıdaki tabloda her döner anahtar konumuna ait şarj algoritması ve şarj ayarları gösterilmektedir.



2 konumuna ayarlanmış döner anahtar



Döner anahtar çevrildiğinde, VictronConnect uygulamasından veya ekrandan yapılan ayarlar da dâhil olmak üzere şarj ayarları geçersiz hâle gelir. Benzer şekilde şarj ayarları, VictronConnect uygulamasından veya ekrandan değiştirildiği takdirde, döner anahtar ayarı geçersiz hâle gelir.

Anahtar konumu	Önerilen akü tipi	Absorption gerilimi* (V)	Float gerilimi* (V)	Eşitleme** gerilimi* (V)	Eşitleme** nominal akım yüzdesi	Sıcaklık dengeleme faktörü* (mV/°C)
0	Uzun ömürlü jel (OPzV) Jel Exide A600 (OPzV) Jel MK	14.1 28.2 56.4	13.8 27.6 55.2	15.9 31.8 63.6	%8	-16 -32 -64
1	Jel Victron derin döngü Jel Exide A200 AGM Victron derin döngü Sabit boru levhalı akü (OPzS)	14.3 28.6 57.2	13.8 27.6 55.2	16.1 32.2 64.4	%8	-16 -32 -64
2	Varsayılan ayar Jel Victron derin döngü Jel Exide A200 AGM Victron derin döngü Sabit boru levhalı akü (OPzS)	14.4 28.8 57.6	13.8 27.6 55.2	16.2 32.4 64.8	%8	-16 -32 -64
3	AGM spiral hücre Sabit boru levhalı akü (OPzS) Rolls AGM	14.7 29.4 58.8	13.8 27.6 55.2	16.5 33.0 66.0	%8	-16 -32 -64
4	PzS boru levhalı traksiyoner aküler veya OPzS aküler	14.9 29.8 59.6	13.8 27.6 55.2	16.7 33.4 66.8	%25	-16 -32 -64

* En üstteki değer 12 V'luk sistemler, ortadaki değer 24 V'luk sistemler ve en alttaki değer 48 V'luk sistemler için geçerlidir.

** Eşitleme işlevi, varsayılan olarak devre dışıdır. Etkinleştirmek için bkz. bölüm [Akü ayarları](#) [20]

Anahtar konumu	Önerilen akü tipi	Absorption gerilimi* (V)	Float gerilimi* (V)	Eşitleme** gerilimi* (V)	Eşitleme** nominal akım yüzdesi	Sıcaklık dengeleme faktörü* (mV/°C)
5	PzS boru levhalı traksiyoner aküler veya OPzS aküler	15.1	13.8	16.9	%25	-16
		30.2	27.6	33.8		-32
		60.4	55.2	67.6		-64
6	PzS boru levhalı traksiyoner aküler veya OPzS aküler	15.3	13.8	17.1	%25	-16
		30.6	27.6	34.2		-32
		61.2	55.2	68.4		-64
7	Lityum Demir Fosfatlı (LiFePo4) aküler	14.2	13.5	Uygulanamaz	Uygulanamaz	0
		28.4	27.0			0
		56.8	54			0

* En üstteki değer 12 V'luk sistemler, ortadaki değer 24 V'luk sistemler ve en alttaki değer 48 V'luk sistemler için geçerlidir.

** Eşitleme işlevi, varsayılan olarak devre dışıdır. Etkinleştirmek için bkz. bölüm [Akü ayarları \[20\]](#)

İkili bir LED kodu, döner anahtarın konumunu belirlemeye yardımcı olur. Döner anahtarın konumu değiştirildikten sonra LED'ler, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi 4 saniye boyunca yanıp söner. LED'ler bölümünde açıklandığı gibi daha sonra normal gösterim geri gelir.

Anahtar konumu	Bulk LED'i	Absorption LED'i	Float LED'i	Yanıp sönmeye sıklığı
0	1	1	1	Hızlı
1	0	0	1	Yavaş
2	0	1	0	Yavaş
3	0	1	1	Yavaş
4	1	0	0	Yavaş
5	1	0	1	Yavaş
6	1	1	0	Yavaş
7	1	1	1	Yavaş

5.1.3. SmartSolar Kontrol Birimi ekranından yapılabilecek ayarlar

Opsiyonel [SmartSolar Kontrol Biriminin](#) ekranı, güneş enerjili şarj cihazı ayarlarını yapılandırmak için kullanılabilir. Bunun nasıl yapılacağı hakkında bilgi edinmek için [SmartSolar Kontrol Birimi ekranı kılavuzuna](#) bakın.



SmartSolar Kontrol Birimi

5.1.4. MPPT Kontrol Birimi ekranından yapılabilecek ayarlar

Opsiyonel [MPPT Kontrol Biriminin](#) ekranı, RX ve TX bağlantı noktası gibi gelişmiş ayarlar dışında güneş enerjili şarj cihazının ayarlarını yapılandırmak için kullanılabilir. Bunun nasıl yapılacağı hakkında bilgi edinmek için [MPPT Kontrol Birimi kılavuzuna](#) bakın.



MPPT Kontrol Birimi



MPPT Kontrol Birimi, güneş enerjili şarj cihazına bağlanabilecek olsa da bunun yerine SmartSolar kontrol biriminin ekranını kullanmayı göz önünde bulundurun.


5.2. Açıklanmış hâliyle tüm ayarlar

Bu bölümde, güneş enerjili şarj cihazının kullanıcı tarafından yapılandırılabilir tüm ayarları sıralanmakta olup aynı zamanda güneş enerjili şarj cihazının aygıt yazılımının nasıl güncelleneceği açıklanmaktadır.



Ne işe yaradıklarını ve bu ayarları değiştirmenin etkisinin ne olacağını bilmeden bu ayarları değiştirmeyin. Yanlış ayarlar, akülerin zarar görmesi de dâhil olmak üzere sistemde sorunlara yol açabilir. Tereddütte kalırsanız deneyimli bir Victron Energy kurulum uzmanına, bayisine veya distribütörüne danışın.

5.2.1. Akü ayarları

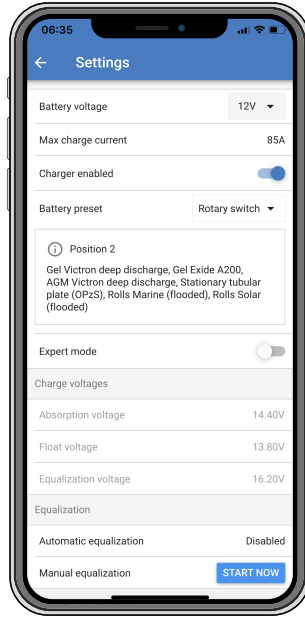

Akü gerilimi

Akü gerilimi, güneş enerjili şarj cihazı ilk çalıştırıldığında otomatik olarak algılanarak buna göre ayarlanır. Sonraki otomatik algılama devre dışı bırakılmıştır. Dengeli ve kararlı bir ölçüm değerinin kullanıldığından emin olmak şarj cihazı, önce 10 saniye bekler ve sonrasında ortalama bir ölçüm gerçekleştirir. Güneş enerjili şarj cihazının bu süre zarfında kapalı kalacağını unutmayın.

Güneş enerjili şarj cihazının akü gerilimini ölçmemesi durumunda varsayılan olarak 12 V olur ve bu değer hafızaya alınır. Bu durum, güneş enerjili şarj cihazı bir aküye bağlı değilken PV terminallerinden güç aldığı anda gerçekleşir.

Güneş enerjili şarj cihazının 36 V'luk aküyü otomatik olarak algılamayacağını unutmayın. Bunun manuel olarak ayarlanması gerekir.

Otomatik algılama gerçekleştikten sonra akü gerilimi değiştirilir ve olarak ve gerekirse 12, 24, 36 veya 48 V olarak ayarlanabilir.

**İpucu:**

Örneğin, ünite son kullanıcıya sevk edilmeden önce otomatik gerilim algılama işlevi etkin tutuluyorken güneş enerjili şarj cihazının aygıt yazılımının güncellenmesi gerekirse aşağıda belirtilenleri yapın:

- Aygıt yazılımını güncelleyin.
- Aygıt yazılımı güncellemesi tamamlandığında, VictronConnect uygulamasındaki ayarlar sayfasına gidin.
- Ayarlar sayfasında, sağ üst köşede bulunan üç dikey noktaya tıklayın ve açılır menüden "Varsayılan değerlere sıfırla" seçeneğini seçin.
- 10 saniye içinde güneş enerjili şarj cihazının gücünü kesin.

Üniteye bir sonraki güç verilğinde ilk otomatik gerilim algılama işlemini gerçekleştirecektir.

Maks. şarj akımı

Bu ayar, maksimum akü şarj geriliminin ayarlanmasını sağlar. Varsayılan olarak maksimum güneş enerjisi şarj akımına ayarlanmıştır.

Örneğin daha düşük bir şarj akımı gerektiren daha küçük bir akü şarj ünitesi kullanıldığında şarj akımını düşürmek için bu ayarı kullanın.

Şarj cihazı etkin

Bu ayar, akü şarj cihazının etkinleştirilmesini veya devre dışı bırakılmasını sağlar. Varsayılan olarak "etkin" olarak ayarlanmıştır.

Bu ayar, tesisat üzerinde işlem yapılması gerektiğinde kullanılabilir. Bu ayar, devre dışı bırakıldığında aküler şarj olmaz.

Akü ön ayarı

Bu ayar, akü şarj algoritmasının ayarlanmasını sağlar. Varsayılan olarak "döner anahtar" olarak ayarlanmıştır.

Aşağıdaki seçenekler arasında seçim yapılabilir:

- Döner anahtar konumu.
- Önceden tanımlanmış fabrika akü ön ayarları.
- Kullanıcı tanımlı akü ön ayarları.
- Kullanıcı tanımlı ön ayar oluşturma, değiştirme veya silme.

Bu ayarda, çok çeşitli akü tipleri için önceden tanımlanmış fabrika ön ayarları kullanılır. Önceden tanımlanmış bu şarj algoritmaları, neredeyse tüm sistemlere uygundur.

Kullanıcı tanımlı akü ön ayarları oluşturmak da mümkündür. [Akü şarj algoritmasının özelleştirilmesi \[22\]](#) bölümünde bunun nasıl yapılacağı açıklanmaktadır. Bu kullanıcı tanımlı ön ayarlar, VictronConnect uygulaması kitaplığında hafızaya alınır. Bu durum, birden çok güneş enerjili şarj cihazının yapılandırılması gerektiğinde yararlıdır ve her yeni bir güneş enerjili şarj cihazı yapılandırılacağı zaman tüm şarj algoritmasını tanımlama ihtiyacını ortadan kaldırır.

Uzman modu

Bu ayar, uzman modunun etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılmasını sağlar. Varsayılan olarak "devre dışı" olarak ayarlanmıştır.



Varsayılan şarj algoritmaları, neredeyse tüm sistemlerde işe yarar. Uzman ayarlarını sadece ekipmanınızda özel gereksinimler söz konusu olduğunda etkinleştirin.

Bu ayar etkinleştirildiğinde aşağıdaki parametreler yapılandırılabilir:

- Şarj cihazı gerilimleri: bulk, absorption ve float.
- Bulk: re-bulk gerilim ofseti.
- Absorption: süre, zaman ve kuyruk akımı.
- Eşitleme: akım, aralık, durdurma modu ve süre.
- Sıcaklık gerilimi dengeleme.
- Düşük sıcaklık kesme.

Bu parametrelerin anlamını öğrenmek için [Akü şarj algoritması ayarları \[23\]](#) bölümüne bakın.

Eşitleme

Akünün eşitleme akımına uygun olmaması durumunda eşitleme aküye zarar verebilir. Eşitlemeyi etkinleştirmeden önce daima akü üreticisiyle teyitleşin.

Bu ayar, otomatik eşitlemeyi devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için kullanılabilir. Etkinleştirildiğinde, eşitlemenin tekrar edeceği gün sayısı seçilebilir.


Manuel eşitleme, "START NOW" (şimdi başlat) düğmesine basarak başlatılabilir. Manuel eşitleme seçeneğini yalnızca absorption ve float şarj aşamalarında ve yeterli gün ışığı olduğunda kullanın. Akım ve gerilim limitleri, otomatik eşitleme işleviyle aynıdır. Manuel eşitleme aşaması, 1 saat sürmekte olup Eşitlemeyi Durdur düğmesine basılarak istenilen zaman durdurulabilir.



Eşitleme ayarı etkin olmayabilir. Akü ön ayarı, lityum akülerde olduğu gibi dengeleme şarjını desteklemediğinde bu durum söz konusu olabilir.

Akü şarj algoritmasının özelleştirilmesi

Bu bölümde, akü şarj algoritmasının nasıl değiştirileceği veya kullanıcı tanımlı akü ön ayarlarının nasıl oluşturulacağı, değiştirileceği ve silineceği açıklanmaktadır. Tüm şarj algoritması parametrelerinin anlamını öğrenmek için [Akü şarj algoritması ayarları \[23\]](#) bölümüne bakın.

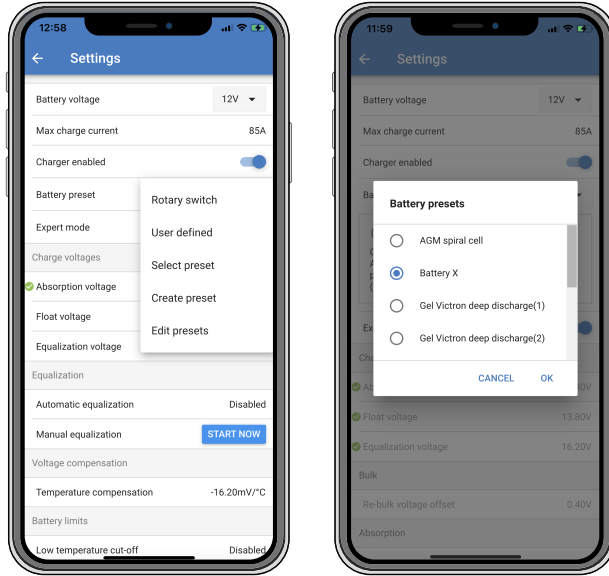

Kullanıcı tanımlı akü şarj algoritmalarını yalnızca deneyimli kullanıcılar yapılandırılmalı veya düzenlemelidir. Yanlış tanımlanmış bir akü şarj algoritması, akünün zarar görmesine yol açabilir veya güvenli olmayan durumlara neden olabilir.

Temel akü şarj algoritmasını değiştirmek için:

- Akünüzün tipine en uygun olan önceden ayarlanmış bir akü tipini seçin.
- Ayarlar ekranında listelenen temel şarj parametrelerinden birini değiştirin.
- Gerekli parametreleri yapılandırın.
- Akü ön ayarı artık "kullanıcı tanımlı" olarak ayarlanmıştır.

Uzman akü şarj algoritmasını değiştirmek için

- "Uzman" modunu etkinleştirin.
- Temel ve ek şarj parametreleri artık ekranda listelenmiştir.
- Gerekli parametreleri yapılandırın.
- Akü ön ayarı artık "kullanıcı tanımlı" olarak ayarlanmıştır.

Özel bir akü tipi oluşturup kaydetmek için:

- Akünüzün tipine en uygun olan önceden ayarlanmış bir akü tipini seçin.
- Şarj parametrelerini akünüze uygun olacak şekilde değiştirin. Bu işlem, normal modda veya uzman modunda yapılabilir.

- Akü ön ayarı artık "kullanıcı tanımlı" olarak ayarlanmıştır.
- "Akü ön ayarı" menüsünden "Ön ayar oluştur" seçeneğini seçin.
- Önceden ayarlanmış aküye bir isim verin.

Özel akü tipini yüklemek için:


- "Akü ön ayarı" menüsünden "Ön ayar seç" seçeneğini seçin.
- Bu menü, (varsa) önceden eklenmiş olan tüm fabrika ön ayarlı ve özel akü tiplerini listeler.
- İstediğiniz akü tipini seçin.

Özel akü tipini değiştirmek (veya silmek) için:

- "Akü ön ayarı" menüsünden "Ön ayarları düzenle" seçeneğini seçin
- Değiştirmek istediğiniz aküye gidin. Fabrika ön ayarını değiştirmek mümkün değildir; yalnızca özel tipler değiştirilebilir (veya silinebilir).
- Şarj parametrelerini değiştirin.
- Ayarları kaydetmek için sayfanın alt kısmında bulunan "SAVE CHANGES" (değişiklikleri kaydet) düğmesine basın.
- Aküyü silmek için "REMOVE PRESET" (ön ayarı kaldır) düğmesine basın.

Akü şarj algoritması ayarları

Bu bölümde, "Uzman" modunda kullanılan tüm parametreler ve akü ön ayar menüsü aracılığıyla özel bir akü tipini programlarken kullanılan ayarlar açıklanmaktadır.

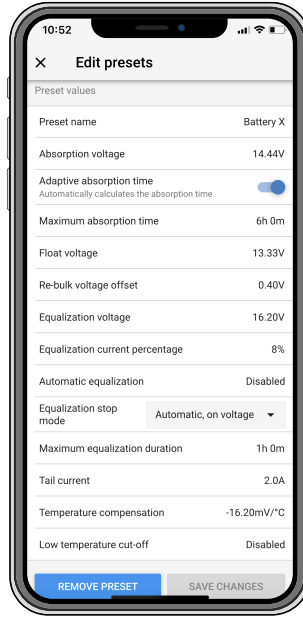

Absorption gerilimi

Bu ayar, absorption geriliminin ayarlanmasını sağlar.

Uyarlanabilir absorption süresi

Bu ayar, adaptif absorption süresinin etkinleştirilmesini veya devre dışı bırakılmasını sağlar.

- **Devre dışı bırakıldığında:** Absorption aşamasının uzunluğu, her gün aynı kalır. Süre uzunluğu, yeterli güneş enerjisinin mevcut olması koşuluyla "Maksimum absorption süresi" ayarı ile belirlenir.

Bu seçeneğin, yalnızca sık günlükdeşarjların meydana geldiği durumlarda, başta kurşun aküler olmak üzere akülerinizin aşırı şarj olmasına yol açabileceğini unutmayın. Önerilen maksimum absorption süresi için akü üreticisiyle teyitleşin.

Maksimum süreye ulaşmadan absorption süresini sonlandırabilecek tek koşul, "kuyruk akımı" ayarındır. Absorption süresinin her zaman aynı uzunlukta olması gerekirse bu durumda "Kuyruk akımı" ayarını devre dışı bırakın. Bu bölümün devamında yer alan kuyruk akımı ayarı hakkındaki daha fazla bilgiye bakın.

- **Etkinleştirildiğinde:** Absorption aşaması, her gün farklı uzunluktadır. Sabah şarj döngüsünün başlangıcında akünün şarj durumuna göre kendini adapte eder.

Gündüz vakti için maksimum "adaptif" absorption süresi, güneş enerjili şarj cihazı her sabah çalışmaya başlamadan hemen önce ölçülen akü gerilimiyle belirlenir.

Çarpan	x 1	x 2/3	x 1/3	x 1/6
Uyarlanabilir absorption süresi *	6:00 saat	4:00 saat	2:00 saat	1:00 saat
12 V'luk sistem	Vakü < 11,9 V	11,9 V < Vakü < 12,2 V	12,2 V < Vakü < 12,6 V	Vakü > 12,6 V
24 V'luk sistem	Vakü < 23,8 V	23,8 V < Vakü < 24,2 V	24,2 V < Vakü < 25,2 V	Vakü > 25,2 V
48 V'luk sistem	Vakü < 47,6 V	47,6 V < Vakü < 48,8 V	48,8 V < Vakü < 50,4 V	Vakü > 50,4 V
*) Adaptif absorption süresi, "Maksimum absorption süresi" ayarının çarpanla çarpılması sonucu hesaplanır. Bu tablodaki adaptif absorption süreleri, 6 saatlik varsayılan "Maksimum absorption süresi" ayarını esas alır.				

Maksimum absorption süresi

Bu ayar, absorption süre sınırının ayarlanmasını sağlar. Bu ayar, yalnızca özel bir şarj profili programlanacağı zaman kullanılabilir.

Güneş enerjili şarj cihazının absorption aşamasında harcamasına izin verilen maksimum süreyi saat ve dakika (sa:dk) cinsinden girin. Ayarlanabilecek maksimum süre 12 saat 59 dakikadır.

Şarj gerilimi

Bu ayar, float geriliminin ayarlanmasını sağlar.

Re-bulk gerilim ofseti

Bu ayar, re-bulk gerilim ofsetinin ayarlanmasını sağlar. Bu ofset gerilimi, şarj aşamasının ne zaman duracağını ve bulk aşamasının ne zaman yeniden başlayacağını, yani şarj döngüsünün ne zaman sıfırlanıp ilk şarj durumunda yeniden başlayacağını belirlemek için kullanılır.

Re-bulk gerilimi, re-bulk gerilim ofsetinin en düşük gerilim ayarına (normalde float aşaması) eklenmesiyle hesaplanır.

Örnek: Re-bulk ofset değeri 0,1 V olarak, float gerilimi ise 13,8 V olarak ayarlanmışsa akü gerilimi, bir dakika boyunca 13,7 V'un (13,8 eksi 0,1) altına düştüğünde şarj döngüsü yeniden başlar.

Eşitleme gerilimi

Bu ayar, eşitleme geriliminin ayarlanmasını sağlar.

Eşitleme akımı yüzdesi

Bu ayar, eşitleme şarjı akımını hesaplamak için kullanılacak "maksimum şarj akımı" ayarının yüzdesinin ayarlanmasını sağlar.

Örnek: "Maksimum şarj akımı" ayarı 10 A olarak, "Eşitleme akımı yüzdesi" ayarı ise %10 olarak ayarlanmışsa Eşitleme akımı 1 A (10 A'nın %10'u) olur.

Otomatik eşitleme

Bu ayar, eşitleme aşamasının gerçekleşeceği tekrar aralığının ayarlanmasını sağlar. 1 ile 250 gün arasında ayarlanabilir. 1 olarak ayarlanması günlük eşitleme, 2 olarak ayarlanması gün aşırı eşitleme anlamına gelmekte olup bu şekilde devam eder.

Dengeleme aşaması, tipik olarak hücreleri dengelemek ve ayrıca sulu kurşun-asit akülerdeki elektrolitin katmanlaşmasını önlemek amacıyla kullanılır. Eşitlemenin gerekli olup olmadığı, akünün tipine, (otomatik) eşitlemenin gerekip gerekmediğine ve hangi koşullarda gerektiğine bağlıdır. Akü için eşitlemenin gerekli olup olmadığını öğrenmek için akü tedarikçisiyle teyitleşin.

Eşitleme aşamasında şarj gerilimi, ayarlanan "Eşitleme gerilimi" değerine kadar çıkar. Şarj akımı, "Maksimum akım" ayarındaki "eşitleme akımı yüzdesi" ayarının altında kaldığı sürece bu durum devam eder.

Otomatik eşitleme döngüsünün süresi:

- Tüm VRLA akü ön ayarlarında ve bazı sulu akü ön ayarlarında, otomatik eşitleme aşaması, gerilim limitine (maksV) ulaşıldığında sona erer.
- Lityum akü ön ayarında ise eşitleme mevcut değildir.
- Otomatik eşitleme aşaması bir gün içinde tamamlanmadığında ertesi gün kaldığı yerden devam etmez. Bir sonraki eşitleme dalgalanması, "Otomatik Eşitleme" ayarında belirlenen aralığa göre gerçekleşir.

Eşitleme durdurma modu

Bu ayar, eşitleme aşamasının ne zaman sona ereceğini belirler:

- Otomatik:** Akü gerilimi eşitleme gerilimine ulaşırsa eşitleme sonra erer.
- Sabit süreli:** Eşitleme, "Maksimum eşitleme süresi" ayarında belirlenen süreye ulaşılmışsa sona erer.

Maksimum eşitleme süresi

Bu ayar, eşitleme aşamasının devam edeceği maksimum sürenin ayarlanmasını sağlar.

Manuel eşitleme

"Tek seferlik" bir eşitleme işlemi gerçekleştirmek için bu ayarı kullanın. "Şimdi başlat" düğmesine basıldığında, bir saatlik eşitleme döngüsü gerçekleştirilir. Alternatif olarak, eşitleme aşaması manuel olarak durdurulabilir.

Kuyruk akımı


Bu ayar, maksimum absorbtion süresine ulaşılmadan absorbtion aşamasını sonlandırmak üzere akım eşliğinin ayarlanmasını sağlar. Şarj akımı, bir dakika boyunca ayarlı kuyruk akımının altına düşerse absorbtion aşaması sona erer ve float aşaması başlar. Bu ayar, sıfıra ayarlanarak devre dışı bırakılabilir.

Sıcaklık dengeleme

Bu ayar, sıcaklığı dengeleyen şarj için gereken sıcaklık dengeleme katsayısının ayarlanmasını sağlar.

Birçok akü tipi, sıcak çalışma koşullarında daha düşük şarj akımı, soğuk çalışma koşullarında ise daha yüksek şarj akımı gerektirir. Yapılandırılan katsayı, hücre başına değil, akü şarj ünitesinin tamamına ait Santigrat derece başına mV cinsindendir. Dengelemenin baz sıcaklığı 25 °C'dir (77 °F).

Aşağıdaki grafik, farklı sıcaklıklardaki absorbtion ve float şarj gerilimi davranışını göstermektedir. Grafik, 12 V'luk bir sisteme ilişkin sıcaklık dengelemesini göstermekte olup -16 mV/°C'lik sıcaklık dengeleme katsayısını kullanmaktadır. , 48 V'luk bir sistem içinse 4 ile çarpın.

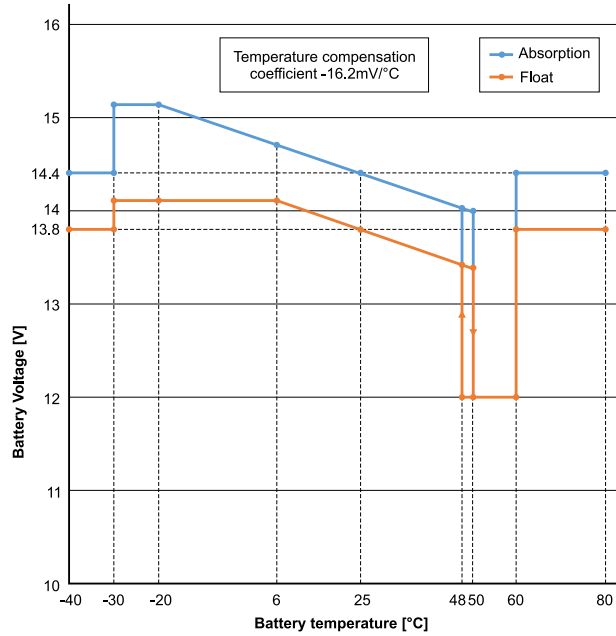

Sıcaklığı dengeleyen şarja ilişkin grafik

Varsayılan olarak güneş enerjili şarj cihazındaki, sıcaklığı dengeleyen akü şarjı için kendi dâhili sıcaklığını kullanır. Dâhili sıcaklık ölçümü, sabah vaktinde ve ardından güneş enerjili şarj cihazındaki en az bir saat boyunca boşta kaldığında, örneğin şarj cihazı bir aküyü etkin bir şekilde şarj etmediğinde veya yük beslemesi yapmadığında yapılır.

Güneş enerjili şarj cihazındaki, VE.Smart Networking sisteminin bir parçası olduğunda ve Battery Sense ünitesinden veya sıcaklık sensörlü bir akü monitöründen akü sıcaklığı ölçüm değerini aldığında, gün boyunca, sıcaklığı dengeleyen şarj için gerçek akü sıcaklığı kullanılır.

Düşük sıcaklık kesme

Bu ayar, düşük sıcaklıklarda şarjı devre dışı bırakarak lityum akünün zarar görmesini önlemek için kullanılır.



"Düşük sıcaklık kesme" özelliği, yalnızca güneş enerjili şarj cihazı, VE.Smart Networking sisteminin bir parçası olduğunda ve Battery Sense sensöründen veya sıcaklık sensörlü bir akü monitöründen akü sıcaklığı ölçüm değerini aldığında etkindir.


"Düşük sıcaklık kesme" ayarı, varsayılan olarak devre dışıdır. Etkinleştirildiğinde düşük kesme sıcaklığı ayarlanabilir. Varsayılan sıcaklık, 5 °C olup lityum demir fosfatlı (LFP) aküler için uygun bir sıcaklık ayarıdır. Ancak bu sıcaklığın hangi dereceye ayarlanması gerektiğini öğrenmek için daima lityum akü tedarikçisiyle teyitleşin.

"Düşük sıcaklık kesme" mekanizması, akü sıcaklığının düşük sıcaklık kesme ayarının altına düşmesiyle beraber akü şarjını keser. Akü sıcaklığı, düşük sıcaklık kesme ayarının 0,5 °C üzerine çıktığında akü şarjı kaldığı yerden devam eder.

"Düşük sıcaklık kesme" ayarının Victron Lithium Smart aküleri veya seri numarası HQ2040 ve üzeri olan Victron Super Pack aküleri için gerekli olmadığını unutmayın. Bu ayar, yalnızca sıcaklık çok düştüğünde şarjı engelleyemeyen lityum aküler için gereklidir.

5.2.2. Yük çıkışı ayarları

Yük çıkışı ayarları, VE.Direct [TX bağlantı noktası](#) [31] veya [röleyi](#) [27] kontrol etmek için de kullanılabilir ve bir [BatteryProtect](#), röle veya başka bir yük boşaltma cihazını çalıştırmasını sağlar. Daha fazla bilgi için [TX bağlantı noktası ayarları](#) [31] bölümüne bakın.

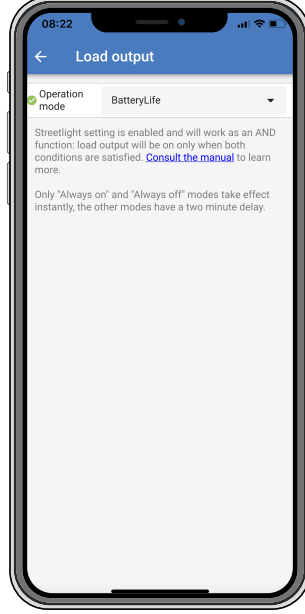

Mevcut çalışma modları şunlardır:

- **BatteryLife (varsayılan ayar):**

Akünün ömrünü en üst düzeye çıkaran kendinden adaptif bir algoritmadır. İşlevselliği hakkında ayrıntılı açıklama ve tanımlama için lütfen [BatteryLife](#) [6] bölümüne bakın.

- **Geleneksel algoritma 1:**

12 V'luk sistem: Vakü < 11,1 V olduğunda KAPALI, Vakü > 13,1 V olduğunda AÇIK.
 24 V'luk sistem: Vakü < 22,2 V olduğunda KAPALI, Vakü > 26,2 V olduğunda AÇIK.
 48 V'luk sistem: Vakü < 44,4 V olduğunda KAPALI, Vakü > 52,4 V olduğunda AÇIK.

- **Geleneksel algoritma 2:**

12 V'luk sistem: Vakü < 11,8 V olduğunda KAPALI, Vakü > 14,0 V olduğunda AÇIK
 24 V'luk sistem: Vakü < 23,6 V olduğunda KAPALI, Vakü > 28,0 V olduğunda AÇIK.
 48 V'luk sistem: Vakü < 47,4 V olduğunda KAPALI, Vakü > 56,0 V olduğunda AÇIK

- **Her zaman kapalı:**

Yük çıkışı her zaman KAPALI konumdadır.

- **Her zaman açık:**

Yük çıkışı her zaman AÇIK konumdadır.

- **Kullanıcı tanımlı algoritma 1:**

Vakü < Vdüşük olduğunda KAPALI.
 Vakü > Vyüksek olduğunda AÇIK.

- **Kullanıcı tanımlı algoritma 2:**


Vakü < Vdüşük olduğunda veya Vakü > Vyüksek olduğunda KAPALI.
 Vakü Vdüşük ile Vyüksek arasında olduğunda AÇIK.

"Her zaman kapalı" ve "her zaman açık" modları hemen yanıt verir. Diğer modlarda, yük çıkışı değişmeden önce 2 dakikalık bir gecikme yaşanır. Bunun amacı, güneş enerjili şarj cihazının, örneğin ani akımın akü gerilimini kısa süreliğine eşiğin altına düşürmesi gibi durumlarda çok hızlı yanıt vermemesini sağlamaktır.

Yük çıkışı ayarları, [sokak lambası \[28\]](#) algoritmasını da kontrol eder. Her ikisi de aküyü derin boşalmaya karşı koruma görevi görür. Sokak lambası ayarları, akü geriliminin yük kesme geriliminin altına düşmesi durumunda geçersiz hâle gelir. Akü gerilimi, yük yeniden bağlama gerilimine çıktığında sokak lambası işlevi geri gelir.

5.2.3. Programlanabilir röle ayarları


Programlanabilir röle, çeşitli röle modlarına göre yapılandırılabilir. Her mod, rölenin farklı koşullar altında anahtarlama yapmasına neden olur. Bu koşullardan bazıları, önceden belirlenmişken bazıları özelleştirilebilir yapıdadır. "Röle moduna" ek olarak rölenin kapalı kalacağı minimum süre de ayarlanabilir.

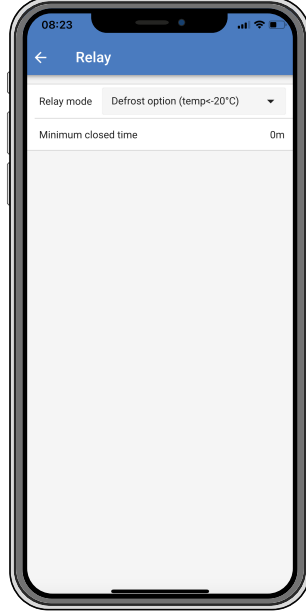

Programlanabilir röle, üç bağlantı seçeneği sunar:

- NO (Normalde Açık)
- C (Ortak)
- NC (Normalde Kapalı)

Röle Durumu	Bağlantı Aralığı
AÇIK konumda	C ve NO
KAPALI konumda	C ve NC

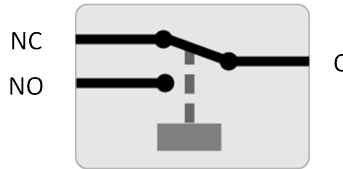

Programlanabilir rölenin dâhili çalışması

Röle modu	Açıklama ve notlar
Röle her zaman kapalı	Bu seçenek, röleyi KAPALI konuma getirir. Diğer röle seçenekleri devre dışı bırakır. Röle işlevini kullanmayı planlamıyorsanız bu seçeneği kullanın.

Röle modu	Açıklama ve notlar
Panel gerilimi yüksek	Bu seçenek, panel gerilimi çok yüksek olduğunda röleyi AÇIK konuma getirir. Panel gerilimi Yüksek ayarları Panel yüksek gerilimi. (Kullanıcı Tanımlı Gerilim) Panel yüksek gerilimini temizle. (Kullanıcı Tanımlı Gerilim) Bu seçenek, panel geriliminin seçilen "Panel yüksek gerilimi" ayarının üzerine çıkmasıyla beraber röleyi AÇIK konuma, panel geriliminin seçilen "Panel yüksek gerilimini temizle" ayarının altına düşmesiyle beraber ise KAPALI konuma getirir. "Panel yüksek gerilimi" ayarının "Panel yüksek gerilimini temizle" ayarından büyük olduğundan kesinlikle emin olun. Bu ayarlar, MPPT şarj cihazının izin verdiği maksimum gerilim değerini asla aşmamalıdır.
Yüksek sıcaklık (Kısıma)	Bu seçenek, şarj cihazının çıkış akımının yüksek sıcaklıklar nedeniyle azaltılmasıyla beraber röleyi AÇIK konuma getirir. Bu seçeneği örneğin harici bir fanı açmak için kullanın.
Akü gerilimi düşük	Bu seçenek, akü gerilimi çok düştüğünde röleyi AÇIK konuma getirir. Bu, röle işlevi etkin olduğunda varsayılan ayardır. Akü gerilimi Düşük ayarları Akü düşük gerilim rölesi. (Bunun için varsayılan ayar 10,00 V'tur) (12 V'luk akü varsayılmıştır) Akü düşük gerilim rölesini temizle. (Bunun için varsayılan ayar 10,50 V'tur) Kullanıcı tarafından tanımlanabilen bu ayarlar, akü geriliminin seçilen "Akü düşük gerilim rölesi" ayarının altına düşmesiyle beraber röleyi AÇIK konuma, akü geriliminin "Akü düşük gerilim rölesini temizle" ayarının üzerine tekrar çıkmasıyla beraber ise KAPALI konuma getirir. "Akü düşük gerilim rölesi" ayarının "Akü düşük gerilim rölesini temizle" ayarından küçük olduğundan kesinlikle emin olun. Örneğin bu özelliğe yönelik uygulamalardan biri, akünün tamamen deşarj olmasını önlemek için bir yükün bağlantısını otomatik olarak kesmektir.
Eşitleme etkin	Bu seçenek, manuel eşitleme modu etkin olduğunda röleyi AÇIK konuma getirir.
Hata durumu	Bu seçenek, bir hata olduğunda röleyi AÇIK konuma getirir.
Buz çözme seçeneği (Sıcaklı. < -20 °C)	Bu seçenek, Şarj cihazının sıcaklığı -20 Santigrat derecenin altına düştüğünde röleyi AÇIK konuma getirir.
Akü gerilimi yüksek	Bu seçenek, akü gerilimi çok yüksek olduğunda röleyi AÇIK konuma getirir. Akü gerilimi yüksek ayarları Akü yüksek gerilim rölesi. (Bunun için varsayılan ayar 16,50 V'tur) (12 V'luk akü varsayılmıştır) Akü yüksek gerilim rölesini temizle. (Bunun için varsayılan ayar 16,00 V'tur) Kullanıcı tarafından tanımlanabilen bu ayarlar, akü geriliminin "Akü yüksek gerilim rölesi" ayarının üzerine çıkmasıyla beraber röleyi AÇIK konuma, akü geriliminin "Akü yüksek gerilim rölesini temizle" ayarının altına düşmesiyle beraber ise KAPALI konuma getirir. "Akü yüksek gerilim rölesi" ayarının "Akü yüksek gerilim rölesini temizle" ayarından büyük olduğundan kesinlikle emin olun. Örneğin bu özelliğe yönelik uygulamalardan biri, aküyü aşırı gerilime karşı korumak için bir yükün bağlantısını kesmektir.
Float veya Depolama durumu	Bu seçenek, şarj cihazı float durumunda olduğunda röleyi AÇIK konuma getirir.
Gündüzü algılama	(Paneller ışına maruz kalmış). Bu seçenek, güneş panelleri enerji sağlarken (Gündüzü/Geceyi algılama modunda) röleyi AÇIK konuma getirir.




Anahtarlama koşulları, röle konum değiştirmeden en az 10 saniye boyunca mevcut olmalıdır.

Ayar	Açıklama
Kapalı kalınacak minimum süre	Bu ayar, varsayılan olarak 0 dakika olarak ayarlı olup özelleştirilebilir. Minimum süre, röle AÇIK konuma getirildikten sonra AÇIK durumunun geçerli olması için ayarlanabilir. Kapalı kalınacak minimum sürenin yararlı olduğu bir örnek, jeneratörün çalışacağı minimum sürenin ayarlanmasıdır.

5.2.4. Sokak lambası ayarları

Sokak lambası işlevi, güneş enerjili şarj cihazının gece aydınlatmasını otomatik olarak kontrol etmesini sağlar. Lambanın ne zaman açık, ne zaman kapalı olacağını otomatik olarak belirler ve ışık şiddetini kontrol edebilir.

Sokak lambası işlevi etkinleştirildiğinde, Gün Batımı, Gün Doğumu ve Gece Yarısının zamanlayıcı programı için dayanak noktaları olarak kullanılabileceği bir zamanlayıcı programı oluşturulabilir. Bu dayanak noktaları, mevsimden mevsime değişiklik gösteren gecenin uzunluğuna göre otomatik olarak ayarlanır.

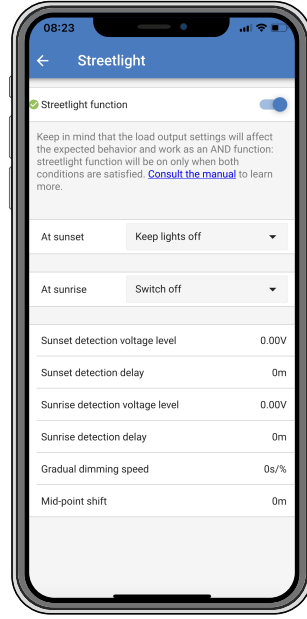

Sokak lambası kontrolü

Güneş enerjili şarj cihazı, sokak lambasını şu şekillerde kontrol eder:

- [VE.Direct TX dijital çıkış kablosuyla birlikte](#) TX bağlantı noktası aracılığıyla. Daha fazla bilgi edinmek için [TX bağlantı noktası ayarları \[31\]](#) bölümüne de bakın.
- Programlanabilir röle aracılığıyla. Bilgi edinmek için [Programlanabilir röle ayarları \[27\]](#) bölümüne de bakın.



Sokak lambası algoritması, her zaman Yük çıkışı menüsünde yapılandırılan ayarlarla birlikte uygulanır:

- Sokak lambası devre dışı bırakılırsa (sanal) yük çıkışı, yalnızca yük çıkış menüsünde yapılan yapılandırma ile kontrol edilir.
- Sokak lambası etkinleştirilirse AND işlevi görür: yük çıkışı, hem Yük çıkışı menüsünde yapılandırılan koşullar hem de sokak lambası ayarları sağlandığında açık olur. Aksi durumda kapalıdır.

Yük çıkışı ayarının "Her zaman açık" veya "BatteryLife" olarak ayarlanmış olduğundan emin olun. Lambanın her zaman kapalı kalmasına neden olacağından "Her zaman kapalı" olarak ayarlamayın.

Lambayı kapatmaya zorlayacak daha yapılandırılabilir gerilim seviyeleri için diğer yük çıkış seçenekleri de kullanılabilir.

Gün Batımı eyleminin ayarlanması

Gün batımında aşağıdaki eylemlerden birini seçebilirsiniz:

• Lambaları kapalı tutma

• Sabit bir süreyle açma:

Bu seçenek, lambayı gün batımında açar ve ardından yapılandırılabilir bir aralıktan sonra tekrar kapatır. Kısmı özelliği etkinleştirildiğinde¹ (1), biri "açık" süre için diğeri ise "kapalı" süre için olmak üzere iki kısma seviyesi girilebilir. Bu seçeneklerin tipik olarak kullanıldığı bir durum, trafiğin yoğun olduğu saatlerde (gün batımından hemen sonra) güçlü bir ışığın alınması, trafiğin تنها olduğu saatlerde ise aküden tasarruf etmek için daha düşük bir ışık şiddetinin elde edilmesidir. İkinci kısımda lambaları tamamen kapatmak için ikinci kısma seviyesini %0 olarak ayarlayın.

• Gece yarısına kadar açma:

Bu seçenek, lambayı gün batımında açar ve ardından gece yarısında tekrar kapatır. Kısmı özelliği etkinleştirildiğinde¹, biri (gece yarısına kadar olan) "açık" süre için diğeri ise gece yarısından sonraki "kapalı" süre için olmak üzere iki kısma seviyesi girilebilir. İkinci kısımda lambaları tamamen kapatmak için ikinci kısma seviyesini %0 olarak ayarlayın.

• Gün doğumuna kadar açma:

Bu seçenek, lambayı gün batımında açar ve ardından gün doğumunda tekrar kapatır. Bu seçenek seçildiğinde, gün doğumunda bir eylem seçmeye gerek yoktur ve bu nedenle gün doğumunda kontrol seçeneği gerekli değildir. Kısmı seçeneği etkinleştirildiğinde¹, gün batımında kısma seviyesi olmak üzere yalnızca tek bir kısma seviyesi yapılandırılabilir.

¹) Kısmı özelliği, TX bağlantı noktası işlevinin "Işık kısma" ayarlarından birine ayarlanmasını gerektirir. Bu, TX bağlantı noktasının ışığı kısmak için kullanılabilecek bir PWM sinyali göndermesi içindir. TX bağlantı noktası işlevi, "Işık kısma" ayarlarından birine

ayarlanmamışsa gün batımı ayarları menüsünde kısma seçenekleri görünmez. [TX bağlantı noktası ayarları \[31\]](#) bölümüne de bakın.

Gün batımı eyleminin ayarlanması

Gün batımında aşağıdaki eylemleri seçebilirsiniz:

- **Kapatma:**

Lambayı gün doğumunda kapatır.

- **Gün doğumundan önce açma:**

Bu seçenek, gün doğumundan önce yapılandırılabilir bir zaman aralığında lambayı açar ve daha sonra gün batımında lambayı kapatır.

Kısma özelliği etkinleştirildiyse¹ sabahın yoğun olan erken saatlerinde daha kuvvetli bir ışık aralığı yapılandırılabilir. Gün batımı eylemiyle birlikte, biri gün batımında yoğun saatler için, biri trafiğin tenha olduğu saatler için diğeri sabahın yoğun olan erken saatleri için olmak üzere artık üç kısma seviyesini yapılandırabilirsiniz.

Gece Yarısı

Şarj cihazında gerçek zamanlı bir saat bulunmaz ve bu yüzden gece saatin 12 olduğunu bilemez. Gece yarısına yapılan tüm atıflar, güneş gece yarısı olarak adlandırdığımız şeyi ifade etmekte olup gün batımı ile gün doğumu arasındaki orta noktadır.

Gece Yarısı ve Gün Doğumu senkronizasyonu

Zamanlayıcı programında güneş gece yarısı ve gün doğumu dayanak noktalarını ayarlayabilmesi için güneş enerjili şarj cihazının dâhili saatinin güneş döngüsüyle senkronize olması gereklidir.

Sokak lambası ayarları programlandıktan ve güneş enerjili şarj cihazına güç verildikten sonra güneş enerjili şarj cihazı senkronize olmadan başlar. Önce gece yarısının gün batımından 6 saat sonra olduğunu ve tüm gecenin 12 saat sürdüğünü varsayar.

Güneş enerjili şarj cihazı, çalışmaya başladıktan sonra algılanan her gün batımı arasındaki süreyi kontrol eder. Algılanan sürenin yaklaşık 24 saat olduğu (bir saatlik sapmaya izin verilir) üç tam gün/gece döngüsünden sonra sabit 6 ve 12 saatlik zamanlama yerine dâhili saatini kullanmaya başlar.



Güç kaybı (PV gücünün olmamasının yanı sıra akü gücünün olmaması), güneş enerjili şarj cihazının senkronizasyonunu kaybetmesine yol açar. Tekrar senkronize olması 5 gün sürer. Sokak lambası yapılandırma ayarları ile diğer tüm ayarların asla kaybolmadığını, uçucu olmayan bir belleğe kaydedildiğini unutmayın.

Gün batımı ve gün doğumu algılama

Gün batımı ve gün doğumu algılama gerilimi ayarları, algılama özelliğini panel yapılandırmasına uygun olacak şekilde ayarlamak için kullanılabilir. Gün batımı algılama gerilimi, gün batımı algılama seviyesinden 0,5 V daha yüksek olmalıdır. Algılanabilir en düşük gerilim 11,4 V'tur. Aşağıdaki entegre varsayılan değerleri kullanmak için bu seçeneği 0 olarak ayarlayın:

- Gün batımı = $V_{\text{panel}} < 11,4 \text{ V}$.
- Gün doğumu = $V_{\text{panel}} > 11,9 \text{ V}$.

Varsayılan ayar, 0 olup entegre varsayılan gerilimleri kullanır.

Panellerin üzerinden bulutlar geçtiğinde sistemin yanlışlıkla anahtarlama yapmasını önlemek için "Gecikme" sürelerini kullanın. Geçerli aralık 0 ila 60 dakikadır. "Gecikmeler" varsayılan olarak devre dışıdır (0).

Kademeli kısma hızı

Zamanlayıcı programının verdiği yanıtı yavaşlatmak için kademeli kısmı seçeneği kullanılabilir. Bu seçenek, art arda birden fazla sokak lambası kullanıldığında işe yarar. Bu, her zamanlayıcının kendi algılama özelliğini kullandığı ve üniteden üniteye farklılık gösterecek bir geçiş anına sahip olacağı gerçeğini gizlemeye yardımcı olur.

Kısma ayarları ayarlanabilir. Değişimin her bir yüzde puanını bulmak için gereken saniye sayısını (kısmanın %1'i başına x saniye) girebilirsiniz. 0 ile 100 arasında bir sayı girilebilir. İki örnek şu şekildedir:

- 0 = anında yanıt verme (kademeli kısmı devre dışıdır):
0 ayarı, anında yanıt verir; etkin olduğunda, kademeli kısma seçeneğinin devre dışı bırakıldığı anlamına gelir.
- 9 = 15 dakika içinde %0'dan %100'e kadar kısma:
Örneğin kısma hızı 9 olarak ayarlandığında, kısma hızı 15 dakikaya düşer (Kısmanın her yüzde puanı için 9 saniye x 100 yüzde puanı = 900 saniye = 15 dakika).



(Bu bölümün başındaki not ¹'de açıklandığı üzere) TX bağlantı noktası işlevinin "Işık kısma" moduna ayarlandığından emin olun ve LED sürücünüzün PWM kısma girişine VE.Direct TX dijital çıkış kablolarını bağlayın.

Orta nokta kaydırma işlevi

Gece yarısı zamanı, güneşin hareketine göre tahmin edilir ve bulunduğunuz coğrafi konuma bağlıdır. Yaz saati uygulaması, gece yarısı "güneşe" dayalı gece ile "saate" dayalı gece arasında daha fazla sapmaya neden olabilir. Orta nokta kaydırma işlevi, bu farkları telafi eder. (Varsayılan) kaydırmayı devre dışı bırakmak için 0 değerini kullanın.




Orta nokta kaydırma ayarı, yalnızca sokak lambası ayar programınız geçiş anı olarak "Geceyarısı"nı kullandığında geçerlidir.

Hesaplama Örneği:

Hesaplama için saat 19.00'da (1140 dakika) Gün Batımının, saat 6.25'te ise (385 dakika) Gün Doğumunun gerçekleştiği 1440 dakikalık bir günü kullanıyoruz:

- Dakika olarak gece süresi şu şekildedir: $1440 \text{ dk. (dk./gün)} - 1140 \text{ dk. (gün batımı zamanı)} + 385 \text{ dk. (gün doğumu zamanı)} = 685 \text{ dk.}$
- Kaydırma derecesi = $\text{gün batımı zamanı}^{(\text{dakika})} + \text{gece süresinin yarısı}^{(\text{dakika})} - \text{günün uzunluğu}^{(\text{dakika})} = 1140 \text{ dk.} + 342 \text{ dk.} - 1440 \text{ dk.} = 42 \text{ dk.}$

Örnek yapılandırma

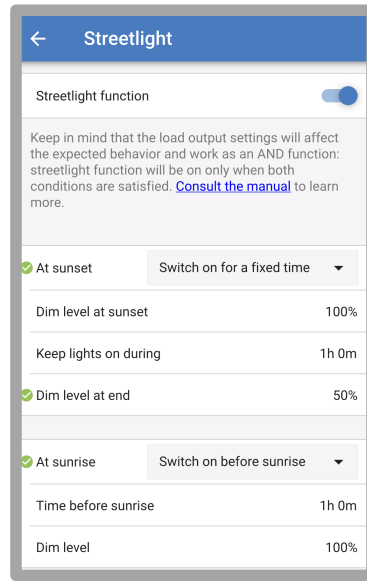

Yukarıdaki ekran görüntüsünde yapılan seçimler şöyle bir program veriyor:

- Gün batımında - lamba, sabit bir süre boyunca açık kalır.
- Gün batımındaki kısma seviyesi - Tam parlaklıkta (%100).
- Lambaların açık tutulacağı süre - süre 1 sa. 0 dk. olarak ayarlanmıştır.
- Sondaki kısma seviyesi - bir saatin sonunda parlaklık yarıya (%50) düşürülür.


Ayrıca:

- Gün doğumunda - aydınlatma, gün doğumundan önce ayarlanır.
- Gün doğumundaki önce zaman - gün doğumundan 1 saat 0 dakika önce aşağıdaki ayar yapılır:
- Kısma seviyesi - tam parlaklık geri döner (%100).

5.2.5. TX bağlantı noktası ayarları

VE.Direct-TX bağlantı noktası, harici bir cihaza sinyal göndermek için kullanılabilir. Örneğin, sokak lambasını kısma amacıyla bir PWM sinyali gönderebilir.

TX bağlantı noktasını kullanmak için [VE.Direct TX dijital çıkış kablosu](#) gereklidir.

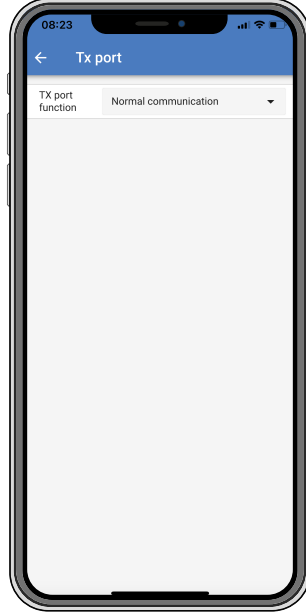

TX bağlantı noktası, aşağıdaki işlevlere göre ayarlanabilir:

- **Normal iletişim:**

Varsayılan ayar budur. GX cihazına, VE.Direct Bluetooth Smart güvenlik cihazına veya VE.Direct bağlantı noktası üzerinden güneş enerjili şarj cihazıyla haberleşmesi gereken bir başka cihaza bağlanırken bu işlevi kullanın.

- **Her 0,01 kW saatte darbe:**

Bu işlevi bir enerji ölçer ile birlikte kullanın.

TX bağlantı noktası, her ek 0,01 kWh enerji hasat edildiğinde bir darbe gönderir. TX bağlantı noktası, normalde yüksektir ve hasat edilen her 0,01 kWh için yaklaşık 250 ms boyunca düşük seviyede çalışır.

- **Işık kısma (PWM - normal):**

Bu işlevi "Sokak lambası" ayarı ile birlikte kullanın.

TX bağlantı noktası PWM* kontrol biriminin sinyali, tam ışık şiddeti gerektiğinde %100 çalışma verimine sahip olur.

- **Işık kısma (PWM - invertör özelliği kazandırılmış):**

Bu işlevi "Sokak lambası" ayarı ile birlikte kullanın.

TX bağlantı noktası PWM* sinyali, tam ışık şiddeti gerektiğinde %0 görev döngüsünde olur.

- **Sanal yük çıkışı:**

Güneş enerjili şarj cihazında fiziksel yük çıkışı yoksa sanal bir yük çıkışı oluşturmak için bu işlevi kullanın.

TX bağlantı noktası, yük çıkışı ayarlarında belirlenen aynı koşulları kullanarak anahtarlama yapar.

VE.Direct TX dijital çıkış kablolu bir BatteryProtect modülüne, röleye veya doğrudan yükün** uzaktan açma/kapama konektörüne bağlayın.

*) PWM sinyali 5 V, 160 Hz'dir.

**) TX bağlantı noktası bir 5 V lojik sinyaldir. Çıkış geriliminin 3,3 V değerine düştüğü maksimum 22.000 Ohm değerinde impedans yükü sağlayabilir. Bağlanan yükün bu belirtilen değerler arasında olduğundan emin olun.


(İlk işlev dışında) bu işlevlerin birimin haberleşme özelliğini devre dışı bırakmadığını unutmayın. Birim gelen verileri otomatik olarak algılar ve veriler alınırken normal iletişime kaldığı yerden devam eder. Veri alma tamamlandıktan sonra yapılandırılmış TX işlevine otomatik olarak geri döner.

VE.Direct bağlantı noktası hakkında "geliştirici tarzında" daha detaylı bilgi edinmek için [Victron Energy ürünleriyle veri iletişimi](#) belgesine bakın.

5.2.6. RX bağlantı noktası ayarları

VE.Direct-TX bağlantı noktası, harici bir cihazdan sinyal aşmak için kullanılabilir. Buna bir örnek, güneş enerjili şarj cihazını akü yönetim sistemi (BMS) tarafından gönderilen bir sinyal üzerinden açıp kapatmak olabilir.

Uzaktan açma/kapama kontrolü amacıyla RX bağlantı noktasını kullanmak için [VE.Direct invertör özelliği olmayan uzaktan açma/kapama kablosu](#) gereklidir.

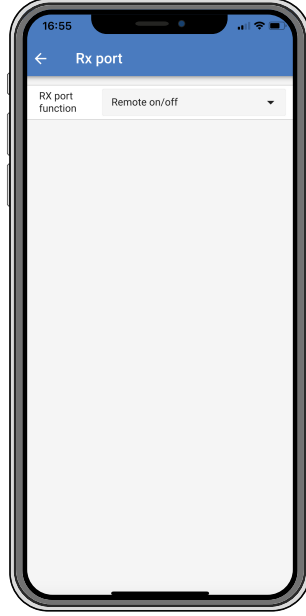

RX bağlantı noktası, aşağıdaki işlevlere göre ayarlanabilir:

- **Uzaktan açma/kapama:**

Varsayılan ayar budur. Bu işlev, RX pimi aracılığıyla güneş enerjili şarj cihazını açıp kapatır.

- Topraklama hattına bağlı RX pimi, güneş enerjili şarj cihazını kapatır.
- Float aşamasındaki veya akünün artı kutbuna bağlı RX pimi, güneş enerjili şarj cihazını açar.

- **Ters çevrilmiş yük çıkışı açma/kapama özelliği:**

Bu ayar, yük çıkışı açma/kapama kontrolünü tersine çevirir:

- 0 V RX pimi, yük çıkışını açar.
- +5 V RX pimi, yük çıkışını kapatır.

- **Normal yük çıkışı açma/kapama özelliği:**

Bu ayar, yük çıkışı açma/kapama kontrolüne imkân tanır:

- 0 V RX pimi, yük çıkışını kapatır.
- +5 V RX pimi, yük çıkışını açar.



VE.Direct bağlantı noktası hakkında "geliştirici tarzında" daha detaylı bilgi edinmek için [Victron Enerji ürünleriyle veri iletişimi](#) tanıtım yazısına bakın.

5.3. Aygıt yazılımının güncellenmesi

Aygıt yazılımı, VictronConnect uygulaması ile kontrol edilip güncellenebilir.

VictronConnect, ilk bağlantıda aygıt yazılımının güncellenmesini isteyebilir. Bu durumda VictronConnect'in aygıt yazılımı güncellemesini yapmasını sağlayın.



Otomatik olarak güncelleme yapmazsa aşağıdaki prosedürü kullanarak aygıt yazılımının zaten güncel olup olmadığını kontrol edin:


- Güneş enerjili şarj cihazına bağlanın.
- Ayarlar simgesine tıklayın .
- Seçenekler simgesine tıklayın .
- Ürün bilgilerine gidin.
- En son aygıt yazılımını çalıştırıp çalıştırmadığınızı kontrol edin ve şu metni bulmaya çalışın: "Bu, en son sürümdür".
- Güneş enerjili şarj cihazında en güncel aygıt yazılımı bulunmuyorsa aygıt yazılımı güncellemesi yapın.

5.4. Bluetooth özelliğinin etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması

Bluetooth özelliği, varsayılan olarak etkindir. VictronConnect uygulamasından devre dışı bırakılabilir veya etkinleştirilebilir.


Bluetooth özelliğini devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için:

- VictronConnect uygulamasını kullanarak güneş enerjili şarj cihazına bağlanın. Bluetooth devre dışı bırakılmışsa VictronConnect uygulamasındaki yerleşik Bluetooth üzerinden artık bağlantı yapılamayacağını unutmayın. Bu durumda güneş enerjili şarj cihazına bağlanmak için [VE.Direct - USB arabirimini](#), [VE.Direct Bluetooth Smart güvenlik cihazını](#) veya VRM'yi kullanın.
- VictronConnect listesinden güneş enerjili şarj cihazını seçin.
- Sağ üst köşede bulunan dişli çark  simgesine tıklayarak güneş enerjili şarj cihazının ayarlar sayfasına gidin.
- Sağ üst köşede bulunan 3 nokta  simgesine tıklayarak ürünün bilgi sayfasına gidin.
- Bluetooth ayarını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- Bluetooth ayarını devre dışı bırakırsanız Bluetooth devre dışı bırakıldıktan sonra güneş enerjili şarj cihazıyla Bluetooth bağlantısının artık mümkün olmadığını anladığınızı onaylayan onay kutusunu işaretleyin.

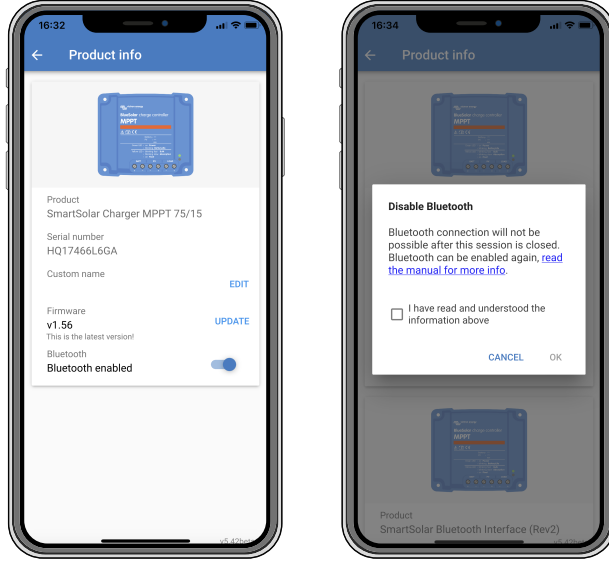

Bluetooth özelliğinin devre dışı bırakılması veya etkinleştirilmesi

5.5. VE.Smart Networking

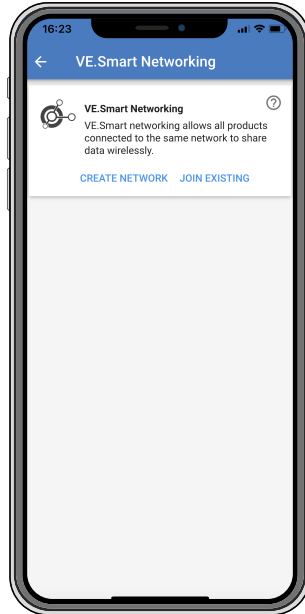

VE.Smart Networking, aynı ağa bağlı çeşitli ürünlerin Bluetooth üzerinden veri paylaşmasını sağlar. VE.Smart Networking, özellikle GX cihazının kurulu olmadığı daha küçük sistemler için tasarlanmıştır.

Bu ürün, VE.Smart Network sisteminin bir parçası olduğunda veri alabilir veya aşağıdaki cihazlarla iletişim kurabilir:

- Tüm SmartSolar model güneş enerjili şarj cihazları.
- [VE.Direct Bluetooth Smart güvenlik cihazına](#) bağlı tüm BlueSolar model güneş enerjili şarj cihazları.
- [Smart Battery Sense](#).
- [BMV](#) veya Bluetooth özellikli (veya [VE.Direct Bluetooth Smart güvenlik cihazı](#)) ve opsiyonel bir [BMV sıcaklık sensörü](#) ile donanımlı SmartShunt akü monitörü.
- Bazı Smart AC şarj cihazları.
- [GÜNEŞ invertörü](#).

Ürün uyumluluk listesi için [VictronConnect uygulaması ürün sayfasında](#) bulunan [VE.Smart kılavuzuna](#) bakın.

VE.Smart Networking, şu amaçlarla kullanılabilir:

- Sıcaklık algılama - ölçülen akü sıcaklığı, ağdaki şarj cihazları tarafından sıcaklığı dengeleyen şarj için ve lityum akü söz konusu olduğunda düşük sıcaklık kesmesi için kullanılır.
- Akü gerilimi algılama - ölçülen akü gerilimi, akü kablolarında gerilim düşüşü olması durumunda ağdaki şarj cihazları tarafından şarj gerilimini dengelemek için kullanılır.
- Akım algılama - ölçülen akü akımı, şarj cihazı tarafından, absorption aşamasının biteceği ve float (veya eşitleme) aşamasının başlayacağı tam kuyruk akımını öğrenmek için kullanılır. Şarj akımını ölçmek için tüm şarj cihazlarından geçen tüm şarj akımları birleştirilir veya akü monitörü ağda yer alıyorsa gerçek akü akımı kullanılır.
- Senkronize şarj - Ağdaki tüm şarj cihazları, tek bir büyük şarj cihazıymış gibi hareket eder. Ağdaki şarj cihazlarından biri, ana şarj cihazı rolünü üstlenir ve bu ana şarj cihazı, diğer şarj cihazlarının kullanacağı şarj algoritmasını belirler. Tüm şarj cihazları, aynı şarj algoritmasına ve şarj aşamalarına uyar. Ana şarj cihazı, rastgele seçilir (kullanıcı tarafından ayarlanamaz); önemli olan tüm şarj cihazlarının aynı şarj ayarlarını kullanmasıdır. Senkronize şarj sırasında her şarj cihazı, kendi maksimum şarj akımı ayarına kadar şarj olur (tüm ağ için maksimum bir akım ayarlamak mümkün değildir). Daha fazla bilgi edinmek için [VictronConnect uygulaması ürün sayfasında](#) bulunan [VE.Smart kılavuzuna](#) bakın.

Bu videoda Smart Battery Sense ve VE.Smart Networking sisteminin bazı özellikler tanıtılmaktadır:

<https://www.youtube.com/embed/v62wCfXaWXY>

5.5.1. VE.Smart Networking kurulumu

VE.Smart Networking tasarımı ile ilgili notlar:

Ağda akü gerilimini ve/veya akü sıcaklığını ileten yalnızca tek bir ürün olabilir. Akü monitörünü bir Smart Battery Sense veya bu cihazlardan birkaçı ile birlikte kullanmak mümkün değildir.

Ağın çalışabilmesi için ağa bağlı tüm cihazların birbiriyle Bluetooth iletim mesafesi içinde olması şarttır.

VE.Smart Network sistemine en fazla 10 cihaz bağlanabilir.

Bazı eski cihazlar, VE.Smart Networking sistemini desteklemeyebilir. Daha fazla bilgi edinmek için [VE.Smart Networking kılavuzunda](#) yer alan Sınırlamalar bölümüne bakın.

Ağ kurulumu

Ağı kurarken önce Smart Battery Sense sensörünü veya akü monitörünü kurun ve ardından ağa bir veya birden fazla güneş enerjili şarj cihazı veya AC akımlı şarj cihazı ekleyin.

Tüm güneş enerjili şarj cihazları ile AC akımlı şarj cihazlarında aynı şarj ayarları olmalıdır. Bunu yapmanın en kolay yolu, önceden ayarlanmış bir akü tipi veya kayıtlı, kullanıcı tanımlı bir akü tipi kullanmaktır. Cihazların şarj ayarları arasında bir fark olursa 66 numaralı uyarı mesajı gösterilir.

Yeni bir ağ kurmak için:

- VictronConnect uygulamasını açın.
- Yeni VE.Smart ağında yer alması gereken cihazlardan birini seçin.
- Dişli ⚙ simgesine tıklayarak ayarlar sayfasına gidin.
- "VE.Smart networking" ögesine tıklayın.
- "Ağ oluştur" ögesine tıklayın.
- Yeni ağ için bir ad girin.
- "Kaydet" düğmesine tıklayın.

- Ağı kurulduğuna dair onayın gelmesini bekleyin ve "OK" ögesine tıklayın.
- Bu ağa daha fazla cihaz eklenmesi gerekirse bir sonraki paragrafa gidin ve ağa birden fazla cihaz ekleyin.

Mevcut bir ağa başka bir cihaz eklemek için:

- VictronConnect uygulamasını açın. VE.Smart ağında yer alması gereken bir cihaz seçin.
- Dişli ⚙ simgesine tıklayarak ayarlar sayfasına gidin.
- "VE.Smart Networking" ögesine tıklayın.
- "Mevcut olana katıl" ögesine tıklayın.
- Cihazın eklenmesi gerektiği ağı seçin.
- Ağı kurulduğuna dair onayın gelmesini bekleyin ve "OK" ögesine tıklayın.
- Ağa daha fazla cihaz eklenmesi gerekirse yukarıdaki adımları tekrarlayın.


Ağdan ayrılmak için:

- VictronConnect uygulamasını açın.
- VE.Smart ağından çıkarılması gereken bir cihaz seçin.
- Dişli ⚙ simgesine tıklayarak ayarlar sayfasına gidin.
- "VE.Smart Networking" ögesine tıklayın.
- "Ağdan ayrıl" ögesine tıklayın.

Ağın kontrol edilmesi


Ağ kurulduktan sonra tüm cihazlar birbiriyle iletişim kurar. Her bağlı cihazdaki etkin LED, 4 saniyede bir yanıp söner. Bu, cihazın ağla etkin bir şekilde iletişim kurduğunu gösterir.

Ayrı bir cihazın ağla iletişim kurup kurmadığını kontrol etmek için ana ekranda güneş kadranının yanındaki ⚙ VE.Smart simgesine tıklayın. Bağlantı durumunu ve paylaşılan parametreleri gösteren bir açılır pencere açılacaktır.

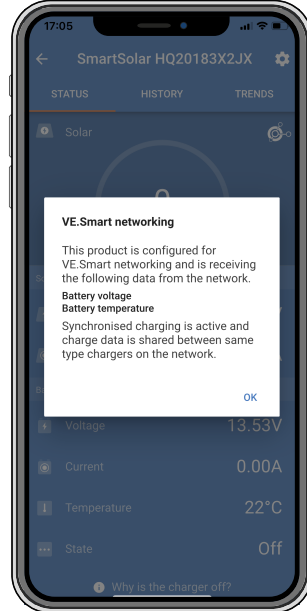

VE.Smart Networking açılır penceresi

Tüm cihazların VE.Smart Networking sistemiyle etkin bir şekilde iletişim kurup kurmadığını kontrol etmek için ağa bağlı cihazlardan birinin ayarlar sayfasına gidin ve "VE.Smart Networking" ögesine tıklayın. Bu cihazın hangi cihaz parametrelerinin paylaşıldığını içeren ve aynı ağa bağlı diğer tüm cihazların gösterildiği bir ekran görünecektir.

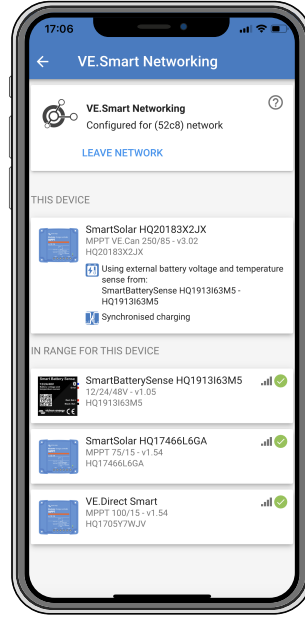

VE.Smart Network örneği

Daha fazla bilgi

Daha fazla bilgi edinmek için [VE.Smart Networking kılavuzuna](#) bakın.

6. Çalıştırma

6.1. Başlatma

Güneş enerjili şarj cihazı, bir aküye ve/veya bir güneş paneline bağlandığı anda açılacaktır. Güneş enerjili şarj cihazı açıldıktan sonra VE.Direct bağlantı noktası ve Bluetooth üzerinden iletişim kurabilir. VictronConnect veya opsiyonel ekran kullanılarak güneş enerjili şarj cihazının verileri okunabilir ve ayar yapılandırılmaları yapılabilir.

Güneş enerjili şarj cihazı, PV gerilimi akü geriliminden 5 V daha yüksek olduğunda aküyü şarj etmeye başlar. Şarj işleminin devam etmesi için PV geriliminin akü geriliminden en az 1 V daha yüksek olmaya devam etmesi şarttır.

6.2. Akü şarjı

Şarj kontrol birimi, güneş ışıltamaya başladığında ve PV gerilimi akü geriliminden 5 V daha yüksek olduğunda her sabah yeni bir şarj döngüsü başlatır.

Kurşun-asit akülerde absorption uzunluğunu ve bitişini belirlemenin varsayılan yöntemi

Güneş enerjili şarj cihazlarının şarj algoritması, AC bağlantılı akü şarj cihazlarından farklı davranır. Güneş enerjisine dayalı şarj davranışını anlamak için kılavuzun bu bölümünü lütfen dikkatlice okuyun ve her zaman akü üreticinizin tavsiyelerine uyun.



Bu bölümde bahsedilen gerilim değerleri 12 V'luk sistemler için olup bu değerleri 24 V'luk sistemlerde 2 ile, 48 V'luk sistemlerde ise 4 ile çarpın.

Varsayılan olarak absorption süresi, aşağıdaki tablo doğrultusunda her günün başında boştaki akünün gerilimine göre belirlenir:

Başlatma anındaki akü gerilimi	Çarpan	Maksimum absorption süresi
< 11,9 V	x 1	6 sa
11,9 V - 12,2 V	x 0,66	4 sa
12,2 V - 12,6 V	x 0,33	2 sa
> 12,6 V	x 0,16	1 sa

Varsayılan absorption gerilimi 14,4 V olup varsayılan float gerilimi 13,8 V'tur.

Absorption zaman sayacı, bulk yerine absorption olarak değiştirildiğinde başlar.

Ayrıca akü akımı, düşük akım eşik sınırı olan "kuyruk akımının" altına düştüğünde, MPPT güneş enerjili şarj cihazları absorption aşamasını tamamlayarak float aşamasına geçer. Varsayılan kuyruk akımı değeri 2A'dır.

Varsayılan ayarlar (gerilim, absorption süresi çarpanı ve kuyruk akımı), VictronConnect uygulamasından değiştirilebilir.

Normal çalıştırmayla ilgili iki istisna söz konusudur:

- Güneş enerjili şarj algoritması, ESS sisteminde kullanıldığında devre dışıdır ve bunun yerine invertörün/şarj cihazının dayattığı eğriyi takip eder.
- BYD gibi CAN veri yolunun bulunduğu Lityum aküler, güneş enerjili şarj cihazı da dâhil sisteme hangi şarj geriliminin kullanılması gerektiğini belirtir. Bu Şarj Gerilimi Sınırı (CVL), dinamik bile olan bazı aküler için geçerli olup örneğin gruptaki maksimum hücre gerilimine ve diğer parametrelere bağlı olarak zamanla değişir.

Beklenen şarj davranışıyla ilgili değişimler

- Absorption zaman sayacının duraklaması:

Absorption zaman sayacı, yapılandırılmış absorption gerilimine ulaşıldığında başlar ve çıkış gerilimi yapılandırılan absorption geriliminin altında olduğunda duraklar. Bu gerilim düşüşünün yaşanabileceği duruma bir örnek, PV gücünün (bulutlar, ağaçlar, binalar nedeniyle) aküyü şarj etmek ve yüklere güç vermek için yetersiz kaldığı zamandır.

- Şarj işleminin yeniden başlatılması:

Şarj işlemi bir saat boyunca durmuşsa şarj algoritması sıfırlanır. Bu durum, kötü hava koşulları, gölge vb. nedenlerle PV gerilimi akü geriliminin altına düştüğünde gerçekleşebilir.

- Akünün güneş enerjisine dayalı şarj başlamadan önce şarj veya deşarj olması:

Otomatik absorption süresi, başlatma anındaki akü gerilimine bağlıdır (tabloya bakın). Ek bir şarj kaynağı (örn. alternatör) veya akülerin üzerinde yük varsa absorption süresine ilişkin bu tahmin yanlış olabilir. Bu, varsayılan algoritmada doğası gereği meydana gelen bir sorundur. Bununla birlikte çoğu durumda, diğer şarj kaynaklarından veya akünün durumundan bağımsız olarak sabit absorption süresinden yine de iyidir. Güneş enerjili şarj cihazının kontrol birimini programlarken sabit bir absorption süresi ayarlayarak varsayılan absorption süresi algoritmasını geçersiz kılmak mümkündür. Bunun akülerinizin aşırı şarj olmasına yol açacağını unutmayın. Tavsiye edilen ayarlar için lütfen akü üreticinizle görüşün.

- Absorption süresinin kuyruk akımına göre belirlenmesi:

Bazı uygulamalarda, absorption süresinin yalnızca kuyruk akımına göre sonlandırılması tercih edilebilir. Bu, varsayılan absorption süresi çarpanı artırılarak sağlanabilir (uyarı: kurşun-asit aküler tamamen şarj olduğunda, akülerdeki kuyruk akımı sıfıra inmez ve bu "arta kalan" kuyruk akımı, aküler eskidiğinde önemli ölçüde artabilir).

LiFePO4 aküleri için varsayılan ayarlar

Varsayılan absorption gerilimi 14,2 V'a (28,4 V, 56,8 V) ayarlıdır ve absorption süresi ise sabit olup 2 saate ayarlıdır. Float gerilimi 13,5 V'a (27 V, 54 V) ayarlıdır. Eşitleme devre dışıdır. Kuyruk akımı, 0 A'e ayarlıdır. Böylelikle, hücre dengelemesi için tam absorption süresi sağlanabilir. Sıcaklık dengeleme, devre dışı olup düşük sıcaklık kesme değeri 5 olarak ayarlıdır. Bu değerler, LiFePO4 aküleri için tavsiye edilen değerlerdir ancak akü üreticisinin yayınladığı teknik özelliklerde farklı bir değer belirtiliyorsa ayarlanabilirler.

Şarj algoritmasının sıfırlanması:

Şarj döngüsünün yeniden başlatılması için varsayılan ayar, 1 dakika boyunca, asit-kurşun akülerde $V_{akü} < (V_{float} - 0,4 \text{ V})$, LiFePO4 akülerinde ise $V_{akü} < (V_{float} - 0,1 \text{ V})$ şeklindedir. Bu değerler, 12 V'luk aküler için olup 24 V'luklarda iki, 48 V'luklarda ise dört ile çarpın.

6.3. Otomatik eşitleme



Jel, AGM, VRLA veya lityum aküleri eşitleyerek şarj etmeyin.

Akünün eşitleme akımına uygun olmaması durumunda eşitleme aküye zarar verebilir. Eşitlemeyi etkinleştirmeden önce daima akü üreticisiyle teyitleşin.

Otomatik eşitleme, varsayılan olarak devre dışıdır. Etkinleştirildiğinde, 1 (her gün) ile 250 (250 günde bir) arasında bir sayı ile yapılandırılabilir.

Otomatik eşitleme etkin konuma getirildiğinde, absorption gerilimini gerilimle sınırlı bir sabit akım dönemi izler. Akım, varsayılan olarak bulk akımın %8'i ile sınırlı olup %0 ile %100 arasında ayarlanabilir. Varsayılan olarak bulk akım, daha düşük bir şarj akımı seçilmediği sürece güneş enerjili şarj cihazının kaldırabildiği maksimum şarj akımına ayarlanır.

Maksimum eşitleme süresi, varsayılan olarak 1 saate ayarlı olup 0 dakika ile 24 saat arasında yapılandırılabilir. Hangisinin daha önce gerçekleşeceğine bağlı olarak gerilim sınırına ulaşıldığında veya ayarlanmış maksimum eşitleme süresine ulaşıldığında, otomatik eşitleme sona erer.

Otomatik eşitleme, bir günde bitmemişse ertesi gün kaldığı yerden devam etmez. Bir sonraki eşitleme oturumu, gün aralığına göre belirlendiği şekilde gerçekleşir.

6.4. Lityum aküler

Vakitsiz arızaları önlemek için Lityum Demir Fosfatlı (LiFePO4) aküleri tamamen şarj etmeye gerek yoktur. Varsayılan (ve tavsiye edilen) lityum ayarları şu şekildedir:

Ayar	Absorption gerilimi	Absorption süresi	Şarj gerilimi
12 V'luk sistem	14,2 V	2 sa	13,2 V
24 V'luk sistem	28,4 V	2 sa	26,4 V
48 V'luk sistem	56,8 V	2 sa	52,8 V

Bu ayarlar ayarlanabilir.

6.5. Kapatma ve yeniden başlatma prosedürü

Güneş enerjili şarj cihazı, PV ve/veya akü terminallerine güç verildiğinde her zaman etkindir. Güneş enerjili şarj cihazında açma/kapama anahtarı bulunmaz.

Güneş enerjili şarj cihazını kapatmak için belirtilen sırayla şu adımları yerine getirin:

1. PV beslemesini kapatarak veya harici sigortayı/sigortaları veya devre kesicisini/kesicileri çıkararak PV beslemesinin güneş enerjili şarj cihazıyla bağlantısını kesin.
2. Akü beslemesini kapatarak veya harici sigortayı/sigortaları veya devre kesicisini/kesicileri çıkararak akü beslemesinin güneş enerjili şarj cihazıyla bağlantısını kesin.

Kapatıldıktan sonra güneş enerjili şarj cihazını yeniden başlatmak için belirtilen sırayla şu adımları yerine getirin:

1. Akü beslemesini açarak veya harici sigortayı/sigortaları veya devre kesicisini/kesicileri takarak akü beslemesini güneş enerjili şarj cihazına bağlayın.

2. PV beslemesini açarak veya harici sigortayı/sigortaları veya devre kesicisini/kesicilerini takarak PV beslemesini güneş enerjili şarj cihazına yeniden bağlayın.

6.6. Bakım prosedürü

Güneş enerjili şarj cihazının bakımının düzenli olarak yapılmasına gerek yoktur.

7. İzleme

Bu bölümde, çeşitli izleme yöntemlerinin tamamı ve her yöntemde canlı verilere, geçmişe dönük verilere ve hatalara nasıl erişileceği açıklanmaktadır.

7.1. LED göstergeleri

Güneş enerjili şarj cihazında mavi, yeşil ve sarı olmak üzere çalışma durumunu gösteren üç adet LED bulunur. Bu LED'ler, bulk, absorption ve float şarj durumlarını sırasıyla gösterir ancak aynı zamanda diğer şarj ve arıza durumlarını göstermek için de kullanılır.

Hatalar, açık, kapalı veya yanıp sönen LED'lerden oluşan bir kombinasyonla gösterilir. Her LED kombinasyonunun normal çalışma modunu veya hatayı belirten bir anlamı vardır.

Simge	Anlamı
●	Sürekli açık
◎	Yanıp söner
○	Kapalı

LED göstergelerine genel bakış:

Çalışma modu	Bulk LED'i	Absorption LED'i	Float LED'i
Şarj olmuyor ¹	◎	○	○
Bulk ¹	●	○	○
Absorption ²	○	●	○
Manuel eşitleme (dönüşümlü olarak yanıp söner) ²	◎	◎	○
Otomatik eşitleme ²	○	●	●
Float ²	○	○	●

1. Bulk LED'i, sistem çalıştırıldığında ama şarj başlatmak için yeterli güç olmadığında her 3 saniyede bir kısaca yanıp söner.
2. LED'ler, şarj cihazının GX cihazı (ESS) veya Bluetooth üzerinden kurulan VE.Smart Network bağlantısı gibi başka bir cihazdan veya sistemden veri aldığını belirtecek şekilde 4 saniyede bir yanıp sönebilir

Arıza modu	Bulk LED'i	Absorption LED'i	Float LED'i
Şarj cihazı sıcaklığı çok yüksek	○	○	◎
Şarj cihazı aşırı akımı	◎	○	◎
Şarj cihazındaki veya paneldeki aşırı gerilim	○	◎	◎
VE.Smart Networking veya BMS sorunu	○	◎	○
Dâhili hata, kalibrasyon sorunu, ayar verilerinin kaybı veya mevcut sensör sorunu.	◎	◎	○

LED'lerin yanıp sönmeye kodları hakkında en son ve en güncel bilgi için Victron Toolkit uygulamasına bakın. Uygulama, Apple ve Android platformlarında kullanılabilir. Uygulamayı ilgili uygulama mağazalarından indirebilir veya alternatif olarak [yazılım indirmeleri sayfamızda](#) yer alan indirme bağlantılarını izleyebilirsiniz.

7.2. Hata kodları

Bir hata durumunda, VictronConnect uygulaması, ekran veya GX cihazı aracılığıyla veya VRM portalında bir hata kodu görüntülenir. Her sayı, belirli bir hata karşılık gelir.

- [en] Via its LEDs.
- [en] Via the VictronConnect app while it is connected to the solar charger.
- [en] Via an optional MPPT control or SmartSolar Control display.
- [en] Via an optional GX device or GlobalLink 520 and the VRM Portal.

[en] For the meaning of blinking LED codes, see the previous chapter or the [Victron Toolkit app](#).

[en] For a full list of error codes and their meaning see the [MPPT Güneş Enerjili Şarj Cihazı hata kodlarına genel bakış](#) chapter.

7.3. VictronConnect uygulamasından izleme

VictronConnect uygulaması, güneş enerjili şarj cihazını izlemek, geçmişe dönük değerlere bakmak ve çalışmayla ilgili uyarıların veya hataların olup olmadığını öğrenmek için kullanılabilir.

Bu bölümde, VictronConnect uygulamasının güneş enerjili şarj cihazına yönelik kullanımı açıklanmaktadır. Uygulamanın nasıl yükleneceği, güneş enerjili şarj cihazına nasıl bağlanacağı, aygıt yazılımının nasıl güncelleneceği ve bunlara benzer VictronConnect uygulamasının kendisi hakkında bilgi için genel [VictronConnect uygulaması kılavuzuna](#) bakın.



Bu bölümde akü geriliminden bahsedildiği yerlerde 12 V'luk akü varsayılmıştır.


24 V, 36 V veya 48 V'luk akülere yönelik değerleri bulmak için 12 V'luk akünün değerlerini sırasıyla 2, 3 veya 4 faktörüyle çarpın.

7.3.1. VictronConnect uygulaması durum ekranı

Durum ekranında, gerilim verilmiş güneş enerjili şarj cihazının bilgileriyle birlikte güneş enerjili şarj cihazının model adı görüntülenir.



VE Smart Networking

- VE.Smart Networking simgesi  mevcut olduğunda, bu durum güneş enerjili şarj cihazının VE.Smart Networking için yapılandırıldığını ve VE.Smart Network'ten akü sıcaklığı ve/veya akü gerilimi verilerini aldığını gösterir.

Güneş enerjisi

- Güneş enerjisi göstergesi, güneş enerjili şarj cihazının ayarlanan akü geriliminde üretebileceği maksimum çıkış gücüne göre güneş enerjisi çıkışını gösterir ve güneş paneli çıkış gücünün dinamik gerçek zamanlı değerini görüntüler.
- Güneş enerjisi gerilimi, güneş enerjili şarj cihazının güneş terminallerinde ölçülür.
- Güneş enerjisi akımı, PV panelinden güneş enerjili şarj cihazına akar.

Akü

- Akü gerilimi, güneş enerjili şarj cihazının akü terminallerinde ölçülür.
- Akım, güneş enerjili şarj cihazından aküye akar.
- Akü durumu, akü şarj durumunu veya harici kontrol etkin olup olmadığını belirtir. Olası durumlar şunlardır:

Bulk

Bu aşamada güneş enerjili şarj cihazı, aküleri hızlıca şarj etmek için olabildiğince çok şarj akımı gönderir. Akü gerilimi absorption gerilim ayarına ulaştığında, güneş enerjili şarj cihazı absorption aşamasını etkinleştirir.

Absorption

Bu aşamada güneş enerjili şarj cihazı, sabit gerilim moduna geçer ve önceden ayarlanmış bir absorption gerilimi uygulanır. Şarj akımı 2A'ın altına düştüğünde veya önceden ayarlanmış absorption süresi geçtiğinde, akü tamamen şarj olur ve güneş enerjili şarj cihazı Float aşamasına girer. Otomatik eşitleme gerçekleştirilirken bunun da absorption olarak bildirileceğini unutmayın.

Float

Bu adımda akünün tam şarjlı durumunu muhafaza etmek için float gerilimi uygulanır. Akü gerilimi, en az 1 dakika boyunca float geriliminin altına düştüğünde yeni bir şarj döngüsü tetiklenir.

Harici kontrol

Başka bir cihaz, normal şarj algoritmasını atlayarak güneş enerjili şarj cihazının şarj davranışını kontrol ettiğinde bu görüntülenir. Bunun örnekleri, güneş enerjili şarj cihazının bir ESS sistemi veya yönetimli bir akü tarafından kontrol edildiği durumlardır.

- Şarj cihazının şarj etmediği durumlarda, "Şarj cihazı neden kapalı?" şeklinde bir mesaj görüntülenir. Bu mesaja tıklandığında, güneş enerjili şarj cihazının neden şarj olmadığına dair daha fazla bilginin yer aldığı yeni bir pencere açılır.

Sanal yük çıkışı

- Sanal yük çıkışının durumu, açık veya kapalı konuma getirilmiş şeklindedir.

Röle

- Rölenin durumu, açık veya kapalı şeklindedir.

7.3.2. VictronConnect uygulaması geçmiş ekranı

Geçmiş ekranı, son 30 gün içinde toplanan verilerin bir özeti gösterir. 30 günden birini göstermesi için ekranı sağa veya sola kaydırın.



Portre veya manzara ekranı sunumu arasında geçiş yapmak için ekranın sol üst kısmında yer alan veya şeklindeki parçalara bölünmüş kare simgesine tıklayın.

Günlük kayıtlar şunlar gösterilir:



- **Güneş enerjisi verimi:** O gün için dönüştürülen enerjidir (Wh).
- **Güneş Enerjisi Pmaks:** O gün boyunca kaydedilen maksimum güçtür (W).


- **Güneş Enerjisi Vmaks:** O gün boyunca PV panelinden gelen en yüksek gerilimdir (V).
- **Akü maks. ve min.:** İlk rakam, o güne ait maksimum akü gerilimini (Vmaks) gösterir. Altındaki rakam ise o güne ait minimum akü gerilimidir (Vmin).
- **Hatalar:** Bu, varsa günlük hata sayısını gösterir. Hatalar hakkında daha fazla bilgi edinmek için turuncu noktaya tıklayın. Hataları görmek için cihazınızın ekranını yukarı kaydırmanız gerekebilir.
- **Toplam ömür:** Bu, tesisat tarafından dönüştürülen toplam enerjiyi (W) gösterir (yeniden ayarlanması mümkün değildir).
- **Sıfırlanmadan bu yana:** Bu, son sıfırlamadan bu yana tesisat tarafından ne kadar enerjinin dönüştürüldüğünü gösterir.

Grafikteki bir çubuğa (gün) tıklandığında bilgi genişler. Güneş enerjili şarj cihazının her Bulk, Absorption ve Float şarj aşamasında harcadığı toplam şarj süresinin zamanını ve yüzdesini gösterir.



PV panelinin ihtiyaçlarınıza göre doğru şekilde boyutlandırılıp boyutlandırılmadığını öğrenmek için bu şarj sürelerini kullanabilirsiniz. Float aşamasına hiç ulaşmayan bir sistem daha fazla panele ihtiyaç duyabilir. Bunun haricinde yükün düşürülmesine ihtiyaç olabilir.

Geçmişe dönük veriler, geçmiş ekranının sağ üst kısmında yer alan birbirine bağlı üç nokta  simgesine veya kaydet  simgesine tıklanarak virgülle ayrılmış bir dosya (CSV) olarak dışa aktarılabilir. Simge, VictronConnect'in hangi platformda kullanıldığına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Geçmişe dönük veriler, geçmiş ekranının sağ üst kısmında yer alan oklu saat  simgesine tıklanarak sıfırlanabilir.

7.3.3. VictronConnect uygulamasında hata bildirimi

VictronConnect uygulaması, güneş enerjili şarj cihazına etkin bir şekilde bağlıyken etkin hataları gösterir. Hata, hata numarası, adı ve kısa bir hata tanımı ile birlikte durum ekranında açılır pencere olarak belirir.

VictronConnect, geçmiş hataları da görüntüler. Bu hatalara bakmak için "Geçmiş" sekmesine gidin ve her gün sütununun altına bakın. Bir hata varsa turuncu bir nokta hatayı belirtir.




Etkin bir hata ve Geçmiş bir hata.

7.4. GX cihazı ve VRM üzerinden izleme

Güneş enerjili şarj cihazı [GX cihazına](#) bağlıysa GX cihazı şarj cihazının tüm verilerine erişebilir. GX cihazı, güneş enerjili şarj cihazında alarmlar veya arızalar olduğunda da bildirimde bulunur.

Daha fazla bilgi edinmek için GX cihazının kılavuzuna bakın.

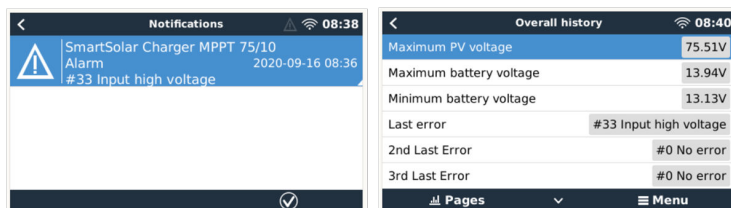

Alarm bildirimini ve geçmiş hataları gösteren GX cihazı.

GX cihazı [Victron Remote Monitoring \(VRM\) portalına](#) bağlıysa güneş enerjili internet üzerinden uzaktan izlenebilir.

Güneş enerjili şarj cihazındaki tüm veri, alarm ve hatalara VRM portalı üzerinden erişilebilir ve güneş enerjili şarj cihazı ayarları, VictronConnect uygulaması ile VRM portal üzerinden uzaktan değiştirilebilir.

Alarm logs for Margreet test bench CCGX 2				
Device	Triggered by	Description	Started at	Cleared after
Solar Charger [256]	Automatic monitoring	Error code: #33 - Input voltage too high	2020-09-16 08:36:18	6s

Güneş enerjili şarj cihazında VRM üzerinden oluşturulan alarm günlükleri

8. Sorun Giderme

Güneş enerjili şarj cihazının öngörülemez herhangi bir davranışı için bu bölüme bakın. Sorun giderme sırasında burada listelenen genel sorunları gözden geçirerek başlayın.

Problem devam ediyorsa veya teknik destek gerekiyorsa, Victron Energy bayisi veya distribütörü olan satın alım noktanızla iletişime geçin. Kime ulaşacağınızdan emin değilseniz veya satın alım noktanızı bilmiyorsanız yardım için [Victron Energy Desteği](#) web sayfasını ziyaret edin.

8.1. Güneş enerjili şarj cihazı hasarlı

Sorun gidermeye devam etmeden önce, güneş enerjili şarj cihazını gözle görülebilir hasarlara karşı denetlemek önemlidir. Lütfen, güneş enerjili şarj cihazı hasarının genellikle garanti kapsamında olmadığını unutmayın.

Bu ön görsel denetimi gerçekleştirerek, güneş enerjili şarj cihazının işlevselliğini etkileyebilecek herhangi bir gözle görülebilir hasarı tanımlayabilirsiniz:

Görsel denetim	
Adım 1	Güneş enerjili şarj cihazını, muhafaza veya elektrik terminallerinde herhangi bir mekanik hasar belirtisine karşı inceleyin. Lütfen, bu tür hasarın garanti kapsamında olmadığını dikkat edin.
Adım 2	Yanma ve erime belirtilerine karşı güneş enerjili şarj cihazının elektrik terminallerini denetleyin. Bu tür hasar genellikle gevşek elektrik bağlantıları, rijit özlü tellerin kullanımı veya MC4 terminali akım değerlerinin geçilmesinden kaynaklanır. Lütfen, bu hasarın garanti kapsamında olmadığını dikkat edin. Daha fazla bilgi edinmek için PV bağlantıları yanmış veya erimiş [60] bölümüne bakın.
Adım 3	Güneş enerjili şarj cihazında, özellikle de elektrik bağlantısı alanı etrafında, su hasarı veya korozyon belirtilerine bakın. Bu tür hasarın garanti kapsamına girmediğini unutmayın.


8.2. Güneş enerjili şarj cihazı yanıt vermiyor.

Güneş enerjili şarj cihazı yanıt vermiyorsa bu, LED'lerin hiçbirinin yanmayacağı veya yanıp sönmeyeceği, şarj etkinliği olmadığı ve Bluetooth veya VE.Direct bağlantı noktası aracılığıyla VictronConnect uygulamasıyla iletişim sağlayamadığı anlamına gelmektedir.

Aksi durumda, güneş enerjili şarj cihazı aktifse, LED'lerin ya yandığını ya da yanıp söndüğünü fark edersiniz ve Bluetooth veya VE.Direct bağlantı noktası aracılığıyla VictronConnect uygulaması ile başarılı şekilde iletişim kurabilir.

Güneş enerjili şarj cihazı akü, PV beslemesi veya ikisinden güç aldığı anda etkinleşir. Güneş enerjili şarj cihazında açma/kapama anahtarı bulunmadığını unutmayın.

Sorun gidermek için aşağıdaki prosedürü kullanarak güneş enerjili şarj cihazının ya akü ya da PV'den güç aldığını doğrulayın.

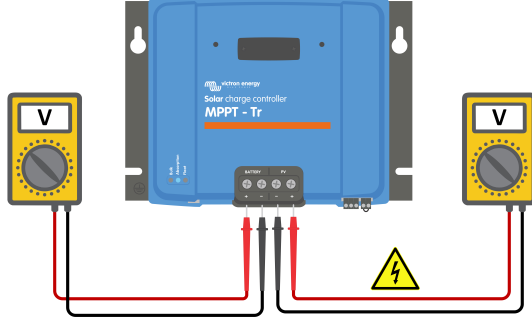Yanıt vermeyen güneş enerjili şarj cihazı sorun giderme prosedürü	
Adım 1	Bir multimetreyi DC gerilimi moduna ayarlayın.
Adım 2	<ul style="list-style-type: none"> Güneş enerjili şarj cihazının pozitif ve negatif akü terminaleri arasındaki gerilimi ölçün. Güneş enerjili şarj cihazının pozitif ve negatif PV terminaleri arasındaki akımı ölçün.  <p>UYARI: Belirli güneş enerjili şarj cihazı modellerinde 250 Vdc değerine kadar PV gerilimi olabilir. 50 V'u aşan gerilimler, genellikle tehlikeli kabul edilir. Yalnızca vasıflı bir teknisyen tehlikeli gerilimlere müdahale etmelidir.</p>


Yanıt vermeyen güneş enerjili şarj cihazı sorun giderme prosedürü	
Adım 3	<p>Akü veya PV gerilimi, minimum gerilimden düşükse aşağıdakileri kontrol edin:</p> <ul style="list-style-type: none"> Akü ve PV beslemesi kablolarının sürekliliğini kontrol edin. Akü ve PV besleme kablolarındaki sigorta ve devre kesicilerini denetleyin. Tüm kablo bağlantılarının yeterli sıkıldığından emin olun. Akü geriliminin yeterli yükseklikte olduğunu doğrulayın. Yeterli değilse, aküyü yardımcı bir şarj cihazı ile şarj edin. PV geriliminin yeterli yükseklikte olduğunu doğrulayın. PV panelini kablolama hataları, hasarlı paneller, bulutlu hava, gece vakti koşulları vs. gibi sorunlara karşı kontrol edin.
Adım 4	Yeterli akü veya PV gerilimini doğruladıktan sonra bile güneş enerjili şarj cihazı yanıtsız kalıyorsa güneş enerjili şarj cihazının arızalı olduğunu göz önünde bulundurun.

8.3. Güneş enerjili şarj cihazı kapalı

Güneş enerjili şarj cihazı kapalıyken VictronConnect uygulaması bunu durum ekranında gösterir. Açıklama ve muhtemel çözümlerin bulunduğu bir açılır pencere için "Şarj cihazım neden kapalı?" metnine tıklayın.

Güneş enerjili şarj cihazının kapalı olmasının sebepleri:

- PV gücü yeterli değil. [PV gerilimi çok düşük \[47\]](#) alt bölümüne bakın.
- Ayarlar, harici bir ekranda düzenleniyor. [Ayarların harici bir ekranda düzenlenmesi. \[49\]](#) alt bölümüne bakın.
- Şarj cihazı ayarlarda devre dışı. [Ayarlarda devre dışı bırakılmıştır \[49\]](#) alt bölümüne bakın.
- Şarj cihazı uzaktan veya BMS tarafından devre dışı bırakıldı. [Uzaktan veya BMS tarafından devre dışı bırakılmıştır \[49\]](#) alt bölümüne bakın.
- Düşük lityum aküsü sıcaklığı. [Düşük lityum aküsü sıcaklığı \[49\]](#) alt bölümüne bakın.


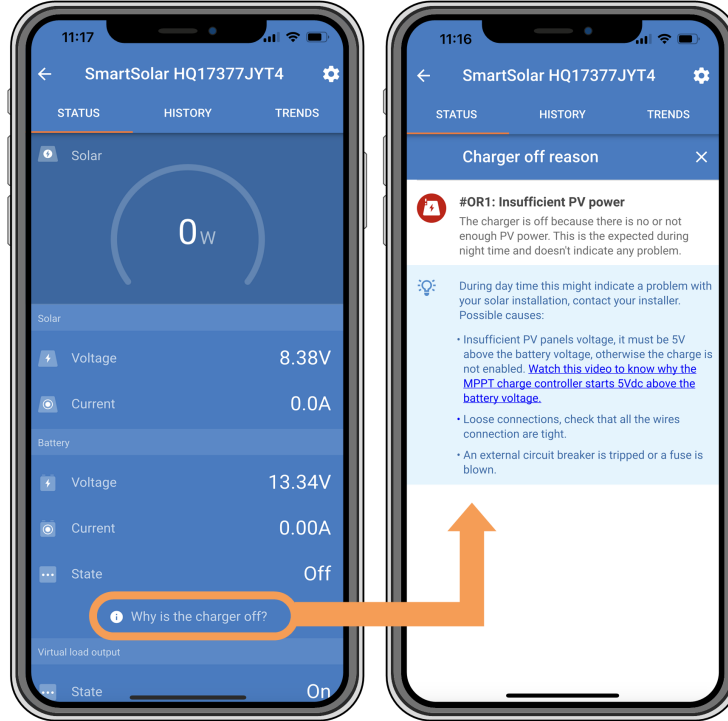


VictronConnect uygulaması - Şarj cihazı neden kapalı?

8.3.1. PV gerilimi çok düşük

Güneş enerjili şarj cihazı, PV gerilimi akü geriliminden 5 V daha yüksek olduğunda şarj etmeye başlar. PV gerilimi akü geriliminden 1 V yüksekte kalırsa şarj işlemi devam eder.

Güneş enerjili şarj cihazının şarj etmeme nedeni düşük PV gerilimiye aşağıdaki prosedürü kullanın.

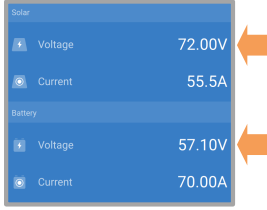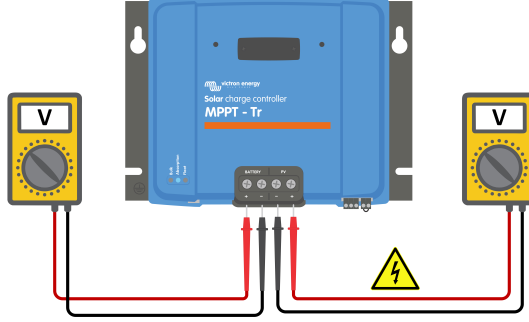PV ve akü gerilimi kontrolü	
Adım 1	<p>Akü ve PV gerilimini kontrol etmek için VictronConnect uygulamasını, güneş enerjili şarj cihazının ekranını veya GX cihazını kullanın.</p> 
Adım 2	<p>Yukarıdaki adım mümkün değilse, akü ve PV gerilimlerini güneş enerjili şarj cihazı terminallerinde ölçmek için DC modunda bir multimetre kullanın.</p>  <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>UYARI: Belirli güneş enerjili şarj cihazı modellerinde 250 Vdc değerine kadar PV gerilimi olabilir. 50 V'u aşan gerilimler, genellikle tehlikeli kabul edilir. Yalnızca vasıflı bir teknisyen tehlikeli gerilimlere müdahale etmelidir.</p> </div>
Adım 3	<p>Her iki gerilimi karşılaştırın. Şarjın başlaması için PV geriliminin akü geriliminden 5 V daha yüksek olması gerektiğini unutmayın.</p>

Güneş enerjisi geriliminin çok düşük olmasının muhtemel sebepleri:

- Güneş ışınlamalarının güneş enerjisi panellerine yeterli erişememesi:
 - Vaktin gece olması.
 - Bulutlu veya kötü hava koşullarının olması.
 - Yakındaki nesnelerden gölge oluşması. Daha fazla bilgi için [gölgelenme hakkında blog hikayesi](#) yazısına bakın.
 - Paneller kirlili.
 - Mevsimsel farklar. Güneş açısı kışın daha düşüktür.
 - Paneller yanlış panel yönüne veya eğimine sahip.
- Bir güneş enerjisi paneli veya güneş enerjisi paneli kablolamasında sorunlar var:
 - Bir panelde (veya birden fazla panelde) mekanik veya elektriksel bir sorun var.
 - Gevşek kablolar, gevşek bağlantılar veya yanlış kıvrılmış MC4 konektörleri gibi kablolama sorunları.
 - Yanmış sigortalar.
 - Açık veya arızalı devre kesiciler.
 - Ayırıcılarda veya birleştiricilerde yaşanan sorunlar veya bunların doğru kullanılmaması.
- Yanlış PV paneli tasarımı veya yapılandırılması:
 - PV paneli yanlış yapılandırılmış. Örneğin, bir seri dizisinde yetersiz sayıda panel bulunmaktadır.
- Ters PV polaritesi:
 - Pozitif ve negatif PV kabloları, güneş enerjili şarj cihazına bağlanırken yanlışlıkla değiştirilmiştir. Daha fazla bilgi edinmek için [Ters akü polaritesi \[52\]](#) bölümüne bakın.

8.3.2. Ayarların harici bir ekranda düzenlenmesi.

Bir MPPT Kontrol Birimi harici ekranı, yapılandırma değişiklikleri yapmak için kullanılırken şarj işlemi devre dışı bırakılır. Ve bir SmartSolar Kontrol Birimi ekranı kullanılırken de aynı durum yaşanır.

Ekranda ayarlar menüsü kapatıldığında şarj işlemi devam eder.

8.3.3. Ayarlarda devre dışı bırakılmıştır

Şarj cihazı, ayarlarda devre dışı bırakılmıştır.

Şarj cihazının etkinleştirildiğinden emin olmak için VictronConnect uygulaması akü ayarları sayfasını kontrol edin.



VictronConnect uygulamasında şarj cihazını etkinleştirme/devre dışı bırakma ayarı

8.3.4. Uzaktan veya BMS tarafından devre dışı bırakılmıştır

Şarj cihazı uzaktan açma/kapama terminali veya VE.Direct bağlantı noktası aracılığıyla kapatılmıştır.

Harici bir BMS ile lityum akülerin bulunduğu sistemlerde, güneş enerjili şarj cihazının, gerekli oldukça, açılıp kapanmasını normal olduğunu unutmayın. Bu durum, BMS'in dolu aküler veya düşük sıcaklıklar (-5 °C'den düşük) nedeniyle şarj cihazını kapattığı zaman yaşanır. Aküler deşarj olduğunda veya ısındığında şarj işlemi otomatik olarak devam eder.

Güneş enerjili şarj cihazı beklenmedik bir şekilde kapandıysa, aşağıdakileri kontrol edin:

Uzaktan açma/kapama terminalinin kontrolü	
Genellikle, güneş enerjili şarj cihazının doğru işlev gösterebilmesi için hem uzaktan konektör hem de kablo devresinin mevcut olması gereklidir. Daha gelişmiş sistemlerde, uzaktan açma kapama terminali, harici kontrol için bir anahtar, röle veya akü BMS sistemi gibi harici bir cihaza bağlı olabilir.	
Adım 1	Kablo devreli konektör bloğunun mevcut olduğunu doğrulayın.
Adım 2	Konektör bloğunun tam olarak takılı olduğunu doğrulayın.
Adım 3	Kablo devresinin konektör bloğu ile elektrik kontak yaptığını doğrulayın.
Adım 4	<p>Güneş enerjili şarj cihazının uzaktan açma/kapama terminali aracılığıyla etkinleştirilebileceği çeşitli yöntemlere dikkat edin:</p> <ul style="list-style-type: none"> L ve H terminalleri, bir anahtar veya röle ile birbirine bağlı olduğunda sistem AÇIKTIR. L terminali akü eksi kutbuna çekildiğinde sistem AÇIKTIR (VL < 3,5 V). H terminali yüksek olduğunda sistem AÇIKTIR (2,9 V < VH < Vakü).



Kablo devreli uzaktan konektör.

VE.Direct RX bağlantı noktası işlev kontrolü	
VE.Direct bağlantı noktası, örneğin bir VE.Direct invertör özelliği olmayan uzaktan açma/kapama kablosu ile birlikte RX işlevselliğini kullanarak güneş enerjili şarj cihazını açmak veya kapamak için kullanılabilir.	
Adım 1	RX bağlantı noktasının doğru yapılandırıldığını kontrol edin. Daha fazla bilgi edinmek için RX bağlantı noktası ayarları [32] bölümüne ve VE.direct protokolü belgesine bakın.
Adım 2	Bir VE.Direct invertör özelliği olmayan uzaktan açma/kapama kablosu kullanılıyorsa iyi çalışır durumda olup olmadığını kontrol edin.
Adım 3	Victron kablosu dışında başka bir kablo kullanılıyorsa doğru yapılandırıldığını kontrol edin. Daha fazla bilgi edinmek için VE.direct protokolü belgesine bakın.

8.3.5. Düşük lityum aküsü sıcaklığı


Akü sıcaklığı düşükse şarj işlemi durdurulabilir. Bu, akünün koruma mekanizmasının bir parçasıdır ve bir sorun olduğunu göstermez. Bu önlemin ardındaki mantık, lityum akülerin 5°C'den düşük sıcaklıklarda şarj edildiğinde hasara yatkın olmasıdır.

Bu koruma gereksiz yere etkinleştirse lütfen ilgili ayarları düzenlemesi için kurulumcunuza ulaşın.

8.4. Güneş enerjili şarj cihazı harici olarak kontrol ediliyor

Yönetimli aküler veya harici kontrol sistemine sahip bir invertör/şarj cihazı, güneş enerjili şarj cihazını GX cihazı üzerinden kontrol edebilir. Harici sistem, şarj izinlerini belirler ve şarj gerilimi ve akımlarını ayarlar.

Harici kontrol etkinken hem VictronConnect uygulaması hem de GX cihazında görülebilir. Bu normal bir durumdur ve hata değildir.

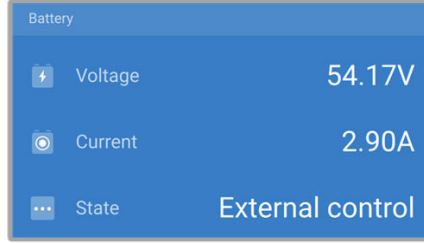


VictronConnect uygulaması, şarj cihazının harici olarak kontrol edildiğini göstermektedir.

8.5. Aküler şarj olmuyor

Bu bölüm, şarj cihazının etkin olduğu, fakat akülerin şarj olmadığı senaryoları açıklamaktadır. Böyle durumlarda, VictronConnect uygulaması şarj cihazını etkin ve doğru şarj gerilimine sahip gösterir fakat şarj akımı sıfır veya sıfıra çok yakın olur.

Bunun yaşanmasının birkaç sebebi vardır, örneğin:

- Akü tam şarj olmuştur ve daha fazla akıma gerek yoktur. Bu normal bir durumdur ve hata değildir. Daha fazla ayrıntı için [Akü dolu \[51\]](#) bölümüne bakın.
- Ters RV polaritesi. Daha fazla ayrıntı için [Ters PV polaritesi \[53\]](#) alt bölümüne bakın.
- PV gerilimi çok yüksek. Daha fazla ayrıntı için [PV gerilimi çok yüksek \[53\]](#) alt bölümüne bakın.
- Ters akü polaritesi. Daha fazla ayrıntı için [Ters akü polaritesi \[52\]](#) alt bölümüne bakın.
- Muhtemelen akü, sigorta veya devre kesicisi sorunları nedeniyle güneş enerjili şarj cihazının akü ile bağlantısı kopmuştur. Daha fazla ayrıntı için [Akü bağlı değil \[51\]](#) alt bölümüne bakın.
- Yanlış şarj cihazı yapılandırması, örneğin düşük şarj cihazı gerilimi veya akım ayarı. Daha fazla ayrıntı için [Akü ayarları çok düşük \[52\]](#) alt bölümüne bakın.
- Şarj cihazı harici olarak kontrol edilmektedir (ESS veya DVCC). Bu normal bir durumdur ve bir hata değildir. Daha fazla ayrıntı için [Harici bir cihazla kontrol sağlanıyor](#) bölümüne bakın.
- Sıcaklık dengeli şarj özelliği etkindir ve akü sıcaklığı ya çok yüksektir ya da yanlış yapılandırılmıştır. Daha fazla ayrıntı için [Yanlış sıcaklık dengeleme ayarı](#) bölümüne bakın.

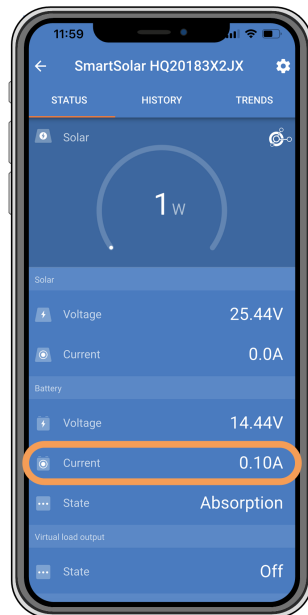

VictronConnect uygulaması, sıfıra yakın bir şarj akımı göstermektedir.

8.5.1. Akü dolu

Akü dolu olduğunda, güneş enerjili şarj cihazı durur veya şarj akımını önemli derecede düşürür. Bu durum özellikle DC yükleri, aküden güç çekmediğinde belirgindir. Bu durumun normal olduğunu ve bir hata olmadığını unutmayın.

Akünün şarj durumunu (SoC) belirlemek için akü monitörünü (mevcutsa) kontrol edin veya güneş enerjili şarj cihazı tarafından gösterilen şarj durumunu denetleyin. Günlük şarj döngüsü sırasında güneş döngüsü aşağıdaki aşamalardan geçer:

1. Bulk aşaması: %0-80 SoC.
2. Absorption aşaması %80-100 SoC.
3. Float aşaması: %100 SoC.

Akü dolu değilken güneş enerjili şarj cihazının aküyü tam dolu algılayabileceğine dikkat edin. Bu durum, şarj gerilimleri çok düşük ayarlandığında, şarj cihazının absorption aşamasından float aşamasına erken geçmesine neden olur. **Akü gerilim ayarı çok düşük** bölümüne bakın.



8.5.2. Akü bağlı değil

Akünün düzgün bir şekilde şarj olduğundan emin olmak için aküye doğru bağlantı yapılması çok önemlidir.

Güneş enerjili şarj cihazı bir akü olmadan çalışırsa bağlı gibi gözükebileceğini, VictronConnect uygulamasında akü gerilimi ve şarj durumu göstereceğini ancak şarj akımının dikkate değmez veya sıfır olacağını unutmayın.

Akünün bağlantısının kesilmesinin potansiyel sebepleri:

- Akü kablolarının gevşek veya eksik olması.
- Gevşek kablo bağlantıları.
- Kötü kıvrılmış kablo terminalleri.
- Akü besleme kablosunda yanmış (veya eksik) bir sigortanın olması.
- Akü besleme kablosunda açık (veya arızalı) devre kesici olması.
- Yanlış bağlanmış akü kabloları.

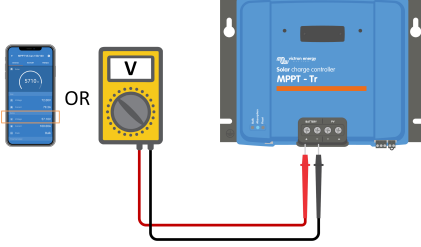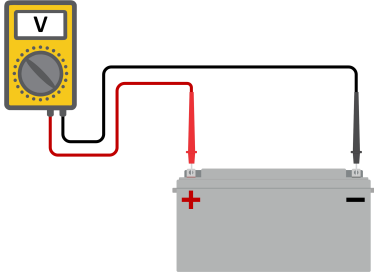Akü gerilimi kontrolü	
Adım 1	<p>Güneş enerjili şarj cihazının akü geriliminin ne olduğunu öğrenmek için VictronConnect uygulamasını, bağlı bir ekranı veya bir GX cihazını kullanın. Alternatif olarak, bir multimetre kullanarak güneş enerjili şarj cihazının terminallerindeki akü gerilimini ölçün.</p> 
Adım 2	<p>Akü terminallerindeki gerilimi ölçmek için multimetre kullanın.</p> 
Adım 3	İki gerilimi karşılaştırın.

Akü gerilimi kontrolü**Adım 4**

Gerilim farkı durumunda, nedenini belirlemek için güneş enerjili şarj cihazından aküye giden yolu takip ederek bu durumun arkasındaki sebebi araştırın.


- Tüm kabloların doğru bağlı olup olmadığını ve bir kablolama hatası olup olmadığını kontrol edin ve onaylayın.
- Maksimum tork seviyelerini dikkate alarak tüm kablo bağlantılarının sıkı olup olmadığını kontrol edin.
- Tüm kablo pabuçlarının veya kablo terminallerinin doğru şekilde sıkıştırıldığını doğrulayın.
- Sigortaları ve devre kesicileri kontrol edin.



Yanmış bir sigorta bulunursa sigortaya değiştirmeden önce akü polarite bağlantısının doğru şekilde yapıldığından emin olun. [Ters akü polaritesi \[52\]](#) bölümüne bakın.

8.5.3. Ters akü polaritesi

Ters polarite, pozitif ve negatif akü kablolarının yanlışlıkla yer değiştirdiği durumlarda meydana gelir. Akünün negatif terminali, güneş enerjili şarj cihazının pozitif terminaline bağlanmış olup akünün pozitif terminali de güneş enerjili şarj cihazının negatif terminaline bağlanmıştır.

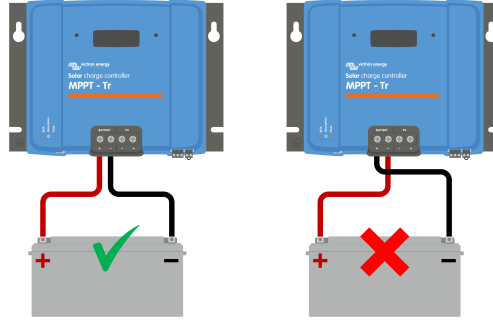

Doğru ve yanlış (ters) akü polarite örnekleri.



Bir kablunun kırmızı veya pozitif etiketlenmiş olması kablunun gerçekten pozitif kablo olduğu anlamına geleemeyebileceğini unutmayın. Güneş enerjili şarj cihazı kurulurken kablo bağlantısı veya etiketleme hatası yapılmış olabilir.

Akü kablolarını güneş enerjili şarj cihazına yeniden bağlamadan önce akü polaritesini her zaman iki kere kontrol edin.


Ters akü polaritesi potansiyel olarak güneş enerjili şarj cihazınıza zarar vererek emniyet koruması için dâhili sigortasının yanmasına neden olabilir. Bu sigorta, akü kablosundaki harici sigortadan önce yanabilir. Ancak, dâhili sigortanın bakım yapılamayan bir bölgede bulunduğunu, değiştirilmesi veya onarılmasının mümkün olmadığını unutmayın. Bu durumda güneş enerjili şarj cihazı arızalı kabul edilmelidir.

Güneş enerjili şarj cihazı, ters akü polaritesine karşı korumalı değildir ve bunun neden olacağı herhangi bir hasar garanti kapsamında değildir.

8.5.4. Akü ayarları çok düşük

Güneş enerjili şarj cihazının şarj gerilimi ve akımı, üreticinin tavsiye edilen seviyelerinden çok düşükse, akü şarj süreci yetersiz veya aşırı yavaş olabilir. Yanlış yapılandırma da katkıda bulunan bir faktör olabilir. Buna aşağıdakiler dâhildir:

- “Akü gerilimi” parametresini çok düşük ayarlamak.
- “Absorption gerilimi” ve “Float gerilimi” parametrelerini çok düşük ayarlamak.
- “Maks. şarj akımı” parametresini sıfır veya aşırı düşük bir değere ayarlamak.

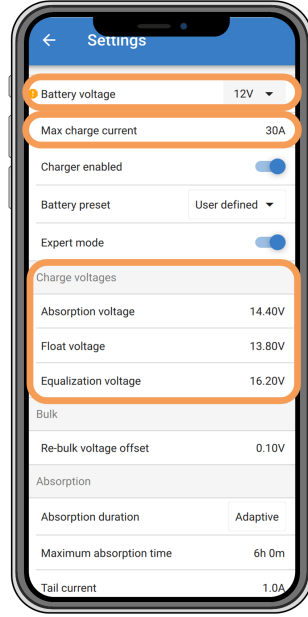

VictronConnect uygulaması akü (sistem) gerilimi, şarj akımı ve şarj gerilimi ayarlarını gösterir.

8.5.5. PV gerilimi çok yüksek

PV gerilimi her zaman, ürün adı, tür levhası ve [Teknik özellikler \[68\]](#) üzerinde belirtildiği üzere güneş enerjili şarj cihazının maksimum anma sınırı içerisinde kalmalıdır. Güneş enerjili şarj cihazı, PV gerilimi yüksekliğinin derecesine bağlı olarak hasar alabilir ve bu tür hasarın garanti kapsamında olmadığı unutmayın.

PV gerilimi, maksimum anma PV gerilimini geçerse, güneş enerjisi şarj cihazı şarjı durdurur ve absorption ve float LED'leri hızlıca yanıp sönmeye başlayarak 33 numaralı aşırı gerilim hatası gösterir. Şarj işlemi yalnızca PV gerilimi, maksimum anma geriliminin 5 V aşağısında düştüğünde devam eder.

Yüksek gerilim sorunlarının incelenmesi sırasında VictronConnect uygulaması, güneş enerjili şarj cihazı ekranı veya GX cihazı geçmişini gözden geçirmek önemlidir. Her gün kaydedilen en yüksek PV gerilimini (Vmaks) ve geçmiş aşırı gerilim uyarılarını kontrol edin.

Sorunlardan kaçınmak için PV panelinin açık devre gerilimi (Voc) değerini kontrol edin ve güneş enerjili şarj cihazının maksimum anma geriliminden daha düşük olduğundan emin olun. [Güneş enerjili şarj cihazının ürün sayfasında](#) yer alan MPPT boyutlandırma hesaplayıcısını kullanın. Soğuk iklimler veya 10°C'ye yakın veya daha düşük gece sıcaklıklarında, PV panelleri için olası artan çıkışı (anma Voc değerinden daha fazla) göz önünde bulundurmak önemlidir. Genel kural olarak %10'luk ek bir güvenlik payı bırakın.



Durum ekranı ve geçmiş ekranında 33 numaralı VictronConnect uygulaması hatası göstergesi.


8.5.6. Ters PV polaritesi

Güneş enerjili şarj cihazı, yayınlanan teknik özellikler kapsamında kurulduğunda, dâhili koruma, PV girişini ters PV polaritesine karşı korur ve bu durumlarda bir hata mesajı gösterilmez.

Ters PV gerilimini tanımlamak için şu göstergelere bakın:

- Şarj akımının sıfırda kalmasıyla birlikte akü şarjının mevcut olmaması.
- Güneş enerjili şarj cihazı tarafından üretilen aşırı ısı.
- PV geriliminin sıfır veya sıfıra yakın değer göstermesi.

Doğrulamak amacıyla pozitif PV kablusunun doğru şekilde pozitif PV terminaline bağlandığından ve negatif kablunun negatif PV terminaline bağlı olduğundan emin olmak için bir multimetre kullanın.

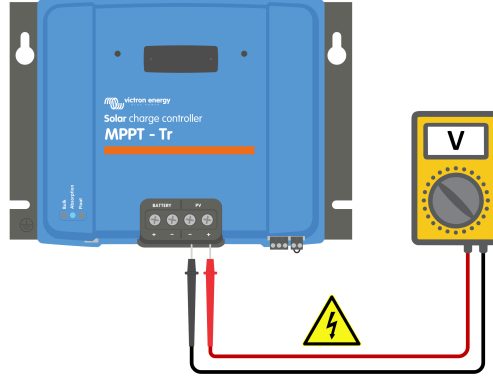

UYARI: Belirli güneş enerjili şarj cihazı modellerinde 250 Vdc değerine kadar PV gerilimi olabilir. 50 V'u aşan gerilimler, genellikle tehlikeli kabul edilir. Yalnızca vasıflı bir teknisyen tehlikeli gerilimlere müdahale etmelidir.

8.6. Aküler yeteri kadar şarj olmuyor

Bu bölüm, yeteri kadar şarj olmayan akü sorununa değinmektedir. Bölüm, güneş enerjili şarj cihazının aküleri yeterli şarj edememesinin olası sebeplerini araştırır ve durumu kontrol etmek veya çözmek için adımlar sağlar.

Yeteri kadar şarj olmayan akü belirtilerinden bazıları şunlardır:

- Akülerin şarj olmasının çok uzun sürmesi.
- Günün sonunda akülerin tam şarj olmaması.
- Şarj akımının beklenenden az olması.

Bu duruma birkaç faktör neden olabilir, bunlardan bazıları:

- Yetersiz güneş enerjisi kaynağı. [Yetersiz güneş enerjisi kaynağı \[54\]](#) alt bölümüne bakın.
- Yüksek DC yükü. [DC yükü çok yüksek \[55\]](#) alt bölümüne bakın.
- Akü kablolarında gerilim düşüşü. [Akü kablolarındaki gerilim düşüşü \[55\]](#) alt bölümüne bakın.
- Yanlış sıcaklık dengeleme ayarı. [Sıcaklık dengeleme ayarı yanlış \[56\]](#) alt bölümüne bakın.
- Güneş enerjili şarj cihazı ile akü arasındaki sıcaklık farkı. [Güneş enerjili şarj cihazı ile akü arasındaki sıcaklık farkı \[56\]](#) alt bölümüne bakın.
- Akü şarj gerilimleri veya akım ayarları çok düşük. [Akü ayarları çok düşük \[52\]](#) bölümüne bakın.

8.6.1. Yetersiz güneş enerjisi kaynağı

Güneş enerjili şarj cihazının her gün float şarj aşamasına ulaşip ulaşmadığını kontrol edin.

Araştırmak için güneş enerjili şarj cihazının her gün float şarj aşamasına gelip gelmediğini kontrol edin. VictronConnect uygulamasındaki geçmiş sekmesine göz atın. Histogram, akülerin son 30 gün boyunca her gün Bulk, Absorption ve Float aşamasında ne kadar süreyle şarj olduğunu gösterir. Histogram sütunlarından birine tıkladığınızda şarj durumlarının dökümünü görürsünüz.


PV panelinin ihtiyaçlarınıza göre doğru şekilde boyutlandırılıp boyutlandırılmadığını değerlendirmek için bu şarj sürelerini kullanabilirsiniz.

Güneş enerjili şarj cihazının float aşamasına ulaşmama nedenleri:

- Güneş panellerinin yeterli olmaması.
- Çok fazla DC yükünün olması.

- PV paneli sorunlarının düşük güç çıkışına neden olması.
- Güneş enerjili şarj cihazı tam çıkışa erişemiyor. [Güneş enerjili şarj cihazı tam çıkış elde edemiyor. \[58\]](#) bölümüne bakın.

Bu bilginin ESS sistemi için geçerli olmadığını lütfen unutmayın. ESS sistemi, şebeke bağlantısı varken her zaman bulk şarj durumunda olur.

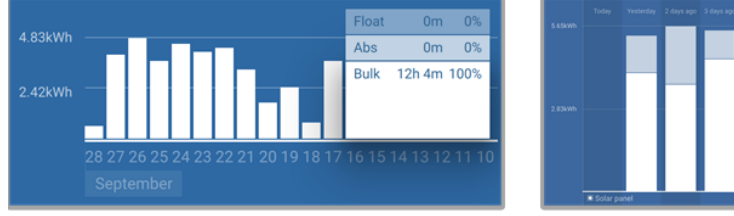

Sol: Tüm vaktini bulk aşamasında geçiren bir sistem örneği. Sağ: Şarj aşamalarının dökümü - Sistem, bulk ve absorption aşamalarında süre geçiriyor.

8.6.2. DC yükü çok yüksek

Güneş enerjili şarj cihazı sadece aküleri şarj etmekle kalmaz, aynı zamanda ışık, buzdolabı, invertör, invertör/şarj cihazı ve daha fazlası gibi sistemdeki DC yükleri için güç sağlar.

Akü, yalnızca PV panellerinden elde edilen gücün sistemdeki DC yükleri tarafından çekilen yükü geçtiği durumlarda şarj olur.

PV panelinin güç üretimi ve yüklerin güç kullanımını kontrol edin:

PV panelinin güç üretimi ve yüklerin güç kullanımını kontrol edin:

- Sistem düzgünce kurulmuş ve yapılandırılmış bir akü monitörü içeriyorsa, aküye giden (veya çıkan) akımı izleyebilirsiniz. Bu sırada güneş enerjili şarj cihazı güneş panelinden üretilen akımı gösterir.
- Bir akım kenetleyicisi kullanın ve güneş enerjili şarj cihazından aküye giden akımı ve aküden DC sistemine giden akımı karşılaştırın.
- Okunan akım değerinin yanındaki artı işareti, akımın aküye aktığını, eksi işareti ise akımın aküden çekildiğini gösterir.

8.6.3. Akü kablosundaki gerilim düşüşü

Akü kablolarında gerilim düşüyorsa güneş enerjili şarj cihazı, doğru gerilimi verir ancak aküler daha düşük bir gerilim alır. Bu da akünün yetersiz şarj olmasına neden olabilir. %2,5'ten fazla aşırı gerilim düşüşü kabul edilemez.

Gerilim düşüşü aşağıdakilere neden olabilir:

- Daha uzun akü şarj süreleri.
- Akünün çok düşük şarj gerilimi alması.
- Şarj gücünün kaybı.
- Akü kablolarında artan ısı.

Gerilim düşüşü şunlardan neden olabilir:



- Yetersiz kesit alanına sahip akü kabloları.
- Kötü kıvrılmış kablo pabuçları veya terminalleri
- Gevşek terminal bağlantıları.
- Arızalı veya gevşek sigorta/sigortalar.

Kablolama sorunları ve gerilim düşüşü hakkında daha fazla bilgi edinmek için [Wiring Unlimited Book](#) kitabına bakın.

Akü kablosundaki gerilim düşüşünün kontrolü

Adım 1

Şarj cihazının, tercihen sabah, tam akımla şarj olduğundan emin olun. Çıkış akımını onaylamak için VictronConnect uygulamasını kullanın.

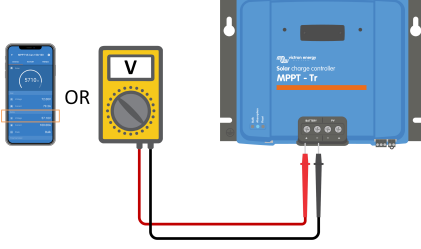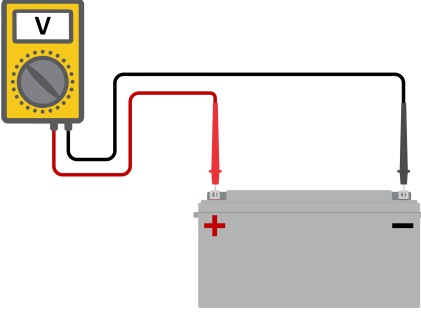Akü kablosundaki gerilim düşüşünün kontrolü	
Adım 2	<p>VictronConnect uygulamasını veya multimetre kullanarak güneş enerjili şarj cihazının akü terminallerindeki gerilimi ölçün.</p> 
Adım 3	<p>Bir multimetre kullanarak akünün terminallerindeki akü gerilimini ölçün.</p> 
Adım 4	Gerilim farkını öğrenmek için iki gerilimi de karşılaştırın.

VE.Smart Networking, küçük kablo gerilimi düşüşlerini azaltmada yardımcı olabilir. Ancak, önemli gerilim düşüşlerinde, güneş enerjili şarj cihazları ve akü arasında bir sorun olabilir. Bu durumda da ilerlemeden önce düzeltme gereklidir.

Bir VE.Smart Network sisteminde bir **Smart Battery Sense** veya akü monitörü, akünün terminal gerilimini ölçer ve bunu güneş enerjili şarj cihazına VE.Smart Networking aracılığıyla iletir. Akü gerilimi, güneş enerjili şarj cihazının geriliminden azsa güneş enerjili şarj cihazı, (küçük) gerilim kayıplarını telafi etmek için kendi şarj gerilimini artırır.

8.6.4. Sıcaklık dengeleme ayarı yanlış

Sıcaklık dengeleme katsayısı yanlış ayarlanırsa aküler yeteri kadar şarj olmayabilir veya aşırı şarj olabilir.

Sıcaklık dengelemenin genellikle sadece kurşun-asit akülerine uygulanabileceğini unutmayın.

Akünüz için doğru sıcaklık dengeleme katsayısını öğrenmek için akü belgelerine bakın. Emin değilseniz kurşun-asit aküler için -64,80 mV / °C varsayılan değerini kullanın ve lityum akülerde sıcaklık dengeleme ayarını devre dışı bırakın.

8.6.5. Güneş enerjili şarj cihazı ile akü arasındaki sıcaklık farkı

Doğru çalışma için hem akünün hem de güneş enerjili şarj cihazının ortam sıcaklıklarının eşit olması önemlidir. Bu durum özellikle de güneş enerjili şarj cihazı, akü sıcaklık verilerini almıyorsa önemlidir.



Bu bölümün güneş enerjili şarj cihazı akü sıcaklığı ölçüm özelliğine sahip veya sıcaklık sensörü ile donatılmış bir VE.Smart Network sistemine bağlıysa geçerli olmadığını unutmayın.

Günün başında güneş panelinden güç üretildiği anda, güneş enerjili şarj cihazı ortam sıcaklığını ölçer ve şarj geriliminin sıcaklığını dengelemek için kullanır.

Float aşamasında güneş enerjili şarj cihazı, ortam sıcaklığını yeniden ölçer ve gerilimleri buna göre ayarlar.

Güneş enerjili şarj cihazı ve akü arasında büyük ortam sıcaklığı farkı, akünün hatalı şarjına neden olabilir.

Örneğin, güneş enerjili şarj cihazı güneş alan bir pencere kenarına yerleştirilirse ve aküler de gölgede soğuk beton zemine yerleştirilirse, bu sıcaklık uyumsuzluğu şarj sürecini etkileyebilir.

Optimal performans için ortam koşullarının hem güneş enerjili şarj cihazı hem de akü için eşit olduğundan emin olun.

8.7. Aküler aşırı şarj oluyor



UYARI: Aküleri aşırı şarj etmek çok tehlikelidir! Akünün patlaması, yangın çıkması veya asit sızıntısı riski söz konusudur. Kazaları önlemek için akülerin bulunduğu odanın içinde sigara içmeyin, kıvılcım oluşturmayın veya çıplak alev bulundurmuyun.



Aküleri aşırı şarj etmek aşırı akü hasarına neden olabilir ve aşağıdaki faktörlerden kaynaklanabilir:

- Yanlış şarj gerilimi ayarları. [Akü şarj akımı ayarları çok yüksek \[57\]](#) alt bölümüne bakın.
- Akü gerilim ayarının çok yüksek olması. [Akü gerilimi ayarının çok yüksek olması \[57\]](#) alt bölümüne bakın.
- Akünün eşitlemeye uygun olmamasına rağmen eşitlemenin uygulanması. [Akü, eşitlemeyi düzgün idare edemiyor \[57\]](#) alt bölümüne bakın.
- Akü çok küçük, eski ve geçmişte yanlış kullanılmış veya arızalı. [Akü eski, arızalı veya yetersiz ebatlı \[57\]](#) alt bölümüne bakın.

8.7.1. Akü gerilimi ayarının çok yüksek olması

VictronConnect uygulamasındaki "akü gerilimi" ayarı gerçek sistem geriliminden daha yüksek bir gerilime ayarlanmışsa akü, aşırı şarj olur.

Güneş enerjili şarj cihazı, ilk kurulumda akü voltajını otomatik olarak algılar ve sonra kendiliğinden algılama özelliği devre dışı kalır.

Ancak, güneş enerjili şarj cihazı 24 V'luk bir sistemden 12 V'luk bir sisteme taşınırsa sistem değişimini tanımayabilir. Sonuç olarak, bağlı akü 12 V'luk bir akü olmasına rağmen 24 V'luk akü şarjı gerilimiyle şarj etmeye devam ederek 12 V'luk akünün aşırı şarj olmasına neden olur.

"Akü gerilimi" ayarını doğrulamak için VictronConnect uygulamasını veya bağlı bir ekranı kullanın. Akü gerilimini ayarlamak için ayarı düzenleyin.

8.7.2. Akü şarj akımı ayarları çok yüksek

Akü şarj gerilimleri çok yüksek ayarlanırsa aküler aşırı şarj olabilir.

Tüm akü şarj gerilimlerinin (absorption ve float) akü üreticisinin belgelerinde belirtilen önerilen gerilimlerle eşleşecek şekilde doğru yapılandırıldığını doğrulayın.

8.7.3. Akü, eşitlemeyi düzgün idare edemiyor

Eşitleme sırasında akü şarj gerilimi, çok yüksek olur ve akü eşitlenmeye müsait değilse akü aşırı şarj olabilir.

Tüm akülerin eşitleme gerilimlerini idare edemeyeceğini unutmanız önemlidir. Kullandığınız akünün periyodik eşitleme şarjına ihtiyaç duyup duymadığını belirlemek için akü üreticisiyle iletişime geçin.

Genel anlamda sızdırmaz aküler ve lityum aküler eşitlemeye ihtiyaç duymaz ve eşitleme sürecinden geçmemelidirler.

8.7.4. Akü eski, arızalı veya yetersiz ebatlı


Ömrünün sonuna gelmiş veya yanlış kullanımdan dolayı hasar görmüş bir akü, aşırı şarj olma eğilimi gösterebilir.

Bir akü, seri halinde bağlı birden fazla hücrelerden oluşmaktadır. Eski veya hasarlı bir akü olması durumunda bu hücrelerden birinin çalışmıyor olması mümkündür. Şarj sırasında arızalı akü şarjı kabul etmez ve kalan hücreler, bozuk hücrenin şarj gerilimini alırlar. Bu da aşırı şarja neden olur.

Bunu düzeltmek için aküyü değiştirin. Sistemde birden fazla akü varsa farklı yaşlardaki aküleri tek bir üniteye karıştırmak yerine tüm akü şarj ünitesini değiştirmeniz önerilir.

Bir aküye ömrü boyunca tam olarak ne olduğunu söylemek kolay değildir. Güneş enerjili şarj cihazı, 30 günlük akü gerilim geçmişini tutar. Sistemde akü monitörü bulunuyorsa veya sistem VRM portalına bağlıysa, akünün genel sağlığını değerlendirmek ve akünün ömrünün sonuna yaklaşıp yaklaşmadığı veya kötü şekilde kullanılıp kullanılmadığı belirlemek için akü gerilimlerine ve döngü geçmişine erişilebilir.

Akü çok küçükse veya önemli derecede yüksek akımla şarj edildiyse benzer sorunlar yaşanabilir. Küçük akü, toplam şarjı kabul edemez ve bunun sonucunda aşırı şarj olur.

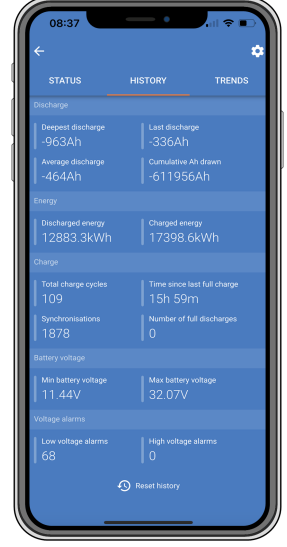Akü monitörü geçmiş verilerini kullanarak akü sağlığı kontrolü		
Adım 1	VictronConnect uygulamasında, akü monitörü geçmiş ekranına gidin. Veya (varsa) VRM portalı aracılığıyla akü geçmişine erişin.	 <p><i>VictronConnect uygulaması akü monitörü geçmişini gösterir.</i></p>
Adım 2	Şarj döngüsü sayısını ve senkronizasyonlarını belirleyin. İki de akünün kaç şarj döngüsünden geçtiğini gösterir.	
Adım 2	Ortalama deşarjı veya kümülatif çekilen enerjiyi belirleyin.	
Adım 3	Akünün ortalama deşarjda ne kadar döngü kapasitesinin olduğunu öğrenmek için akü veri sayfasına bakın. Bunu akü geçmişiyile karşılaştırın ve akünün ömrünün sonuna yaklaşp yaklaşmadığını belirleyin.	
Adım 4	Akünün hiç tamamen deşarj olup olmadığını kontrol edin. Toplam ve çok derin deşarj, aküye zarar verebilir. En derin deşarja, en düşük akü gerilimine ve tam deşarjların sayısını inceleyin.	
Adım 5	Akünün çok yüksek bir gerilimde şarj olup olmadığını kontrol edin. Çok yüksek bir şarj gerilimi, aküye zarar verebilir. Maksimum akü gerilimi ve yüksek gerilim alarmlarını gözden geçirin. Ölçülen maksimum gerilimin akü üreticisinin önerdiği değerleri aşmadığını doğrulayın.	

8.8. Güneş enerjili şarj cihazı tam çıkış elde edemiyor.

PV paneliyle ilgili potansiyel sorunlara ek olarak birkaç başka sebep de güneş enerjili şarj cihazının tam anma çıkışına erişmesini engelleyebilir.

Güneş enerjili şarj cihazının tam çıkışına erişmemesinin sebepleri:

- PV paneli çok küçük. PV panelinin güç derecesi, güneş enerjili şarj cihazının nominal güç değerinden azsa güneş enerjili şarj cihazı, bağlı güneş panelinin sağlayabileceğinden daha fazla güç üretemez.
- PV paneli, maksimum güç derecesine erişmiyor. [PV verimi beklenenden düşük \[58\]](#) alt bölümüne bakın.
- PV paneli, farklı PV paneli türleri veya modellerinin bir karışımıdır. Yalnızca aynı marka, tür ve modelde güneş panelleri kullanın.
- Optimizasyon üniteleri kullanmayın. Optimizasyon ünitelerinin neredeyse tamamında MPPT veya diğer izleme mekanizmaları bulunur ve bu da güneş enerjili şarj cihazındaki MPPT algoritmasını engelleyebilir.
- PV paneli yanlış yapılandırılmıştır. PV panelinin nasıl yapılandırılacağı ve MC4 ayırıcıları ve MC4 birleştiricilerinin doğru kullanımı hakkında ayrıntılı açıklama için [Wiring Unlimited Book](#) kitabında "Güneş paneli" bölümüne bakın.
- Güneş enerjili şarj cihazının maksimum PV çıkış gücü, akü gerilimine bağlıdır. [Maksimum çıkış gücü, akü gerilimine bağlıdır \[59\]](#) alt bölümüne bakın.
- Güneş enerjili şarj cihazının elektrik bağlantıları yanlış veya erimiş, veya MC4 konektörleri yetersiz kıvrılmış. [PV bağlantıları yanlış veya erimiş \[60\]](#) alt bölümüne bakın.
- Güneş enerjili şarj cihazının sıcaklığı 40°C'den yüksek. [Sıcaklık 40 °C'nin üzerinde \[60\]](#) alt bölümüne bakın.
- Aküler ya tam dolu ya da neredeyse dolmak üzeredir, bu da onlara daha fazla güç akmasına neden olmaktadır.
- Akü ile ilgili bir sorun olabilir. [Aküler şarj olmuyor \[50\]](#) ve [Aküler yeteri kadar şarj olmuyor \[54\]](#) bölümlerine bakın.

8.8.1. PV verimi beklenenden düşük

PV verimi, beklentileri karşılamıyorsa VictronConnect uygulamasında güneş enerjili şarj cihazını kontrol ederek başlayın. Her gün toplam maksimum gücü (Pmaks) doğrulayın ve panel gücüyle karşılaştırın.

Belirli bir coğrafi konumda belirli bir PV paneli için potansiyel güneş enerjisi verimini belirlemek için [güneş enerjili şarj cihazı ürün sayfasındaki](#) MPPT boyutlandırma hesaplayıcısından faydalanın.

PV panelinin beklenenden az güç üretmesinin sebeplerinin listesi:

- Düşük güneş açısı (gündüz veya akşam) veya mevsimsel farklar.
- Bulut örtüsü veya kötü hava koşulları.
- Ağaçlardan veya binalardan kaynaklı gölgelenme.

- Kirlı güneş panelleri.
- Güneş panellerinin yanlış yönde veya eğimde olması.
- Güneş panellerinin kırık veya arızalı olması.
- Kablolama, sigorta, devre kesicisi ile ilgili sorunlar veya kablo gerilimi düşüşü.
- Ayırıcıların veya birleştiricilerin yanlış kullanımı veya arızalanması.
- PV panelinin bir kısmının doğru çalışmaması.
- PV paneli, istenilen çıkış için çok küçük.
- Güneş paneli yapılandırmasında hatalar.
- Akülerin çok küçük olması veya eskimesi, böylelikle daha düşük kapasiteye sahip olması.



VictronConnect uygulaması geçmiş Pmaks değerleri.

8.8.2. Maksimum çıkış gücü, akü gerilimine bağlıdır


Güneş enerjili şarj cihazının çıkış akımı, kendi anma akımıyla sınırlıdır. Bu da akünün gerilimine bağlı olarak çıkış gücünün farklılık göstermesine neden olur.

Örneğin:

15 A çıkış akımı değerine sahip bir 75/15'lik bir güneş enerjili şarj cihazında aküye giden güç 12 V'luk ve 24 V'luk bir aküye göre farklılık gösterir.

- 12 V'luk bir aküde bu değer $15 \text{ A} \times 12 \text{ V} = 180 \text{ W}$ 'tır.
- 24 V'luk bir aküde ise bu değer $15 \text{ A} \times 24 \text{ V} = 360 \text{ W}$ 'tır.

Bu yüzden güneş enerjili şarj cihazına 360 W'lık bir panel bağlı da olsa 12 V'luk bir aküye sağlayacağı çıkış gücü 24 V'luk bir aküye sağlayacağından daha az olur.

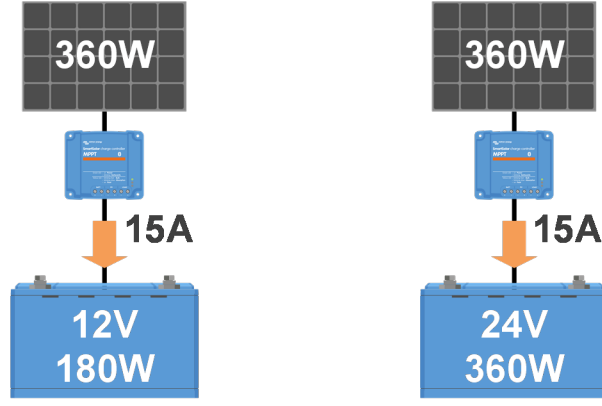

Farklı akü gerilimlerinde çıkış gücünde yaşanan farkların örneği

8.8.3. Sıcaklık 40 °C'nin üzerinde

Güneş enerjili şarj cihazı 60°C'ye kadar çalışır. 40°C'ye kadar tam anmalı çıkış sağlanır. 40°C'nin üzerinde çıkış azaltılarak çıkış gücü düşürülür.

Verimli performans için güneş enerjili şarj cihazının montaj düzeneğini gözden geçirin. Isıyı etkili şekilde yaymak için güneş enerjili şarj cihazını terminaleri aşağı bakacak yönde dik olarak monte edin. Dolap gibi kapalı muhafazalarda, soğuk havanın içeri girmesi ve sıcak havanın dışarı çıkmasına olanak sağlamak için monte edilmiş havalandırma delikleriyle uygun hava akışı sağlayın. Aşırı yüksek sıcaklıktaki ortamlarda, optimal performansı sağlamak için mekanik hava tahliye veya iklimlendirme gerekli olabilir.

8.8.4. PV bağlantıları yanmış veya erimiş

Yanmış veya erimiş PV kabloları veya bağlantıları, garanti kapsamında değildir. Bu, aşağıdaki sebeplerden gerçekleşebilir:

- Vida bağlantılarının gevşek olması.
- Rijit özlü telli veya rijit bükümlü kabloların kullanımı.
- Kabloların özlü tel uçlarının lehimlenmesi.
- İnce kabloların kullanılması, PV gerilimi daha düşükken yüksek akımlara neden olabilir. Daha fazla bilgi edinmek için [Wiring Unlimited kitabına](#) bakın.
- Kablo yalıtımının konektörün içine çok fazla sokulması.
- MC4 konektör çifti başına 30 A değerinin aşılması.
- MC4 konektörlerinin yanlış sıkıştırılması.
- Düşük kalitede MC4 konektörlerinin kullanılması.

8.9. İletişim Sorunları

Bu bölümde, güneş enerjili şarj cihazını VictronConnect uygulamasına, diğer Victron cihazlarına veya üçüncü taraf cihazlarına bağlarken meydana gelebilecek sorunlara değiniyoruz.

8.9.1. Bluetooth

Bluetooth arabirimi sorunu yaşanmasının pek olası olmadığını lütfen unutmayın. Problemlerle karşılaşırsanız, muhtemelen farklı faktörlerden kaynaklanıyordur. Bluetooth sorunlarının bazı yaygın nedenlerini hızlıca tanımlamak için bu bölümü kullanın.

Kapsamlı bir sorun giderme rehberi için [VictronConnect kılavuzuna](#) bakın.

Bluetooth kontrolü

Adım 1	<p>Güneş enerjili şarj cihazının açık olup olmadığını kontrol edin:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LED'leri gözlemleyin: LED'lerden herhangi biri yanıyor, yanıp sönüyorsa veya birkaç saniye aralıklarla yanıp sönüyorsa birim açıktır ve Bluetooth çalışır durumda olmalıdır. • Tüm LED'ler kapalıysa birim açık değildir ve Bluetooth etkin değildir. Sorun giderme için Güneş enerjili şarj cihazı yanıt vermiyor. [46] bölümüne bakın.
---------------	--

Bluetooth kontrolü	
Adım 2	Bluetooth özelliğinin etkinleştirilmiş olup olmadığını kontrol edin: <ul style="list-style-type: none"> • VE.Direct - USB arabirimi ile veya VRM portal aracılığıyla uzaktan bir şekilde VE.Direct bağlantı noktasını kullanarak VictronConnect uygulaması üzerinden güneş enerjili şarj cihazına bağlanın. • VictronConnect'de güneş enerjili şarj cihazı ayarlarına gidin, sonra "ürün bilgileri," kısmına gidin ve devre dışıysa Bluetooth'u etkinleştirin.
Adım 3	Bluetooth'un menzilde olup olmadığını kontrol edin: <ul style="list-style-type: none"> • Açık bir alanda maksimum Bluetooth mesafesi yaklaşık 20 metredir. Binalarda veya araçlarda bu mesafe daha az olabilir.
Adım 4	VictronConnect uygulamasının Windows sürümü Bluetooth desteklemez: <ul style="list-style-type: none"> • Bir Android, iOS veya macOS cihazı kullanın veya bir VE.Direct - USB arayüzü kullanarak bağlanın.
Adım 5	Güneş enerjili şarj cihazı, VictronConnect uygulaması cihaz listesinde bulunmuyor: <ul style="list-style-type: none"> • Cihaz listesi altındaki turuncu refresh düğmesine basın. • Diğer cihazların güneş enerjili şarj cihazına aynı anda bağlı olmadığından emin olun. • Cihaza özel sorun ihtimalini ortadan kaldırmak için başka bir Victron ürünü bağlamayı deneyin. • Hâlâ çözülmiyorsa VictronConnect uygulaması kılavuzuna bakın.
Adım 6	Kayıp PIN kodu: <ul style="list-style-type: none"> • VictronConnect uygulaması cihaz listesine gidin. • Güneş enerjili şarj cihazı listesinin yanındaki seçenekler (3 nokta) simgesine tıklayın. • Güneş enerjili şarj cihazının yapışkanlı ürün bilgi etiketinde yazılı olan özel PUK kodunu girin. • PIN kodunu sıfırlayın.
Adım 7	Bluetooth olmadan iletişim: <ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth mevcut değilse, VictronConnect uygulaması hala birimin VE.Direct bağlantı noktası veya VRM portalı (bir GX cihazına bağlıysa) aracılığıyla iletişim kurabilir. VictronConnect uygulaması [4] bölümüne bakın.

8.9.2. VE.Direct bağlantı noktası

VE.Direct bağlantı noktasıyla ilgili sorunlar nadirdir, ancak sorunla karşılaşırsanız, muhtemelen aşağıdaki sorunlardan dolayıdır:

Fiziksel kablo konektörü veya veri bağlantı noktası sorunu

- İletişimin kurulup kurulmadığını kontrol etmek için başka bir VE.Direct kablosu kullanmayı deneyin.
- Konektörün bağlantı noktasına düzgün ve tamamen yerleştirildiğinden emin olun.
- Bükülmüş pimler için VE.Direct bağlantı noktasını kontrol edin. Bükülmüş bin mevcutsa, birimin akü ve PV'den bağlantısını keserek kapatın ve uzun kargaburun kullanarak pimleri düzleştirin.

VE.Direct iletişim sorunları

- VE.Direct iletişimini doğrulamak için güneş enerjisi şarj cihazını bir GX cihazına bağlayın.
- Güneş enerjisi şarj cihazının GX cihaz listesinde görünüp görünmediğini kontrol edin.
- Güneş enerjisi şarj cihazı listede görünmezse, VictronConnect'deki TX bağlantı noktası işlevini "Normal iletişim" olarak ayarlayın.

VE.Direct TX bağlantı noktası sorunları

- VictronConnect'deki "TX bağlantı noktası işlevi" ayarının amaçlanan uygulamayla eşleştiğini doğrulayın.
- TX bağlantı noktasının işlevselliğini bir [TX dijital çıkış kablosu](#) kullanarak test edin.

VE.Direct RX Bağlantı Noktası sorunları

- VictronConnect'deki "RX bağlantı noktası işlevi" ayarının amaçlanan uygulama ile uyumlu olduğunu onaylayın.
- Bir [VE.Direct invertör özelliği olmayan uzaktan açma/kapama kablosu](#) kullanarak RX bağlantı noktasının işlevselliğini test edin.

8.9.3. VE.Smart Networking

VE.Smart Network, Bluetooth kullanan birden fazla Victron ürünü arasındaki kablosuz iletişim ağıdır. VE.Smart Network ile ilgili sorunlar yaşandığında lütfen [VE.Smart Networking kılavuzuna](#) bakın.

8.10. Çeşitli sorunlar

Bu bölüm, bir önceki sorun giderme bölümünde kapsanmayan sorunları açıklamaktadır.

8.10.1. DC'den DC'ye şarj cihazı veya güç kaynağı olarak çalıştırılmıyor

Güneş enerjili şarj cihazını bir DC'den DC'ye şarj cihazı (ör. 12 V'luk aküyü bir 24 V'luk akü şarj ünitesi ile şarj etmek) olarak kullanmaktan kaçının. Belirli çalışma koşulları altında PV terminallerine bir akü bağlamak güneş enerjili şarj cihazına hasar verebilir. Bu da garanti kapsamına girmemektedir. Bunun yerine özel bir DC'den DC'ye şarj cihazı veya konvertör kullanın. Tüm ürün yelpazesi için [DC'den DC'ye konvertör ürün sayfamıza](#) bakın.

Ayrıca, aküler bağlanmadan güneş enerjili şarj cihazını bir güç kaynağı olarak kullanmaktan kaçının. Bu çalışma şekli güneş enerjili şarj cihazına zarar vermeyecek olsa da her türden yükü desteklemeyebilir. Özellikle de düşük yük gücündeyken sabit gerilim sağlamak için güneş enerjili şarj cihazının yanıtı çok yavaş olduğundan bazı yükler çalışırken bazıları çalışmayabilir. Lütfen, bu durumlarda destek sağlanmadığını unutmayın.

8.10.2. Aygıt yazılımı güncellemesi yarıda kesiliyor

Aygıt yazılımı güncellemesinin yarıda kesilmesi telafi edilebilir bir durumdur ve endişelenmenize gerek yoktur. Aygıt yazılımını yeniden güncellemeye çalışmanız yeterlidir.

8.10.3. Topraklama akımı

Normal çalışma sırasında sistemde topraklama akımı tespit edilirse aşağıdaki adımları uygulayın:

- Önce, sisteme bağlı tüm ekipmanları detaylıca denetleyin ve toprak kaçağı olup olmadığını kontrol edin.
- Daha sonra sistemde ne kadar topraklama bağlantısının olduğunu kontrol edin. Sistemde topraklama hattına bağlı sadece tek bir nokta olmalıdır. Bu nokta, aküde bulunmalıdır.
- Sistem topraklaması hakkında daha fazla bilgi edinmek için [Wiring Unlimited kitabında](#) bulunan "Sistem topraklaması" bölümüne bakın.

Güneş enerjili şarj cihazının yalıtımlı olmadığını ve PV girişinin eksi kutbunun akü çıkışındaki eksi kutup ile aynı potansiyele sahip olduğunu unutmayın.

8.10.4. Programlanabilir röle sorunları

Röle doğru çalışmıyorsa sorunu gidermek için şu adımları izleyin:

- Röle işlevselliği ayarını doğrulamak için VictronConnect uygulamasını kullanın. [Programlanabilir röle ayarları \[27\]](#) bölümüne bakın.
- Röleye enerji verilmediğinde C ve NC terminalleri arasındaki sürekliliği kontrol edin.
- Röleye enerji verildiğinde C ve NO terminalleri arasındaki sürekliliği kontrol edin.
- Aşırı akım veya gerilime sahip bir devreyi röleye bağlamanın hasara neden olabileceğini göz önünde bulundurun. Rölenin akım ve gerilim değerleri için [Teknik özellikler \[68\]](#) bölümüne bakın. Aşırı değerden kaynaklanan herhangi bir hasar garanti kapsamında değildir.



Röle yapılandırması (enerji verilmemiş).

8.10.5. PV Kısa devre koruma rölesini sıfırlama prosedürü

Bu prosedürde, Smart Solar Şarj Cihazı 250/100 modelindeki PV Kısa Devre koruma rölesi olarak bilinen dâhili bir koruma düzeneğinin nasıl sıfırlanacağı açıklanmaktadır.

Koruma düzeneği, PV Girişinin karşısına monte edilen kilitlemeli röleden oluşur. Aygıt yazılımı, akü gerilimini aşırı gerilim için izleyerek PV girişleri ile Akü çıkışları arasında kısa devre olduğunu algıladığında, röleyi devreye sokar ve böylelikle PV Girişine kısa devre yaptırır. [Hata 80 ila 88 - PV Girişinin kapanması \[66\]](#) bölümünde 80 ila 83 numaralı hatalara bakın.

Kilitlemeli röleye sahip daha yeni PV kısa devre koruma düzeneğiyle donanımlı modellerin listesi:


- SmartSolar VE.Can MPPT 250/100 - PV Kısa Devre Koruma Rölesi, HQ2150 ve daha yeni seri numaralı modellerde kullanılmaya başlanmıştır.

Bu prosedür ne zaman yapılmalı?

Güneş enerjili şarj cihazında yapılandırılardan daha yüksek bir akü gerilimi (ör. 12, 24 veya 36 V'a ayarlanmış şarj cihazına 48 V) uygulamak ve daha sonra PV panelini bağlamak, koruma düzeneğinin "yanlışlıkla tetiklenmesine" neden olabilir. Bu, şarj cihazının aşırı gerilimi fark etmesi ve bunun sonucunda dâhili bir arıza olduğunu varsayması ve ardından kilitlemeli korumayı devreye sokması anlamına gelir.

Burada belgelenen sıfırlama özelliğinin amacı, yanlışlıkla tetiklemenin gerçekleştiği bu tür durumları düzeltmektir.

Aşağıdaki prosedürü, yalnızca (a) şarj cihazı, ölçmesi gerektiği zaman (yani gündüz, güneş ışıldarken ve tüm bağlantılar iyi durumdayken) hiçbir PV gerilimi ölçmüyorsa, (b) şarj cihazı, aküyü artık şarj etmiyorsa ve PV Girişi direnç modundaki multimetre ile ölçüldüğünde birkaç Ohm veya daha düşük bir değer gösteriyorsa ve (c) şarj cihazı artık şarj etmiyorsa ve 80 ila 87 numaralı hatalar gösteriliyorsa/gösterilmişse izleyin.

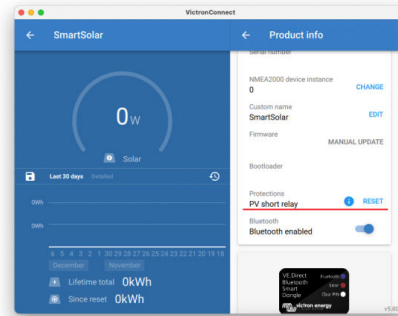Kilitlemeli rölenin sıfırlama prosedürü		
Kilitlemeli röle hatasını düzeltmek üzere röleyi sıfırlamak için bu prosedürü izleyin.		
Adım 1	PV beslemesini kesin.	
Adım 2	12 V akü veya 12 V'a ayarlanmış tezgâh tipi güç kaynağı kullanarak güneş enerjili şarj cihazına kendi akü terminallerinden güç verin. Güneş enerjili şarj cihazı akü terminallerindeki gerilim 15 V değerinden yüksekse VictronConnect uygulamasındaki sıfırlama düğmesinin devre dışı bırakılacağını, böylece sıfırlama prosedürünün mümkün olmayacağını unutmayın.	
Adım 3	Hata 80 ila 83'ün etkin olmadığından emin olun. Etkinse birimi yeniden başlatın.	
Adım 4	VictronConnect uygulamasını açın ve Ürün ayarları menüsüne gidin. Burada PV Kısa devre sıfırlama özelliği görünür (sağ taraftaki görsele bakın). Bu özelliğin sadece (a) bağlı birimlerde, yani HQ2150 ve daha yeni seri numaralı 250/100 VE.Can modelinde koruma düzeneği olduğunda, (b) akü geriliminin 10 ile 15 V arasında olması gerektiğinde, (c) VictronConnect uygulamasının 580 veya daha bir üst sürümü gerektiğinde, (d) Güneş Enerjili Şarj Cihazına 3.12 veya daha üst bir aygıt yazılımı sürümünün kurulması gerektiğinde ve (e) hata 80 ila 83 etkin olmadığına görüneceğini unutmayın.	
Adım 5	Ardından SIFIRLA düğmesine tıklayın. Birkaç saniye grileştikten sonra maviye dönecektir. Klik sesi duyulabilir.	



Seri numarası HQ2150 ile HQ2250 arasında olan SmartSolar VE.Can MPPT 250/100 modelinde sıfırlama prosedürünün, maalesef, çoğunlukla işe yaramadığını unutmayın. Bu durumda güneş enerjili şarj cihazının garanti kapsamında değiştirilmesi için bayinizle iletişime geçin.

Sıfırlama menüsü görünüyorsa şarj cihazım arızalı mı?

Cihazınızın arızalı olması şart değil. Yukarıda açıklandığı üzere şarj cihazı, sıfırlama menüsünün gösterilmesinin gerekip gerekmediğine karar vermek için PV ve akü gerilimlerini dikkate alır. Bu durumda örneğin, şarj cihazı 12 V aküye bağlı olduğunda ve panel terminallerinde (örn. geceleyin) gerilim tespit edilmediğinde, şarj cihazı arızalı olmasa bile menü gösterilir. Bu durumda sıfırlama düğmesine basmanın hiçbir etkisi olmayacaktır.

8.11. Hata kodu genel bakışı

Aşağıdaki alt başlıklardaki hata kodları potansiyel olarak VictronConnect uygulamasında, uzaktan bir ekranda veya bağlı bir GX cihazında gösterilir. En güncel hata genel bakışı için bu bağlantıya bakın: <https://www.victronenergy.com/live/mppt-error-codes>.

Ayrıca, güneş enerjili şarj cihazı belirli hataları belirtmek için belirli LED göstergelerinden faydalanır. Bu LED kodlarının bir genel bakışı için lütfen [Victron Toolkit uygulamasına](#) bakın.

8.11.1. Hata 1 - Akü sıcaklığı çok yüksek

Bu hata, akü sıcaklığı düştükten sonra otomatik olarak sıfırlanır. Güneş enerjili şarj cihazı, aküye zarar verilmesini önlemek için şarjı durdurur. Akü sıcaklığı, (Smart Battery Sense veya BMV gibi) harici bir sensör tarafından algılanabilir veya bu özelliğin kullanılabildiği durumlarda şarj cihazı tarafından ölçülebilir.

8.11.2. Hata 2 - Akü gerilimi çok yüksek

Bu hata, akü voltajı düştükten sonra otomatik olarak sıfırlanır. Bu hata, aküye bağlanan diğer şarj ekipmanlarından veya güneş enerjili şarj cihazındaki bir arızadan kaynaklanabilir.

Bu hata, akü geriliminin (12, 24 veya 48 V) bağlı aküden daha düşük bir gerilim değerine ayarlanması durumunda da meydana gelebilir.

8.11.3. Hata 17 - Azaltılmış çıkış akımına rağmen aşırı ısınan güneş enerjili şarj cihazı

Bu hata, güneş enerjili şarj cihazı soğuduktan sonra otomatik olarak sıfırlanır. Ortam sıcaklığını ve soğutucunun yakınında engel olup olmadığını kontrol edin.

8.11.4. Hata 18 - Güneş enerjili şarj cihazında aşırı akım

Bu hata otomatik olarak sıfırlanır. Hata otomatik olarak sıfırlanmazsa güneş enerjili şarj cihazının tüm güç kaynaklarıyla olan bağlantılarını kesin, 3 dakika bekleyin ve yeniden bağlayarak tekrar açılmasını sağlayın.

Akü terminallerindeki aşırı gerilimin olası nedenleri şunlardır:

- Akü tarafında çok büyük bir yükün açılıp kapatılması.
- Işınımdaki ani değişim, güneş enerjili şarj cihazında geçici bir aşırı güç oluşturur.
- İnvertörün ac çıkışında aşırı yük.

Olası çözümler şunlardır:

- Mümkünse, birim için yeterli soğutma sağlayın. Daha soğuk bir birim daha fazla akımı kaldırabilir.
- İnvertördeki yükü azaltın.
- İnvertörü kullanmadan önce aküyü şarj edin. Daha yüksek akü gerilimlerinde, aynı miktarda güç için daha az akım gerekir.

8.11.5. Hata 20 - Maksimum bulk süresinin aşılması

Maksimum bulk süresi koruması, güneş enerjili şarj cihazları 2015 yılında (veya daha önce) yeni ortaya çıktığında bulunan bir özelliktir. Bu özellik artık kaldırılmıştır.

Bu hatayı görürseniz güneş enerjili şarj cihazını en son aygıt sürümüne güncelleyin. Güncellemeden sonra hala bu hatayı görüyorsanız bir "fabrika ayarlarına sıfırlama" işlemi gerçekleştirin ve güneş enerjili şarj cihazını yeniden yapılandırın.

8.11.6. Hata 21 - Akım sensörü sorunu

Bu hatayı görürseniz güneş enerjili şarj cihazını en son aygıt sürümüne güncelleyin. Güncellemeden sonra hala bu hatayı görüyorsanız bir "fabrika ayarlarına sıfırlama" işlemi gerçekleştirin ve güneş enerjili şarj cihazını yeniden yapılandırın.

Güneş enerjili şarj cihazını yeniden başlamaya zorlamak için tüm kabloların bağlantısını kesin ve sonra yeniden bağlayın. Ayrıca, güneş enerjili şarj cihazındaki eksi kutbunun (PV negatif ve akü negatif) güneş enerjili şarj cihazını geçmediğinden emin olun.

Bu hata otomatik olarak sıfırlanmaz.

Hata devam ederse lütfen bayiniz veya distribütörünüzle iletişim geçin; donanım kusuru söz konusu olabilir.

8.11.7. Hata 26 - Terminalin aşırı ısınması

Güç terminalleri aşırı ısınmıştır; kablo tipi ve büküm tipi de dâhil kablo tesisatını kontrol edin ve/veya mümkünse cıvataları sıkın.

Bu hata otomatik olarak sıfırlanır.

8.11.8. Hata 28 - Güç aşamasıyla ilgili sorun

Bu hata otomatik olarak sıfırlanmaz.

Tüm kabloları çıkarın ve ardından yeniden bağlayın. Hata devam ederse şarj cihazı muhtemelen arızalıdır.

Bu hatanın ilk kez 1.36 sürümünde yaşandığını unutmayın. Bu yüzden güncelleme yapılırken bu soruna aygıt yazılımı güncellemesi yol açmış gibi gözükabilir ancak durum öyle değil. Güneş enerjili şarj cihazı, o sıralarda güncellemeden önce zaten %100 performans göstermiyordu; 1.36 veya daha üst bir sürüme güncellendiğinde bu sorun daha da belirginleşti. Birimin değiştirilmesi gerekir.

8.11.9. Hata 33 - PV panelinde oluşan aşırı gerilim

Bu hata, PV voltajı güvenli bir limite düştükten sonra otomatik olarak sıfırlanır.

Bu hata, kısa devre voltajına ilişkin PV paneli yapılandırmasının bu şarj cihazı için kritik olduğunun bir işaretidir. Yapılandırmayı kontrol edin ve gerekirse panelleri yeniden düzenleyin.

Daha fazla bilgi edinmek için [PV gerilimi çok yüksek \[53\]](#) bölümüne bakın.

8.11.10. Hata 38, 39 - PV Girişinin kapanması

Bu hatalar görüldüğünde aküyü aşırı şarj durumuna karşı korumak için PV Girişi dâhili olarak kısa devre yapar. Başka bir sorun giderme işleminden önce aygıt yazılımını en son sürüme güncellediğinizden emin olun.

Bu hatanın meydana gelmesinin olası nedenleri şunlardır:

- “Akü gerilimi” parametresi (12/24/36/48 V) yanlış ayarlanmıştır. Doğru “Akü gerilimi” parametresini ayarlamak için VictronConnect uygulamasını kullanın.
- Aküye daha yüksek bir gerilime ayarlanmış bir cihaz bağlı. Örneğin, bir invertör/şarj cihazı 17 Volt'ta eşitlenmeye yapılandırılmışken, güneş enerjili şarj cihazında bu durum yapılandırılmamıştır.

Hata giderme:

- **Hata 38:** Önce güneş panellerinin, ardından akünün bağlantısını kesin. 3 dakika bekleyin ve ardından önce aküyü, sonra panelleri tekrar bağlayın.
- **Hata 39:** Akü gerilimi, maksimum gerilim ayarının (normalde Eşitleme veya Absorption gerilimlerinin) altına düştüğünde şarj cihazı, otomatik olarak çalışmaya devam eder. Arızanın sıfırlanması da bir dakika sürebilir.
- Hata devam ederse güneş enerjili şarj cihazı muhtemelen arızalıdır.

8.11.11. Hata 40 - PV Girişinin kapanmaması

Güneş enerjili şarj cihazı, PV girişini kapatamadığı takdirde akünün aşırı şarj olmasını veya akü terminallerinde yüksek gerilim oluşmasını önlemek için güvenli moda geçer. Bunun için güneş enerjili şarj cihazı, şarj işlemini durdurarak kendi çıkışının bağlantısını keser. Güneş enerjili şarj cihazı arıza verir.

8.11.12. Bilgilendirme 65 - İletişim uyarısı

Paralel bağlı şarj cihazlarından biriyle iletişim kaybolmuştur. Uyarıyı silmek için şarj cihazını kapatıp tekrar açın.

8.11.13. Bilgilendirme 66 - Uyumsuz cihaz

Güneş enerjili şarj cihazı, farklı ayarlara ve/veya farklı bir şarj algoritmasına sahip başka bir güneş enerjili şarj cihazına paralel bağlanmıştır.

Tüm ayarların aynı olduğundan emin olun ve tüm şarj cihazlarının aygıt yazılımlarını en son sürümlerine güncelleyin.

8.11.14. Hata 67 - BMS Bağlantısının kaybolması

Bu hata, şarj cihazı, BMS tarafından kontrol edilecek şekilde yapılandırıldığında ancak BMS'den hiçbir kontrol mesajı almadığında görünür. Bu durumda şarj cihazı, çıkış gerilimini akü baz gerilimine (12 V/24 V/36 V/48 V) düşürerek şarj işlemini durdurur. Bu, bir güvenlik mekanizmasıdır; çıkışın etkin bırakılmasının nedeni sistemin düşük akü gerilimi durumundan kendi kendine kurtulmasını sağlamaktır.

Güneş enerjili şarj cihazları, bu hatayı sadece kullanılabilecek güneş enerjisi olduğunda ve dolayısıyla şarj cihazı şarjı başlatmaya hazır olduğunda gösterir. Geceleri görünmez. Kalıcı bir sorun söz konusuysa hata, sabah ortaya çıktığı gibi gece kaybolur ve bu şekilde devam eder.

Çözüm: şarj cihazı ile BMS arasındaki bağlantıyı kontrol edin.

Şarj cihazını bağımsız moda yeniden ayarlamak için izlenecek yöntem:

Güneş enerjili şarj cihazları, BMS'ye bağlandığında kendini, doğrudan veya GX cihazı aracılığıyla BMS tarafından kontrol edilecek şekilde otomatik olarak yapılandırır. Bu ayar, yarı kalıcıdır: şarj cihazı açılıp kapandığında sıfırlanmaz.

Güneş enerjili şarj cihazını bu tür bir sistemden çıkarırken ve BMS olmadan bir sistemde tekrar kullanırken bu ayarın silinmesi gerekir. Bunun nasıl yapılacağı burada açıklanmaktadır:

- LCD ekranlı şarj cihazlarında; ayar menüsüne gidin ve 'BMS' ayarını (31 numaralı ayar ögesini) 'Y' yerine 'N' olarak değiştirin.
- Diğer şarj cihazlarında; şarj cihazını VictronConnect uygulaması üzerinden fabrika ayarlarına sıfırlayın ve ardından yeniden yapılandırın.

8.11.15. Hata 68 - Yanlış yapılandırılan ağ

Bu hata, SmartSolar/BlueSolar şarj cihazları VE.Can (1.04 veya daha üst aygıt yazılımı sürümüne sahip modeller) ile SmartSolar VE.Direct şarj cihazları (1.47 veya daha üst aygıt yazılımı sürümüne sahip modeller) için geçerlidir.

Bu hata, şarj cihazının, aynı önceliğe sahip olan ve aynı bilgileri şarj cihazına göndermeye çalışan birden fazla çakışan ağ kaynağı algıladığını belirtir. VE.Can ve VE.Direct ara birimlerinin her ikisi de aynı öncelik düzeyine, (VE.Smart Networking kullanan) BLE ise daha düşük öncelik düzeyine sahiptir.

Daha yüksek bir öncelik düzeyine sahip olmak, şarj cihazının hem VE.Can hem de (VE.Smart Network kullanan) BLE üzerinden aynı bilgiyi (örn. Akü gerilimi algılama verisi) aldığı durumlarda VE.Can ara birimindeki bilginin kullanılacağı ve BLE'den gelen bilginin dikkate alınmayacağı anlamına gelir.

Aynı öncelik düzeyine sahip iki arabirimden (VE.Can ve VE.Direct) aynı bilgi alındığında şarj cihazı, bunları öncelik sırasına nasıl koyacağını bilemez ve 68 numaralı hatanın tetiklenmesine neden olur.

Hatayı gidermek için:

- SmartSolar VE.Direct şarj cihazları için aygıt yazılımını 1.48 veya daha üst bir sürüme güncelleyin.
- SmartSolar/BlueSolar şarj cihazları VE.Can için yazılımı güncelleyin. Hata devam ederse bunun nedeni, şarj cihazının hem VE.Direct kablosuyla hem de desteklenmeyen VE.Can üzerinden bağlı olmasıdır. Üzerinden bağlı olmasıdır. İki kablodan birini çıkarın. Bir dakika içinde hata kaybolacak ve şarj cihazı normal şekilde çalışmaya devam edecektir.

8.11.16. Hata 80 ila 88 - PV Girişinin kapanması

Bu hatalar görüldüğünde aküyü aşırı şarj durumuna karşı korumak için PV Girişi dâhili olarak kısa devre yapar.

Başka bir sorun giderme işleminden önce aygıt yazılımını en son sürüme güncellediğinizden emin olun.

Bu hatanın meydana gelmesinin olası nedenleri şunlardır:

- "Akü gerilimi" (12, 24, 36 veya 48 V) parametresi yanlış ayarlanmıştır. Doğru akü gerilimine ayarlamak için VictronConnect uygulamasını kullanın.
- Aküye daha yüksek şarj gerilimi yapılandırmasına sahip bir cihaz bağlı. Örneğin, bir MultiPlus 17 V'da eşitlenmeye yapılandırılmışken güneş enerjili şarj cihazı eşitlenmiş şarj için yapılandırılmamıştır.

Hata giderme:

- Güneş enerjili şarj cihazının en son aygıt yazılımında çalıştığından emin olun.
- [Hata 80 ila 83](#): Önce, güneş panellerinin bağlantısını kesin, sonra akünün bağlantısını kesin ve ardından [PV Kısa devre koruma rölesini sıfırlama prosedürü \[62\]](#) bölümünde açıklanan prosedürü takip edin.
- [Hata 84 ila 87](#): Önce güneş panellerinin, ardından akünün bağlantısını kesin. 3 dakika bekleyin ve ardından önce aküyü, sonra panelleri tekrar bağlayın.
- Hata devam ederse güneş enerjili şarj cihazı muhtemelen arızalıdır.

8.11.17. Hata 116 - Kalibrasyon verilerinin kaybolması

Birim çalışmıyorsa ve 116 numaralı hata etkin hata olarak çıkıyorsa birim arızalıdır. Değiştirilmesi için bayinizle iletişime geçin.

Hata, yalnızca geçmişe dönük verilerde meydana geliyor ve birim normal çalışıyorsa bu hata, güvenli bir şekilde yok sayılabilir. Açıklama: birimler, fabrikada ilk kez çalıştırıldığında kalibrasyon verisine sahip değildir ve hata 116 günlüğe kaydedilir. Şüphe yok ki bunun giderilmiş olması gerekirdi ancak başlangıçta birimler, geçmişe dönük verilerde bu mesaj hâlâ yer alacak şekilde fabrikadan ayrıldı.

(BlueSolar modelleri hariç olmak üzere) SmartSolar modelleri: aygıt yazılımının 1.4x sürümüne yükseltilmesi tek yönlü seyahat demektir; 1.4x sürümüne yükselttikten sonra daha eski bir aygıt yazılımı sürümüne geri dönmek mümkün değildir. Daha eski bir aygıt yazılımına dönmek 116 numaralı hataya (kalibrasyon verilerinin kaybolması) sebep olur. Bu hata, 1.4x aygıt yazılımı sürümünün tekrar yüklenmesiyle giderilebilir.

8.11.18. Hata 117 - Uyumsuz aygıt yazılımı

Bu hata, aygıt yazılımı güncellemesinin bitmediğini, dolayısıyla cihazın sadece kısmen güncellendiğini belirtir. Olası nedenler şunlardır: cihaz, kablosuz olarak güncellenirken kapsama alanının dışında kalmıştır, bir kablo çıkmıştır veya güncelleme oturumu sırasında elektrik kesilmiştir.

Bu sorunu gidermek için güncellemenin yeniden denenmesi gerekir; [Victron Professional Portalından](#) cihazınız için doğru aygıt yazılımını indirin.

GX cihazınız VRM portalına bağlandığında, bu aygıt yazılımı dosyasını kullanarak aygıt yazılımı güncellemesini uzaktan yapabilirsiniz. Bu işlemi, VRM web sitesinden veya VictronConnect uygulamasındaki VRM sekmesini kullanarak yapabilirsiniz. Bluetooth bağlantısını kullanarak güncelleme yapmak için aygıt yazılımıyla birlikte VictronConnect uygulaması da kullanılabilir.

VictronConnect uygulamasına dosyayı ekleme ve güncellemeyi başlatma prosedürü burada açıklanmaktadır: [9. Aygıt yazılımı güncellemeleri](#)

8.11.19. Hata 119 - Ayar verilerinin kaybolması

Şarj cihazı, kendi yapılandırmasını okuyamıyor ve durdu. Bu hata otomatik olarak sıfırlanmaz.

Tekrardan çalıştırmak için aşağıdaki prosedürü gerçekleştirin:

Hata giderme:

- Öncelikle cihazı fabrika ayarlarına sıfırlayın. (Victron Connect uygulamasının sağ üst kısmındaki üç noktaya tıklayın).
- Güneş enerjili şarj cihazının tüm güç kaynaklarıyla bağlantısını kesin.
- 3 dakika bekleyin ve tekrar güç verin.
- Şarj cihazını yeniden yapılandırın.
- Bunu Victron bayinize bildirin ve Victron'a iletilmesini isteyin. Çünkü bu hatanın asla gerçekleşmemesi gereklidir. Buna yaparken tercihen aygıt yazılımının sürümüne ve diğer tüm ayrıntılara (VRM URL'si, VictronConnect ekran görüntüleri vb.) yer verin.

9. Teknik özellikler

9.1. 150/70, 150/85 ve 150/100'ün teknik özellikleri

	150/70	150/85 ⁷	150/100 ⁷
Akü Gerilimi	12/24/48 V ⁷ otomatik seçim, 36 V: manuel seçim		
Maksimum akü akımı ^{1a,b}	70 A	85 A	100 A
Nominal PV gücü, 12 V ^{1a,b}	1000 W	1200 W	1450 W
Nominal PV gücü, 24 V ^{1a,b}	2000 W	2400 W	2900 W
Nominal PV gücü, 36 V ^{1a,b}	3000 W	3600 W	4350 W
Nominal PV gücü, 48 V ^{1a,b}	4000 W	4900 W	5800 W
Maks. PV kısa devre akımı ^{2,3}	50 A	70 A	
Maksimum PV Açık devre gerilimi	150 V mutlak maksimum en soğuk koşullar 145 V maksimum marş ve işletme		
Pik verimliliği	%98		
Öz tüketim	12 V: 35 mA'den az / 48 V: 20 mA'den az		
Şarj gerilimi "absorption"	Varsayılan ayar: 14,4 V / 28,8 V / 57,6 V (ayarlanabilir)		
Şarj gerilimi "float"	Varsayılan ayar: 13,8 V / 27,6 V / 55,2 V (ayarlanabilir)		
Şarj gerilimi "eşitleme" ⁴	Varsayılan ayar: 16,2 V / 32,4 V / 64,8 V (ayarlanabilir)		
Şarj algoritması	çok aşamalı uyarlamalı (önceden programlanmış sekiz algoritma) veya kullanıcı tanımlı algoritma		
Sıcaklık dengeleme	-16 mV/°C / -32 mV/°C / -48 mV/°C / -64 mV/°C		
Koruma	PV ters polarite / Çıkış kısa devresi / Aşırı sıcaklık		
Çalışma sıcaklığı	-30 ila +60 °C (40 °C'ye varan tam anma çıkışı)		
Nem	%95 yoğunlaşmaz		
Maksimum yükseklik	5000 m (2000 m'ye varan tam anma çıkışı)		
Çevresel şartlar	Kapalı alan, doğal		
Kirletme seviyesi	PD3		
Veri iletişimi	VE.Can bağlantı noktaları ⁵ VE.Direct bağlantı noktası ⁵ Bluetooth, VictronConnect uygulaması üzerinden		
Uzaktan açma/kapama	Evet, 2 kutuplu terminal		
Programlanabilir röle	DPST AC derecesi: 240 VAC'ye kadar 4 A / DC değeri: 35 VDC'ye kadar 4 A, 60 Vdc'ye kadar 1 A		
Paralel çalışma	Var, VE.Can (maks. 25 birim) veya Bluetooth (maks. 10 birim) üzerinden paralel senkronize çalışma.		
MUHAFAZA			
Renk	Mavi (RAL 5012)		
PV terminalleri	Tr modelleri: 35 mm ² / AWG2 MC4 modeller: 2 çift MC4 konektör ^{3,6}	Tr modelleri: 35 mm ² / AWG2 MC4 modeller: 3 çift MC4 konektör ^{3,6}	
Akü terminalleri	35 mm ² / AWG2		
Koruma kategorisi	IP43 (elektronik bileşenler), IP22 (bağlantı bölgesi)		
Ağırlık	3 kg	4,5 kg	

	150/70	150/85 ⁷	150/100 ⁷
Boyutlar (y x g x d)	Tr modelleri: 185 x 250 x 95 mm MC4 modeller: 215 x 250 x 95 mm	Tr modelleri: 216 x 295 x 103 mm MC4 modeller: 246 x 295 x 103 mm	
STANDARTLAR			
Güvenlik	EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2		
<p>1a) Güneş enerjili şarj cihazı, daha fazla PV gücünün bağlı olması durumunda giriş gücünü sınırlar.</p> <p>1b) Kontrol biriminin başlaması için PV geriliminin Vakü + 5 V'tan fazla olması gerekir. Bundan sonra minimum PV gerilimi Vakü + 1 V'dir.</p> <p>2) PV panelinde ters polarite bağlantısı olması durumunda, daha yüksek bir kısa devre akımı güneş enerjili şarj cihazında hasara yol açabilir.</p> <p>3) MC4 konektör başına maksimum akım 30 A'dir.</p> <p>4) Eşitleme, varsayılan olarak devre dışıdır.</p> <p>5) Veri iletişimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için web sitemizde yer alan Teknik bilgiler kısmındaki veri iletişimi hakkındaki makaleye bakın. VE.Can teknik özellikleri için VE.Can bağlantı noktaları [14] bölümüne bakın.</p> <p>6) MC4 modeller: güneş panelleri dizisini paralel bağlamak için birkaç ayırıcı çifti gerekebilir. MC4 konektörler, tek bir MPPT izleyiciye dâhili olarak paralel bağlıdır.</p> <p>7) Parça numaralarının yer aldığı listenin sadece 12/24 V'luk modellere yönelik olduğunu unutmayın. 36/48 V'luk modellere yönelik değildir. VictronConnect, 36 veya 48 V'luk modellerin seçilmesine izin verse bile bu modeller, yine de bu şekilde satılmamalı veya kullanılmamalıdır. Sadece 12/24 V'luk modelleri belirten, birim üzerindeki etiketlere uyulmalıdır.</p>			
Model	Parça numarası		
SmartSolar 150/85-Tr VE.Can	SCC115085412		
SmartSolar 150/85-MC4 VE.Can	SCC115085512		
SmartSolar 150/100-Tr VE.Can	SCC115110412		
SmartSolar 150/100-MC4 VE.Can	SCC115110512		


9.2. 250/70, 250/85 ve 250/100'ün teknik özellikleri

	250/70	250/85	250/100
Akü Gerilimi	12/24/48 V otomatik seçim, 36 V: manuel seçim		
Maksimum akü akımı ^{1a,b}	70 A	85 A	100 A
Nominal PV gücü, 12 V ^{1a,b}	1000 W	1200 W	1450 W
Nominal PV gücü, 24 V ^{1a,b}	2000 W	2400 W	2900 W
Nominal PV gücü, 36 V ^{1a,b}	3000 W	3600 W	4350 W
Nominal PV gücü, 48 V ^{1a,b}	4000 W	4900 W	5800 W
Maks. PV kısa devre akımı ^{2,3}	35 A	70 A	
Maksimum PV Açık devre gerilimi	250V mutlak maksimum en soğuk koşullar 245 V maksimum marş ve işletme		
Pik verimliliği	%99		
Öz tüketim	12 V: 35 mA'den az / 48 V: 20 mA'den az		
Şarj gerilimi "absorption"	Varsayılan ayar: 14,4 V / 28,8 V / 57,6 V (ayarlanabilir)		
Şarj gerilimi "float"	Varsayılan ayar: 13,8 V / 27,6 V / 55,2 V (ayarlanabilir)		
Şarj gerilimi "eşitleme" ⁴	Varsayılan ayar: 16,2 V / 32,4 V / 64,8 V (ayarlanabilir)		
Şarj algoritması	çok aşamalı uyarlamalı (önceden programlanmış sekiz algoritma) veya kullanıcı tanımlı algoritma		
Sıcaklık dengeleme	-16 mV/°C / -32 mV/°C / -48 mV/°C / -64 mV/°C		
Koruma	PV ters polarite / Çıkış kısa devresi / Aşırı sıcaklık		
Çalışma sıcaklığı	-30 ila +60 °C (40 °C'ye varan tam anma çıkışı)		
Nem	%95 yoğuşmasız		
Maksimum yükseklik	5000 m (2000 m'ye varan tam anma çıkışı)		
Çevresel şartlar	Kapalı alan, doğal		
Kirletme seviyesi	PD3		
Veri iletişimi	VE.Can bağlantı noktaları ⁵ VE.Direct bağlantı noktası ⁵ Bluetooth, VictronConnect uygulaması üzerinden		
Uzaktan açma/kapama	Evet, 2 kutuplu terminal		
Programlanabilir röle	DPST AC derecesi: 240 VAC'ye kadar 4 A / DC değeri: 35 VDC'ye kadar 4 A, 60 Vdc'ye kadar 1 A		
Paralel çalışma	Var, VE.Can (maks. 25 birim) veya Bluetooth (maks. 10 birim) üzerinden paralel senkronize çalışma.		
MUHAFAZA			
Renk	Mavi (RAL 5012)		
PV terminalleri	Tr modelleri: 35 mm² / AWG2 MC4 modeller: 2 çift MC4 konektör ^{3,6}	Tr modelleri: 35 mm² / AWG2 MC4 modeller: 3 çift MC4 konektör ^{3,6}	
Akü terminalleri	35 mm² / AWG2		
Koruma kategorisi	IP43 (elektronik bileşenler), IP22 (bağlantı bölgesi)		
Ağırlık	3 kg	4,5 kg	
Boyutlar (y x g x d)	Tr modelleri: 185 x 250 x 95 mm MC4 modeller: 215 x 250 x 95 mm	Tr modelleri: 216 x 295 x 103 mm MC4 modeller: 246 x 295 x 103 mm	


	250/70	250/85	250/100
STANDARTLAR			
Güvenlik	EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2		
<p>1a) Güneş enerjili şarj cihazı, daha fazla PV gücünün bağlı olması durumunda giriş gücünü sınırlar.</p> <p>1b) Kontrol biriminin başlaması için PV geriliminin Vakü + 5 V'tan fazla olması gerekir. Bundan sonra minimum PV gerilimi Vakü + 1 V'dir.</p> <p>2) PV panelinde ters polarite bağlantısı olması durumunda, daha yüksek bir kısa devre akımı güneş enerjili şarj cihazında hasara yol açabilir.</p> <p>3) MC4 konektör başına maksimum akım 30 A'dir.</p> <p>4) Eşitleme, varsayılan olarak devre dışıdır.</p> <p>5) Veri iletişimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için web sitemizde yer alan Teknik bilgiler kısmındaki veri iletişimi hakkındaki makaleye bakın. VE.Can teknik özellikleri için VE.Can bağlantı noktaları [14] bölümüne bakın.</p> <p>6) MC4 modeller: güneş panelleri dizisini paralel bağlamak için birkaç ayrımcı çifti gerekebilir. MC4 konektörler, tek bir MPPT izleyiciye dâhili olarak paralel bağlıdır.</p>			

9.3. Boyut çizimleri


9.3.1. 70A-MC4-VE.Can boyutları

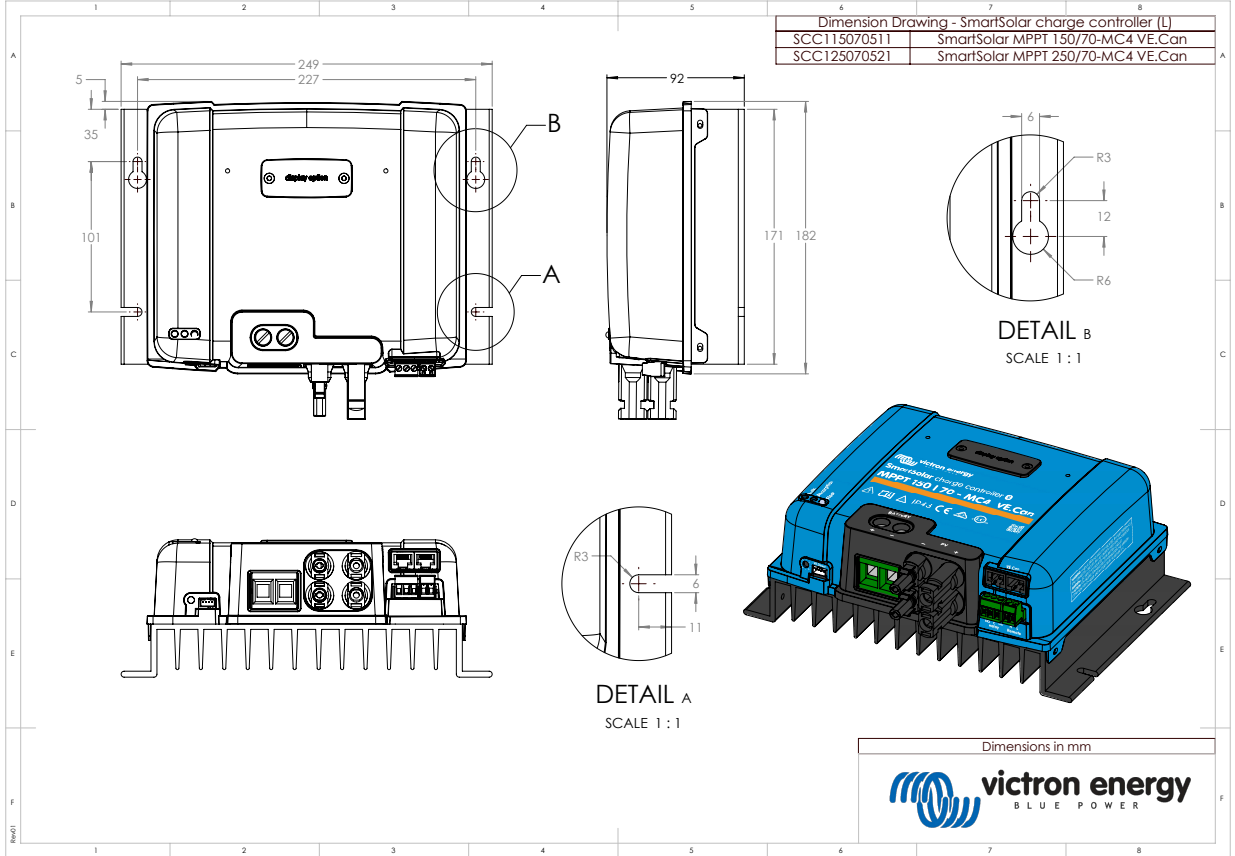

9.3.2. 70A-Tr-VE.Can boyutları

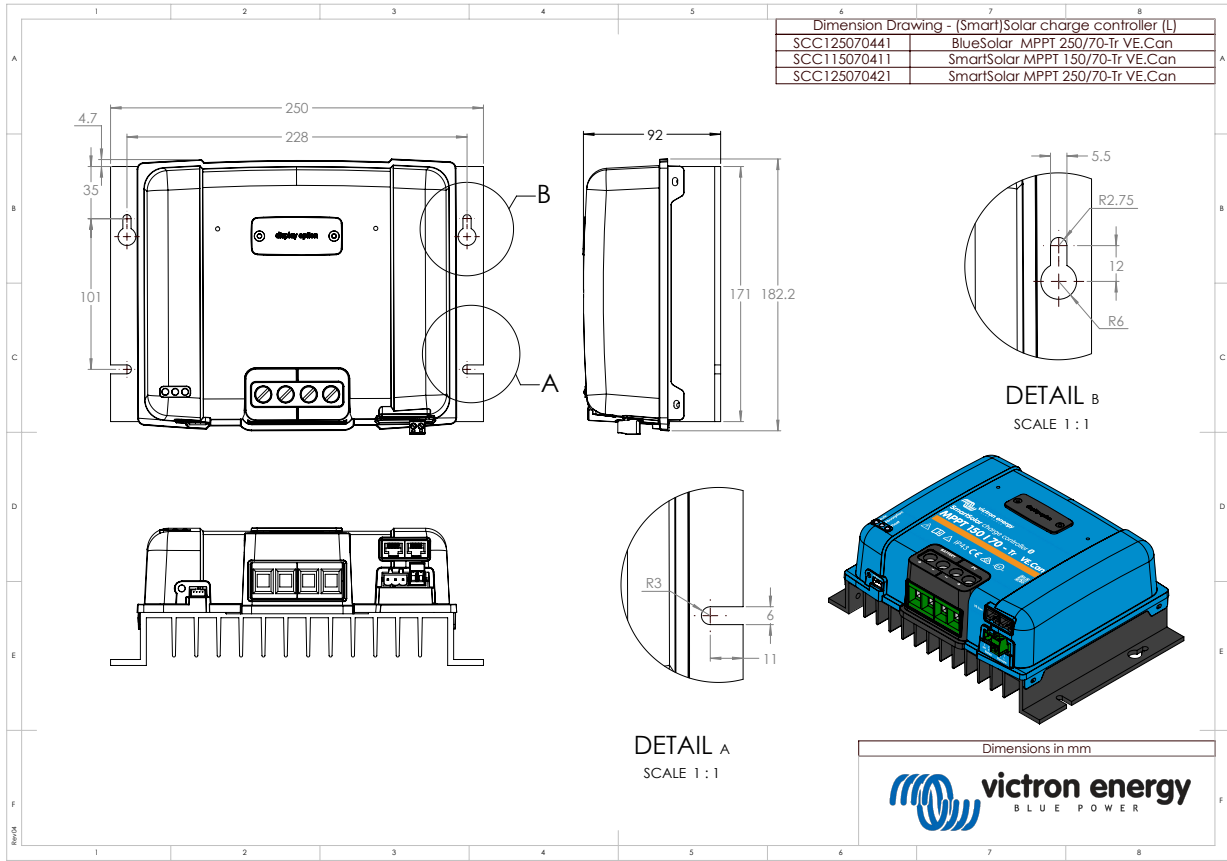

9.3.3. 85A-MC4-VE.Can ve 100A-MC4-VE.Can boyutları

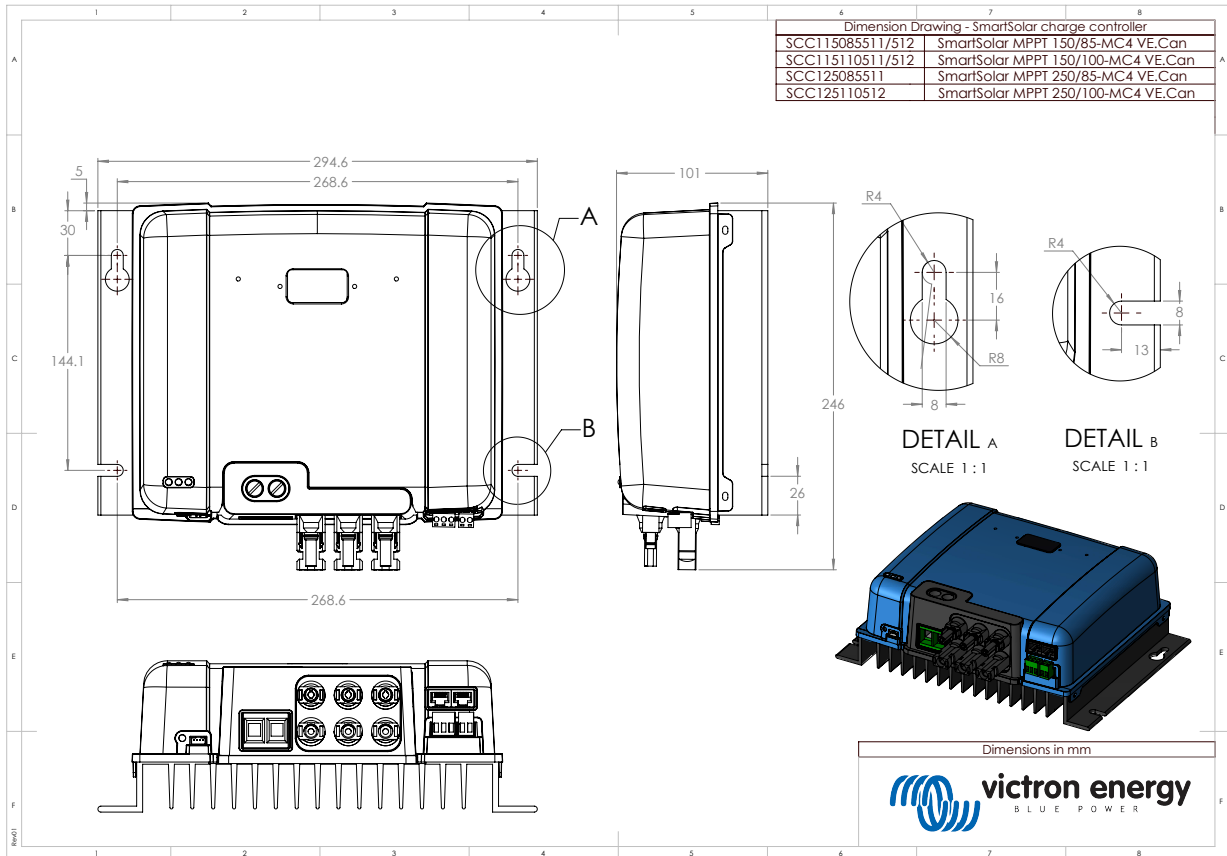

9.3.4. 85A-Tr-VE.Can ve 100A-Tr-VE.Can boyutları

