



Isolation Transformer

4500W Auto 115/230V

Rev 00 - 01/2026

Dieses Handbuch ist auch im HTML5-Format verfügbar.

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise	1
2. Eigenschaften	2
2.1. Elektrische Sicherheit	2
2.2. Verhinderung von galvanischer Korrosion	2
2.3. Umwandlung von Spannungen	3
2.4. Automatische Erkennung der Wechselstromeingangsspannung	3
2.5. Sanftanlauf	3
2.6. Internes Schaltbild	4
2.7. Sicherheit, wenn sich das Schiff nicht im Wasser befindet	4
3. Installation	5
3.1. Lieferumfang	5
3.2. Übersicht Anschlüsse	5
3.3. Konfiguration des Wechselstromausgangs	5
3.4. Anschluss von Wechselstromeingang und Wechselstromausgang	6
3.5. Anforderungen an den Kabelquerschnitt	7
3.6. Verkabelungsbeispiel	7
3.7. Verbindung von Eingang und Ausgang zur Erdung, wenn sich das Schiff nicht im Wasser befindet.	8
4. Betrieb	9
4.1. Automatische Erkennung der Eingangsspannung	9
4.2. LED-Anzeigen	9
4.3. Einschaltstrombegrenzung	9
4.4. Temperaturschutz	9
5. Technische Angaben	10
6. Maße Isolation Transformer 4500W	11

1. Sicherheitshinweise



WARNHINWEIS: Bevor Sie dieses Produkt installieren, benutzen, lagern oder transportieren, sollten Sie die folgenden Sicherheitshinweise lesen und aufbewahren.

Allgemeines:



- Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, sollten Sie die zugehörige Dokumentation zu diesem Produkt lesen, um sich mit den Sicherheitsmarkierungen und Anweisungen vertraut zu machen. Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit internationalen Normen entworfen und getestet. Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Verwendungszweck und in Übereinstimmung mit den technischen Angaben, die im Kapitel Technische Angaben angegeben sind.
- **WARNHINWEIS: GEFAHR EINES STROMSCHLAGS.**
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, wenn das Gerät noch an eine Stromquelle angeschlossen ist.
- Nehmen Sie das vordere Paneel nicht ab und betreiben Sie das Gerät nicht, wenn nicht alle Paneele angebracht sind. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Personal.
- Vorsicht: Heben Sie schwere Lasten niemals ohne Hilfe.
- Setzen Sie das Produkt nicht Wasser, Nebel, Schnee, Spray oder Staub aus.
- Benutzen Sie das Produkt nicht an Orten, an denen die Gefahr einer Gas- oder Staubexplosion besteht. Dieses Produkt ist nicht zündgeschützt.

Installation:



- Lesen Sie immer den Abschnitt zur Installation im Handbuch, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen.
- Anschlüsse, Kabelgrößen und Sicherheitsvorkehrungen müssen den örtlich geltenden Bestimmungen entsprechen.
- Dieses Produkt entspricht der Sicherheitsklasse I (mit Sicherungserdung) An den Klemmen AC-in und AC-out muss eine unterbrechungsfreie Sicherheitserdung vorgesehen werden. Ein zusätzlicher Erdungsanschluss ist außen am Gehäuse angebracht. Wenn die Vermutung besteht, dass der Erdungsschutz beeinträchtigt wurde, muss das Gerät außer Betrieb gesetzt und gegen unbeabsichtigten Betrieb gesichert werden. Wenden Sie sich an qualifiziertes Fachpersonal.
- Vergewissern Sie sich, dass Stromkreisunterbrecher in den Anschlussleitungen vorhanden sind. Wechseln Sie nie ein Sicherungselement gegen eines mit unterschiedlichem Wert aus. Lesen Sie in der Gebrauchsanweisung nach, welche Typenkennwerte geeignet sind.
- Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Geräts, dass die Anschlusswerte des Netzes mit den in der Bedienungsanleitung angegebenen Werten übereinstimmen.
- Stellen Sie sicher, dass die Umgebungsbedingungen für den Betrieb des Geräts geeignet sind. Betreiben Sie das Gerät niemals im Regen oder in einer staubigen Umgebung. Lassen Sie um das Gerät herum einen Freiraum von mindestens 10 cm für die Belüftung und stellen Sie sicher, dass die Lüfter nicht blockiert werden. Installieren Sie das Gerät in einer gut belüfteten und hitzebeständigen Umgebung. Stellen Sie sicher, dass keine brennbaren Chemikalien, Plastikteile, Vorhänge oder andere Textilien in unmittelbarer Nähe des Gerätes sind.
- Achten Sie darauf, dass die geforderte Leistung die Nennleistung des Produkts nicht überschreitet.

Transport und Lagerung:



- Vergewissern Sie sich beim Lagern oder Transportieren des Geräts, dass alle Netzkabel abgezogen sind.
- Es wird keine Haftung für Transportschäden übernommen, wenn das Gerät nicht in der Originalverpackung transportiert wird.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort. Die Lagertemperatur muss zwischen -20 °C und 60 °C liegen.

2. Eigenschaften

Der Trenntransformator verhindert eine fortlaufende elektrische Verbindung zwischen dem Landwechselstrom und dem Schiff. Er ist für die Sicherheit unerlässlich und erspart den Einsatz von galvanischen Trennungen und Polaritätswarnungen.

2.1. Elektrische Sicherheit

Die elektrische Sicherheit wird bei einer Standardinstallation an Land als selbstverständlich vorausgesetzt. Ein Stromkreisunterbrecher oder ein FI-Schutzschalter löst im Falle eines Kurzschlusses oder eines Stromausfalls gegen Erdung aus.

Wenn Sie das Erdungskabel der Landstromversorgung mit den Metallteilen eines Schiffes verbinden, führt dies zu galvanischer Korrosion.


Wenn Sie nur das stromführende und das neutrale Kabel an Bord bringen, führt dies zu einer unsicheren Situation, da FI-Schutzschalter nicht funktionieren und ein Stromkreisunterbrecher im Falle eines Kurzschlusses zu einem Metallteil des Schiffes nicht ausgelöst wird.

2.2. Verhinderung von galvanischer Korrosion

Galvanische Korrosion tritt auf, wenn zwei ungleiche Metalle in elektrischem Kontakt gleichzeitig einer elektrisch leitenden Flüssigkeit ausgesetzt sind. Meerwasser und, in geringerem Maße, Süßwasser sind solche Flüssigkeiten. Im Allgemeinen korrodiert die aktivere Legierung des Paares bevorzugt, während das weniger aktive (edlere) Material kathodisch geschützt ist. Die Geschwindigkeit der galvanischen Korrosion hängt von mehreren Variablen ab, darunter das Flächenverhältnis, die Leitfähigkeit der Flüssigkeit, die Temperatur, die Beschaffenheit der Materialien usw.


Es ist ein Missverständnis, dass galvanische Korrosion nur bei Metall- und Aluminiumrümpfen auftritt. Tatsächlich kann sie auf jedem Schiff auftreten, sobald ein metallisches Teil (die Welle und der Propeller) mit Wasser in Berührung kommt. Galvanische Korrosion wird Ihre Opferanoden schnell auflösen und die Welle, den Propeller und andere Metallteile angreifen, die mit Wasser in Berührung kommen, wenn das Schiff an die Landstromversorgung angeschlossen ist. Es mag daher verlockend sein, den Schutzleiter nicht anzuschließen: Dies ist jedoch äußerst gefährlich, da ein FI-Schutzschalter bei einem Kurzschluss zu einem Metallteil des Schiffes nicht funktioniert und auch ein Stromkreisunterbrecher nicht auslöst.

Die beste Lösung, um galvanische Korrosion zu vermeiden und gleichzeitig jede unsichere Situation zu verhindern, ist die Installation eines Trenntransformators für den Anschluss an die Landstromversorgung. Der Trenntransformator verhindert eine fortlaufende elektrische Verbindung zwischen der Landstromversorgung und dem Schiff. Der Landstrom wird in die Primärseite des Transformators eingespeist und das Schiff wird an die Sekundärseite angeschlossen. Der Trenntransformator isoliert das Schiff vollständig von der Landmasse. Durch den Anschluss aller Metallteile an den neutralen Ausgang auf der Sekundärseite des Transformators wird ein FI-Schutzschalter oder ein Stromkreisunterbrecher im Falle eines Kurzschlusses ausgelöst.

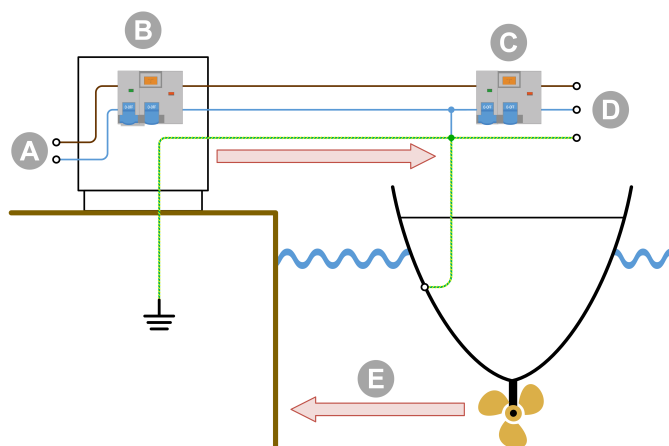

ID	Beschreibung
A	Landwechselstromversorgung
B	Landwechselstromverteilung
C	FI-Schutzschalter
D	Wechselstromversorgung des Schiffes
E	Galvanische Korrosion

Die Landmasse, die mit eingetauchten Metallen des Schiffes verbunden ist, verursacht galvanische Korrosion.

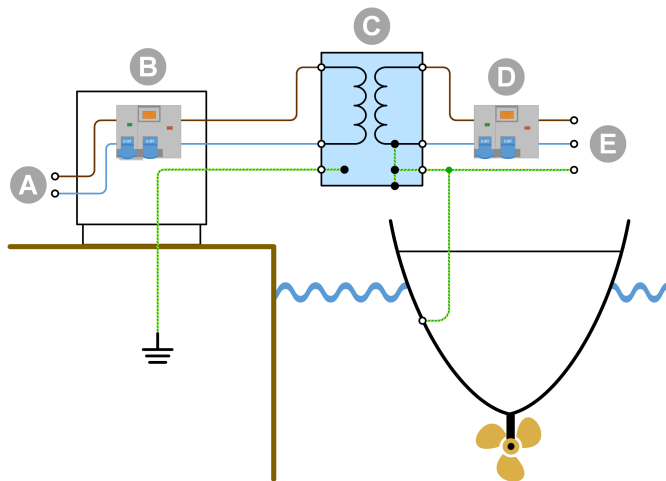

Die Landmasse ist von der Schiffsmasse isoliert, und galvanische Korrosion, die von der Landverbindung ausgeht, wird verhindert.

ID	Beschreibung
A	Landwechselstromversorgung
B	Landwechselstromverteilung
C	Trenntransformator
D	FI-Schutzschalter
E	Wechselstromversorgung des Schiffes

2.3. Umwandlung von Spannungen

Der Trenntransformator wandelt die Eingangsspannung mit einem Verhältnis von 1:1,05 um. Das Transformatorverhältnis 1:1,05 erhöht die Ausgangsspannung des Trenntransformators um 5 %. Auf diese Weise werden Spannungsabfälle bei der Landstromversorgung kompensiert, die in Jachthäfen häufig vorkommen.

Der Trenntransformator kann in 115 V- oder 230 V-Systemen verwendet werden und kann auch dazu dienen, 230 V in 120 V und 115 V in 240 V umzuwandeln. Abhängig von der Konfiguration des Trenntransformators:

- Wird ein 230 V-Eingang zu 240 V.
- Wird ein 230 V-Eingang zu 120 V.
- Wird ein 115 V-Eingang zu 240 V.
- Wird ein 115 V-Eingang zu 120 V.

Der Trenntransformator kann in 50 Hz- oder 60 Hz-Systemen verwendet werden. Der Trenntransformator kann jedoch keine Frequenzen von 50 Hz in 60 Hz oder umgekehrt umwandeln.

2.4. Automatische Erkennung der Wechselstromeingangsspannung


Der Trenntransformator erkennt automatisch die Eingangsspannung und schaltet je nach Eingangsspannung auf 115 oder 230 V Wechselstrom um:

- Wenn die Eingangsspannung zwischen 88 und 130 V liegt, schaltet der Transformator in den 115 V-Eingangsmodus.
- Wenn die Eingangsspannung zwischen 185 und 250 V liegt, schaltet der Transformator in den 230 V-Eingangsmodus.

2.5. Sanftanlauf

Der Sanftanlauf ist eine standardmäßige Eigenschaft eines Trenntransformators von Victron Energy. Dadurch wird verhindert, dass der Stromkreisunterbrecher für den Landstrom aufgrund des Einschaltstroms des Transformators ausgelöst wird.

2.6. Internes Schaltbild

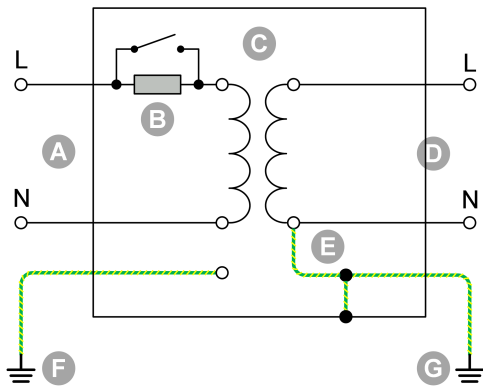

Internes Schaltbild des Trenntransformators.

ID	Beschreibung
A	Landanschluss Wechselstrom
B	Sanftanlauf
C	Transformator
D	Wechselstromanschluss des Schiffes
E	Nullleiter - Erdungsverbinding (abnehmbar)
F	Landerdung
G	Schiffserdung

2.7. Sicherheit, wenn sich das Schiff nicht im Wasser befindet

Für eine optimale Sicherheit wird empfohlen, die Landerdung mit der Schiffserdung zu verbinden, wenn sich das Schiff im Winter oder bei Wartungsarbeiten nicht im Wasser befindet. Der Trenntransformator verfügt über eine entsprechende Funktion.

3. Installation

3.1. Lieferumfang

Der Trenntransformator wird mit den folgenden Teilen geliefert:

Beschreibung
1 x Aufhängevorrichtung für die Montage des Trenntransformators in einem Schiff.
1 x kurzer gelb/grüner Schaltdraht mit 6,35 mm-Anschlussbuchsen, um den Ausgang des Wechselstromausgangs mit dem Nullleiter (N) und der Erdung (PE) zu verbinden.
1 x langer gelb/grüner Schaltdraht mit 6,35 mm-Anschlussbuchsen zur Verbindung der Wechselstromeingangserdung (PE) mit der Wechselstromausgangserdung (PE), wenn sich das Schiff zur Wartung oder Überwinterung nicht im Wasser befindet.
1 x langes gelb/grünes Kabel mit Ösenklemmen für die Gehäuseerdung (nicht im Lieferumfang des 2000 W-Modells enthalten).
1 x Trenntransformator.
4 x kurze schwarze Schaltdrähte mit 6,35 mm-Anschlussbuchsen, die für die Wechselstromkonfiguration verwendet werden.
7 x Befestigungsschrauben



3.2. Übersicht Anschlüsse



ID	Beschreibung
1	Schraubklemmen für den Wechselstromeingang (Landstrom): Phase (Lin), Nullleiter (Nin) und Erdung (PEin).
2	Anschlussklemmen zur Herstellung einer Verbindung zwischen dem Nullleiter und der Erdung des Wechselstromausgangs für einen korrekten Betrieb eines FI-Schutzschalters am Wechselstromausgang: Verbinden Sie J33 mit J21.
3	Anschlussklemmen für die Konfiguration der Wechselstromausgangsspannung: Bei 115 V verbinden Sie J29 mit J32 und J31 mit J25. Bei 230 V verbinden Sie J31 mit J32.
4	Wechselstromausgangsschraubklemme (Wechselstromlasten oder Wechselstrominstallation): Phase (Lout), Nullleiter (Nout) und Erdung (PEout).
5	Anschlussklemmen zur Überbrückung der Wechselstromeingangserdung mit der Wechselstromausgangserdung, wenn sich das Schiff nicht im Wasser befindet: Verbinden Sie J34A mit J34.

3.3. Konfiguration des Wechselstromausgangs

Der Wechselstromausgang muss für die Verwendung von 115 oder 230 V konfiguriert werden. Verbinden Sie dazu die Anschlussklemmen mit den schwarzen Schaltdrähten (im Lieferumfang enthalten). Diese Klemmen befinden sich oberhalb der Anschlussbuchse für den Wechselstromausgang.

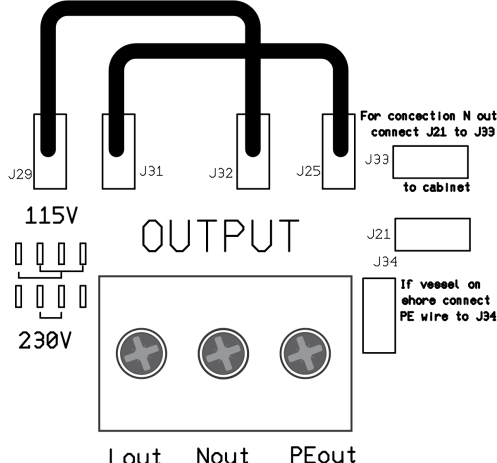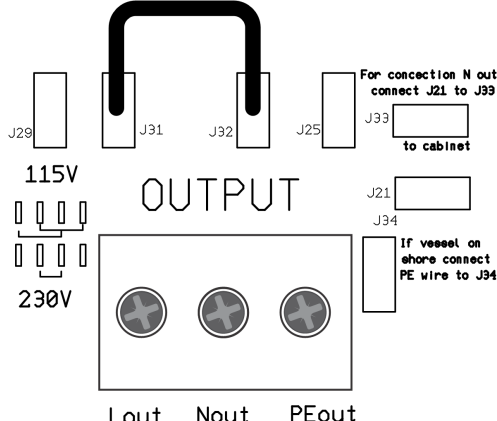AC-Ausgangsspannung	Verbinden Sie das Schaltkabel zwischen	Anschlüsse
115 V	J29 und J32 J31 und J25	
230 V	J31 und J32	

3.4. Anschluss von Wechselstromeingang und Wechselstromausgang




Gefahr von Stromschlägen. Arbeiten Sie nicht am Trenntransformator oder an der elektrischen Anlage, wenn diese noch an eine Stromquelle angeschlossen ist.

Anschlussfolge:

1. Führen Sie die Wechselstromkabel auf folgende Weise durch die Kabelverschraubungen an der Unterseite des Schrankes:
 - a. Führen Sie das Wechselstromeingangskabel (Landstrom) durch die Kabelverschraubung an der linken Seite.
 - b. Führen Sie das Kabel des Wechselstromausgangs (Wechselstromlasten) durch die Kabelverschraubung auf der rechten Seite.
2. Schließen Sie das Wechselstromeingangskabel auf folgende Weise an die Anschlussklemme INPUT an:
 - a. Schließen Sie den Erdungsdraht an die Klemme PE an.
 - b. Schließen Sie den Nullleiter an die Klemme N an.
 - c. Schließen Sie das Phasenkabel an die Klemme L an.
3. Schließen Sie das Wechselstromausgangskabel auf folgende Weise an die Anschlussklemme OUTPUT an:
 - a. Schließen Sie den Erdungsdraht an die Klemme PE an.
 - b. Schließen Sie den Nullleiter an die Klemme N an.
 - c. Schließen Sie das Phasenkabel an die Klemme L an.
4. Verbinden Sie das Gehäuse auf folgende Weise mit der Erdung (=alle Metallteile des Schiffes):

- a. Schließen Sie die M6-Schraube unterhalb des Gehäuses an die Schiffserdung an. Die Position der Erdungsschraube des Gehäuses entnehmen Sie bitte der folgenden Zeichnung.

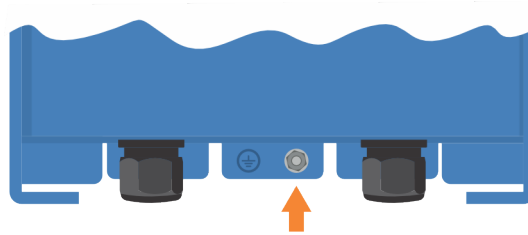


Position der Erdungsschraube des Gehäuses.

3.5. Anforderungen an den Kabelquerschnitt

Verwenden Sie die folgenden minimalen Kabelquerschnitte:

Nennleistung des Trenntransformators	Spannung	Metrik	AWG
4500 W	115 V	6 mm ²	AWG 10
4500 W	230 V	4 mm ²	AWG 11

3.6. Verkabelungsbeispiel

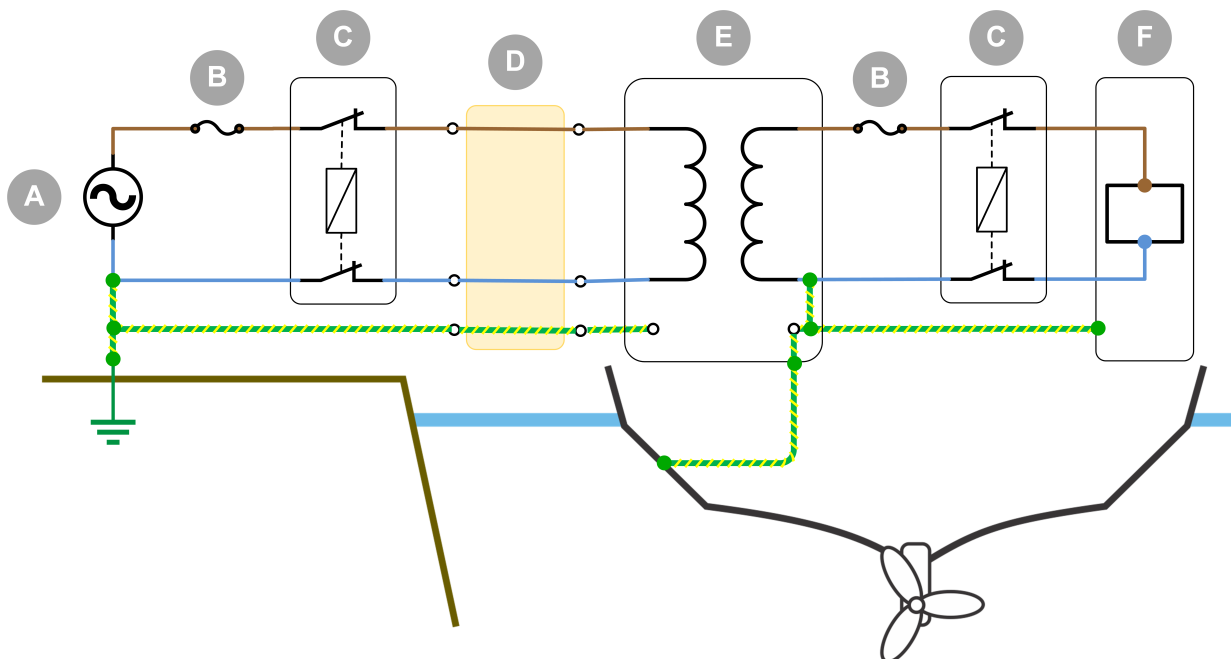

Verkabelungsbeispiel für einen auf einem Schiff installierten Trenntransformator, der an Landstrom angeschlossen ist.

ID	Beschreibung
A	Landstrom.
B	Stromkreisunterbrecher.
C	FI-Schutzschalter.
D	Landanschlusskabel.
E	Trenntransformator.
F	Wechselstromlasten.

3.7. Verbindung von Eingang und Ausgang zur Erdung, wenn sich das Schiff nicht im Wasser befindet.

Wenn sich das Schiff im Winter oder zu Wartungszwecken nicht im Wasser (an Land) befindet, muss aus Sicherheitsgründen der Schiffserdungsleiter (PE) direkt mit dem Landstromerdungsleiter (PE) verbunden werden.

Dazu verbinden Sie den gelb/grünen Schaltdraht (im Lieferumfang enthalten) im Inneren des Trenntransformators zwischen den Anschlussklemmen J34A und J34, wie unten dargestellt.



Die Wechselstromeingangserdung ist mit der Wechselstromausgangserdung verbunden, wenn sich das Schiff im Winter oder zur Wartung nicht im Wasser (an Land) befindet.

4. Betrieb



Überprüfen Sie die Konfiguration der Eingangs- und Ausgangsspannung, bevor Sie den Trenntransformator in Betrieb nehmen.

4.1. Automatische Erkennung der Eingangsspannung

Der Trenntransformator erkennt automatisch die ankommende Spannung und stellt seinen Eingangsspannungsmodus entsprechend der unten stehenden Tabelle ein.

Eingangsspannungsbereich	LED Grün „ein“	Gelbe LED „115 V“	Gelbe LED „230 V“	Verhalten
0 - 87 V	Ein	Aus	Aus	Sowohl der Eingang als auch der Ausgang sind ausgeschaltet.
88 V - 130 V	Ein	An	Aus	Betrieb im 115 V-Eingangsmodus.
130 V - 185 V	Ein	Aus	Aus	Sowohl der Eingang als auch der Ausgang sind ausgeschaltet.
185 V - 250 V	Ein	Aus	Ein	Betrieb im 230 V-Eingangsmodus.

4.2. LED-Anzeigen

Der Trenntransformator verfügt über die folgenden LED-Anzeigen:

LED	Farbe	Beschreibung
ein	Grün	Leuchtet, wenn der Trenntransformator in Betrieb ist.
230 V	Gelb	Leuchtet, wenn der Trenntransformator im 230 Vac-Eingangsmodus betrieben wird.
115 V	Gelb	Leuchtet, wenn der Trenntransformator im 115 Vac-Eingangsmodus betrieben wird.
Temperatur	Rot	Leuchtet, wenn der Lüfter eingeschaltet ist.

4.3. Einschaltstrombegrenzung

Die Einschaltstrombegrenzung verhindert, dass vorgelagerte Stromkreisunterbrecher beim Einschalten des Trenntransformators ausgelöst werden.

4.4. Temperaturschutz

Der Trenntransformator ist lüftergekühlt. Die Geschwindigkeit des Lüfters ist temperaturgesteuert. Seine Geschwindigkeit (U/min) erhöht sich, wenn die Temperatur steigt.

Der Trenntransformator ist gegen Übertemperatur geschützt und schaltet sich im Falle einer Überhitzung ab.

5. Technische Angaben

Trenntransformator	4500W auto 115/230V
Wechselstromeingangsspannung *	115 oder 230 V, automatische Erkennung
Wechselstromausgangsspannung *	120 oder 240 V
Frequenz	50/60 Hz
Ausgangsnennstrom	38 A (115 V) 19 A (230 V)
Sanftanlauf	Ja
Betriebstemperaturbereich	-20°C bis 40°C
Feuchte	Max. 95 %, nicht kondensierend
Typ des Transformators	Toroidal (geräuscharm, geringes Gewicht), Umwandlung 1:1,05
Gehäuse	Aluminium (blau RAL 5012)
Schutzklasse	IP21
Sicherheit	EN 60076
Gewicht	21,8 kg
Maße (H x B x T), mm	362 x 258 x 221

*) Der Trenntransformator kann verwendet werden für:

- 115 V zu 120 V
- 230 V zu 240 V
- 115 V zu 240 V
- 230 V zu 120 V

6. Maße Isolation Transformer 4500W

